
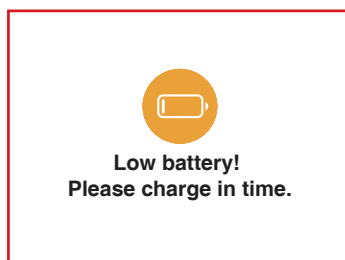


6

Vie de la batterie

Message d'avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, l'écran affiche la surface restante pouvant être tondue.
Lorsque la batterie est inférieure à 5 %, Voyager arrête la tonte automatique et affiche un message indiquant que la batterie est faible.


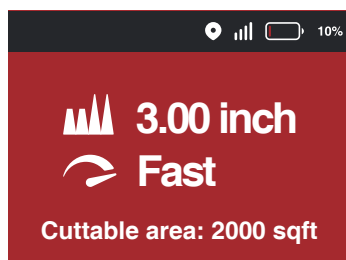


Comment charger Voyager

Pour charger la batterie, Voyager ne doit pas être utilisé en mode autoporté, ce qui signifie que l'utilisateur doit rabattre le dossier avant le chargement. Veuillez charger la batterie à une température ambiante comprise entre -5°C et 45°C (23°F et 113°F). Voici plus de détails concernant le chargement :

Connecter le chargeur au Voyager pour charger la batterie.

Il est recommandé de charger votre Voyager lorsqu'il est à l'arrêt et que le dossier du siège est rabattu.

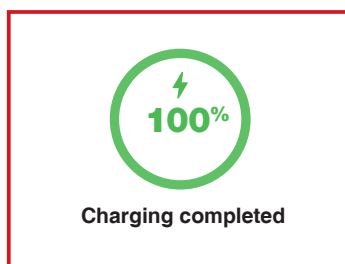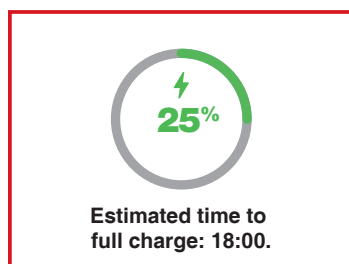

Pendant le chargement, l'écran affiche le processus de chargement et le temps estimé avant la fin du chargement.



Entreposer Voyager

Pour un entreposage à court terme inférieur à un mois, il est recommandé de conserver Voyager dans un environnement dont la température est comprise entre -20°C et 45°C (-4°F et 113°F).

Pour un entreposage à long terme supérieur à un mois, il est conseillé de conserver Voyager dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et 35°C (32°F et 95°F).

Pour garantir les meilleures performances et prolonger la durée de vie de Voyager, veuillez suivre ces consignes d'entreposage :



1. Avant d'entreposer Voyager, le nettoyer soigneusement afin d'éliminer tous les débris, l'herbe ou la saleté présents sur le plateau, la lame et les roues de Voyager.
2. Entreposer Voyager dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou de l'humidité. Si possible, l'entreposer dans un garage ou une remise.
3. Chargez à 40 % en utilisant le mode d'entreposage hors saison dans la page Explorer de l'application, puis entreposer Voyager correctement.
4. Si vous entreposez Voyager pendant une longue période, il est recommandé de retirer la lame de tonte et de l'entreposer séparément afin d'éviter qu'elle ne rouille ou ne se corrode.
5. Avant de réutiliser Voyager, vérifier les pneus et les lames afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. Si les lames sont émoussées ou endommagées, les remplacer avant de réutiliser Voyager.

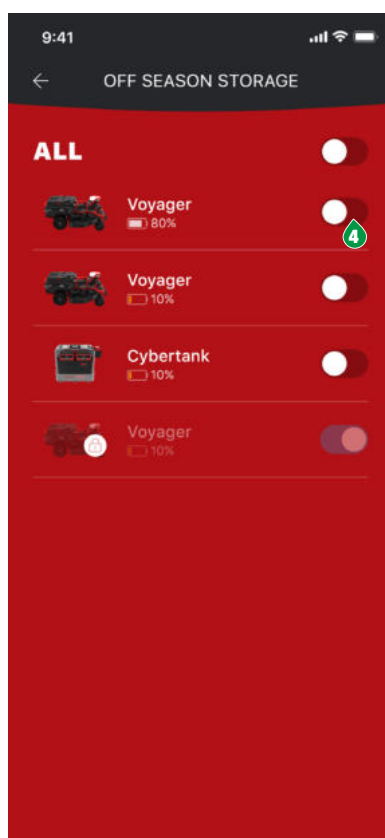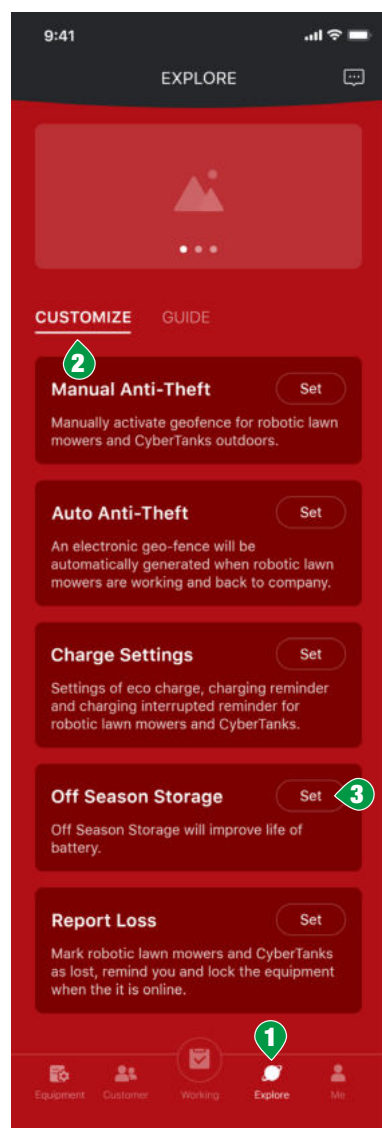

8

Mises à jour du logiciel

1. Activer la mise à jour automatique dans l'application pour effectuer automatiquement la mise à jour lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.
2. Si la mise à jour automatique est désactivée, l'application vous informera des mises à jour disponibles sur le nuage, vous permettant ainsi d'effectuer manuellement la mise à jour à distance et de suivre sa progression en temps réel.

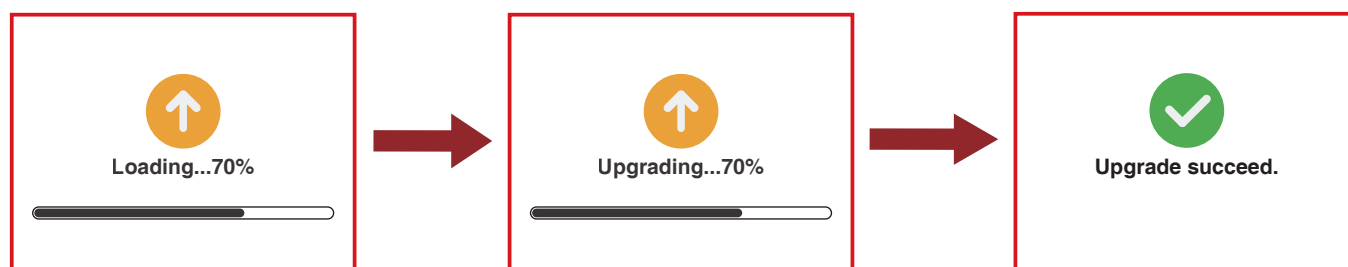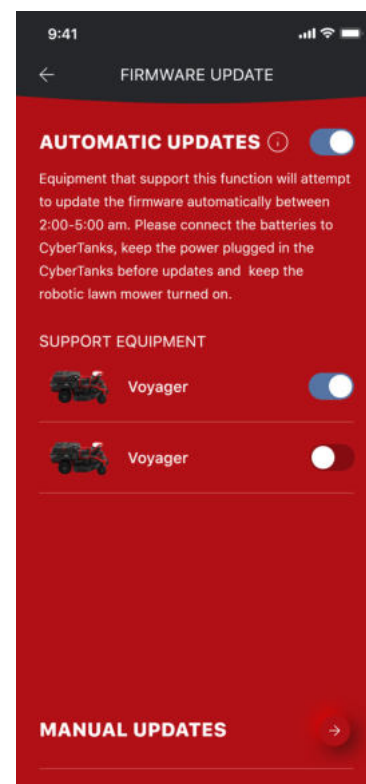

3. Si l'IdO n'est pas disponible, télécharger le pack de mise à jour depuis le site Web officiel, l'enregistrer sur une clé USB, puis l'insérer dans le port USB de Voyager. Après environ 1 minute, retirer la clé USB lorsque vous y êtes invité à l'écran et par le guidage vocal. Voyager se mettra à jour après le retrait de la clé USB.
4. Une fois la mise à jour terminée, Voyager et l'application confirmeront que la mise à jour a été effectuée avec succès.

REMARQUE : Ne pas retirer la batterie et ne pas mettre l'appareil hors tension pendant la mise à jour.

Mode basse consommation (mode UEC)

Description :

Le mode UEC (ultra conservation de l'énergie) est un mode basse consommation dans lequel tous les modules non essentiels sont mis hors tension. Dans ce mode, la tension de démarrage du chargement est de 45,4 V et le SOC (état de charge) s'affiche à 0 %.

Comment activer le mode UEC :

Activation manuelle :

Appuyer simultanément sur le Bouton de recul en haut à gauche et le Bouton de conduite automatique pour déchargement de la remorque en bas à droite pendant plus de 10 secondes pour activer le mode UEC.

Remarque : Ce paramètre n'est valable que pour le cycle d'alimentation en cours. À l'arrêt et au redémarrage, le mode UEC sera désactivé par défaut.

Comportement de chargement en mode UEC :

Une fois le mode UEC activé et le câble de chargement connecté, tous les composants consommateurs d'énergie seront mis hors tension, à l'exception du tableau d'alimentation, du bloc-batterie et du chargeur. Le système s'éteindra automatiquement une fois le chargement terminé.

Sortie du mode UEC pendant le chargement :

Si le câble de chargement est déconnecté pendant le chargement de l'UEC, toutes les charges électriques du système reprendront leur fonctionnement normal.



www.kress-robotik.com