



CONTENU DE LA BOÎTE

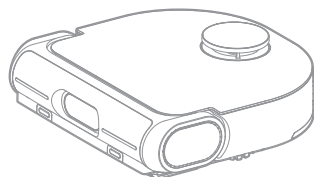


Aspirateur robotique*1

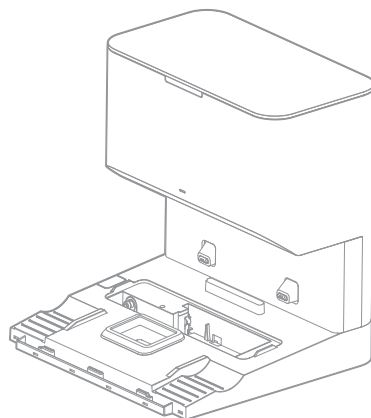


Station de recharge*1 (avec un sac à poussière et un accessoire de nettoyage)




Cordon d'alimentation*1

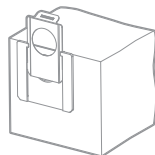

Sac à poussière*1




Plaque de guidage*1



Module de coupe de cheveux et de poils*1



Manuel de l'utilisateur*1

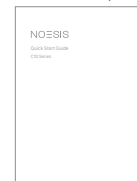

Guide de démarrage rapide*1

**Toutes les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont données qu'à titre indicatif. L'apparence réelle peut varier.*

SÉCURITÉ DU PRODUIT



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques incluant le plomb et le Di(2-éthylhexyle)phthalate (DEHP) connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres dommages à l'appareil reproducteur. Pour de plus amples renseignements, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR L'ASPIRATEUR ROBOTIQUE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électronique, vous devriez toujours prendre les précautions de base lorsque vous utilisez des appareils électriques, incluant les suivantes :

LIRE TOUTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut provoquer un risque d'électrocution, d'un incendie et/ou de blessure grave.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant l'entretien.
2. Pour réduire le risque d'électrocution – ne pas utiliser à l'extérieur ou sur une surface humide.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants et d'animaux domestiques. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'asseoir sur l'appareil.
4. Utiliser seulement tel que décrit dans ce mode d'emploi. Utiliser seulement les attachements recommandés du fabricant.
5. Ne pas utiliser avec une cordon ou une prise endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, s'il est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
6. Ne pas tirer ou porter par le cordon de raccordement, utiliser le cordon de raccordement comme poignée, fermer une porte sur le cordon de raccordement ou tirer le cordon le long de rebords pointus ou de coins. Ne pas rouler un appareil sur la corde. Garder la corde loin des surfaces chauffées.
7. Ne pas débrancher en tirant le cordon de raccordement. Pour débrancher, saisissez l'adaptateur et non le cordon.
8. Garder les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
9. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur.
10. Utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger.
11. Ne pas incinérer l'appareil même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu.

12. Ne pas placer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est bloquée; garder exempt de poussière, fibres, cheveux et tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
13. Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise, les terminaux et l'appareil avec des mains mouillées.
14. Éteindre tous les contrôles avant de débrancher.
15. Ne pas utiliser sur des liquides inflammables et combustibles, comme l'essence, ni dans des zones où ces liquides peuvent être présents.
16. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas utiliser un liquide inflammable ou combustible pour nettoyer le plancher.

POUR TOUT APPAREIL À BATTERIE :

1. Empêcher les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la batterie, de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou sur un appareil sous tension dont l'interrupteur est allumé risque d'entraîner des accidents.
2. Recharger seulement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est convenable pour une batterie pourrait engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
3. Utiliser les appareils seulement avec les batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre batterie peut engendrer un risque de blessures et d'incendie.
4. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, gardez-la à l'écart d'autres objets en métal, tel que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble pourrait causer des brûlures ou un

incendie.

5. Sous conditions abusives, un liquide peut être expulsé de la batterie; éviter le contact avec ce liquide. Si le contact se produit accidentellement, rincer avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin aussi. Le liquide expulsé de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
6. Ne pas utiliser une batterie ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent être imprévisibles et causer un incendie, une explosion ou présenter un risque de blessure.
7. Ne pas exposer une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265°F) peut causer une explosion.
8. Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à l'extérieur de la gamme de température spécifiée dans les instructions. Charger incorrectement ou à une température à l'extérieur de la gamme spécifiée pourrait endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
9. Faire effectuer l'entretien par une personne qualifiée pour la réparation qui n'utilise que des pièces de remplacement identiques. Cela assurera que la sûreté du produit est maintenue.
10. Ne pas modifier ou essayer de réparer l'appareil ou la batterie (tel qu'applicable) sauf tel qu'indiquer dans les instructions pour l'utilisation et l'entretien.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

1. N'exposez pas l'aspirateur à la pluie. La pénétration d'eau dans l'aspirateur augmente le risque de choc électrique et de dysfonctionnement.

2. L'entretien de l'aspirateur ne doit être effectué que par un personnel qualifié. Le service ou l'entretien effectué par du personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'aspirateur comme s'il s'agissait d'un jouet.
4. N'utilisez cet aspirateur à batterie que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés dans ce manuel.
5. Ne placez aucun objet dans les ouvertures de ventilation. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est bloquée.
6. N'utilisez que les accessoires et les pièces de rechange du fabricant.
7. Ne l'utilisez pas pour aspirer des objets durs tels que des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
8. Utilisez uniquement le chargeur recommandé pour votre aspirateur sans fil. Ne remplacez pas le chargeur par un autre. L'utilisation d'un autre chargeur pourrait faire exploser les batteries et provoquer des blessures graves.
9. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez l'aspirateur qu'à l'intérieur.
10. Un choc électrique peut se produire si l'aspirateur est chargé à l'extérieur ou sur une surface humide.
11. Le module de coupe de cheveux et de poils de la station de recharge est tranchant et dangereux, ne le touchez pas pour éviter de vous blesser les mains.
12. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres.
13. N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière et/ou filtres en place.
14. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
15. AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez seulement le

bloc d'alimentation détachable NA0005 fourni avec cet appareil.

16. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
17. AVERTISSEMENT : Actionnez le dispositif de mise hors service avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE DANS L'OUTIL

- a) Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne détruisez pas les batteries.
- b) N'exposez pas les batteries à de la chaleur ou une flamme. Évitez de le ranger sous la lumière directe du soleil.
- c) Ne court-circuitez pas les batteries. Ne rangez pas les batteries de façon désordonnée dans une boîte ou un tiroir où ils pourraient causer des courts-circuits ou il pourrait y avoir un court-circuit causé pas d'autres objets en métal. Lorsque vous n'utilisez pas les batteries, gardez-les à l'écart d'autres objets en métal, tel que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Court circuiter les bornes de la batterie ensemble causer des brûlures ou un incendie.
- d) Ne faites pas subir un choc mécanique au les batteries.
- e) En cas d'une fuite de batterie, ne permettez pas au liquide d'entrer en contact avec la peau ou les yeux. S'il y a contact, lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- f) N'utilisez pas une batterie qui n'est pas conçu à être utilisé avec l'équipement.
- g) Gardez les batteries hors de la portée des enfants.
- h) Achetez toujours les batteries recommandé par le fabricant de l'appareil pour l'équipement.
- i) Gardez les batteries propre et sec.
- j) Essuyez les bornes des recharges avec un linge sec et propre s'ils

sont sales.

- k) La batterie doit être chargée avant l'utilisation. Utilisez toujours le bon chargeur et consultez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'équipement pour les bonnes instructions de charge.
- l) Ne laissez pas les batteries sur le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- m) Après une période prolongée de rangement, il pourrait être nécessaire de charger et décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.
- n) Rechargez seulement avec le chargeur spécifié par NOESIS. N'utilisez pas un chargeur qui n'est pas qui n'est pas spécifiquement fourni pour être utilisé avec l'équipement.
- o) Conservez la documentation originale sur le produit pour consultation ultérieure.
- p) Utilisez les batteries seulement aux fins prévues.
- q) Jetez-le correctement.
- r) Ne mélangez des batteries de différents fabricants, de capacité, de taille ou de type différents dans un appareil.
- s) N'exposez pas la batterie à des micro-ondes et de la haute pression.

Exigences relatives au manuel de l'utilisateur d'un produit sans fil

- a) Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

- b) AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- c) Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- d) REMARQUE : Cet équipement a été examiné et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre une interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence dommageable à un radio ou à la réception d'émissions télévisées, laquelle peut être déterminée en allumant ou éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Relier l'équipement dans une prise sur un circuit différent de

celui auquel le récepteur est connecté.

- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour de l'aide.

Pour appareil mobile

- a) Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux RF de la FCC et de l'IC, une distance de séparation de 20 cm ou plus devrait être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.
- b) Pour assurer la conformité, il n'est pas recommandé d'opérations à une distance plus proche que cette distance.

Sélection de la région (pour appareil Wi-Fi 2,4 G)

Limitée par les réglementations locales, la version pour l'Amérique du Nord n'a pas d'option de sélection de région.

Attention à l'application de la bande (pour appareil Wi-Fi 5 G)

- (i) l'appareil conçu pour fonctionner dans la bande 5150 - 5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite à canaux multiples;
- (ii) pour les appareils avec antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250 - 5350 MHz et 5470 - 5725 MHz doit être tel que l'équipement respecte toujours la limite de p.i.r.e.;
- (iii) pour les appareils avec antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans la bande 5725

- 5850 MHz doit être tel que l'équipement respecte toujours les limites de p. i. r. e., le cas échéant;

(iv) le cas échéant, le(s) type(s) d'antenne, le(s) modèle(s) d'antenne et le(s) angle(s) d'inclinaison dans le pire des cas nécessaires pour rester conformes à l'exigence de masque d'élévation p.i.r.e. énoncée à la section 6.2.2.3 doivent être clairement indiqués.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ CE PRODUIT

ATTENTION : Soyez vigilant et suivez la procédure ci-dessous : Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit et le maintenir correctement. Le robot n'est pas un jouet. Supervisez les enfants et les animaux de compagnie lorsque le robot nettoie. NE RIEN placer sur l'unité. Prenez soin de ne pas marcher sur les surfaces de travail pour éviter de marcher sur ou trébucher sur l'unité pendant qu'elle se déplace. NE PAS opérer l'unité sur des planchers avec des prises de courant exposées. NE PAS submerger le robot dans l'eau ou autre liquide.

1. Dans un environnement avec des escaliers ou des pentes, veuillez essayer le produit en premier pour vérifier s'il peut détecter les rebords. Considérez bloquer les escaliers et le rebord des pentes avec une clôture afin d'éviter que le produit ne tombe. Il devrait être assuré que le dispositif de protection ne causera pas de blessures, par exemple en trébuchant.
2. Veuillez utiliser le produit en suivant les instructions dans le mode

d'emploi. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.

3. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur le socle de charge.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne certifiée afin d'éviter un danger.
5. Veuillez éteindre le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
6. Débranchez toujours de la prise avant de nettoyer et entretenir le produit.
7. Avant d'éliminer le produit, veuillez le retirer du support de recharge, éteignez l'interrupteur d'alimentation.
8. Si le produit ne sera pas utilisé pour une longue période de temps, veuillez déconnecter le produit de l'alimentation.
9. Le produit doit être éliminé conformément aux lois et réglementations locales.
10. La batterie usagée doit être jetée conformément aux lois et règlements locaux.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur donne des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
12. Utilisez le produit seulement dans un environnement domicile intérieur. N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans des endroits commerciaux ou industriels.
13. N'utilisez pas le produit avec un cordon d'alimentation ou une prise d'alimentation endommagés. Ne continuez pas d'utiliser le produit s'il ne peut pas fonctionner correctement après être tombé, avoir été endommagé, utilisé à l'extérieur ou été pénétré

par l'eau. Le produit doit être réparé par le fabricant ou le service d'après-vente afin d'éviter les blessures accidentelles.

14. Veuillez utiliser le produit en suivant les instructions dans le mode d'emploi. Notre entreprise n'est pas responsable pour aucune perte ou dommage causé par la mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENT

15. Utilisez seulement le socle de charge d'origine inclus du fabricant. Les utilisateurs ne doivent pas remplacer la batterie d'eux-mêmes. Si vous croyez que la batterie est endommagée, veuillez contacter le fabricant, un concessionnaire autorisé ou une autre personne certifiée pour la remplacer.
16. Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement avec des flammes nues ou des objets fragiles.
17. Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement très chaud (plus de 40 °C) ou très froid (moins de 0 °C).
18. Ne laissez pas les cheveux, les habits, les doigts ou autre partie du corps être près de l'ouverture et les parties opérationnelles du produit.
19. Le produit ne doit être utilisé sur un plancher trempé ou mouillé.
20. Le produit ne doit pas aspirer des articles brûlants, tels que les cigarettes, les allumettes, les cendres et autres articles qui pourraient causer un incendie.
21. Utilisez le cordon d'alimentation attentivement pour éviter les dommages. Il est interdit d'utiliser le cordon d'alimentation pour tirer ou soulever le produit et son socle de charge. Il est interdit d'utiliser la corde d'alimentation comme poignée. Il est interdit de passer le cordon d'alimentation sous une porte. Il est interdit de tirer le cordon d'alimentation le long d'un coin ou d'un rebord pointu. N'opérez pas le produit au-dessus d'un cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation loin des sources

de chaleur.

22. Il est interdit d'utiliser un socle de charge endommagé. Si le socle de charge est endommagé, il doit être réparé ou remplacé par le fabricant, un concessionnaire autorisé ou une autre personne certifiée afin d'éviter un danger.
23. Il est interdit de brûler le produit même s'il est gravement endommagé. La batterie du produit peut causer une explosion.

INSTRUCTIONS POUR JETER LA BATTERIE

Si vous voulez jeter la batterie dans cette machine, ne la jetez pas dans les déchets ménagers. Au lieu, emportez-la station de recyclage de batteries usagées la plus près ou un centre de service après-vente pour l'aliénation centralisée.

Les instructions suivantes ne sont pas pour les utilisateurs généraux, mais sont à être utilisées comme instructions d'aliénation pour l'éliminateur final de la batterie.

Les substances chimiques contenues dans les batteries de cette machine sont polluantes pour l'environnement si elles ne sont pas manipulées adéquatement. Avant de jeter le robot, assurez-vous de retirer la batterie du robot en premier. La batterie doit être retournée à un point de collection à batterie spécialisé pour l'aliénation centralisée.

Faites attention! Le liquide qui fuit de la batterie peut causer une blessure!

En cas d'une fuite de la batterie, ne permettez pas au liquide d'entrer en contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel, veuillez bien laver vos mains et yeux avec de l'eau propre immédiatement. Si vous vous sentez toujours inconfortable, consultez un médecin immédiatement.

SYMBOLE



Utilisation en intérieur uniquement



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi



Attention



Batterie Li-Ion, la batterie doit être recyclée



Ne pas brûler



Les batteries pourraient être déversées dans les cours d'eau si elles ne sont pas mises au rebut correctement, ce qui pourrait causer un danger pour l'écosystème. Ne jetez pas les piles dans les déchets municipaux non triés.



call2recycle®

POSITEC Inc. a établi un partenariat avec la RBRC Corporation pour recycler toutes les batteries Positec avec le sceau RBRC-call2recycle. Pour protéger l'environnement, ne jetez pas les batteries dans la poubelle. À la fin du cycle de vie des batteries, appelez le 1.800-822-8837 pour un service gratuit qui vous débarrassera correctement de la batterie.



Courant direct



Courant alternatif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspirateur robotique	
Modèle	NR102L
Poids	10.8 lbs (4.9 kg)
Capacité de la batterie	Batterie Li 7.8 Ah
Tension nominale	18 V
Bandes de fréquences pour Bluetooth	2400-2483.5 MHz
Puissance maximale transmise pour Bluetooth	8 dBm
Bandes de fréquences pour le Wi-Fi (2.4G)	2400-2483.5 MHz
Puissance de sortie maximale pour le Wi-Fi	30 dBm
Bandes de fréquences pour le Wi-Fi (5G)	5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz
Puissance de sortie maximale pour le Wi-Fi	24 dBm

Station de recharge	
Modèle	NA0005
Poids	13.2 lbs (6 kg)
Entrée adaptateur	120V ~60Hz 1.0 A
Sortie nominale	24.5 V  2 A
Courant nominal	8 A (collection de poussière)
Bandes de fréquences pour le Wi-Fi (2.4G)	2412-2462 MHz
Puissance de sortie maximale pour le Wi-Fi	30 dBm

** Produit actuel peut varier en raison des améliorations continues du produit. Notre entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit n'importe quand. Pour usage domestique uniquement*

POUR LES OUTILS À BATTERIE

La plage de température ambiante pour l'utilisation et le remisage de l'outil et de la batterie est 0 °C-45 °C (32 °F-113 °F).


La plage de température ambiante recommandée pour le système de charge pendant la charge est de 4 °C-40 °C (39 °F-104 °F).

DÉTAILS CONCERNANT L'ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES BATTERIES USAGÉES


À la fin de la durée de vie de l'appareil, retirez la batterie en toute sécurité avant de mettre l'appareil au rebut. Ne jetez pas la batterie à la poubelle. Ne jetez pas non plus la batterie avec l'appareil. Retirez la batterie usagée de l'appareil et déposez-le au centre de recyclage spécialisé le plus proche ou le plus pratique. En cas de doute, consultez votre service local de protection de l'environnement. Les batteries peuvent entrer en contact avec le réseau de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.

DÉTAIL DES COMPOSANTS DU PRODUIT

VUE DU DESSUS

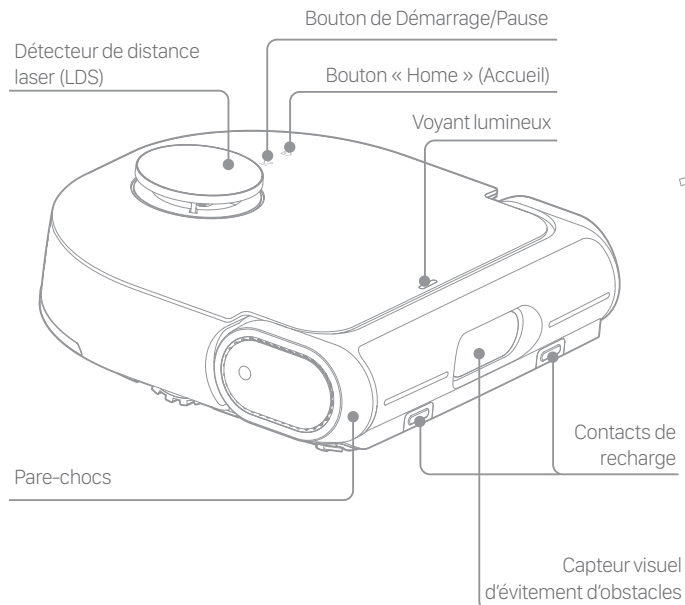


VUE DU DESSOUS

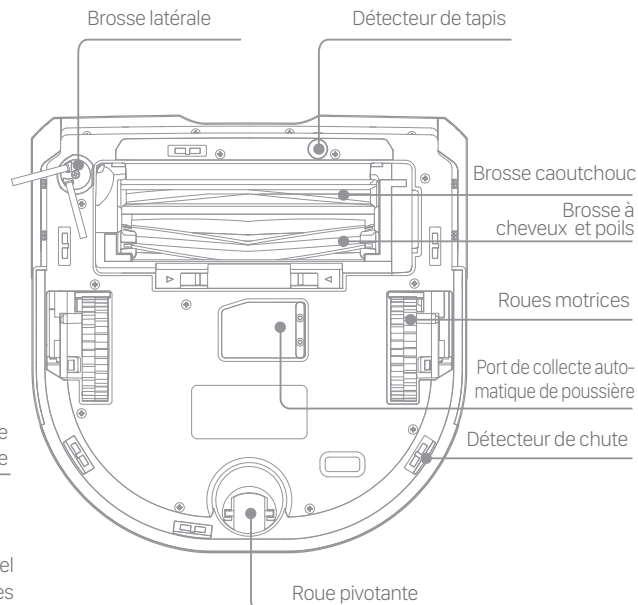


DÉTAIL DES COMPOSANTS DU PRODUIT

VUE DE L'INTÉRIEUR

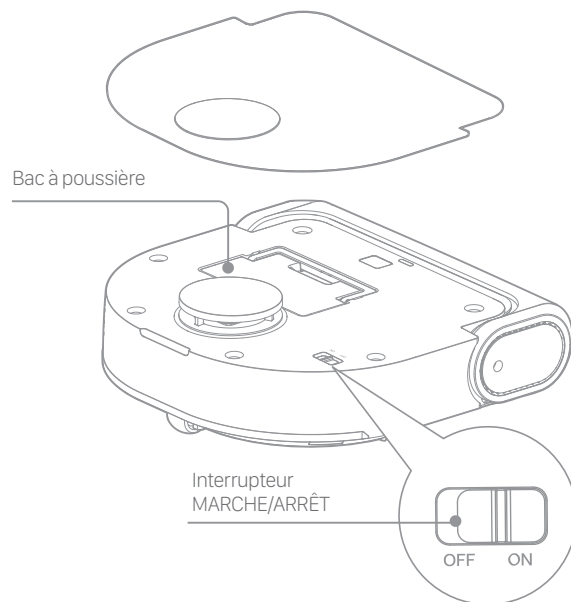

VUE DE L'AVANT

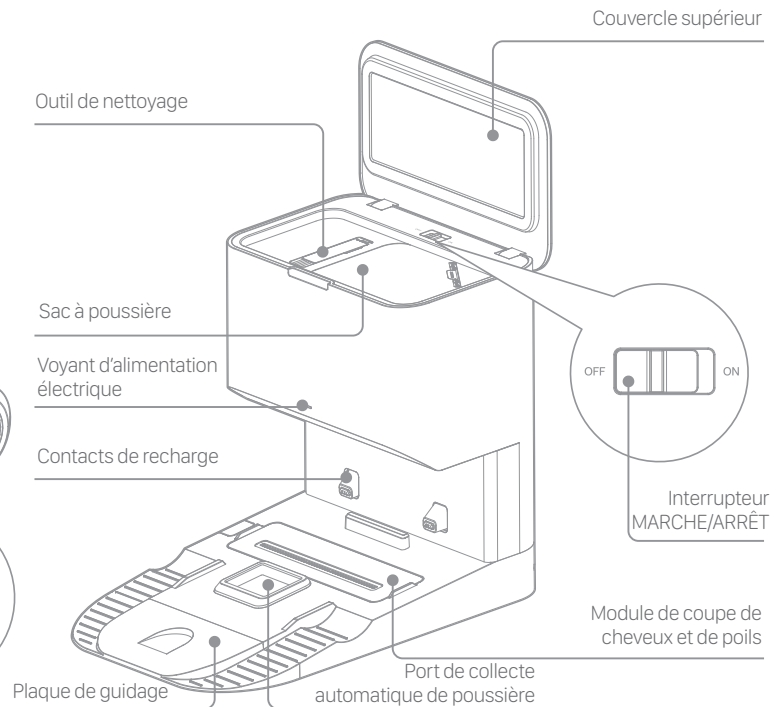

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE ROBOT

PANNEAU DE COMMANDE DU ROBOT



BOUTON DE
DÉMARRAGE/PAUSE




BOUTON « HOME »
(accueil)

Bouton	Opération et fonction
	Pression brève : démarrage/pause du nettoyage Pression longue pendant 2 secondes : démarrage du mode de nettoyage des taches
	Une pression brève lorsque le robot est en train de nettoyer, met le robot en pause Une pression brève lorsque le robot est en pause/en veille, envoie le robot à l'accueil (Home) pour le recharger Pression longue pendant 8 secondes : restaurer les paramètres d'usine
 + 	Pression longue pendant 3 secondes : Configuration du Wi-Fi

PRÉPARATION AVANT LE NETTOYAGE


1. Installer le module de coupe de cheveux et de poils

Insérez l'extrémité droite du module de coupe de cheveux et de poils dans la rainure correspondante. Insérez le composant pour l'installer dans la station de recharge.

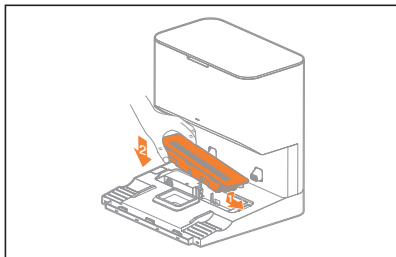


4. Placez et mettez la station de recharge sous tension

Placez la station de recharge contre le mur et branchez l'alimentation. Veuillez prévoir suffisamment d'espace de chaque côté de la station de recharge, comme indiqué ci-dessous.

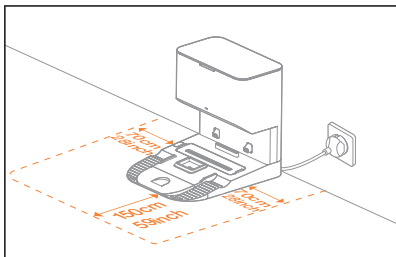


2. Installation de la plaque de guidage

Alignez la plaque de guidage sur les fentes situées à l'avant de la station de recharge et enclenchez-la pour l'installer.

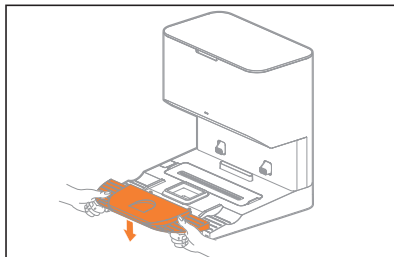


5. Mettez le robot en marche

Retirez les bandes de protection situées de chaque côté du robot. Enlevez le couvercle du robot. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRET (ON/OFF) pour mettre le robot en marche.

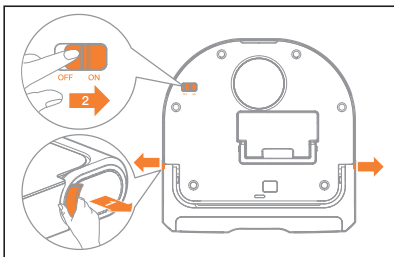


3. Insérez le cordon d'alimentation dans la station de recharge

Prenez le cordon d'alimentation, et insérez-le dans la station de recharge (veuillez insérer le cordon d'alimentation fermement).

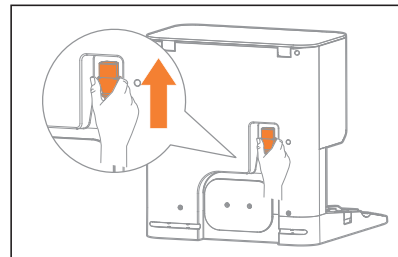

6. Recharge du robot

Poussez délicatement le robot dans la station de recharge pour le recharger. REMARQUE : Le robot émet un message vocal lorsque la recharge a commencé.

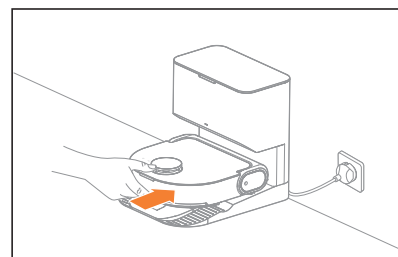

Remarque : Vérifiez que l'interrupteur de la station de recharge est en position « MARCHE (ON) ».

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Pour une expérience optimale, téléchargez l'APPLICATION NOESIS pour personnaliser votre nettoyage, définir un calendrier et accéder à encore plus de fonctionnalités.

Numériser le code QR ci-dessous ou rendez-vous au magasin d'application mobile pour télécharger l'application « NOESIS HOME »




REMARQUE :

1. Après l'installation, veuillez suivre les instructions sur la page de l'Application pour compléter l'enregistrement, la connexion et la configuration du réseau.
2. Avant de commencer, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi.

CONSEILS AVANT LE NETTOYAGE


Organisez l'espace à nettoyer

Avant d'utiliser le robot, ramassez les cordons, les objets (comme une balance) afin de maximiser l'espace de nettoyage.

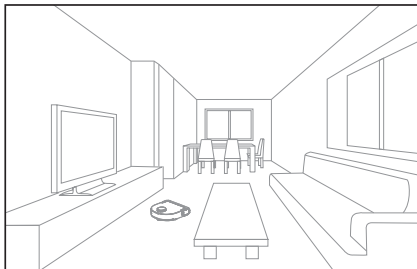


Empêchez le robot de tomber

Le robot est équipé de capteurs de chute pour éviter les chutes, mais pour plus de sécurité, placez une clôture de protection ou définissez les zones de chute comme des zones « keep out » dans l'application.

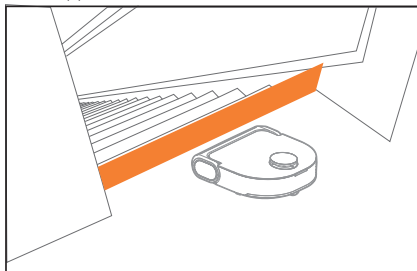


Ouvrez les portes pour obtenir un plan précis de la maison

Afin de mieux aider le robot à explorer l'ensemble de l'espace et à construire un plan de la maison, veuillez ouvrir la porte de chaque pièce avant de l'utiliser pour la première fois.

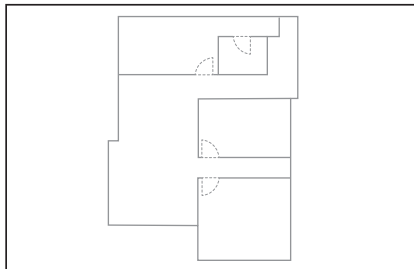


Couvrir les objets possédant des surfaces fortement réfléchissantes

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet avec une surface réfléchissante (p. ex. : miroir) à moins de 10 cm/3,5 po du plancher puisque cela embrouillera les lasers de navigation du robot.

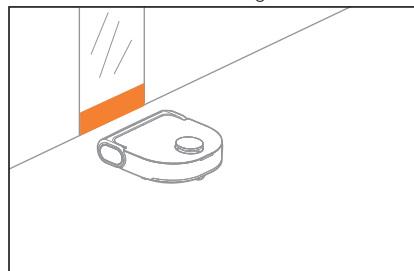

Créez des frontières virtuelles


Après avoir cartographié votre plan d'étage, créez des zones virtuelles « keep out » grâce à l'application NOESIS afin de limiter les zones/pièces que vous ne souhaitez pas que le robot nettoie et pour garantir le bon fonctionnement du robot.

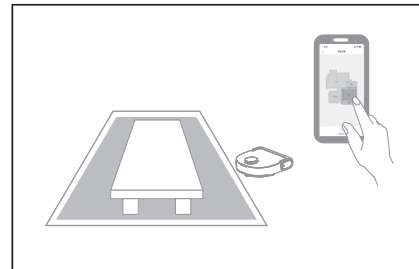

COMMENCEZ À NETTOYER


1. Commencez à nettoyer

Une pression brève sur «▷|» du robot, ou
Une pression brève sur «▷|» dans l'application,
et le robot commencera à nettoyer. (Pour un meilleur
nettoyage, il est recommandé de créer une carte
avec l'Application lors de la première utilisation.)

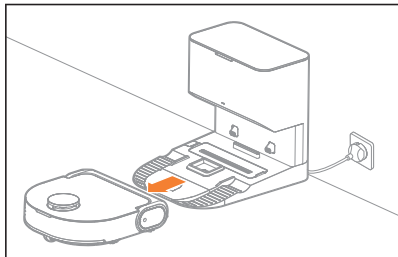

3.2 Une fois chaque tâche de nettoyage terminée, le robot retourne à la station de recharge et se vide automatiquement dans le sac à poussière.


Remarque : Vous pouvez également déclencher manuellement cette fonction via l'Application ou ajuster les paramètres pour le vider plus fréquemment pendant le nettoyage.

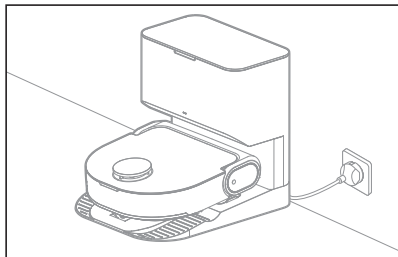


2. Cartographie et nettoyage planifié

Pendant le premier nettoyage, le robot établira une carte de votre maison.

REMARQUE : Vous pouvez accéder à la carte dans l'application.

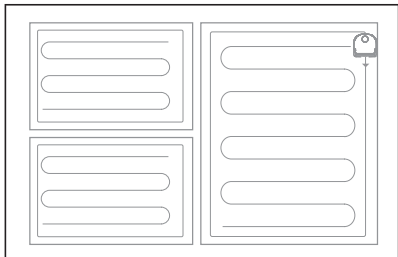


3.3 Une fois la tâche de nettoyage terminée et le robot retourné à la station recharge, les cheveux et poils emmêlés sur la brosse seront coupés par le module de coupe de cheveux et de poils et collectés par le robot.

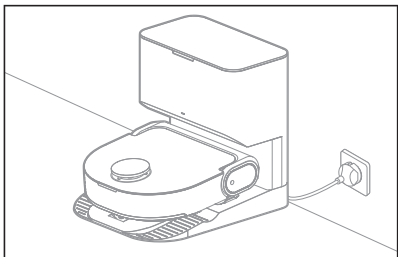

3. Tâche de nettoyage terminée

3.1 Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne à la station de recharge pour se recharger.


REMARQUE : Le robot retourne automatiquement à la station de recharge pour se recharger si la puissance est inférieure à 15 %. Une fois qu'il est entièrement rechargé, il retourne terminer le nettoyage.

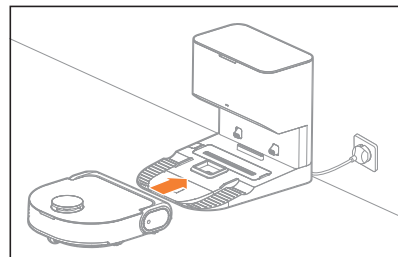

4. Nettoyage des taches

Pour nettoyer une zone précise, placez le robot dans la zone ciblée, appuyez longuement sur «▷|» sur le robot ; ou sélectionnez une zone spécifique sur votre carte avec l'Application.

REMARQUE : La zone de nettoyage ciblée est un carré de 1,6m * 1,6m (5,2pi*5,2pi) autour du robot.

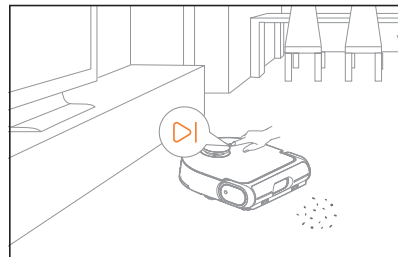


ENTRETIEN : STATION DE RECHARGE


REMARQUE : Veuillez éteindre la station de recharge avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.

Nettoyez le module de coupe de cheveux et de poils


1. Appuyez sur le loquet de verrouillage de la station de recharge pour faire sortir un côté du module de coupe de cheveux et de poils.

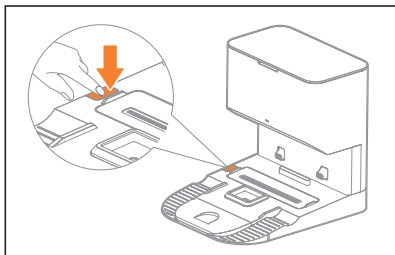


2. Retirez le module de coupe de cheveux et de poils de la station de recharge.

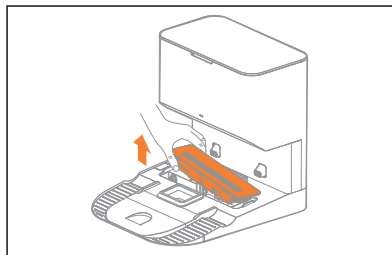


3. Ouvrez le couvercle supérieur de la station de recharge pour sortir l'accessoire de nettoyage fourni.

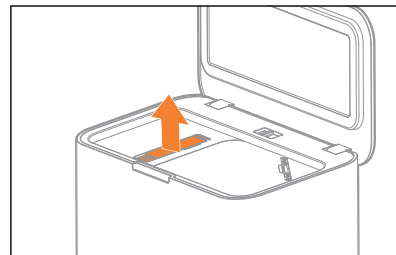


4. Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage et utilisez l'accessoire de nettoyage inclus pour nettoyer les cheveux et poils restants.
REMARQUE : N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le module.

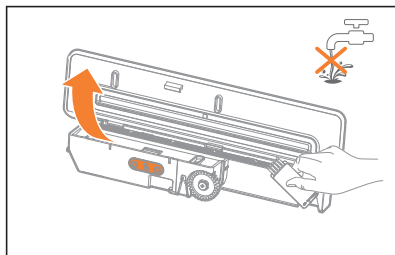

5. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la fente de la station de recharge.

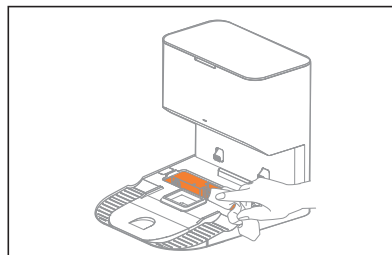


6. Remplacez le module de coupe de cheveux et de poils dans la station de recharge.

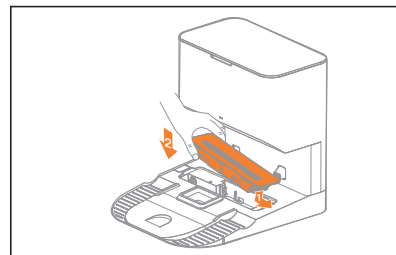


ENTRETIEN : STATION DE RECHARGE

Remplacez le sac à poussière

1. Lorsqu'il est complètement rempli, ouvrez le couvercle supérieur de la station de recharge et retirez le sac à poussière.

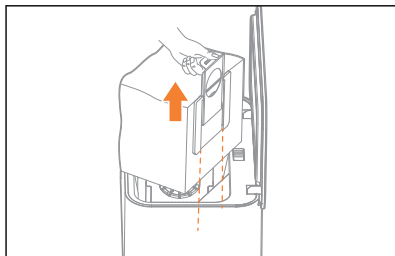


2. Mettez un nouveau sac à poussière en l'alignant avec la fente supérieure de la station de recharge.

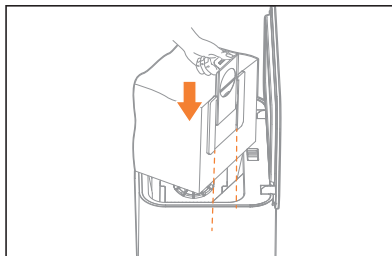

Essuyez la station de recharge

Essuyez les contacts de charge, le port de collecte automatique des poussières et la plaque de guidage de la station de recharge avec un chiffon propre et sec.

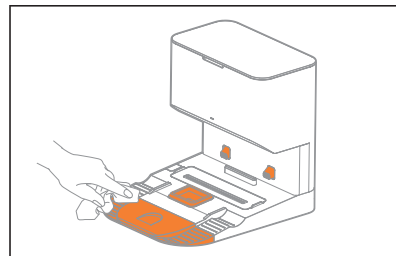


ENTRETIEN : ROBOT


Nettoyage du bac à poussière

REMARQUE : En usage normal, le robot vide automatiquement le bac à poussière à la station de recharge.

1. Enlevez le couvercle du robot et retirez le bac à poussière.

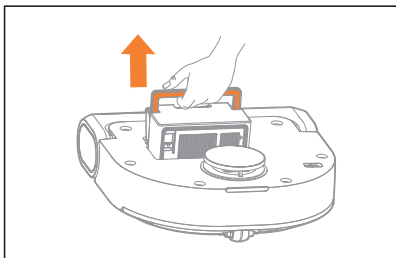


2. Retirez le filtre HEPA du bac à poussière. Videz les débris du bac à poussière.

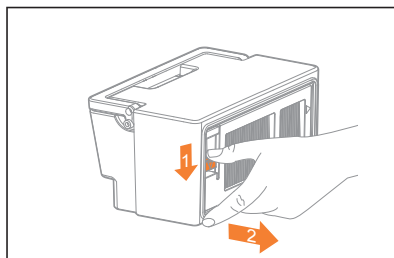


4. Essuyez le port situé à la base du filtre avec un chiffon sec.

REMARQUE : Des erreurs peuvent se produire si le port n'est pas totalement asséché.

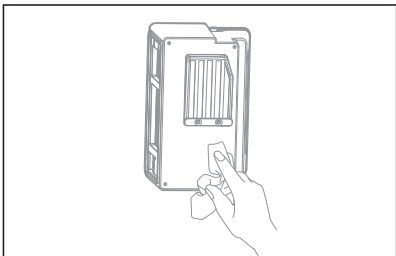


5. Essuyez le compartiment du bac à poussière avec un chiffon sec.

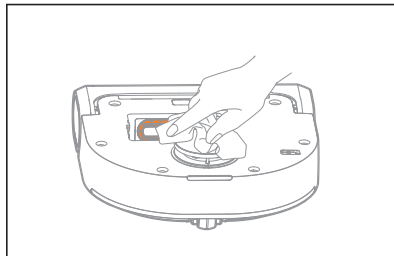


3. Rincez le bac à poussière et le filtre avec de l'eau (n'utilisez pas de brosse pour frotter le filtre).

Remarque : Dans des conditions normales d'utilisation, le robot nettoie lui-même le filtre et les utilisateurs peuvent également procéder à un entretien régulier si nécessaire.

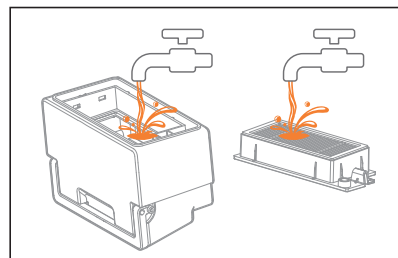

6. Après avoir séché le bac à poussière et le filtre, réinstallez-les sur le robot.


REMARQUE : Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre sont complètement secs avant de les réinstaller.

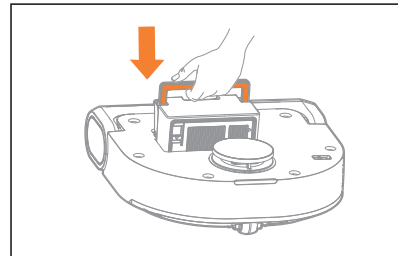


ENTRETIEN : ROBOT

Nettoyez les brosses


1. Retournez délicatement à l'envers le robot et poussez les loquets de verrouillage vers l'intérieur.

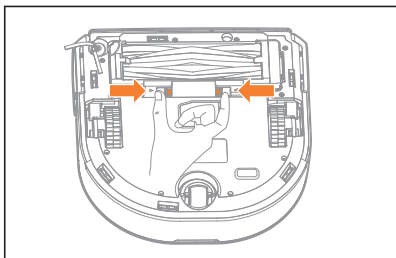


2. Ouvrez le couvercle.

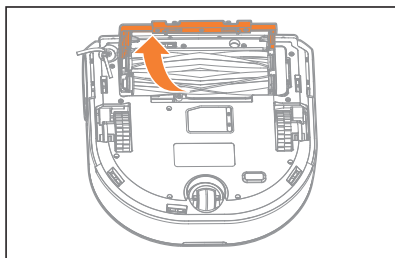


3. Retirer les deux brosses.

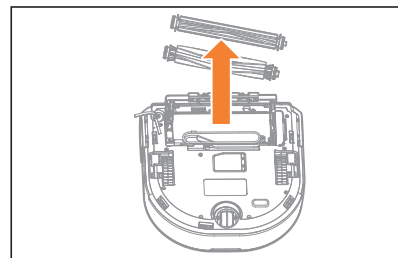

4. Retirez les embouts des brosses, utilisez l'accessoire de nettoyage inclus pour nettoyer les cheveux et poils emmêlés ou les débris, puis réinstallez les embouts.

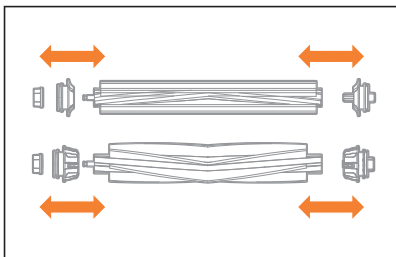


5. Essuyez ou rincez les deux brosses.

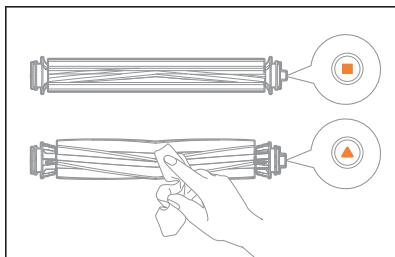

6. Assurez-vous que les deux brosses sont complètement sèches avant de les remettre en place.


REMARQUE : Veillez à ce que la forme de la tête de la brosse rotative corresponde à la forme de la fente.

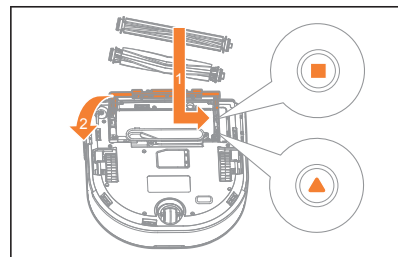

ENTRETIEN : ROBOT


Nettoyez la brosse latérale et l'orifice de collecte automatique des poussières

Retournez délicatement le robot à l'envers. Retirez les cheveux emmêlés ou les débris de la brosse latérale. A l'aide d'un chiffon sec, essuyez l'orifice de collecte automatique des poussières.

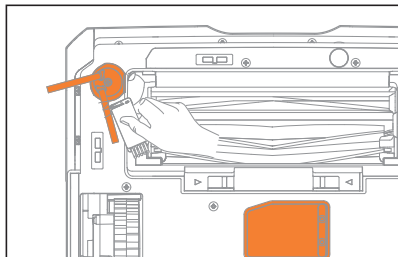


Nettoyage de la roue pivotante

Retournez délicatement le robot. À l'aide d'un chiffon sec, essuyez la roue pivotante.

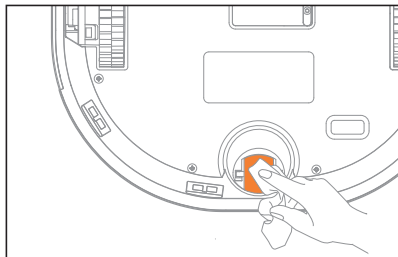


Nettoyage du capteur de tapis

Retournez délicatement le robot. À l'aide d'un chiffon sec, essuyez les capteurs de tapis.

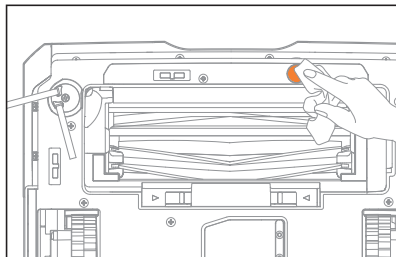


Nettoyage des roues motrices

Retournez délicatement le robot. À l'aide d'un chiffon sec, essuyez les roues motrices.

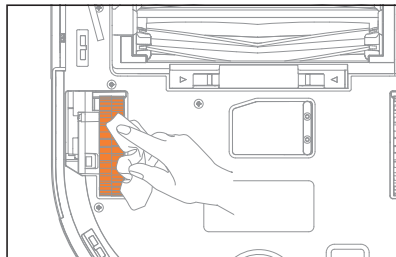


Nettoyage du capteur de chute

Retournez délicatement le robot. A l'aide d'un chiffon sec, essuyez les 6 capteurs de chute.

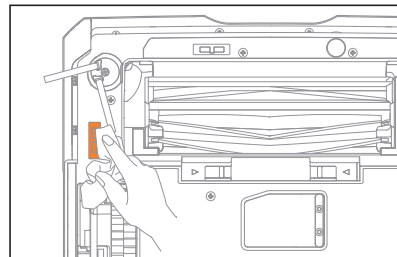

Essuyez le robot

A l'aide d'un chiffon sec, essuyez les capteurs visuels d'évitement d'obstacles, les capteurs de charge et le pare-chocs.

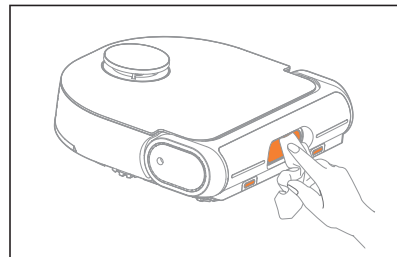

DÉPANNAGE

APPLICATION

Erreur	Cause possible	Solution
Impossible de connecter à l'application	La version OS du téléphone mobile n'est pas à jour	Mettez à jour votre téléphone mobile dans les paramètres à l'OS le plus récent.
	L'application n'est pas autorisée à accéder au réseau	Autorisez l'application à accéder au réseau de votre téléphone mobile.
Impossible d'ajouter le robot	Le robot n'est pas en mode de connexion réseau	1. Télécharger l'Application NoesisHome : 1) Rechercher et télécharger l'Application directement : Recherchez l'Application NoesisHome Téléchargez via App store/Google play. 2) Scanner le code QR pour télécharger l'Application : Enlevez le couvercle du robot pour trouver le code QR qui y est attaché ; Vérifiez le QSG ou le manuel du produit pour trouver le code QR ; Après avoir scanné le code, vous pouvez directement accéder à l'interface de téléchargement de l'Application. 2. Suivez les instructions de la page de l'Application pour l'enregistrement du compte ou pour vous connecter. 3. Ajoutez la machine en suivant les instructions de la page de l'Application pour la préparer à l'utilisation.
	Le téléphone portable ou le robot n'est pas connecté au Wi-Fi / Signal Wi-Fi faible	
	Le robot est hors tension	
	Erreur de connexion au « hotspot » au démarrage de NOESIS. Il est recommandé de désactiver les données 4G ou 5G du téléphone mobile avant de se connecter au Wi-Fi.	
	Mot de passe Wi-Fi erroné	
Robot hors ligne	L'application ne peut pas être connectée au robot si celui-ci est hors tension	1. Veuillez vérifier que votre robot est sous tension. 2. Veuillez placer le robot dans une zone de réseau normale et actualiser l'état de l'appareil dans l'application. 3. Veuillez vérifier si votre réseau domestique et votre réseau téléphonique fonctionnent normalement. 4. Veuillez redémarrer le robot et réessayer. 5. Veuillez reconnecter le Wi-Fi en suivant les instructions de l'application et réessayez.
	Le signal réseau est faible ou instable à l'endroit où se trouve le robot	

Erreur	Cause possible	Solution
Erreur de mise à jour du micrologiciel	Erreur de l'utilisateur	Invitation à la mise à jour du micrologiciel: Des erreurs peuvent se produire si les instructions du micrologiciel ne sont pas suivies correctement. 1. Avant la mise à jour du micrologiciel, assurez-vous que la station de recharge est sous tension et que le robot se trouve dans la station de recharge et qu'il est complètement rechargé. 2. Pendant la mise à jour du micrologiciel, veuillez ne pas sortir le robot de la station de recharge, ne pas essayer de faire fonctionner le robot ou la station de recharge, et ne pas essayer d'utiliser le robot. 3. Gardez le robot connecté, assurez-vous que le réseau Wi-Fi est normal, puis cliquez sur l'application pour lancer la mise à jour du micrologiciel. La mise à jour du micrologiciel prend environ 5 à 15 minutes. 4. La version précédente du micrologiciel sera écrasée une fois que le micrologiciel aura été mis à jour avec succès. Veuillez nous contacter si vous avez des questions.

ROBOT ET STATION DE RECHARGE

Erreur	Cause possible	Solution
Erreur de pare-chocs	1. Le pare-chocs est coincé 2. Le pare-chocs est sale	1. Inspectez le pare-chocs pour tous objets étrangers. Assurez-vous que le pare-chocs puisse bien fonctionner en l'enfonçant 2. Essuyez le pare-chocs avec un linge sec pour le nettoyer
Veuillez nettoyer le capteur de chute	La surface du capteur de chute est sale	Nettoyez le capteur de chute et redémarrez-le après l'avoir changé de position
Veuillez inspecter le capteur de tapis	Le capteur de tapis est bloqué par des corps étrangers	Retirez les objets étrangers qui bloquent le capteur de tapis
Veuillez nettoyer les roues motrices	Les roues motrices du robot sont bloquées par des corps étrangers	Retirez les corps étrangers coincés dans les roues motrices

Erreur	Cause possible	Solution
Veillez nettoyer le rouleau-brosse	Le rouleau-brosse est emmêlé ou coincé par des corps étrangers	Retirez les corps étrangers enchevêtrés ou coincés dans le rouleau-brosse
Veillez nettoyer la brosse latérale	Brosse latérale enchevêtrée	Nettoyez l'enchevêtrement de la brosse latérale
Veillez aider le robot à se recharger	1. La station de recharge n'est pas connectée à l'alimentation électrique 2. La fenêtre de communication de la station de recharge est bloquée ou déplacée	1. Assurez-vous que la station de recharge est correctement branchée à l'alimentation électrique 2. Effacez la fenêtre de communication de la station de recharge ou remplacez la station de recharge à son emplacement d'origine 3. Si les actions ci-dessus ne résolvent pas le problème, placez manuellement le robot dans la station de recharge
Veillez reposer le robot sur le plancher	Le robot est suspendu dans l'air	Veillez reposer le robot sur le plancher
Aidez le robot à se sortir du pétrin	1. Le robot est emmêlé 2. Le robot est piégé	1. Veuillez vérifier que le robot n'est pas coincé 2. Remplacez le robot dans une zone libre
Veillez essuyer le capteur de vision	Le capteur de vision est sale	Veillez essuyer le capteur de vision et enlever la saleté de sa surface
La collecte de la poussière n'a pas fonctionné	1. Le couvercle supérieur ne se ferme pas 2. Le sac à poussière n'est pas installé correctement	1. Fermez le couvercle supérieur 2. Réinstallez correctement le bac à poussière

Pour tout autre problème, veuillez contacter le service clientèle au 855-813-8377

Instructions d'utilisation du mode CEC (la station de base et le robot doivent entrer en mode simultanément)

Pour que le robot C10 passe en mode CEC :

1. Placez le robot est dans la station de recharge
 2. Appuyez simultanément sur les boutons de démarrage et de recharge pendant 15 secondes
- Lorsque l'indicateur du robot s'éteint, le robot a passé en mode CEC.

Pour quitter le mode CEC :

1. Redémarrez le robot à l'aide de l'interrupteur
2. Déconnectez le robot de la station de recharge

Pour que la station de recharge (partagée par NR102L) passe en mode CEC

1. Ouvrez le couvercle de la station de recharge
2. Appuyez sur l'interrupteur de l'optocoupleur de la plaque pôlaire gauche (contacteur en forme de bouton) pendant trois fois consécutives en l'espace de 10 secondes

Lorsque le voyant d'affichage clignote 3 fois, la station de recharge est entrée en mode CEC (vous pouvez maintenant fermer le couvercle de la station de recharge)

Pour quitter le mode CEC : Redémarrez à nouveau la station de recharge à l'aide du commutateur

NOΞSIS

FCC Regulations

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To comply with FCC RF Exposure compliance requirements, this grant is applicable to only Mobile Configurations. The antennas used for the transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.