

ENTRETIEN

Votre tondeuse travaille dur et doit être nettoyée et vérifiée de temps en temps. Cette section de notre guide vous aide à maintenir votre tondeuse en bon état afin qu'elle puisse fonctionner pendant des années sans problème. Voici comment entretenir votre tondeuse. Éteignez la tondeuse avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.

1. Elle doit toujours être affûtée

⚠️ AVERTISSEMENT! Avant de nettoyer, régler ou remplacer les lames, mettez votre tondeuse sur **ARRÊT** et retirez la batterie. Portez toujours des gants de protection.



Remplacement des lames (voir figures 1 et 2)

Retirez la batterie et retournez délicatement la tondeuse.

Retirez les vis des lames à l'aide d'un tournevis.

Vissez fermement les nouvelles lames.

Mise en garde : Si l'assemblage de la lame "Cut to Zero" doit être remplacé, suivez la même procédure de remplacement que pour la lame de l'unité principale. Si vous devez remplacer la lame située à l'intérieur près du couvercle de protection, il suffit de tourner le disque de la lame pour faire pivoter la lame intérieure vers l'extérieur afin de la retirer. Portez toujours des gants de protection et prenez les précautions de sécurité appropriées pour éviter toute blessure.

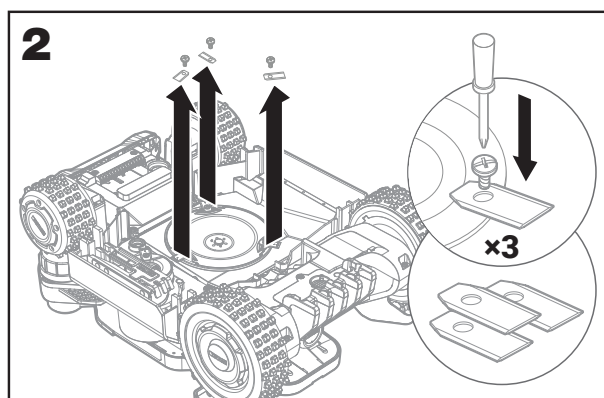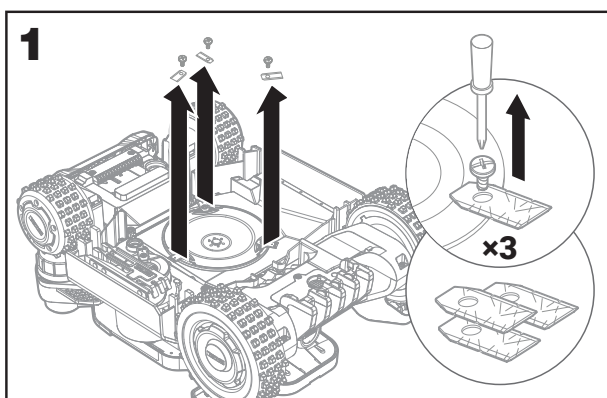

⚠️ Attention : Lors de l'installation d'une nouvelle lame, veillez à remplacer toutes les lames.

Utilisez toujours des vis neuves lors de l'installation de la lame. Ceci est important pour garantir que la lame maintient et équilibre l'arotation de la lame. Ne pas utiliser de nouvelles vis peut causer des blessures graves.



Important: Après avoir vissé la lame dans la lame, assurez-vous que la lame peut tourner librement.

2. Elle doit toujours être propre

Votre tondeuse doit être nettoyée régulièrement. Cela permet de la maintenir en bon état, notamment en éliminant la saleté, les débris et les résidus d'herbe coupée lors de la tonte quotidienne. Éteignez votre tondeuse avant de la nettoyer. Pour plus de sécurité, retirez la batterie.

⚠️ Attention : Assurez-vous que le couvercle du bloc-batterie est fermé lorsque vous lavez votre tondeuse.

⚠️ AVERTISSEMENT! VOTRE TONDEUSE ne peut être lavée qu'à l'aide d'un tuyau d'arrosage! N'utilisez PAS de nettoyeur haute pression sur votre tondeuse. L'eau sous haute pression peut pénétrer à l'intérieur des joints et endommager les composants électroniques et mécaniques.

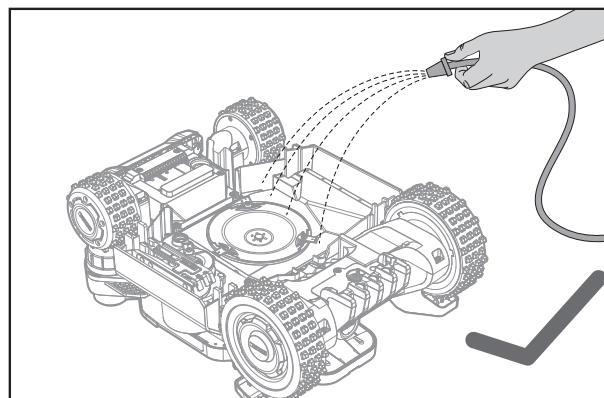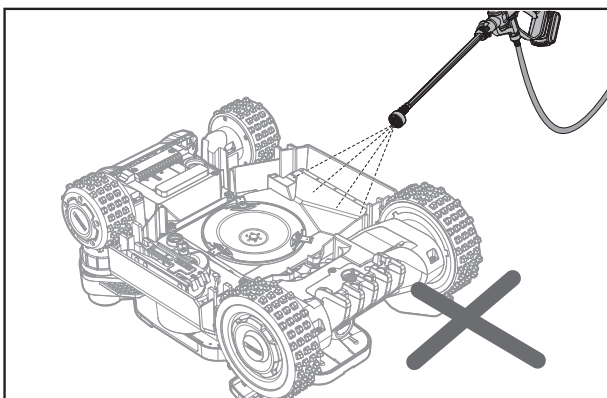

3. Elle doit toujours être rechargée

Le cœur de la tondeuse est sa batterie Li-Ion Worx PowerShare de 20 V.

A. Pour l'entreposage adéquat de la batterie, assurez-vous qu'elle est pleinement chargée et conservée dans un endroit sec et frais.

B. La température de fonctionnement recommandée pour la tondeuse est entre 0 et 55 °C.

C. La durée de vie de la batterie de la tondeuse dépend du nombre d'heures d'utilisation et de la durée d'utilisation quotidienne pendant la saison de tonte.

4. Elle doit toujours être mise à jour

La tondeuse est en constante amélioration et de nouvelles versions du micrologiciel sont disponibles gratuitement. Veuillez à toujours mettre à jour le micrologiciel de votre tondeuse afin d'en tirer le meilleur parti.

4.1 Vérifiez la version actuelle du micrologiciel de la tondeuse dans l'application :




- Appuyez sur l'icône de la barre latérale dans le coin supérieur gauche.
- Sélectionnez « Mise à jour du micrologiciel ».
- L'écran affichera « Version actuelle ». Le petit texte gris ci-dessous indique la version du micrologiciel actuellement installée.

4.2 Mettre à jour le micrologiciel de la tondeuse via l'application :

- Appuyez sur l'icône de la barre latérale dans le coin supérieur gauche.
- Sélectionnez « Mise à jour du micrologiciel ».
- Appuyez sur « Mettre à jour ». L'application enverra une demande de mise à jour du micrologiciel. Si la tondeuse est correctement connectée au Wi-Fi, la mise à jour démarre. Veuillez patienter jusqu'à ce que le processus soit terminé.

5. Retirer la station de recharge

Si la station de recharge doit être réparée ou entreposée pendant une longue période, elle peut être entièrement démontée.

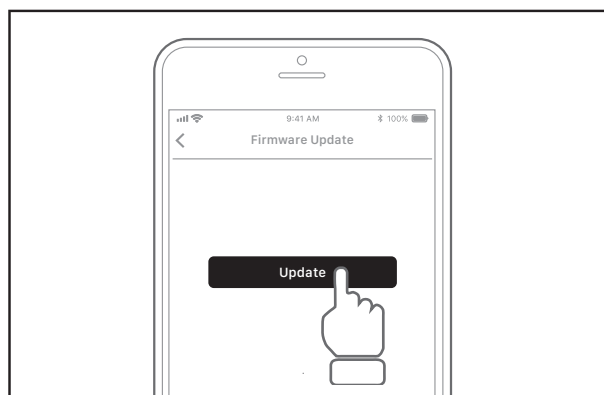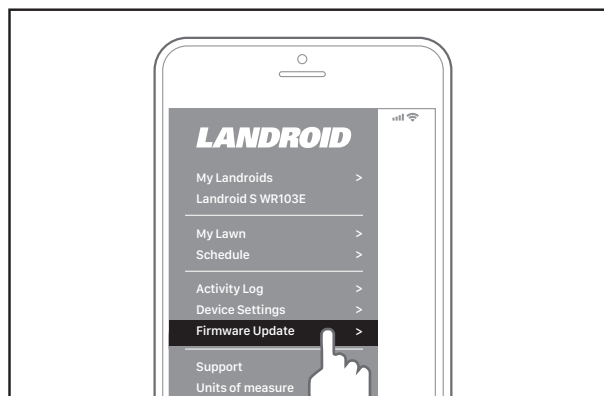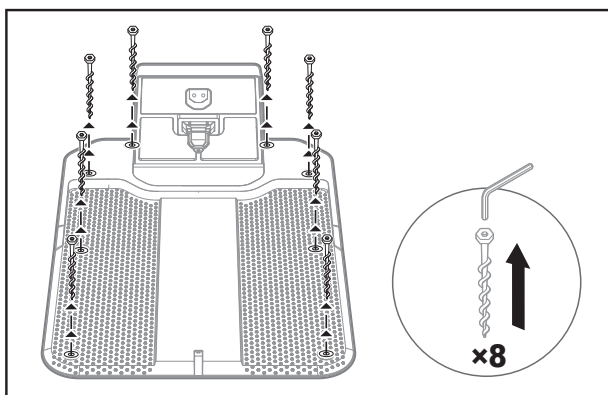

MESSAGES D'ERREUR

Parfois, il y a des problèmes. Heureusement, la tondeuse est assez intelligente pour vous avertir si elle rencontre un problème, afin que vous puissiez le corriger. En cas de doute, consultez notre site Web où vous trouverez des vidéos utiles et une assistance supplémentaire.

MESSAGE	CAUSE	ACTION
-EE-	Erreur inconnue	Veuillez redémarrer la tondeuse.
-F01-	Retard dû à la pluie	La tondeuse est en état d'attente en raison de la pluie.
-F02-	Batterie faible	La tondeuse manque de puissance.
-E01-	Hors de la zone de tonte	Ramenez la tondeuse à la station de recharge pour la recharger, puis redémarrez-la.
-E02-	Défaillance du moteur des roues	Éteignez la tondeuse, retournez-la et vérifiez si quelque chose bloque les roues ; si c'est le cas, veuillez enlever l'obstacle.
-E03-	Défaillance du moteur de la lame	Éteignez la tondeuse et retournez-la. Enfilez des gants de sécurité pour éviter toute blessure et vérifiez si quelque chose bloque le disque de coupe. Si c'est le cas, veuillez enlever l'obstacle.
-E05-	Tondeuse soulevée	Placez la tondeuse sur un sol plat, appuyez sur START puis sur OK pour reprendre le fonctionnement normal.
-E06-	Tondeuse à l'envers	
-E07-	Erreur de charge de la batterie	Température de la batterie trop basse : Lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C, le fonctionnement n'est pas adapté et la tondeuse cesse de se charger. Veuillez entreposer la tondeuse à l'intérieur. L'alimentation électrique est défectueuse : veuillez contacter le service à la clientèle.
-E08-	La tondeuse ne trouve pas la station de recharge	La station de recharge n'est pas installée à un emplacement approprié : elle est peut-être entourée d'obstacles ou placée sur un sol irrégulier. Veuillez vérifier le site d'installation.

MESSAGE	CAUSE	ACTION
-E09-	Carte non détectée	Veuillez vérifier si une carte a été créée pour cette zone. Si ce n'est pas le cas, créez une carte dans l'application et assurez-vous de cliquer sur « Enregistrer » pour compléter le processus.
-E11-	La température de la batterie est hors plage	La température de la batterie est trop élevée. Lorsque la température redescendra à 55 °C, la tondeuse reprendra son fonctionnement normal.
-E12-	La caméra est obstruée	Nettoyez le couvercle de la caméra. Vérifiez si le couvercle décoratif de la tondeuse est soulevé ; si c'est le cas, réinstallez-le correctement.
-E14-	Éclairage insuffisant	Dans le programme, réglez la tondeuse pour qu'elle retourne à la station de recharge avant le crépuscule, ou achetez une lampe FiatLux dans un magasin.
-E16-	La tondeuse n'a pas réussi à passer d'une zone à l'autre.	Vérifiez s'il y a des obstacles dans le passage et retirez-les s'il y en a. Si le problème persiste, recréez le passage sur la carte.

REMARQUES

A. Avant de mettre la tondeuse en marche, vérifiez toujours qu'elle se trouve bien dans sa zone de travail.

B. Si, pour une raison quelconque (une fête, des enfants qui jouent, etc.), vous souhaitez garer votre tondeuse dans la station de recharge : appuyez sur puis sur . La tondeuse se rendra à sa station de recharge et y restera. Veuillez noter que la tondeuse attendra désormais jusqu'à la prochaine session de tonte programmée. Si vous souhaitez le redémarrer à tout moment, appuyez sur puis sur pour démarrer votre tondeuse.

C. Si une erreur se produit de manière répétée dans la même zone de votre pelouse, il se peut que vous ayez un problème avec la zone de travail. Veuillez alors vous référer aux instructions d'installation et vérifier que votre installation est correcte.

D. Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins d'un mètre de large, dont l'une n'est pas équipée d'une station de recharge : lorsque la tondeuse est à court de batterie, transportez-la manuellement jusqu'à la station de recharge.

E. Si la tondeuse fonctionne de manière anormale de temps à autre, veuillez la réinitialiser en l'éteignant et en retirant la batterie pendant 30 secondes, puis redémarrez-la. Si le problème ne peut être résolu, veuillez contacter notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

DÉPANNAGE

Si votre tondeuse ne fonctionne pas correctement, suivez le guide de dépannage ci-dessous. Balayez le QR code pour obtenir davantage de renseignements sur le dépannage.



SYMPTÔME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse ne trouve pas la station de recharge.	Il y a des obstacles devant la station de recharge.	Veuillez retirer les obstacles situés dans un rayon de 2 m devant la station de recharge.
	Le QR code est caché.	Assurez-vous que le QR code est visible et qu'il n'y a rien directement dessus ou au-dessus.
	La station de recharge a été installée dans une zone ombragée.	Veuillez déplacer la station de recharge vers un endroit où il n'y a pas de murs élevés ou d'arbres de chaque côté qui pourraient faire de l'ombre.
La zone secondaire n'est pas tondue.	Cartographie incorrecte	Veuillez supprimer et recartographier le passage.
	Il y a des obstacles dans le passage.	Retirez les obstacles.
La tondeuse ne fonctionne pas à l'heure prévue.	L'horloge n'est pas réglée à l'heure correcte.	Laissez la tondeuse connectée au Wi-Fi, puis réinitialisez le programme de fonctionnement.
	La tâche de tonte précédente n'a pas été terminée.	La tondeuse poursuivra la tâche inachevée.
La tondeuse s'éteint lorsqu'elle est placée sur la station de recharge.	La tondeuse ne se recharge pas en raison de la protection contre la surchauffe et elle est mise hors tension.	Placez la station de recharge dans un endroit ombragé ou attendez que la température ait baissé.
	Mauvaise connexion.	Vérifiez le voyant LED sur la station de recharge. Vérifiez la connexion entre les broches de contact situées sur la station de recharge et la bande de recharge.

SYMPTÔME	CAUSE	SOLUTION
La tondeuse ne parvient pas à se connecter à l'Internet.	Vérifiez que votre routeur est correctement configuré.	Assurez-vous que votre routeur fonctionne sur la bande 2,4 GHz. Si votre routeur dispose de deux réglages, veuillez activer la bande 2,4 GHz. Assurez-vous que votre routeur est réglé sur le mode 802.11 et que le réglage sans fil est mixte b/g/n. Assurez-vous que la fonction de diffusion SSID est activée sur votre routeur lorsque vous connectez la tondeuse à l'application. Vous pouvez le fermer après avoir réussi à vous connecter. Assurez-vous que la fonction DHCP est activée. Si vous avez changé de réseau Wi-Fi, vous devez connecter la tondeuse au nouveau réseau.
	Vérifiez si le routeur est déconnecté ou si le SSID Wi-Fi a été modifié.	Assurez-vous que le routeur est connecté et que le SSID Wi-Fi est correct.
La mise à jour du micrologiciel échoue.	Le signal Wi-Fi est faible.	Rapprochez-vous du routeur pour renforcer le signal.
	Le niveau de la batterie est inférieur à 50 %.	Placez la tondeuse sur la station de recharge ou assurez-vous que le niveau de la batterie est supérieur à 50 %.
Le voyant de la station de recharge est bleu fixe	La station de recharge a perdu la connexion avec la tondeuse.	Vérifiez si la tondeuse est trop éloignée de la station de recharge. Si la tondeuse se déconnecte fréquemment à un certain endroit, ajustez l'emplacement de la station de recharge conformément aux instructions du guide de démarrage rapide.
Le voyant de la station de recharge clignote alternativement en vert et en bleu.	La station de recharge n'est pas connectée, ou pas encore connectée, au Wi-Fi domestique.	Assurez-vous que la tondeuse est correctement appairée avec l'application. Si le jumelage est terminé, vérifiez la puissance du signal Wi-Fi sur votre téléphone intelligent. Si le signal est faible, la station de recharge est peut-être trop éloignée du routeur. 1. Repositionnez la station de recharge en suivant les instructions du GDR. 2. Rapprochez le routeur de la station de recharge. 3. Achetez un amplificateur de signal Wi-Fi.
Lorsque la tondeuse est équipée du module "Cut to Zero", son carter peut souvent se coincer sur des obstacles surélevés.	La hauteur de tonte "Cut to Zero" sélectionnée est trop basse.	Vérifiez le réglage de la hauteur de tonte "Cut to Zero" et augmentez-le d'un niveau.

Mode basse consommation (mode UEC)

Description :

Le mode UEC (ultra conservation de l'énergie) est un mode basse consommation dans lequel tous les modules non essentiels sont désactivés. Un trou de 2 mm est prévu sous les contacts de charge de la station de recharge pour activer ou désactiver ce mode. Utilisez un outil pointu pour appuyer sur le commutateur interne ou le relâcher à travers ce trou afin d'activer ou de désactiver le mode basse consommation.

Comment activer le mode UEC :

Insérez un outil pointu dans le trou de 2 mm situé sous les contacts de charge de la station de recharge. Appuyez doucement sur le commutateur interne jusqu'à ce qu'il sorte. Cela activera le mode UEC, désactivant tous les modules non essentiels afin de minimiser la consommation d'énergie.

Comportement de chargement en mode UEC :

Lorsque le mode UEC est activé et que le câble de recharge est connecté, tous les composants consommateurs d'énergie sont désactivés, à l'exception de la carte d'alimentation, de la batterie et du chargeur, afin d'économiser l'énergie.

Quitter le mode UEC pendant le chargement :

Pour quitter le mode UEC, utilisez le même outil pointu pour appuyer à nouveau sur le commutateur interne situé à l'intérieur du trou. Une fois le commutateur enfoncé, le système revient à son fonctionnement normal et tous les modules sont réactivés.

DÉCLARATION DE GARANTIE POUR Worx Landroid^{MD} Vision

Worx offre une période de garantie de 3 ans à la tondeuse robotisée Landroid Vision à partir de la date d'achat, sauf pour les accessoires et les consommables. Si votre Landroid^{MD} Worx devient défectueux en raison de matériaux défectueux ou d'un défaut de fabrication dans un délai de 3 ans à compter de la date d'achat, nous garantissons de :

- Remplacer ou réparer toutes les pièces défectueuses, gratuitement, ou,
- Réparer l'appareil, gratuitement, ou,
- Le remplacer gratuitement par un appareil neuf ou reconditionné.

La garantie limitée est soumise aux conditions suivantes :

- Les blocs de batteries sont garantis pour une période d'un an seulement, indépendamment de l'enregistrement en ligne. (La garantie ne s'applique qu'aux blocs de batteries d'origine fournis avec la tondeuse robotisée ou aux blocs de batteries d'origine du même numéro de modèle, veuillez noter que les autres blocs de batteries sont exclus de la garantie)
- Le module « Find my Landroid », le module « Off Limits, » le module « High Pitched Alarm » et le module « Night Cut Light » sont garantis pour une période d'un an seulement, indépendamment de l'enregistrement en ligne.
- Les modules RTK et Cut to Edge sont garantis 3 ans, indépendamment de l'enregistrement en ligne.
- L'outil n'a pas été mal utilisé, détérioré, négligé, altéré, modifié ou réparé par une personne autre qu'un prestataire de services autorisé.
- Seuls les accessoires et pièces d'origine Worx Landroid^{MD} Vision ont été utilisés sur ou avec le produit.
- L'outil a été soumis à une usure normale.
- Le produit n'a pas été utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.
- L'outil n'a pas été utilisé à des fins de location.
- L'outil n'a subi aucun dommage causé par des objets étrangers, des substances ou des accidents.

Votre garantie limitée ne couvre pas :

- Les composants soumis à l'usure normale causée par l'utilisation conformément au mode d'emploi.
- La garantie ne s'applique pas à l'entretien, à la manipulation ou à la surcharge non autorisés ou incorrects ni aux accessoires tels que les lames, les roues, etc.
- Dommages, dysfonctionnements ou pannes résultant de toutes les méthodes de nettoyage autres que le nettoyage du produit au jet d'eau, par exemple, nettoyeur haute pression, vapeur et tuyau installé avec une buse.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique WORX. Vous devrez soumettre un document d'enregistrement et une preuve d'achat sous la forme d'un reçu valide indiquant la date et le lieu d'achat.

Service d'assistance téléphonique Landroid 1-800-727-6260

Cette garantie limitée ne remplace pas, mais s'ajoute à vos droits légaux. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires fournis avec l'outil. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial et ne peut être transférée. Toutes les réparations et les produits de remplacement seront couverts par la garantie limitée pour le restant de la période de garantie du produit initiale à compter de la date d'achat initiale.

Veuillez enregistrer votre outil en scannant le code QR ci-dessous. Cet enregistrement vous permet de gérer et de consulter la garantie de votre produit.



Garantie de satisfaction de 30 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de votre outil WORX, il vous suffit de le retourner dans les 30 jours. Il doit être retourné dans son emballage d'origine complet tel qu'acheté, y compris les accessoires et tous les articles fournis gratuitement au point d'achat pour un remboursement complet ou un échange. Un reçu valide indiquant la date et le lieu d'achat doit être fourni.

Vous devrez présenter une preuve d'enregistrement en ligne et une preuve d'achat sous la forme d'un reçu valide indiquant la date et le lieu d'achat.

Lorsque vous appelez le service d'assistance téléphonique, veuillez vous munir du numéro de modèle et du numéro de série de WORX. Cela aidera le service à la clientèle de WORX à traiter votre appel.

Comment trouver le numéro de modèle et le numéro de série? Veuillez voir l'exemple ci-dessous.

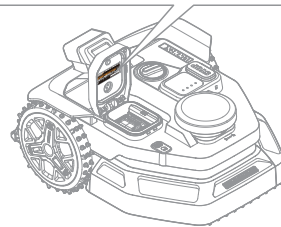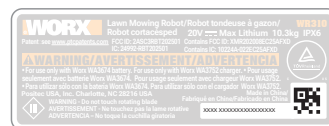

⚠️ ADVERTENCIA: Algún polvo creado por lijado, aserrado, perforación eléctricos, y otras actividades de construcción contiene químicos que se sabe en el estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- Plomo a partir de pinturas a base de plomo;
- Sílice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería;
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo a partir de estas exposiciones varía, dependiendo de qué tan a menudo realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos: trabaje en un área bien ventilada, y trabaje con equipo de seguridad aprobado, tal como máscaras de polvo que estén diseñadas especialmente para filtrar partículas microscópicas.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠️ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La falla en seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en choque eléctrico, incendio y/o lesiones serias.

Lea cuidadosamente las instrucciones para la operación segura de la máquina.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

-Este aparato no está diseñado para uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción respecto al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA: Para propósitos de recargar la batería, sólo use la unidad de suministro desprendible provista con este aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas y daño a la máquina, no retire el paquete de batería antes de apagar la máquina.

IMPORTANTE

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA

Prácticas de operación segura

Capacitación

- a) Lea las instrucciones cuidadosamente. Asegúrese de entender las instrucciones y familiarizarse con los controles y el uso adecuado del aparato.
- b) Nunca permita que personas no familiarizadas con estas instrucciones o niños usen el aparato. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- c) El operador o usuario es responsable por accidentes o peligros que ocurran a otras personas o su propiedad.

Preparación

- a) Asegúrese de la correcta instalación del sistema automático de delimitación del perímetro según las instrucciones.

Esta máquina funciona sin cable delimitador ni límite virtual. Puede identificar automáticamente la zona de trabajo y en la que no se trabaja a través de la cámara. Al encender la máquina, la cámara se encenderá automáticamente y trabajará al mismo tiempo. La máquina reconoce que el pasto es la zona de trabajo a través de la cámara, y la

zona que no es pasto no la trabaja. Cuando la máquina avanza hasta el límite entre el pasto y lo que no es pasto, girará automáticamente para volver a la zona de trabajo.

Coloque una cinta magnética para separarla del pasto del vecino. La máquina regresa cuando encuentra una cinta magnética al cortar el pasto. Se regresa a lo largo de la cinta magnética.

- b) Revise periódicamente el área donde se usará el aparato y retire todas las piedras, varas, alambres, huesos, y otros objetos extraños. Inspeccione y limpie periódicamente los límites entre el pasto y lo que no es pasto. Despejar los límites ayuda a la podadora a identificar la zona de trabajo.
- c) Revise de forma visual periódicamente para ver que las aspas, pernos de aspa y ensamble del cortador no estén desgastados o dañados. Reemplace las aspas y pernos desgastados o dañados en juegos para conservar el balance.
- d) En aparatos de husillo múltiple, tenga cuidado ya que girar una aspa puede causar que otras giren.
- e) ¡ADVERTENCIA! La podadora no debe operarse sin la protección en su lugar.

Operación

1. General

- a) Nunca opere el aparato con protecciones defectuosas, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo deflectores, en su lugar.
- b) No coloque las manos o pies cerca o debajo de las partes giratorias. Mántengase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- c) Nunca levante o transporte el aparato mientras el motor esté funcionando.
- d) Opere el dispositivo de desactivación del aparato.
 - Retirar el bloqueo;
 - Revisar, limpiar o trabajar en el aparato.
- e) No se permite modificar el diseño original de la podadora robótica. Todas las modificaciones realizadas son bajo su propio riesgo.
- f) Arranque la podadora robótica de acuerdo con las instrucciones. Cuando se encienda la llave de energía, asegúrese de mantener sus manos y pies lejos de las aspas giratorias. Nunca coloque sus manos y pies debajo de la podadora.
- g) Nunca levante la podadora robótica o la transporte cuando la llave de energía esté encendida.
- h) No deje que personas que no conocen cómo funciona y se comporta la podadora robótica la usen.
- i) No coloque nada sobre la parte superior de la podadora robótica o su estación de carga.
- j) No permita que la podadora robótica se utilice con un disco de aspa o cuerpo defectuoso. Tampoco se debe usar con aspas, tornillos, tuercas o cables defectuosos.
- k) Siempre apague la podadora robótica cuando no pretenda usarla. La podadora robótica sólo puede arrancar cuando la llave de energía está encendida y se ingresó el código NIP correcto.
- l) Mantenga sus manos y pies alejados de las cuchillas giratorias. Nunca coloque sus manos o pies cerca o debajo del cuerpo cuando la podadora robótica esté en operación.
- m) Evite usar la máquina y sus periféricos en malas condiciones climáticas, en especial cuando exista un riesgo de rayos.
- n) No toque las partes peligrosas móviles antes que se hayan detenido por completo.
- o) En el caso de las máquinas usadas en zonas públicas, deben colocarse señales de advertencia alrededor de la zona de trabajo de la máquina. Deberán mostrar el siguiente texto:
¡Atención! ¡Podadora automática! ¡No se acerque a la máquina! ¡Supervise a los niños!

2. Adicionalmente cuando el aparato esté funcionando automáticamente

- a) No deje que la máquina opere sin atenderla si sabe que hay mascotas, niños o personas en las cercanías.
- b) Por favor, configura el teléfono inteligente para que bloquee la pantalla automáticamente después de 30 segundos para evitar que otros hagan un uso indebido de la aplicación.

Mantenimiento y almacenamiento

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Cuando la podadora se voltee la llave de energía siempre se debe apagar. La llave de energía se debe apagar durante todo el trabajo en el marco inferior de la podadora, tal como limpiar o reemplazar las aspas.

- a) Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el aparato esté en una condición de operación segura.
- b) Revise la podadora robótica cada semana y reemplace las partes desgastadas o dañadas por seguridad.
- c) Revise especialmente que las aspas y el disco de aspa no estén dañados. Reemplace todas las aspas y tornillos al mismo tiempo si es necesario para que las partes giratorias estén balanceadas.
- d) Asegúrese que sólo se usen medios de corte del tipo correcto.
- e) Asegúrese que las baterías estén cargadas usando el cargador correcto recomendado por el fabricante. El uso incorrecto puede resultar en choque eléctrico, sobrecalentamiento o fuga de líquido corrosivo de la batería.
- f) En el caso de fuga de electrolito lave con agua/agente neutralizante, busque ayuda médica si entra en contacto con los ojos, etc.
- g) El servicio del aparato debe ser de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
- h) Para que obtenga el mejor rendimiento, preste atención al siguiente intervalo de temperatura ambiente; no lo cargue, use ni guarde en caso que se salga de los siguientes intervalos de temperatura:
 - a) Intervalo de temperatura de carga: 32°F~104°F (0°C~40°C)
 - b) Intervalo de temperatura de descarga: -4°F~131°F (-20°C~55°C)
 - c) Intervalo de temperatura de almacenamiento: -4°F~167°F (-20°C~75°C)
- i) El líquido que se escape de las baterías puede provocar irritación en la piel y los ojos, y quemaduras químicas.
 - a) Evite el contacto con los ojos y la piel.
 - b) Si le cae líquido en los ojos: No se los restriegue. Enjuague los ojos abiertos con agua al menos durante 15 minutos, y busque asistencia médica.
 - c) En caso de contacto accidental, lavar la zona de contacto inmediatamente y abundantemente con agua y jabón neutro.
 - d) Use un absorbente inerte como arena en el líquido derramado.

Recomendación

Conecte la máquina y/o sus periféricos únicamente a un circuito de suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de no más de 30 mA.

Riesgos residuales

Para evitar lesiones, use guantes de protección cuando reemplace las cuchillas.

Transporte

El empaque original se debe usar cuando transporte la podadora robótica en distancias extensas.

Para mover con seguridad desde o dentro del área de operación:

- a) Presione el botón STOP para detener la podadora.

Usted selecciona el código NIP de cuatro dígitos cuando arranca la podadora por primera

vez.

- b) Siempre apague la podadora robótica si pretende cargar la podadora.
- c) Cargue la podadora por la manija en la parte trasera debajo de la podadora. Cargue la podadora con el disco de aspa alejado del cuerpo.

Advertencias generales de seguridad para la batería

- a) **No desensamble, abra o triture el paquete de batería.**
- b) **No exponga el paquete de batería a calor o fuego. Evite guardar a la luz directa del sol.**
- c) **No ponga en corto circuito el paquete de batería. No guarde el paquete de batería de forma aleatoria en una caja o cajón donde puedan ponerse en corto circuito entre sí o ponerse en corto circuito por otros objetos metálicos.** Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. El corto circuito de las terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- d) **No someta el paquete de batería a impacto mecánico.**
- e) **En el caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave el área afectada con bastante agua y busque atención médica.**
- f) **No use ningún paquete de batería que no esté diseñado para uso con el equipo.**
- g) **Mantenga el paquete de batería fuera del alcance de los niños.**
- h) **Siempre adquiera el paquete de batería recomendado por el fabricante del dispositivo para el equipo.**
- i) **Mantenga el paquete de batería limpio y seco.**
- j) **Limpie las terminales del paquete de batería con una tela seca limpia su se ensucian.**
- k) **El paquete de batería se necesita cargar antes del uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber las instrucciones correctas de carga.**
- l) **No deje el paquete de batería en carga prolongada cuando no esté en uso.**
- m) **Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de batería varias veces para obtener el desempeño máximo.**
- n) **Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx. No use cargadores que no sean los específicamente suministrados para uso con el equipo.**
- o) **Conserve la literatura el producto original para referencia futura.**
- p) **Sólo use el paquete de batería en la aplicación para la que está diseñado.**
- q) **Retire el paquete de batería del equipo cuando no esté en uso.**
- r) **Deséchelo adecuadamente.**
- s) **No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro del dispositivo.**
- t) **Mantenga la batería lejos de microondas y no la someta a altas presiones.**

Requisitos del manual de usuario del producto inalámbrico

- a) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina, y
 - (2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
- b) Precaución: Los cambios o modificaciones a esta unidad no autorizados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario a utilizar este equipo.
- c) Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las RSS de exención de licencia del Ministerio de Industrias de Canadá. Su utilización está sujeta a

las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia.

(2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluso interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

d) NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no causará interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario para que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para que le ayude.

Para dispositivos móviles

a) Para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC y la CIF, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo

b) Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan operaciones a una distancia más cercana a esta

Cualquier cambio o modificación que no sea expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Seleccione la región (para dispositivos Wi-Fi 2.4G)

Limitada por las regulaciones legales locales, la versión para América del Norte no tiene la opción de selección de región.

Descripción de la interfaz de red

Las siguientes interfaces de red están habilitadas de forma predeterminada cuando se enciende el dispositivo:

- Bluetooth

Conecta el dispositivo a la red inalámbrica doméstica para la comunicación de datos con el servidor en la nube. Admite monitoreo, control y configuración de parámetros remotos a través de la aplicación. También permite actualizaciones de firmware OTA (Over-The-Air) para garantizar la optimización oportuna del software.

- Wi-Fi

Connects the device to the home wireless network for data communication with the cloud server. Supports remote monitoring, control, and parameter configuration via the app. Also enables OTA (Over-The-Air) firmware updates to ensure timely software optimization.

- Red celular 4G

Proporciona conectividad al servidor en la nube en ausencia de Wi-Fi, lo que garantiza una comunicación continua entre el dispositivo y la aplicación para la interacción remota, la sincronización de datos y el control.

- RadioLink

Se conecta a la estación de carga compatible para recibir datos de posicionamiento RTK de alta precisión. Permite una precisión de posicionamiento de nivel centimétrico, lo que mejora la estabilidad de la navegación y la precisión operativa.