

INFORMATION SUR LA TONDEUSE



AVERTISSEMENT – la tondeuse robot peut être dangereuse si elle est mal utilisée. Lisez attentivement le manuel de l'opérateur et assurez-vous de maîtriser le contenu avant d'utiliser votre tondeuse à gazon robot.



AVERTISSEMENT - Tenez-vous à une distance de sécurité de la machine lors de l'utilisation.



AVERTISSEMENT – Activez le dispositif de désactivation avant de travailler sur ou de soulever la machine.



AVERTISSEMENT - Ne montez pas sur la machine.



Batterie Li-Ion, les batteries doivent être recyclées.



Ne pas jeter au feu



Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.



Interdire le démontage de la machine sans autorisation.



Appareil de catégorie III



Lire le manuel de l'opérateur




call2recycle

POSITEC Inc. a établi un partenariat avec la RBRC Corporation pour recycler toutes les batteries Positec avec le sceau RBRC-call2recycle. Pour protéger l'environnement, ne jetez pas les batteries dans la poubelle. À la fin du cycle de vie des batteries, appelez le 1.800-822-8837 pour un service gratuit qui vous débarrassera correctement de la batterie.

Vous pouvez personnaliser la performance de votre tondeuse avec des accessoires. Consultez la page www.worx.com/lawn-garden/robotic-lawn-mowers.html pour en savoir plus sur les accessoires disponibles en options.

LISTE DES ÉLÉMENTS

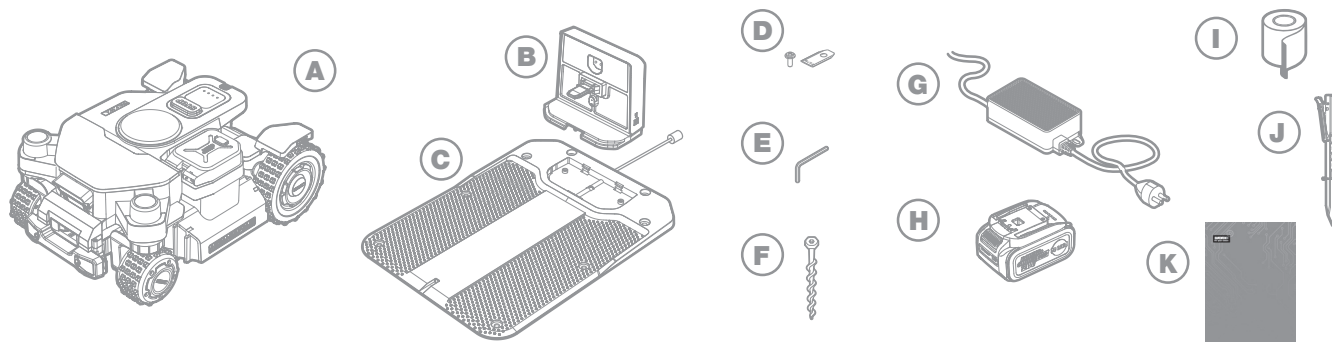

- A Tondeuse à gazon robotisée
- B Unité de charge
- C Base de la station de charge
- D Kit de lame de rechange
- E Clé à six pans
- F Vis

- G Alimentation
- H Batterie 20V
- I Ligne de non-franchissement
- J Piquets de pelouse
- K Manuel




MANUAL



SUPPORT




APPRENDRE À CONNAÎTRE LA TONDEUSE

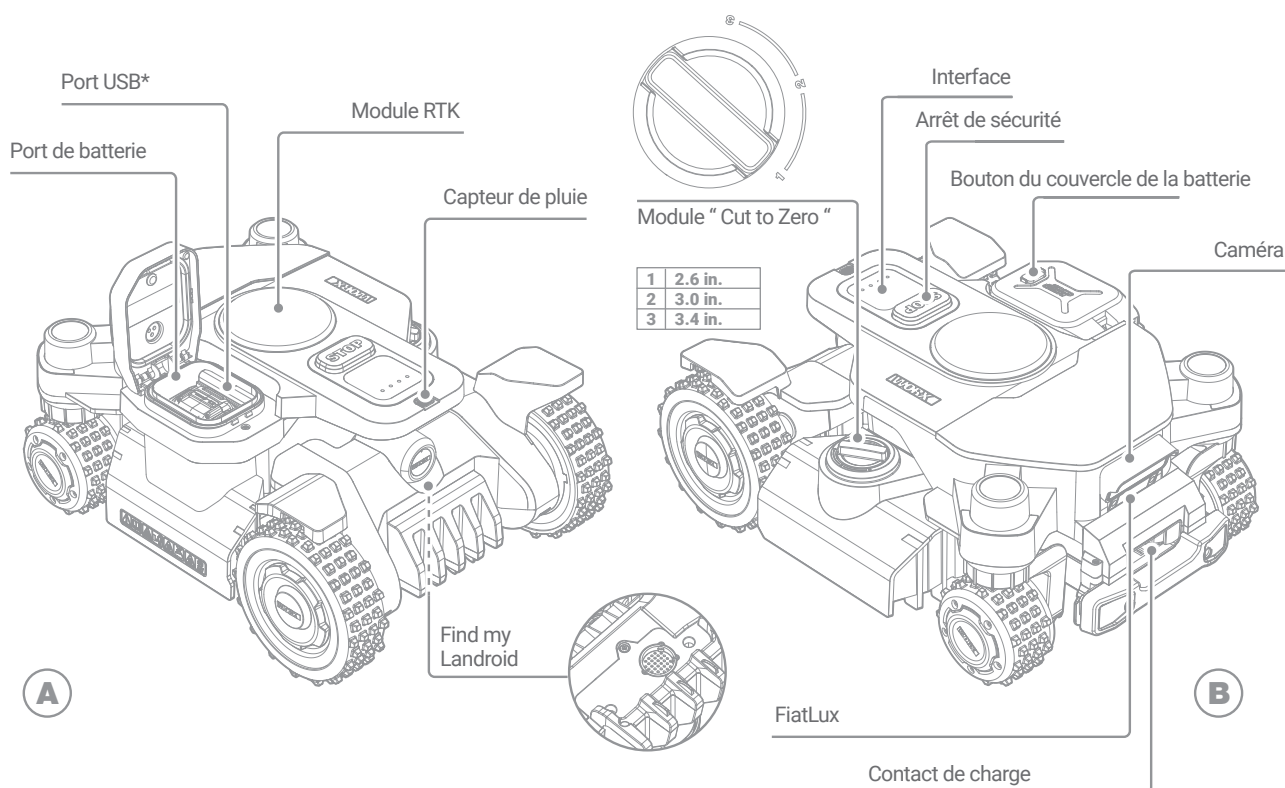

Port USB* : Utilisé pour le téléchargement des fichiers journaux et la mise à jour manuelle du micrologiciel.

Illustration pour référence uniquement

APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

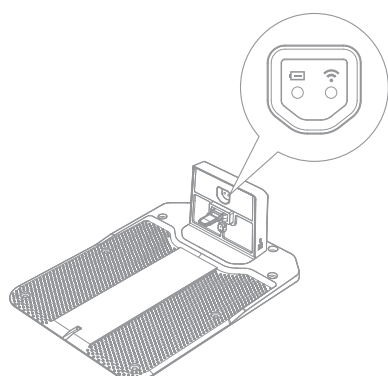

Icône	Type	Description de la fonction
	Vert	Solide : Fonction de recharge normale
		Fonctionnement au ralenti : Recharge en cours
	Rouge	Solide : Erreur de recharge
		Clignotement : Défaut de court-circuit de polarité de la batterie
	Éteint	Pas d'alimentation électrique.
	Vert	Cela fonctionne normalement.
	Bleu	Il fonctionne anormalement. Veuillez consulter la section Dépannage ou communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

	WR346
Tension nominale	20V Max.*
Vitesse à vide	2400 /min
Zone de coupe en	1.5 acre (6000 m ²)
Diamètre de coupe en	8.7 in (22 cm)
Hauteur de coupe en	1.57-1.97-2.36-2.76-3.15-3.54 in (40-50-60-70-80-90 mm)
Système de tonte	3 lames
Cut to Zero	Y
Hauteur de tonte " Cut to Zero "	1-2-3 2.6-3.0-3.4 in (65-75-85 mm)
Couper à largeur zéro	110 mm
Caméra	Stéréo
Pente	84% (40°)**
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	8 Ah
Modèle de batterie	WA3678
Temps de charge environ	65 mins.
Modèle de chargeur	WA3797
Indice du chargeur	Entrez: 120 V~60 Hz, 230 W, Sortie: 28 V , 7.0 A
Poids de la machine	37.9 lb (17.2 kg)
Degré de protection	III
Application (Wi-Fi/Bluetooth)	Y
Bandes de fréquences pour Bluetooth	2400-2483.5 MHz
Puissance maximale transmise pour Bluetooth	8 dBm
Bandes de fréquences pour le Wi-Fi	2412-2462 MHz
Puissance de sortie maximale pour le Wi-Fi	30 dBm
Niveau d'étanchéité	IPX 6

*Tension mesurée à vide. La tension de batterie initiale atteint un maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

**Si la tondeuse est équipée du module " Cut to Zero ", il n'est pas recommandé de l'utiliser sur des pentes supérieures à 15°.

DONNÉES TECHNIQUES POUR 4G-GNSS

Système mondial de navigation par satellite (GNSS)	GPS / GLONASS / BDS / Galileo / SBAS
Fréquence nominale	1559-1610 MHz 1215-1300 MHz 1164-1215 MHz

DONNÉES TECHNIQUES POUR 4G

Bande	Tx(Mhz)	Rx(Mhz)	Puissance de sortie RF (Max)
GSM900(B8)	880-915	925-960	33dBm
DCS1800(B3)	1710-1785	1805-1880	30dBm
WCDMA B1	1920-1980	2110-2170	24dBm
WCDMA B8	880-915	925-960	24dBm
WCDMA Band V	824-849	869-894	24dBm
LTE-FDD B1	1920-1980	2110-2170	23dBm
LTE-FDD B3	1710-1785	1805-1880	23dBm
LTE-FDD B7	2500-2570	2620-2690	23dBm
LTE-FDD B8	880-915	925-960	23dBm
LTE-FDD B20	832-862	791-821	23dBm
LTE-FDD B28	703-748	758-803	23dBm
LTE-TDD B38	2570-2620	2570-2620	23dBm
LTE-TDD B40	2300-2400	2300-2400	23dBm
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	23dBm
LTE Band 41	2535-2675	2535-2675	23dBm

ACCESSOIRES

	WR346
Vis	8
Unité de charge	1
Base de la station de charge	1
Clé à six pans	1
Lames de rechange	8
Ligne de non-franchissement	6 m
Piquets de pelouse	10
Module " Cut to Zero "	1
FiatLux	1
Batterie (WA3678)	1
Alimentation (WA3797)	1

Nous vous recommandons d'acheter les accessoires d'origine figurant dans la liste ci-dessus dans le même magasin où vous avez acheté l'appareil. Consultez l'emballage de l'accessoire pour de plus amples renseignements. Les employés du magasin peuvent vous aider et vous conseiller.

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit de jardin est destiné à la tonte des pelouses domestiques. Il est conçu pour souvent tondre, pour obtenir une pelouse plus saine et plus belle que jamais. En fonction de la taille de votre pelouse, votre tondeuse peut être programmée pour fonctionner à tout moment ou selon une fréquence donnée. Elle n'est pas conçue pour creuser, balayer ou déneiger.