

Keep it Sharp




WARNING: Before cleaning, adjusting, or replacing the blades, turn your EyePilot® OFF and put on protective gloves.



WARNING: When fitting new blades, make sure you replace ALL the blades. Always use new screws when fitting blades. This is important to ensure blade retention and balance the blade turning disc. Failure to use new screws could cause serious injury.

The EyePilot® does not cut grass like other mowers. Its cutting blades are razor sharp on 2 edges and rotate in both directions for maximum cutting capacity. Redesigned blade profile better prevents grass clippings from getting caught in the gap between the disc and the blade. And with new material, the service life of each cutting blade will be longer than that of other brands' when it is programmed to mow every day. Always check to see if the blades are chipped or damaged and replace them if they are. When the cutting blades are dull and worn out, they should be replaced with the spare blades provided with your EyePilot®. Spare blades are also available at your nearest Kress retailer.

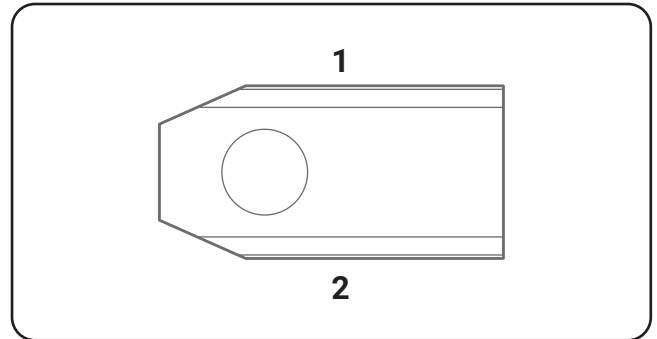


A. Replace the blades

Usually your EyePilot®'s blades need to be checked every two weeks and replaced every month, you can adjust the frequency of replacing the blade according to the cutting quality of the lawn. When replacing the blades, make sure to replace all of them at the same time. You can replace them with one of the spare blade kits and extra blade screws supplied with your EyePilot®.

Before attempting to replace your EyePilot®'s blades, turn the power off and put on protective gloves and follow these steps:

1. Gently flip the EyePilot® over.
2. Remove the battery cover and remove the battery.
3. Take the screws off the blades with a screwdriver.
4. Firmly screw on the new blades.
5. Refit the battery and the battery cover.

Important: After screwing the blade to the blade disc, make sure the blade is able to spin freely.

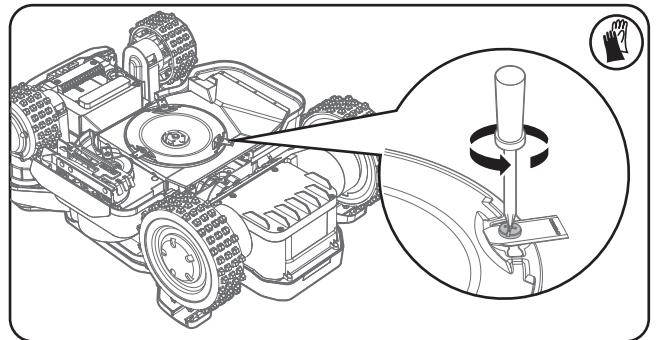

2

Keep it Clean



WARNING: Before cleaning, turn your EyePilot® OFF. Put on protective gloves before cleaning the blade turning disc and do not rinse or flush with water.



WARNING! YOUR EyePilot® can only be washed by using a hose! DO NOT use high pressure washer on your EyePilot®. High pressure water can go inside the sealings and damage electronic and mechanical parts.

A. Cleaning the body



Your EyePilot® will live a much happier and longer life if it is cleaned regularly. Since your EyePilot® is an electric machine, you will need to take care when cleaning. Hose water clean is supported. It is best to use a spray bottle filled with water. When cleaning the machine body, use a soft brush or clean cloth and avoid using solvents or polishes. Lastly, remove all build up of grass clippings and debris.

B. Cleaning the underside

Again, it is important that you power the EyePilot® OFF and **wear protective gloves before touching the blade turning disc**. First, flip your EyePilot® upside down to expose its underside. Here you will see the blade disc, the chassis, and the front wheel and driving wheels. Clean everything thoroughly with a soft brush or moist rag. Hose water clean is supported.

Rotate the blade disc to ensure it rotates freely. Check the blades spin freely around the fixing screws. Remove any obstructions.

IMPORTANT: Remove any stuck debris so that it does not cause a crack in the blade disc. Even the tiniest crack can decrease your EyePilot®'s mowing output.

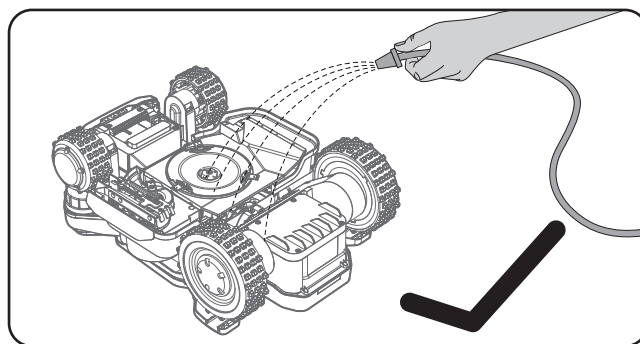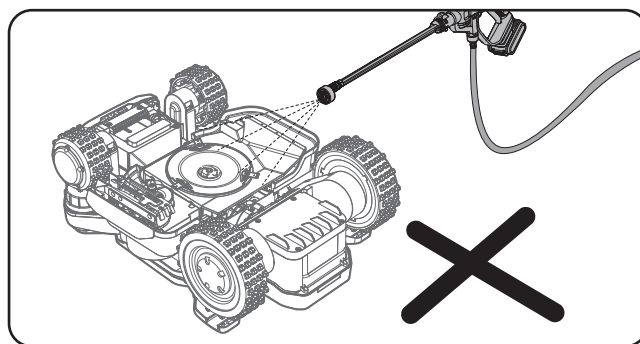

C. Clean the contact pins and the charging strips

Clean the contact pins located on the charging base and the charging strips located on the EyePilot® using a cloth. Remove any built up grass clippings or debris around the contact pins and charge strips periodically to ensure the EyePilot® successfully charges each time.

D. Clean the camera

We recommend that users regularly wipe the camera with a rag.

3

Battery life

The heart of the EyePilot® is its 20V Li-Ion Battery. For proper storage of the battery, make sure it is fully charged and kept in a cool dry place between (-20°C~+60°C).


NOTE: The recommend EyePilot® operation temperature is between 0-55°C.

The life-span of the EyePilot®'s battery depends on various factors, such as:

- The length of the mowing season in your region
- Amount of hours the EyePilot® mows per day
- Battery maintenance during storage

EyePilot® can be charged manually.

1. Connect the charging base to a suitable power supply. The green light on the charging base will turn on.
2. Manually dock the EyePilot® into the charging base while the EyePilot® is powered off.
3. The green light on the charging base will be flashing and EyePilot® will begin to charge.

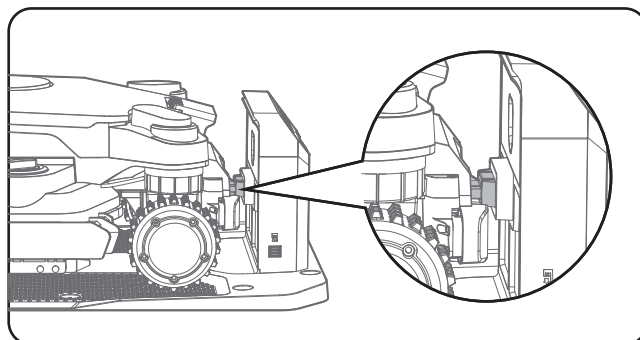

4

Winter hibernation

Your EyePilot® will live longer and healthier if it is allowed to hibernate. So even though it is tough, we recommend storing your EyePilot® in your shed or garage during the winter.

Before you prepare your EyePilot® for winter hibernation, we recommend you:

- Thoroughly clean your EyePilot®
- Fully charge the battery
- Turn the power off

To maximize the battery life, fully charge the battery before storage during winter.



WARNING: Protect the underside of EyePilot® from water. NEVER store EyePilot® upside down outdoors.

NOTE: When bringing the EyePilot® back to work after winter hibernation, make sure the charging strips and contact pins are clean. We recommend using a fine grade emery cloth to clean the contacts. Using the app, make sure the date and time are correct and send EyePilot® back to what it loves doing: mowing.


5

Replacing the battery


⚠ WARNING: Power off before attempting any adjustment, replacement or repair.
Before replacing the blades, turn your EyePilot® OFF and put on protective gloves.

If you need to replace the battery, follow these steps:


1. Gently turn your EyePilot® upside down.
2. Remove the screws on the battery cover. Remove the battery cover.
3. Remove the screws on the sheet metal. Remove the sheet metal.

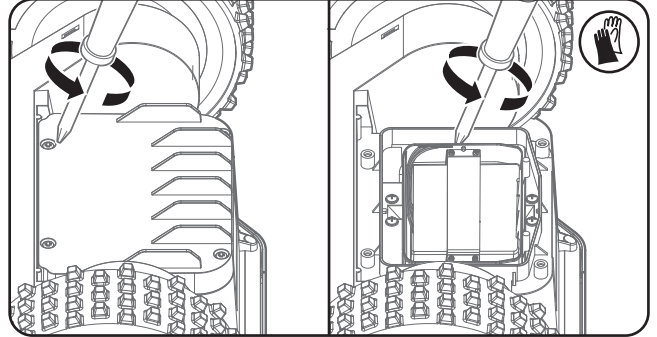

4. Unplug the connector, replace the old battery with the new one, then reinsert the connectors.

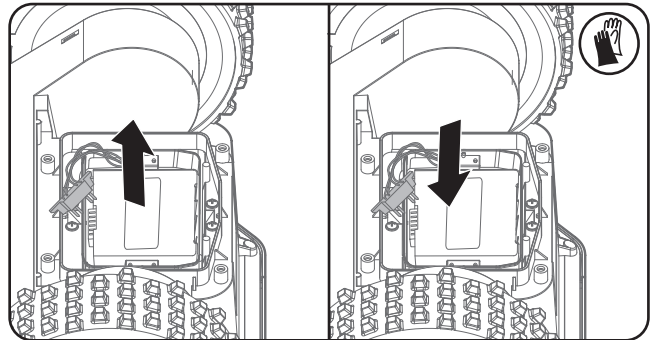

5. Refit the sheet metal. Place the cover back in its position and tighten the screws.

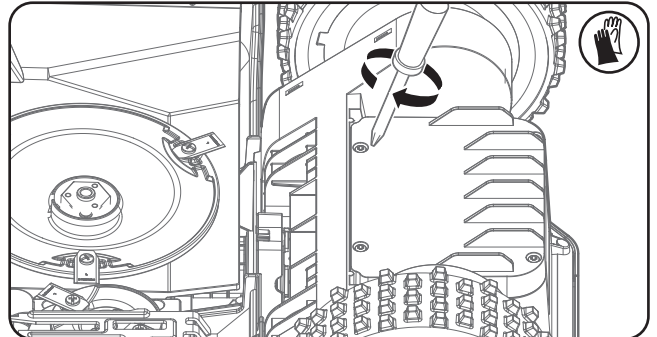

Troubleshooting

If your EyePilot® does not work correctly, follow the trouble shooting guide below. If the fault persists, contact your dealer.

LED	Error Name	Try the possible solutions:
EE	Unknown error	1. Restart the mower to clear the error. 2. If error still exists, please contact your dealer for more diagnosis.
F 1	Rain Delay	1. To let the mower work, turn off the rain delay in app. 2. Rain delay will be turned off automatically after a certain time (default time is 3hrs, it is changeable via app).
F 2	Low battery	Charge the mower to the proper state.
E 01	Outside boundary	1. Move the lawn mower to a mowing area, then press "START" + "OK". 2. If this error frequently occurs in the same location, likely a map issue, and it may require map edit.
E 02	Wheels motor error	1. Check if the drive wheel is stuck by objects and clean the drive wheel. then press "START" + "OK". 2. Confirm if the mower is stuck in a hole; if so, fill the hole. then press "START" + "OK".
E 03	Blade motor blocked	1. Check if the cutting deck is stuck by objects or if the grass is too dense or high. 2. Clean the cutting deck or maintain the grass to a normal cutting height.
E 04	Trapped	Clear the obstacles around the machine, or move it to a mowing area, then press "START" + "OK" on the mower.
E 05	Lifted	Move the lawn mower to a mowing area, then press "START" + "OK" on the mower.
E 06	Upside down	Move the lawn mower to a mowing area, then press "START" + "OK" on the mower.
E 07	Battery charging error	Please check the connection status between the mower and the charging station, try reconnecting it manually, and then wait it to charge.
E 08	Docking overtime	1. Restart the mower and press "HOME" + "OK" to dock again. 2. Restart the mower and dock the mower into the charging station manually.
E 09	Map error	1. Restart the mower. 2. Enter "My Maps", find the correct map, reactivate the map in the app. 3. If there are multiple maps, try to activate another map in the app.
E 10	HBI ERROR	Restart the lawn mower and press "START" + "OK" on the mower.

E 11	Battery temperature out of range	Wait the battery temperature to return to normal, then try restarting the mower by pressing "START" + "OK".
E 12	Camera blocked	Remove any objects blocking the camera, such as snails or leaves. Tip: Gently clean the lens with a soft, dry cloth. For tougher dirt, use a slightly damp cloth and wipe carefully.
E 13	Camera error	1. Check the camera connection cable. 2. Press "START" + "OK" on the mower. 3. If the issue persists, restart the mower.
E 14	Insufficient light	1. Take the mower to a well-lit area and press "START" + "OK". 2. If the light is insufficient, take the mower to the charging station and try again later.
E 15	Blade height adjustment blocked	1. Check if the mower's height adjustment kit is stuck by grass clippings or other objects. 2. Clean it, then restart by pressing "START" + "OK" on the mower.
E 16	Transit fail	1. Clear the obstacles on the path way. 2. Path way is too narrow, need map change.
E 17	Steering motor error	Restart the mower and try again. If error still exists, please contact your dealer for further diagnosis.
E 18	Front motor error	Restart the mower and try again. If error still exists, please contact your dealer for further diagnosis.
E 20	Unsupport blade height	Check the cutting height setting to see if it is within the mower height range.
E 22	Mower not in station	1. Mower needs to in the charging station before you start mapping process. 2. Dock the mower into the charging station manually.
E 23	Charging station docking error	1. Ensure the charging station is powered on and check that the green light indicator is on. 2. Check that the mower connects the charging station contacts properly. 3. Clean the charging contacts on both the mower and the charging station, and remove any dirt or oxidation. 4. Manually disconnect the machine from the charging station, then reconnect it. If the machine status is "charging," please wait for charging. 5. Ensure the charge station QR is not worn out.
E 26	Firmware upgrade error	1. Make sure the network connection is working well. 2. Restart the mower, try upgrading again. 3. If the error still exists, try another firmware pack.
Lock	Anti-theft lock	1. Put the mower back to working area. 2. Use app to unlock the mower.

E27	headlight error	1. Make sure the connector is well plugged. 2. Contact dealer to replace the headlight.
E28	Mapping failed	Remotely control the mower to an open working area with good RTK signal. Press "START" on the mower to clear the error.
E29	Mapping trapped	Check if the mower is stuck. Remove any obstacles. Press "START" on the mower to clear the error.
E30	Boundary detection failed	Press "START" on the mower to clear the error. Switch to manual mode to continue mapping or remotely control the mower to a your lawn boundary and start auto mapping.
E34	RTK module error	Contact dealer to replace the RTK module.
E35	Edge blade motor error	1. Check if the cutting deck is stuck by objects or if the grass is too dense or high. 2. Clean the cutting deck or maintain the grass to a normal cutting height.
E48	Mower stuck	1. Check if the mower is stuck by dense grass. 2. Restart the mower and press "START" + "OK".

Low Power Mode (UEC Mode)

Description:

UEC (Ultra Energy Conservation) Mode is a low power mode in which all non-essential modules are turned off. A 2 mm hole is reserved below the charging contacts on the charging station for enabling or disabling this mode. Use a pointed tool to press or release the internal switch through this hole to enter or exit Low Power Mode.

How to Enable UEC Mode:

Insert a pointed tool into the 2 mm hole located below the charging contacts on the charging station. Gently press the internal switch until it pops up. This will activate UEC Mode, turning off all non-essential modules to minimize power consumption.

Charging Behavior in UEC Mode:

When UEC Mode is enabled and the charging cable is connected, all power-consuming components will be turned off except for the power board, battery pack, and charger to conserve energy.

Exiting UEC Mode During Charging:

To exit UEC Mode, use the same pointed tool to press the internal switch inside the hole again. Once the switch is pressed down, the system will return to normal operation and all modules will be powered on.

 **AVERTISSEMENT!** Certaines des poussières produites en utilisant des outils électriques sont considérées par l'État de Californie comme susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Voici des exemples de ces produits chimiques:

- Plomb issu de peinture à base de plomb;
- Silice cristalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie;
- Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement.

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien ventilée; portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques antipoussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.

 **AVERTISSEMENT:** Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phtalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

 **AVERTISSEMENT:** Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions.

Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Lisez attentivement les instructions pour assurer le fonctionnement en toute sécurité de la machine.

Conservez tous les avertissements et les instructions pour une référence future.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sans expérience et/ou aux compétences insuffisantes, sauf si elles ont été encadrées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- AVERTISSEMENT:** Aux fins de la recharge de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet

appareil.

IMPORTANT LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION CONSERVEZ POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Consignes de sécurité Formation

- Lisez attentivement les instructions. Assurez-vous de bien comprendre les instructions et de vous familiariser avec les commandes et la bonne utilisation de l'appareil.
- Ne laissez jamais les personnes peu familières avec ces instructions ou les enfants utiliser l'appareil. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dommages causés à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparations

- Confirmez que le périmètre virtuel est établi conformément aux instructions et que le périmètre virtuel est régulièrement entretenu. Avant chaque cycle de travail, la machine fait le tour de la zone de travail pour vérifier si le périmètre virtuel existe, s'il n'existe pas, la machine s'arrête. La frontière virtuelle spécifie la zone de travail dans laquelle la machine est autorisée à opérer. L'antenne RTK de la machine détecte quand elle s'approche des limites virtuelles. Lorsque la machine rencontre un obstacle ou s'approche d'une limite virtuelle, elle sélectionne une nouvelle direction.
- Inspectez périodiquement la zone où l'appareil doit être utilisé et enlever toutes les pierres, bâtons, fils, os et autres objets étrangers.
- Inspectez visuellement de façon périodique pour voir si les lames, les boulons de lame et le carter de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les lames ou les boulons usés ou endommagés dans des ensembles pour préserver l'équilibre.
- Sur les appareils multibroches, sachez que la rotation d'une lame peut entraîner celle des autres lames.
- AVERTISSEMENT!** La tondeuse ne doit pas être utilisée sans l'installation adéquate de la garde.

Fonctionnement

1. Généralités

- a) Ne jamais faire fonctionner l'appareil des gardes défectueuses ou sans dispositifs de sécurité, par exemple des déflecteurs, en place.
- b) Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous les pièces rotatives. Restez à l'écart de l'ouverture de décharge à tout moment.
- c) Ne soulevez ou portez jamais un appareil pendant que le moteur est en marche.
- d) Faites fonctionner le dispositif de désactivation de l'appareil:
 - Enlever l'objet à l'origine du blocage;
 - Contrôler, nettoyer ou travailler sur l'appareil.
- e) Il n'est pas autorisé de modifier la conception originale de la tondeuse à gazon robot. Toutes les modifications sont effectuées à vos propres risques.
- f) Démarrez la tondeuse à gazon robot selon les instructions. Lorsque le bouton de mise sous tension est allumé, assurez-vous de garder vos mains et pieds éloignés des lames pivotantes. Ne mettez jamais vos mains et vos pieds sous la tondeuse.
- g) N'essayez jamais de soulever la tondeuse robot ou de la porter lorsque le bouton de mise sous tension est allumé.
- h) Ne laissez pas les personnes qui ont des connaissances réduites sur le fonctionnement et le comportement des tondeuses à gazon robot utiliser la tondeuse.
- i) Ne posez rien au-dessus de la tondeuse robot ou sa station de charge.
- j) N'autorisez pas l'utilisation de la tondeuse robot avec un disque de coupe ou un carter défectueux. Elle ne doit pas être utilisée avec des lames, vis, écrous ou câbles défectueux.
- k) Mettez toujours la tondeuse robot hors tension lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. La tondeuse robot peut démarrer uniquement si le bouton de mise sous tension est allumé et le code PIN correct a été saisi.
- l) Maintenez vos mains et vos pieds éloignés des lames tournantes. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds auprès du ou sous le corps lorsque la tondeuse robotique est en marche.
- m) Évitez d'utiliser l'appareil et ses périphériques dans les conditions météorologiques mauvaises en particulier lorsqu'il existe des risques de foudre.
- n) Ne touchez pas les parties dangereuses en mouvement avant qu'elles ne se soient

complètement arrêtées.

- o) Pour les machines utilisées dans les lieux publics, des panneaux d'avertissement doivent être placés autour de la zone de travail de la machine. Ils doivent contenir les éléments essentiels de texte suivant:
Avertissement ! Tondeuse à gazon automatique ! Ne vous approchez pas de la machine ! Surveillez les enfants!

2. De plus lorsque l'appareil fonctionne automatiquement

- a) Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance si vous savez que des animaux domestiques, des enfants ou des personnes se trouvent à proximité.
- b) Veuillez régler le smartphone pour verrouiller automatiquement l'écran après 30 secondes afin d'éviter que l'application ne soit utilisée à mauvais escient par d'autres.

Entretien et stockage



AVERTISSEMENT! Lorsque la tondeuse est retournée, le bouton d'alimentation doit toujours être désactivé.

Le bouton d'alimentation doit toujours être désactivé pendant tous les travaux sur le châssis de la tondeuse, comme le nettoyage ou le remplacement des lames.

- a) Maintenez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour s'assurer que l'appareil est en bon état de marche.
- b) Inspectez la tondeuse à gazon robot chaque semaine et remplacez les pièces usées ou endommagées pour la sécurité.
- c) Assurez-vous particulièrement que les lames et le disque de coupe ne sont pas endommagés. Remplacez toutes les lames et les vis en même temps si nécessaire pour assurer le bon équilibre des pièces rotatives.
- d) Veiller à ce que seules les pièces de rechange du matériel de coupe de bonne qualité soient utilisées.
- e) S'assurez que les batteries sont chargées en utilisant le chargeur adéquat recommandé par le fabricant. La mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou une fuite du liquide corrosif de la batterie.
- f) En cas de fuite d'électrolyte avec de l'eau / un agent de neutralisation, consultez un médecin en cas de contact avec les yeux etc.
- g) L'entretien de l'appareil devrait être effectué selon les instructions du fabricant.

Recommandation

Pour raccorder l'appareil et/ou ses périphériques uniquement à un circuit d'alimentation protégé par un courant différentiel résiduel (RCD) avec un courant de déclenchement qui ne dépasse pas 30mA.

Dangers résiduels

Pour éviter les blessures, portez les gants de protection lors du remplacement des lames.

Transport

L'emballage d'origine doit être utilisé lors du transport de la tondeuse robot sur de longues distances.

Pour se déplacer en toute sécurité dans la zone de travail:

- a) Appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) pour arrêter la tondeuse. Vous choisissez un code PIN à quatre chiffres quand vous démarrez la tondeuse pour la première fois.
- b) Mettez toujours la tondeuse robot hors tension si vous avez l'intention de la porter.
- c) Transportez la tondeuse en la tenant par la poignée située à l'avant de la tondeuse. Transportez la tondeuse avec le disque de lame orienté à l'opposé du corps.

Avertissements de sécurité pour le bloc de batterie à l'intérieur de l'outil

- a) **Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter le bloc batterie.**
- b) **Ne pas exposer le bloc batterie à la chaleur ou au feu. Evitez de ranger la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.**
- c) **Ne pas court-circuiter une batterie. Ne stockez pas les blocs batterie en vrac dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques.** Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, conservez-le loin d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres objets métalliques de petite taille, qui pourraient établir une connexion d'un terminal à l'autre. Le fait de créer un court-circuit entre les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.
- d) **Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.**
- e) **En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été effectué, laver**

la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

- f) **Ne pas utiliser de batterie qui n'a pas été conçue pour être utilisée avec cet appareil.**
- g) **Maintenez la batterie hors de portée des enfants.**
- h) **Achetez toujours une batterie recommandée par le fabricant de l'appareil.**
- i) **Conservez le bloc batterie propre et sec.**
- j) **Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles deviennent sales.**
- k) **La batterie doit être chargée avant son utilisation. Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour suivre les instructions concernant la procédure de charge.**
- l) **Ne laissez pas le bloc batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- m) **Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Kress. N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement.**
- n) **Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.**
- o) **Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été prévue.**
- p) **Éliminez la batterie de façon adéquate.**
- q) **Ne pas mélanger des cellules de fabricants, de capacités, de tailles ou de type différents dans un appareil.**
- r) **N'exposez pas la batterie à des micro-ondes et de la haute pression.**

Exigences relatives au manuel d'utilisation d'un produit sans fil

- a) Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- b) **AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- c) Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation,

Sciences et Développement Économique
Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer
d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris toute
interférence pouvant entraîner un
fonctionnement indésirable.

- d) REMARQUE : Cet équipement a été examiné
et s'est avéré être conforme aux limites
pour un dispositif numérique de la classe
B, conformément à la partie 15 des règles
du FCC. Ces limites sont conçues pour
assurer la protection raisonnable contre
une interférence dommageable dans une
installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et peut émettre une énergie
de fréquence radio et, s'il n'est pas installé
et utilisé conformément aux instructions,
il peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Cependant,
il n'y a aucune garantie que l'interférence
ne se produira pas dans une installation
particulière. Si cet équipement cause une
interférence dommageable à un radio
ou à la réception d'émissions télévisées,
laquelle peut être déterminée en allumant
ou éteignant l'équipement, l'utilisateur est
encouragé à essayer de corriger l'interférence
par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou replacer l'antenne de
réception.
 - Augmenter la séparation entre l'équipement
et le récepteur.
 - Relier l'équipement dans une prise sur un
circuit différent de celui auquel le récepteur
est connecté.
 - Consulter le revendeur ou un technicien
expérimenté de radio/TV pour de l'aide.

la version pour l'Amérique du Nord n'a pas
d'option de sélection de région.

Pour appareil mobile

- a) Pour satisfaire aux exigences d'exposition
aux fréquences radio de IFCC&ISED, une
distance de séparation de 20 cm ou plus doit
être maintenue entre l'antenne de cet appareil
et les personnes pendant le fonctionnement
de l'appareil.
- b) Pour assurer la conformité, le
fonctionnement à une distance inférieure
n'est pas recommandé.

Sélection de la région (pour appareil Wi-Fi 2,4 G)

Limitée par les réglementations locales,

Symboles



AVERTISSEMENT – la tondeuse robot peut être dangereuse si elle est mal utilisée. Lisez attentivement le manuel de l'opérateur et assurez-vous de maîtriser le contenu avant d'utiliser votre tondeuse à gazon robot.



AVERTISSEMENT - Tenez-vous à une distance de sécurité de la machine lors de l'utilisation.



AVERTISSEMENT – Activez le dispositif de désactivation avant de travailler sur ou de soulever la machine.



AVERTISSEMENT – Ne montez pas sur la machine.



Appareil de catégorie III



Batterie Li-Ion, les batteries doivent être recyclées.



Ne pas jeter au feu.



Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.



Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur haute pression.



Interdiction de démonter la machine sans autorisation.



Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire ce mode d'emploi.



call2recycle®

POSITEC Inc. a établi un partenariat avec la RBRC Corporation pour recycler toutes les batteries Positec avec le sceau RBRC-call2recycle. Pour protéger l'environnement, ne jetez pas les batteries dans la poubelle. À la fin du cycle de vie des batteries, appelez le 1.800-822-8837 pour un service gratuit qui vous débarrassera correctement de la batterie.