


REMARQUE : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour transporter Eyepilot®.

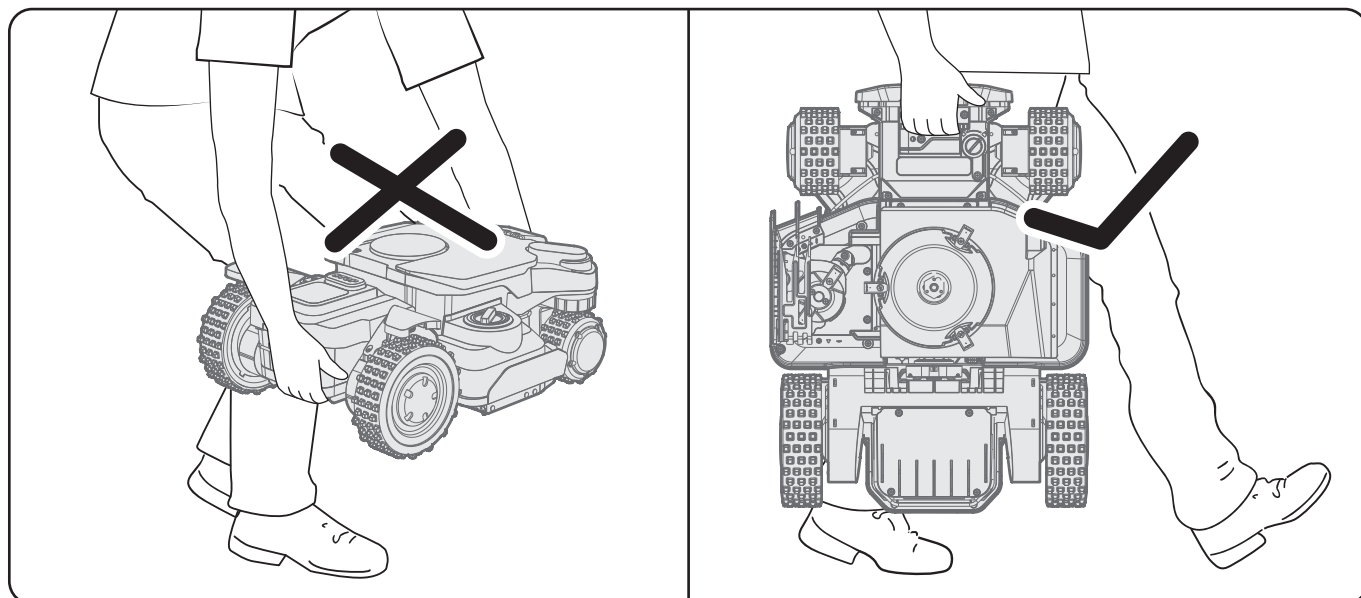

Mode basse consommation (mode UEC)

Description :

Le mode UEC (ultra conservation de l'énergie) est un mode basse consommation dans lequel tous les modules non essentiels sont désactivés. Un trou de 2 mm est prévu sous les contacts de charge de la station de recharge pour activer ou désactiver ce mode. Utilisez un outil pointu pour appuyer sur le commutateur interne ou le relâcher à travers ce trou afin d'activer ou de désactiver le mode basse consommation.

Comment activer le mode UEC :

Insérez un outil pointu dans le trou de 2 mm situé sous les contacts de charge de la station de recharge. Appuyez doucement sur le commutateur interne jusqu'à ce qu'il sorte. Cela activera le mode UEC, désactivant tous les modules non essentiels afin de minimiser la consommation d'énergie.

Comportement de chargement en mode UEC :

Lorsque le mode UEC est activé et que le câble de recharge est connecté, tous les composants consommateurs d'énergie sont désactivés, à l'exception de la carte d'alimentation, de la batterie et du chargeur, afin d'économiser l'énergie.

Quitter le mode UEC pendant le chargement :

Pour quitter le mode UEC, utilisez le même outil pointu pour appuyer à nouveau sur le commutateur interne situé à l'intérieur du trou. Une fois le commutateur enfoncé, le système revient à son fonctionnement normal et tous les modules sont réactivés.