


420mm

297mm

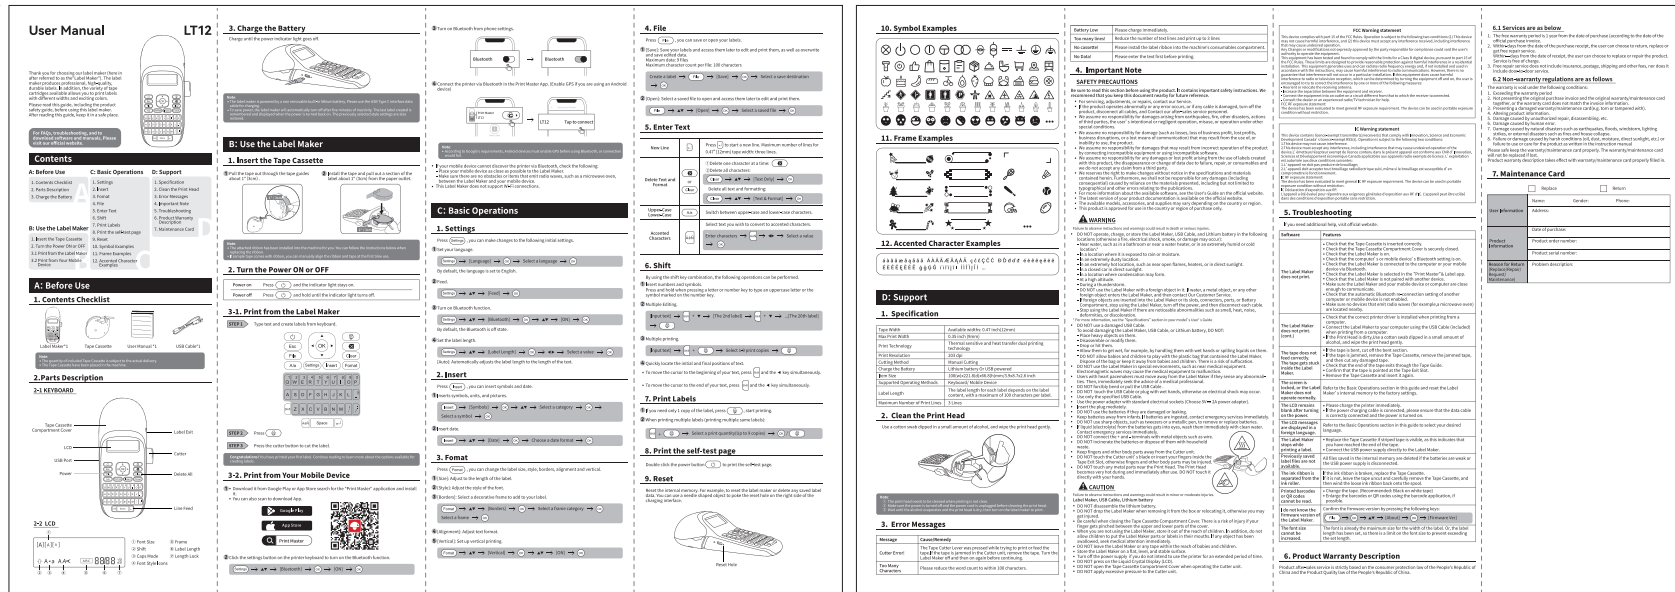

LT12 中性英文详细说明书-A3纸折叠

色值:

	Pantone (参考)	C(%)	M(%)	Y(%)	K(%)
	-	0	0	0	100
	-	0	0	0	60
	-	0	0	0	30
	-	10	100	100	0

材质:80g书写纸


工艺:双面印刷/折叠

展开尺寸:A3纸
420×297mm

折叠尺寸:105×74.25mm

折叠要求:封面在上



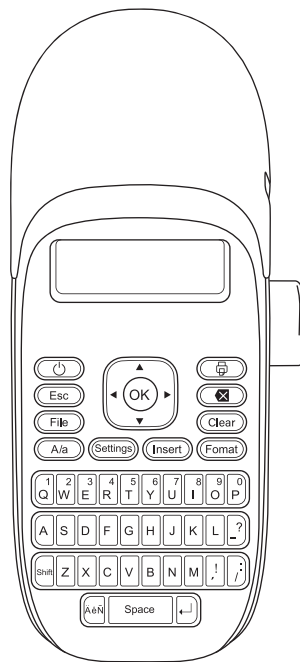

Quick Start Guide

Print from the Label Maker

Drucken aus dem Beschriftungsgerät

1

English / Deutsch


STEP 1 Schritt 1



Turn on the label maker
Schalten Sie den Drucker an

STEP 2 Schritt 2

Type text and create labels from keyboard
Erstellen Sie Etiketten durch Tippen mit Tastatur

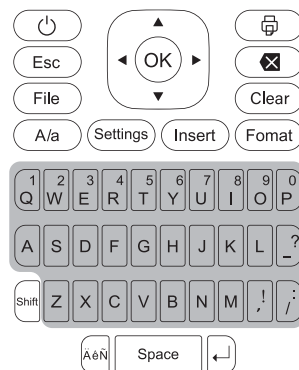

STEP 3 Schritt 3




Print Label
Etikett drucken

Print from Your Mobile Device

Drucken auf einem mobilen Gerät

2

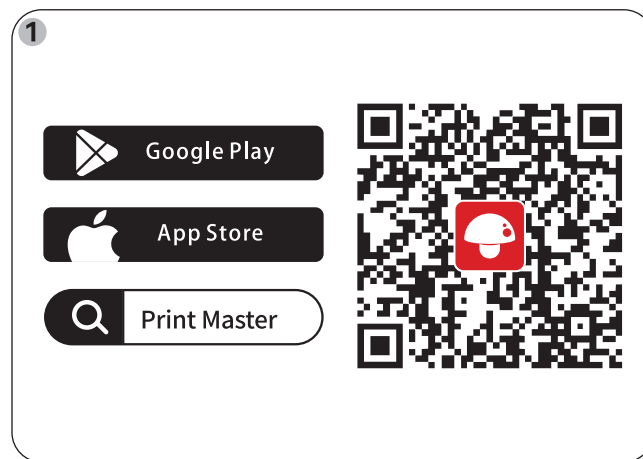


- English**
1. Search and download in the App Store or Google Play.
 2. Scan the QR code to download.

- Deutsch**
1. Laden Sie die App über den App Store oder Google Play herunter und installieren Sie die APP.
 2. Scannen Sie bitte, um die App herunterzuladen.

Print from Your Mobile Device

Drucken auf einem mobilen Gerät

3

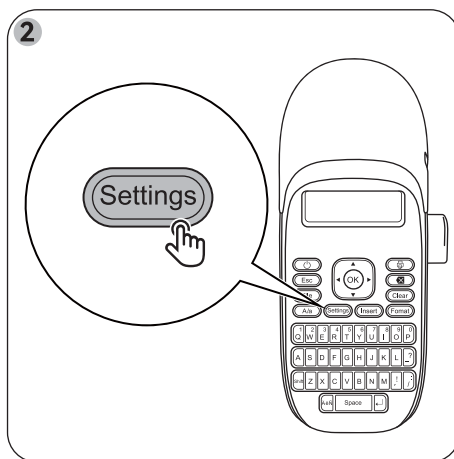


English Settings → ▲▼ → [Bluetooth] → (OK) →
[ON] → (OK)

Deutsch Settings → ▲▼ → [Bluetooth] → (OK) →
[EIN] → (OK)

Print from Your Mobile Device


Drucken auf einem mobilen Gerät

4

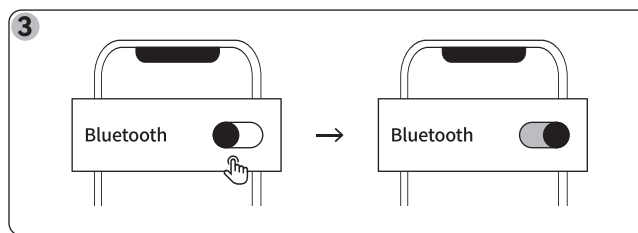

English Turn on Bluetooth from phone settings.

Deutsch Aktivieren Sie Bluetooth in den Telefoneinstellungen.

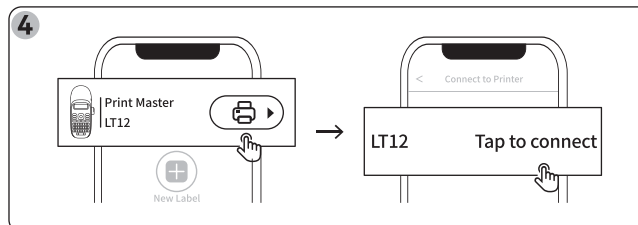


English Connect the printer via Bluetooth in the Print Master App. (Enable GPS if you are using an Android device)

Deutsch Verbinden Sie den Drucker über Bluetooth in der Print Master App. (Aktivieren Sie GPS, wenn Sie ein Android-Gerät verwenden)

Charging

Aufladen

5

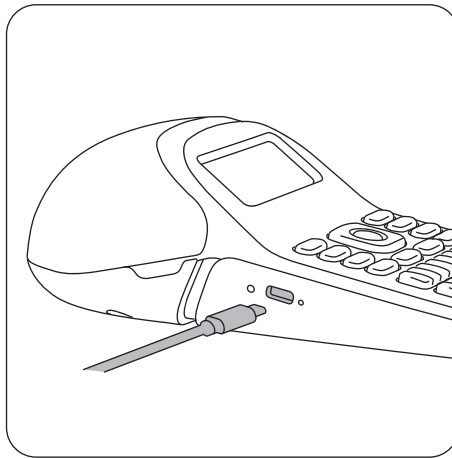


English If the label maker can not turn on, charge the label maker immediately with the provided Type-C USB cable until the indicator light doesn't flash. (fully charged)

Deutsch Wenn das Beschriftungsgerät nicht einschalten, laden Sie das Beschriftungsgerät sofort mit dem mitgelieferten Typ-C-USB-Kabel auf, bis die Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt. (vollständig geladen)

Replace the label cassette

Ersetzen Sie das Etikettenband

6

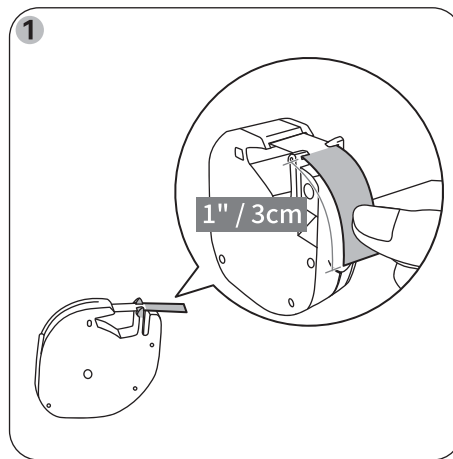


English Pull the tape out through the tape guides about 1" (3cm) .

Deutsch Ziehen Sie das Ende des Bandes etwa 3 cm (1") durch die Bandführungen heraus.

Replace the label cassette

Ersetzen Sie das Etikettenband

7

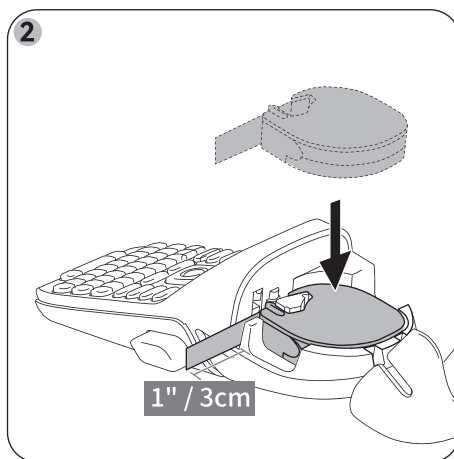

English Install the tape and pull out a section of the label about 1" (3cm) from the paper outlet.

Deutsch Installieren Sie die Schriftbänder. Dann Ziehen Sie einen Abschnitt des Etiketts etwa 3 cm (1") vom Papierausslass entfernt heraus.