
M200 Instruction

Contains three languages: English, Japanese, German

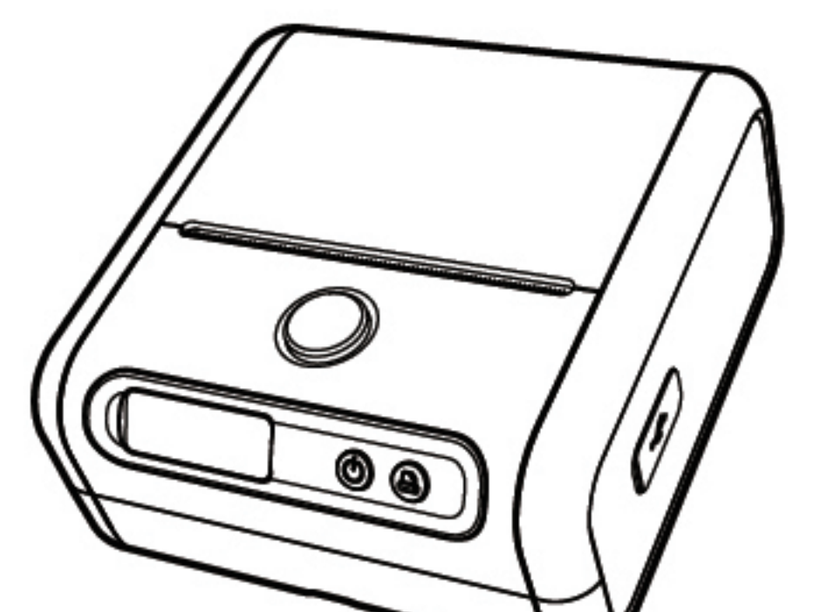

Please read the instructional manual carefully before using the product
Please visit our official website for more information: www.phomemo.com

English

QR code for Instruction Manual


YouTube

Please scan the QR code below to obtain the printer' s instruction manual.

Multilingual Comprehensive Instruction Manual

Please scan the QR code to obtain the multilingual comprehensive version of the instruction manual and more tutorials.

01. Item Checklist

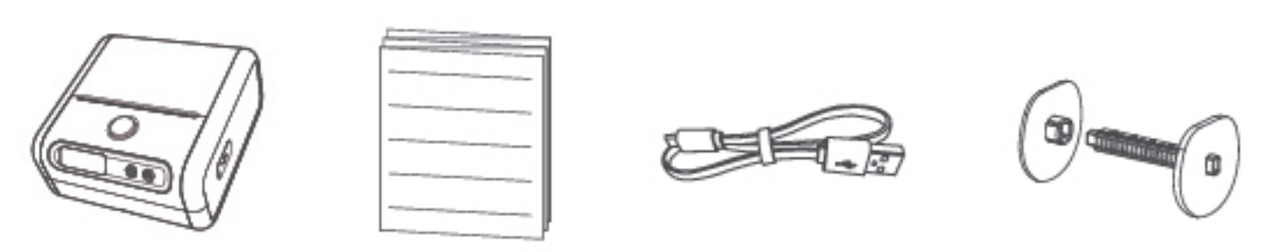


NOTE · The number of label rolls on the checklist is determined by the contents of the shipped package.

02. Specifications

Name	Multifunctional Portable Label Maker
Model	M200
Technology	Thermal Printing
Width of label	20-75mm
Supported Consumables	Black mark thermal Label, Pre-cut Label, Continuous Labe
Consumable specifications	80mm x φ50mm (Max width + Max diameter)
Printing speed	30-50mm/s (1-5 levels)
Darkness	1-15 levels
Resolution	203dpi
Printhead Lifespan	50KM
Communication Port	Bluetooth / Type-C
Product Dimensions	120*117*60mm (4.92*4.68*2.5in)
Power Input	5V ⎓ 2A
Power Supply	Type-C / Lithium battery
OS Supported	Android / iOS
Command set	ESC / POS
Barcode	1D barcode and QR code are supported
Working environment	5°C～50°C
Storage environment	-20°C～60°C
Working humidity	20%～85%
Storage humidity	2%~95% (Not frozen)

03. Product Introduction – Parts and Features

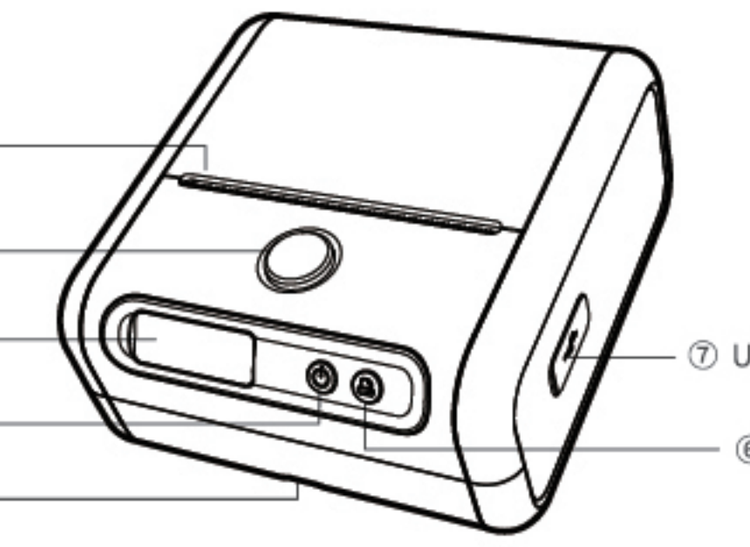

Button functions

Diagram	Button	Instruction	Function
	Power Button	Hold for 3 seconds	Switch on/off.
		Press once	Switch between the main menu pages.
	Eject Button	Press once (For non-continuous paper and black mark paper)	Eject one label and reposition the label paper to the head of the next label.
		Long press (For continuous paper)	Hold to eject paper. Release to stop.
		Hold for 3 seconds	Return to the main menu.
		Press once	1. After switching to the desired main menu page using the Power Button, press Eject Button to go through the sub-menu. 2. Press once to eject one sheet of paper when the printer is in standby mode.

04. Parts Description


Main Menu - Settings

Selection	Parameters (Contents)
Language	Chinese, English
Ink Intensity	1 (Lightest), 2, 3, 4 (Light), 5, 6 (Normal), 7, 8, 9, 10 (Dark), 11, 12, 13, 14, 15 (Darkest)
Printing Speed	1 (Slowest), 2 (Slow), 3 (Normal), 4 (Fast), 5 (Fastest)
Paper Type	Non-continuous paper, Continuous paper, Black mark thermal paper
Automatic Shutdown	5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 24 hours, Stay on (Default)
Factory Reset	Restore to default factory configuration
Firmware Version	Show firmware version
Device Address	Show device address


05. Paper Roll Installation

① Slide down the Open-Cover Button to open the paper compartment cover.


② Take out the paper holder inside the compartment.

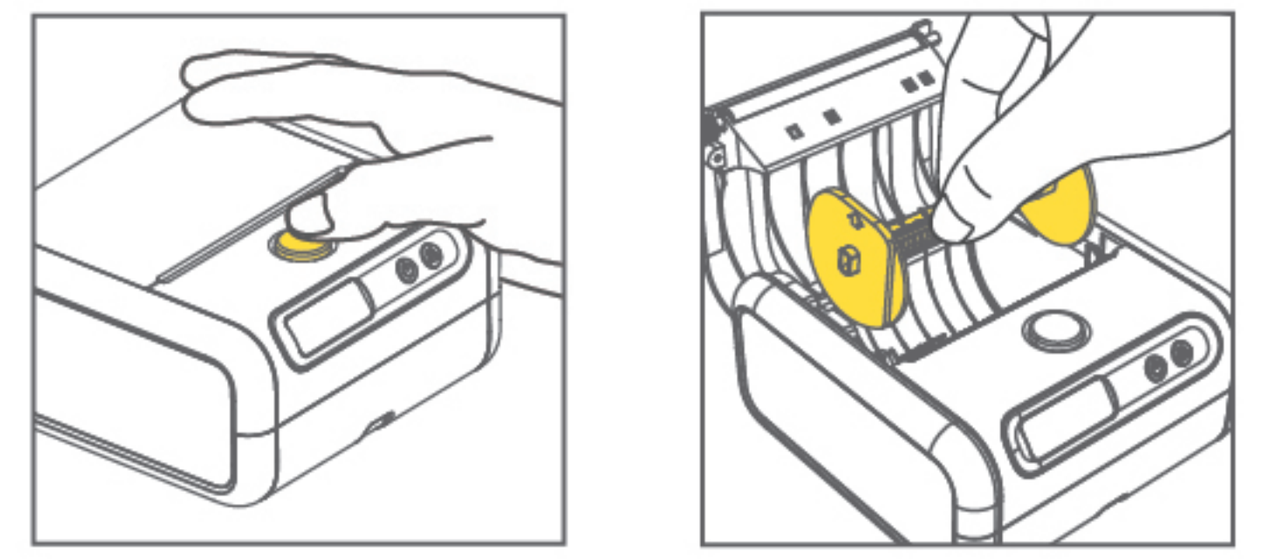


③ Remove the left disk and insert the label roll (with the printing side facing down). Insert the left disk and push it to the right.

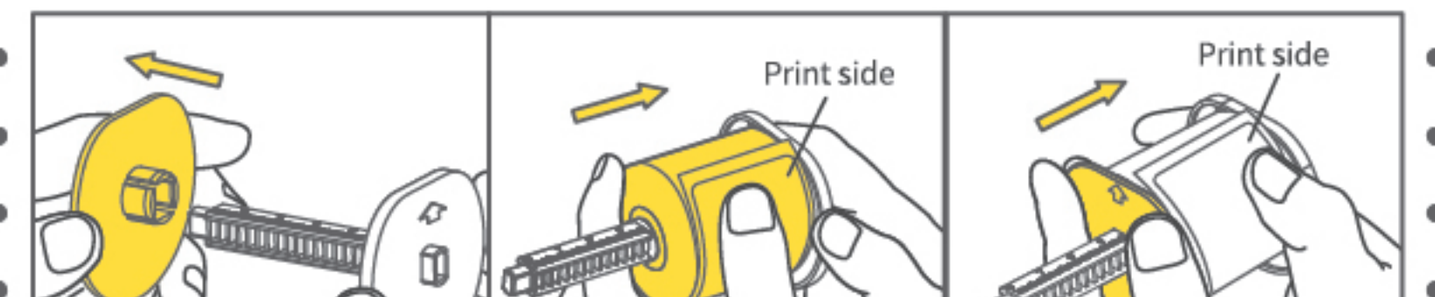

④ After the label holder is complete, insert the holder into the paper compartment.

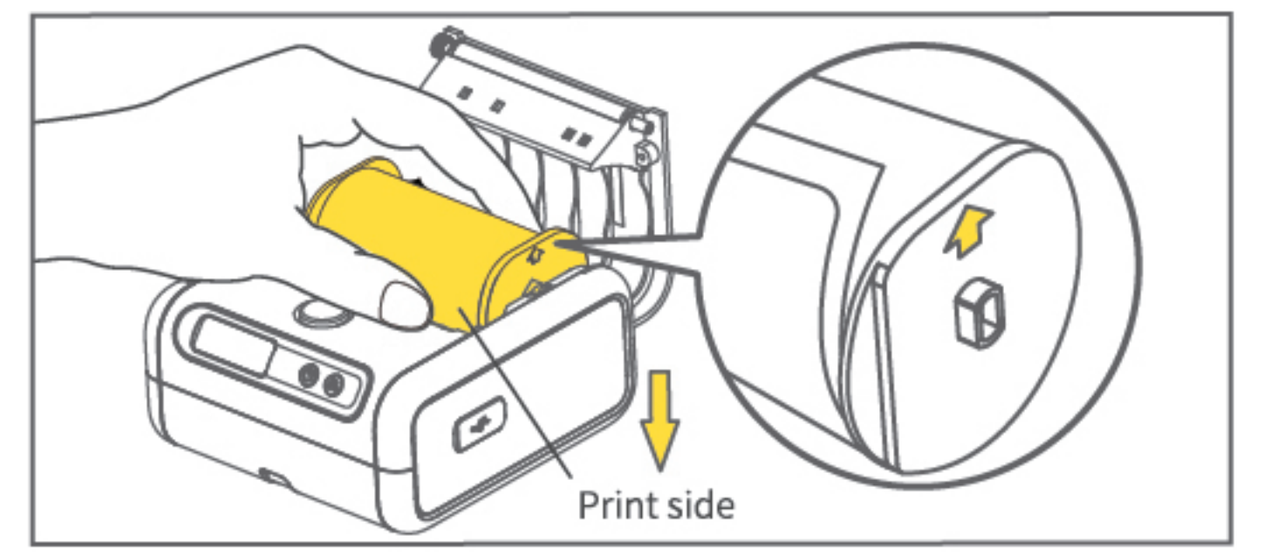


⑤ Pull out around 15 mm of paper and close the paper compartment cover.

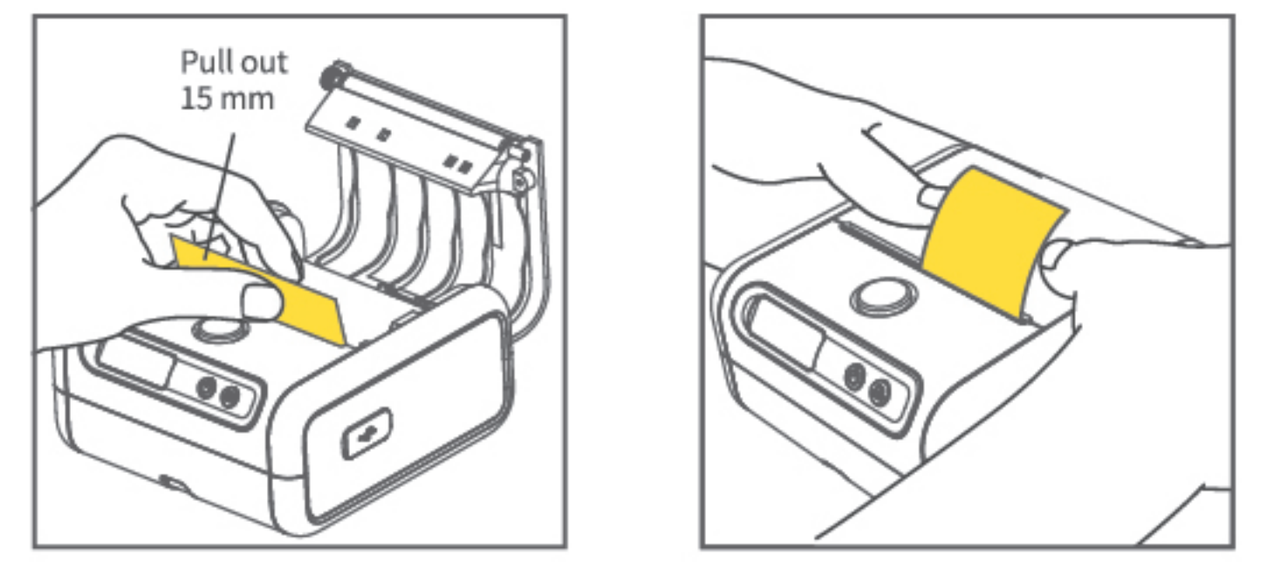

⑥ Hold the Power Button for 3 seconds.

⑦ Press the Eject Button once to detect and reposition the label paper.

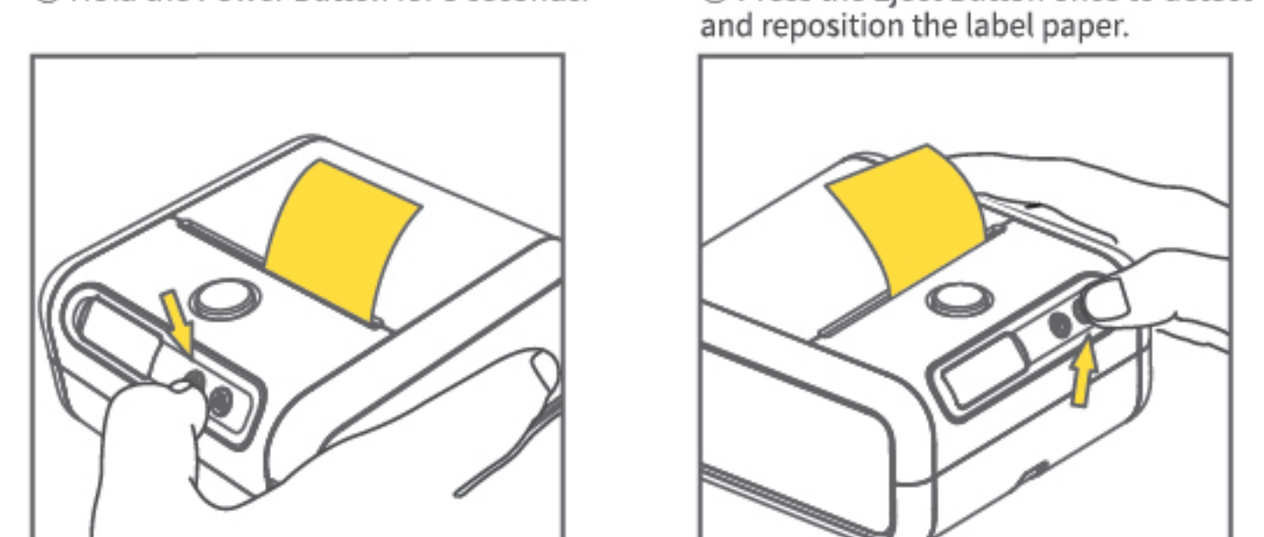


⑧ The label paper is repositioned once it comes out.



NOTE · On your first use or after you have replaced the label paper, the printer automatically ejects paper to reposition the label paper. This helps avoid printing errors (incomplete print, non-centered content, etc.).

06. Downloading the App

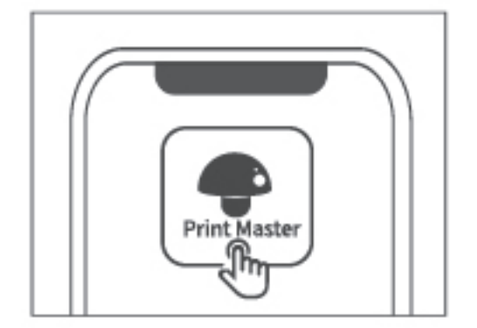

· You need to connect the printer through the Print Master app.
· In compliance with Google' s requirement, Android phones must enable GPS (Location Services) before using Bluetooth.

Method 1:
Use your phone to scan the QR code to install the App.

Method 2:
Search for "Print Master" in the app store on your phone to download the App.

Google Play
App Store
Print Master


07. Connecting the Printer

① Turn on GPS (Location Services) (Android phones only)

② Open Print Master

③ Tap the " Connect now " button to search for your device.

④ Press "Start using"

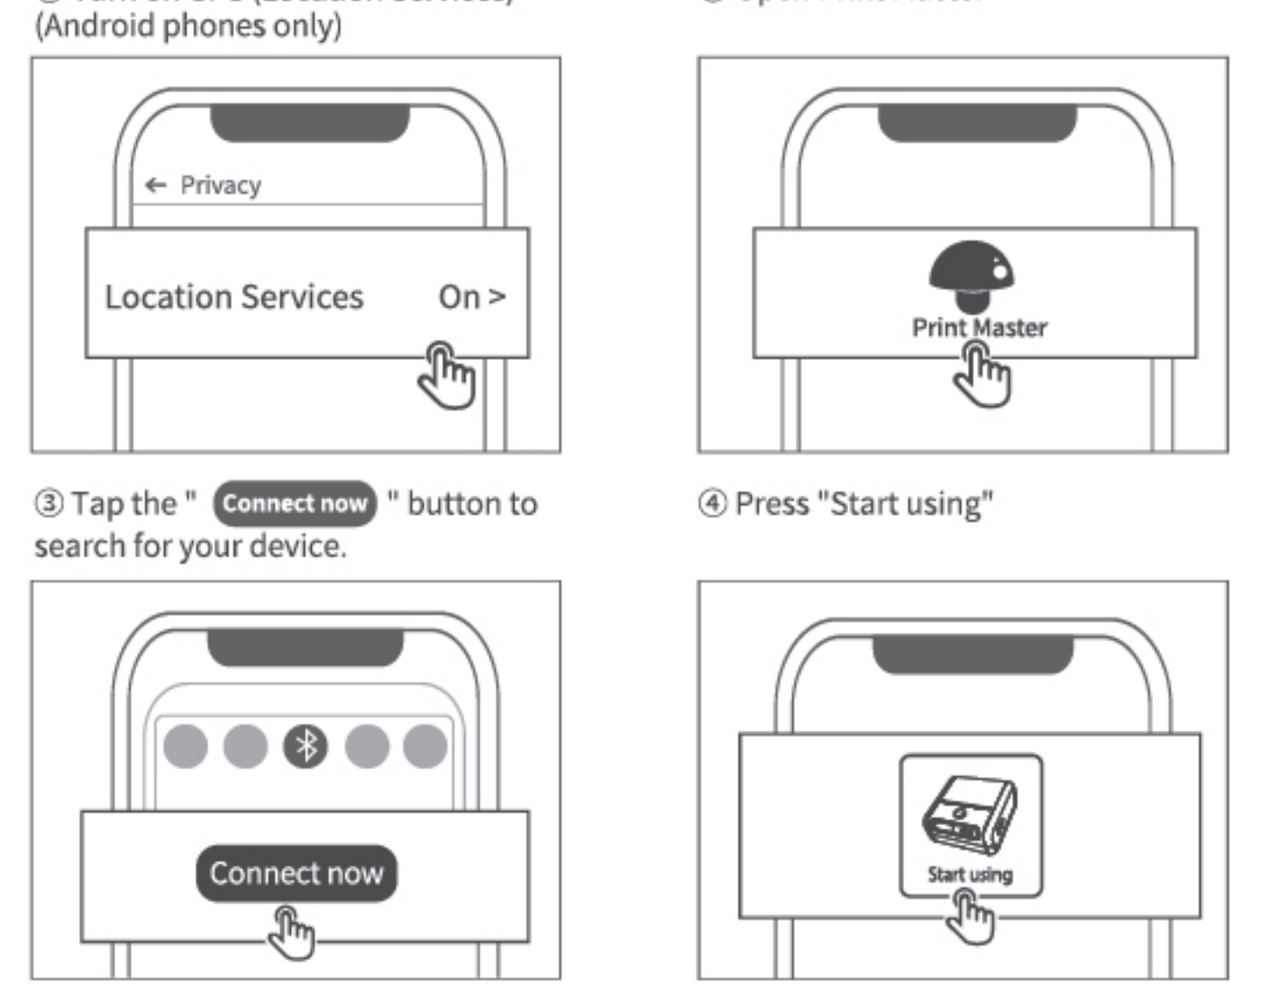


NOTE · In compliance with Google' s requirement, Android phones must enable GPS (Location Services) before using Bluetooth.
· Before connecting to your device in Print Master, please make sure your printer is turned on and your phone' s Bluetooth is on.

08. Identifying the Label Size

The App is required to set the label size or template before printing. Please follow the instructions to download it.

Method 1:
Check your label package.

Method 2:
Measure with a ruler.

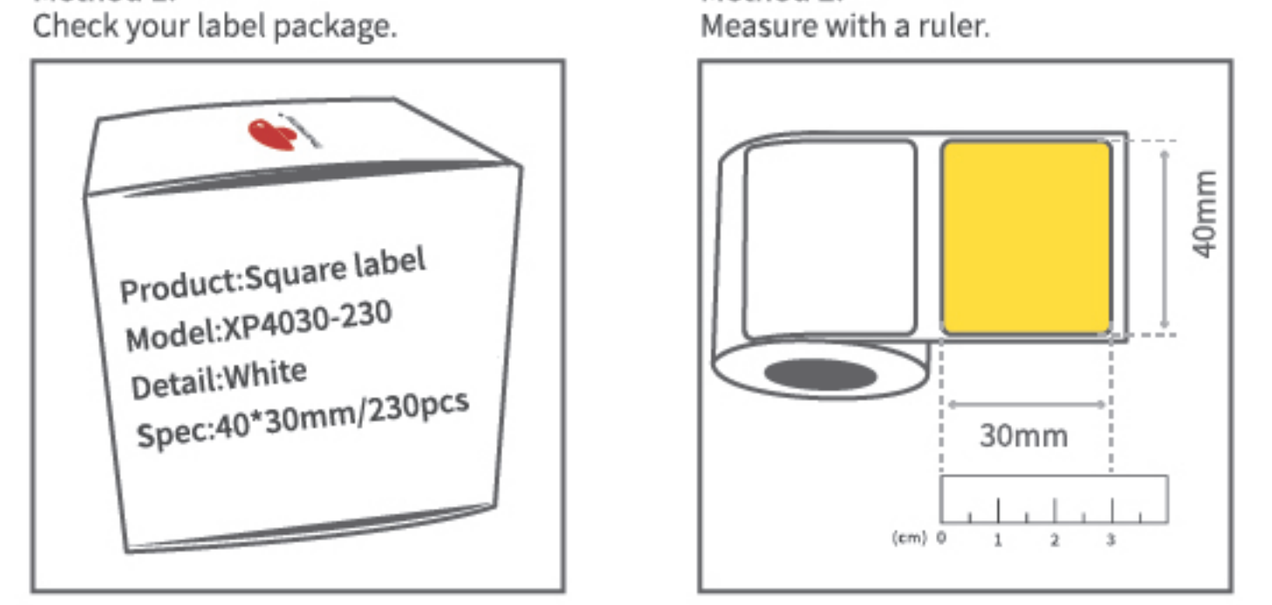

09. FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed andused in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user isencouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
*RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

日本語

操作方法QRコード


YouTube

QRコードをスキャンしてプリンターの操作方法をご覧いただけます。

多言語詳細版説明書


QRコードをスキャンすれば、更に詳しい操作方法が書かれた多言語詳細版説明書をご覧いただけます。

01. パッケージ内容

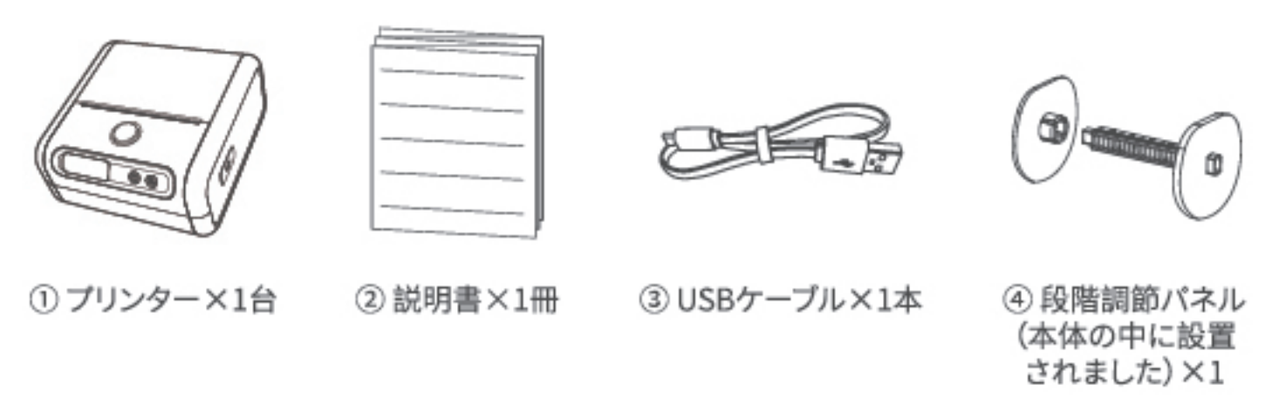

注意 · 同梱品に含まれるロール紙の数は実物と異なる場合があります。

02. 機器について- 外部パーツ

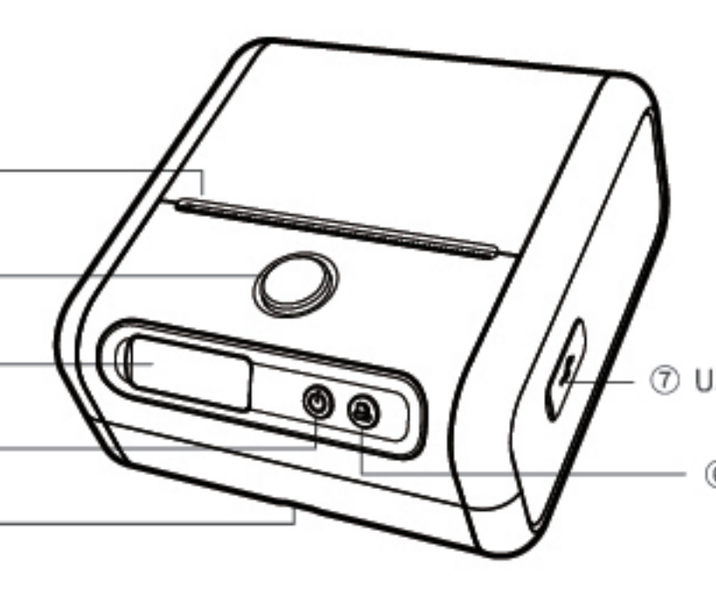

ボタン紹介

ダイアグラム	ボタン名称	操作方法	機能
	電源ボタン	3秒長押し	電源オン/オフ
		1回押す	メインメニューに切り替え
	用紙送りボタン	1回押す(ダイカットラベルとアイマーク付き用紙場合)	ラベルを1枚送り位置を検出し、調整して次のラベルから印刷
		長押し(連続紙の場合)	ボタンを長押しして用紙送りを行い、離すと停止
		3秒長押し	メインメニューに戻る
		1回押す	1. 電源ボタンでメインメニューに切り替え後、用紙送りボタンを押すとサブメニューに切り替える 2. スリープ中に1回押すと用紙を1枚送る

03. 部品について


ディスプレイ設定メインメニュー

オプション	パラメーター（内容）
言語	中国語簡体字、英語
印刷濃度	1(最も淡い)、2、3、4(淡い)、5、6(普通)、7、8、9、10(濃い)、11、12、13、14、15(最も濃い)
印刷速度	1(最も遅い)、2(遅い)、3(普通)、4(速い)、5(最も速い)
用紙の間隔	ダイカットラベル、連続紙、アイマーク付き用紙
自動電源オフ	5分、15分、30分、1時間、2時間、4時間、8時間、24時間、オフにしない(デフォルト)
初期化する	工場出荷時の状態に戻す
ファームウェアのバージョン	ファームウェアのバージョンを表示する
IPアドレス	IPアドレスを表示する


04. 用紙をセット方法

① カバー開閉ボタンを下にスライドし排紙トレイのカバーを開けてください。


② 排紙トレイ内のホルダーを取り出してください。

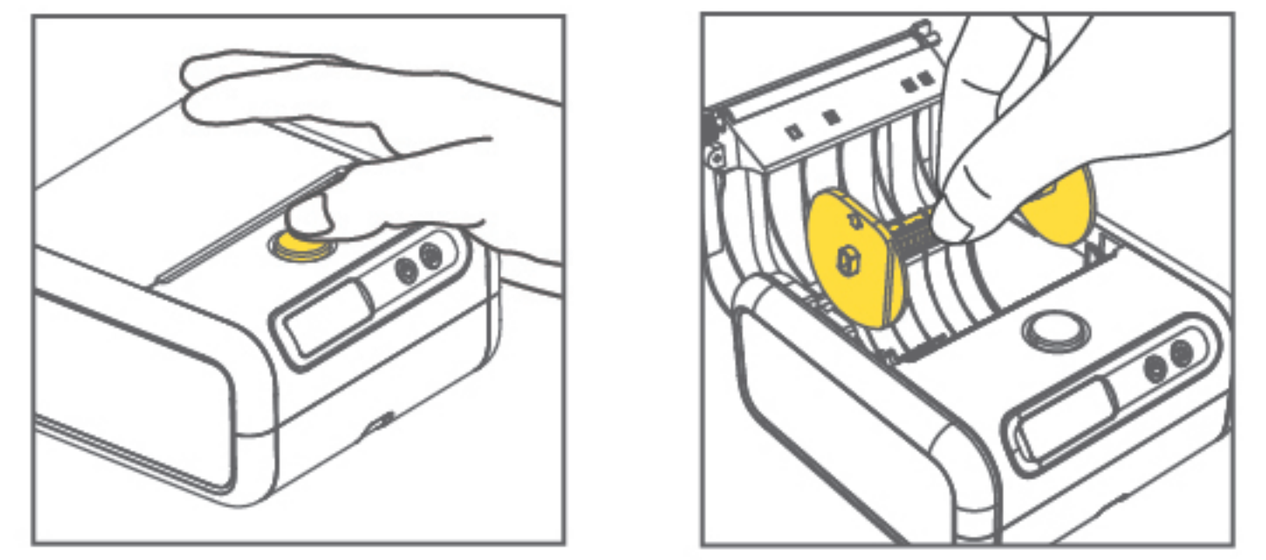


③ 左側のパネルをはずしてロール紙を差し込んでください。(印刷面を下にする) 左側のパネルを右側へ押してください。

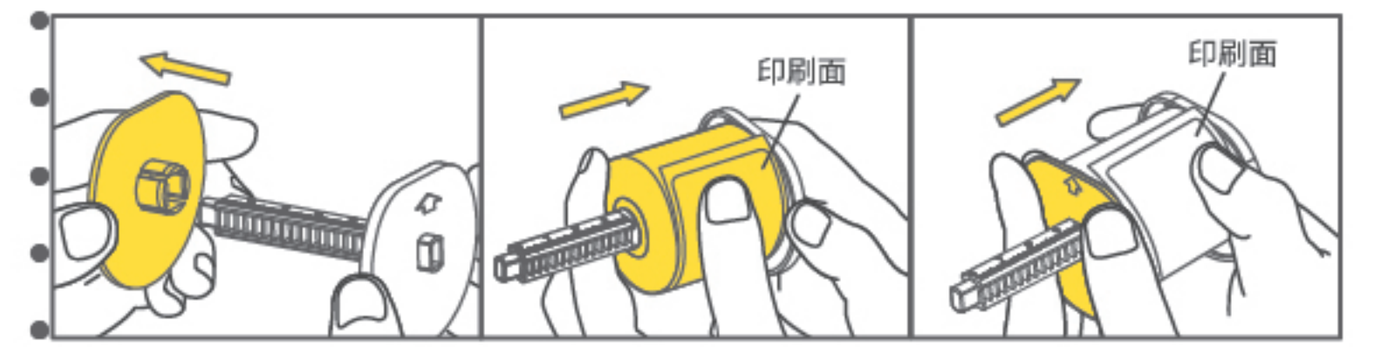

④ 用紙を取り付けたホルダーを両側のはめ込み位置に合わせて排紙トレイにセットしてください。

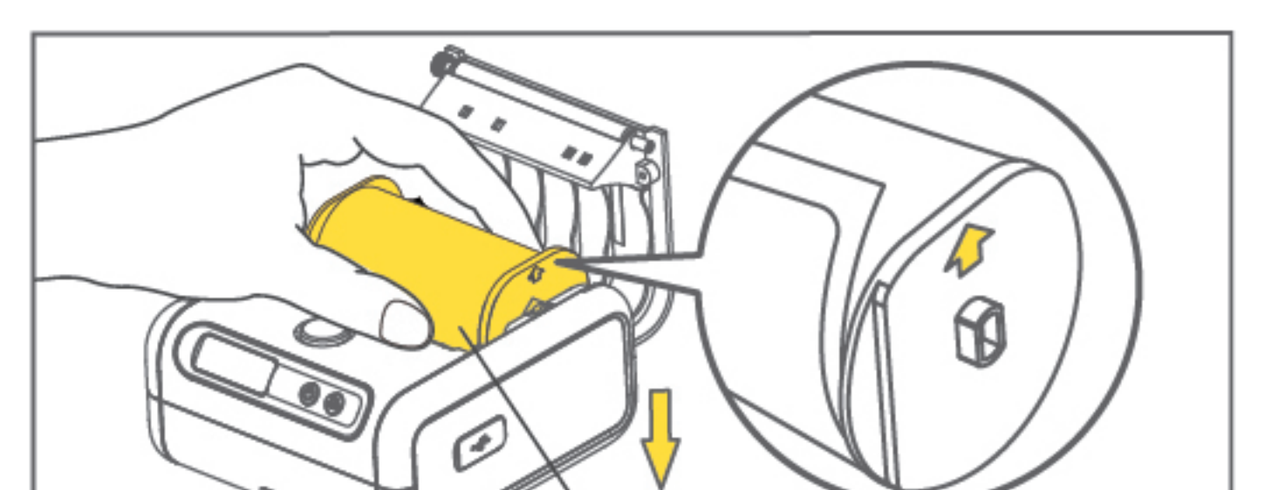


⑤ 用紙の一部を排紙口から15mmほど引き出してから排紙トレイのカバーを閉めてください。

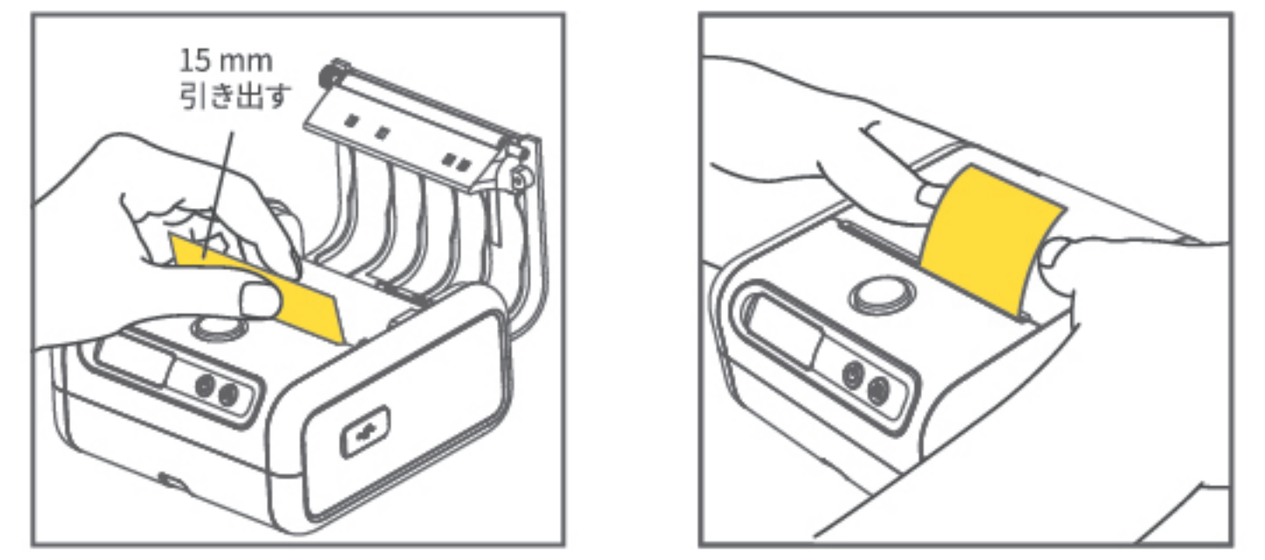

⑥ 電源ボタンを3秒長押ししてください。

⑦ 用紙送りボタンを1回押してラベルの位置検出を行ってください。

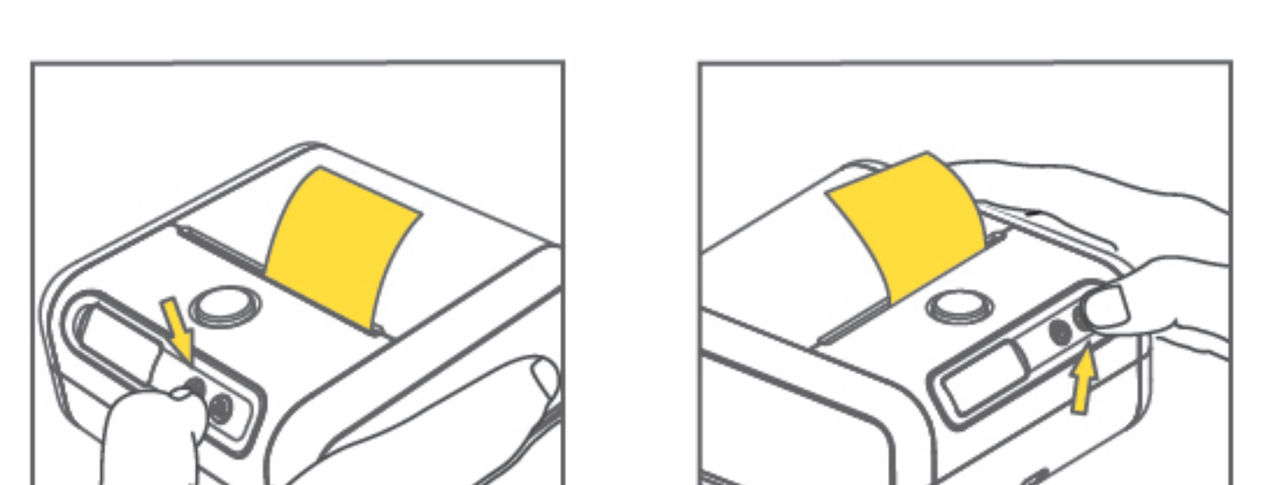


⑧ 用紙が出てきたら調整完了。



注意 · 最初に使用するときまたは用紙の交換時は自動で用紙送りをします。用紙送りで印刷位置を検出することで印刷のずれ、欠け、正しくセンタリングされないなどの現象を防ぎます。

05. アプリのダウンロード

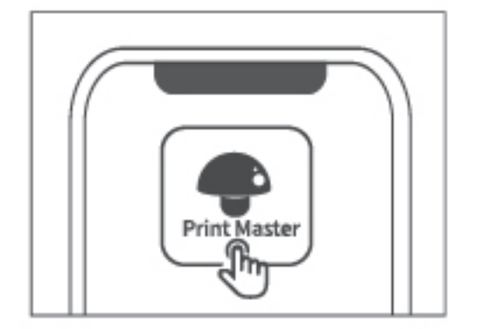

· 本製品はアプリでプリンターに接続して使用する必要がある。
· Google公式により、AndroidシステムのデバイスはGPS機能をオンにしてからBluetoothを利用できるようになる。

方法1:
スマートフォンでQRコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてください

方法2:
「Print Master」を検索し、アプリをダウンロードしてください

Google Play
App Store
Print Master


06. プリンターへの接続

① GPS機能をオンにしてください（Androidのみ）

② アプリを開いてください

③ 今すぐ接続 をタップしプリンターを検索してください

④「使用開始」をタップしてください

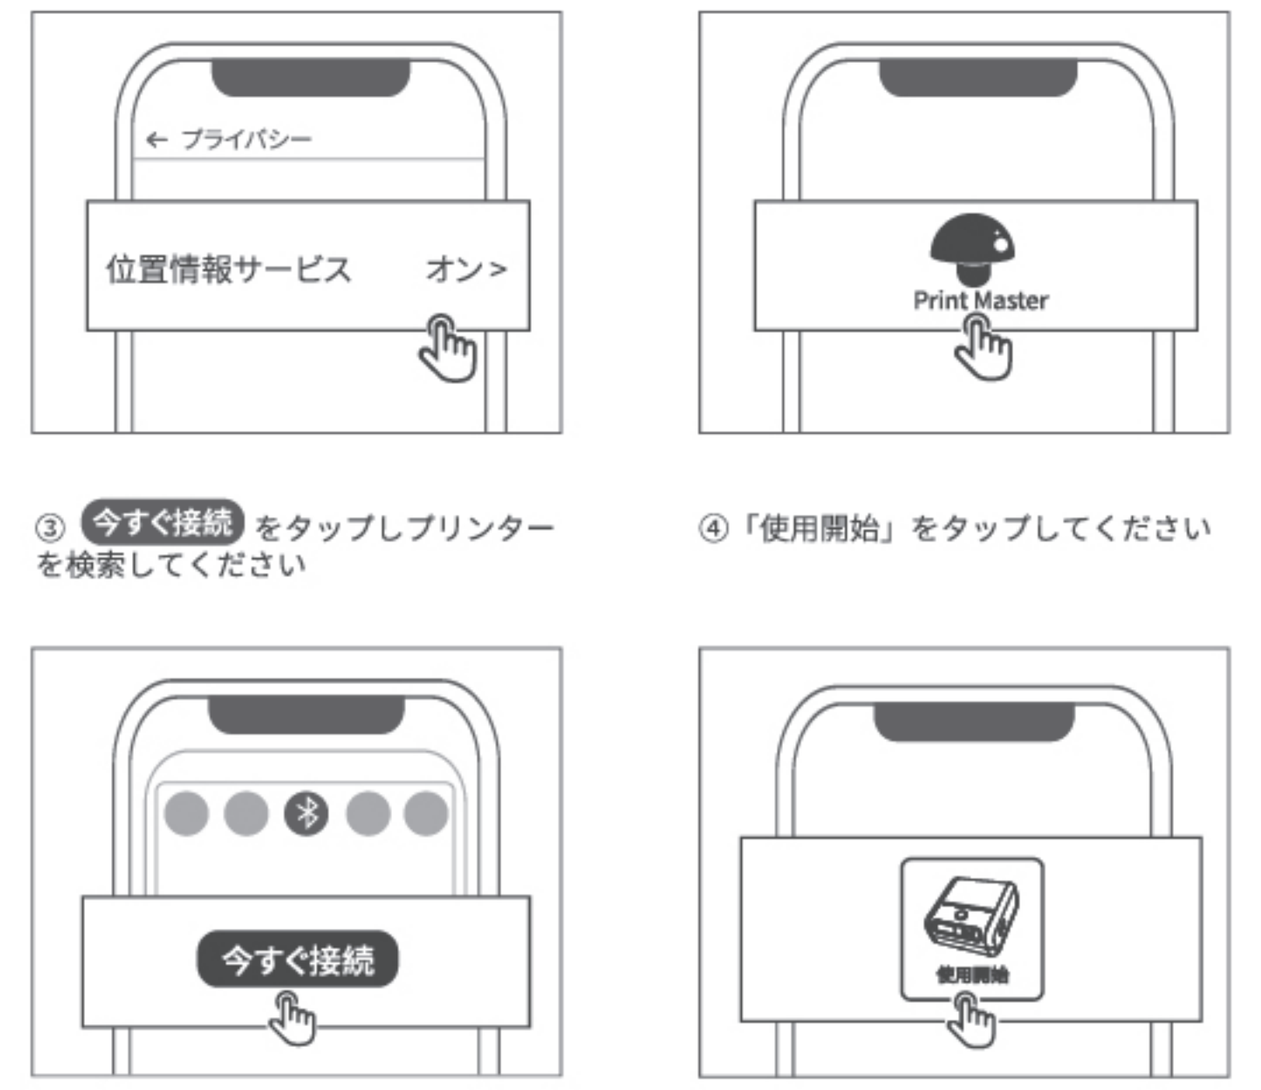


注意 · Google公式により、AndroidシステムのデバイスはGPS機能をオンにしてからBluetoothを利用できるようになる。
· アプリに表示されているプリンターに接続するときはプリンターの電源とスマートフォンのBluetoothがオンになっていることを確認してください。

07. ラベル紙のサイズ確認

本製品はアプリでラベルサイズを設定するかテンプレートを選んで印刷します。ガイドに従って操作してください。

方法一:
ラベル紙のパッケージを確認

方法二:
ものさしで測る

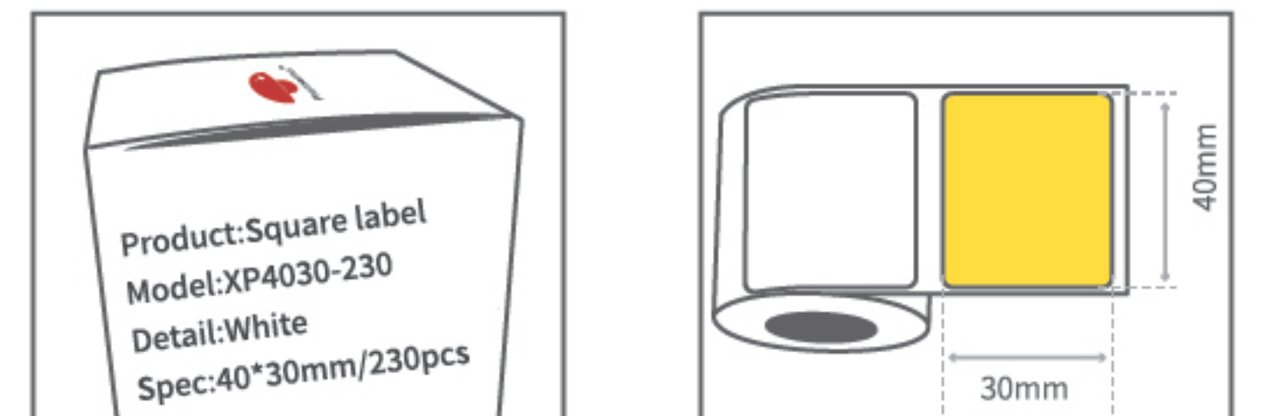

Deutsch

QR-Code zur Bedienungsanleitung


YouTube

Bitte scannen Sie den QR-Code, um eine Bedienungsanleitung zum Drucken zu erhalten.

Detaillierte Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen


Bitte scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Bedienungsanweisung in verschiedenen Sprachen und weitere Tutorials zur Bedienung des Druckers zu finden.

01. Verpackungsliste

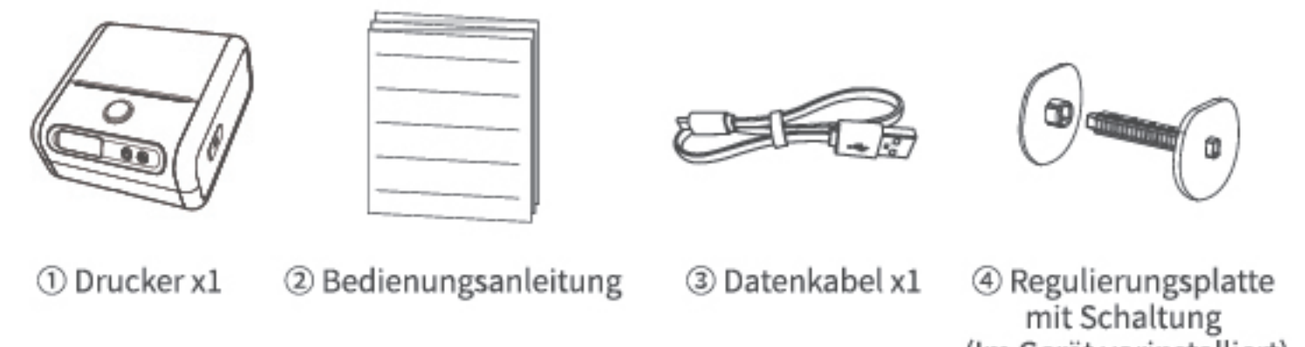

Hinweis · Die Anzahl der Papierrollen kommt auf das wirkliche Produkt an.

02. Beschreibung des Geräts - Erscheinungsteile

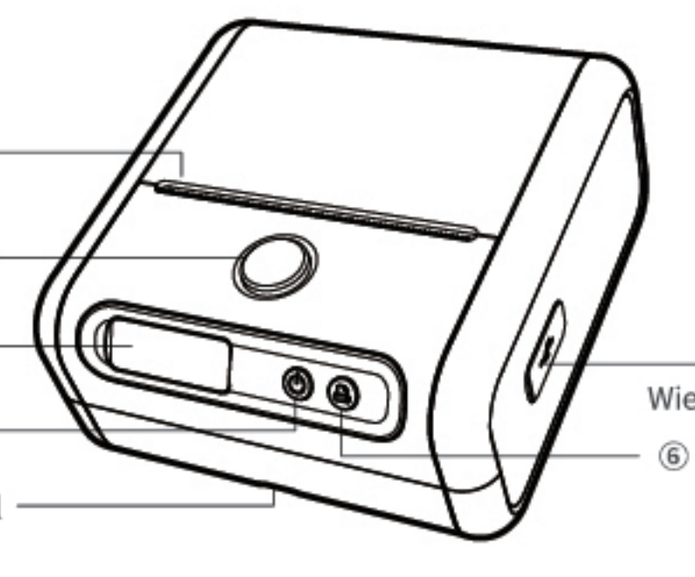

Tasten

Diagramm	Name der Taste	Bedienungsmethode	Funktionen
	Netztaste	3 S. Lang drücken	Einschalten/Ausschalten
		1 Mal kurz drücken	Menü auf der Startseite wechseln
	Papierlauf-Taste	1 Mal kurz drücken (Etikettpapier)	Führt ein Etikett durch, positioniert es und passt es an den Anfang des nächsten Etiketts an.
		1 Mal kurz drücken (Papier ohne Lücken)	Drücken Sie die Papierlauf-Taste, um den Papierlauf zu starten, lassen Sie die Taste los, um den Papierlauf zu stoppen.
		3 S. Lang drücken	Automatisch zurück zur Startseite
		1 Mal kurz drücken	1. Die Netztaste wechselt das Menü auf der Hauptseite. Kann auch zum Untermenü wechseln. 2. Ein Mal kurz im Wartezustand drücken, um Papier laufen zu lassen.

03. Erklärung zu den Bestandteilen


Hauptmenü der Einstellungen zum Display

Option	Parameter (Inhalt)
Sprache	Chinesisch Vereinfacht、Englisch
Druckkonsistenz	1(Sehr Schwach)、2、3、4(Schwach)、5、6(normal)、7、8、9、10(Fett)、11、12、13、14、15(Sehr Fett)
Druckgeschwindigkeit	1.(Sehr langsam)(Langsam)(Normal)(Schnell)(Sehr schnell)
Abstand zum Papier	Papier mit Lücken, Papier ohne Lücken, Papier mit schwarzen Kästchen
Automatisches Ausschalten	5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden, keine Abschaltung (Schaltet standardgemäß nicht aus)
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	Werkseinstellungen wiederherstellen
Firmware-Version	Firmware-Version anzeigen
Adresse des Geräts	Adresse des Geräts anzeigen

04. Installation des Druckpapiers

① Abdeckungs-Taste nach unten ziehen, um die Abdeckung des Papierfachs aufzumachen.


② Nehmen Sie das Etikettpapier aus dem Papierfach und installieren Sie den Ausleger.

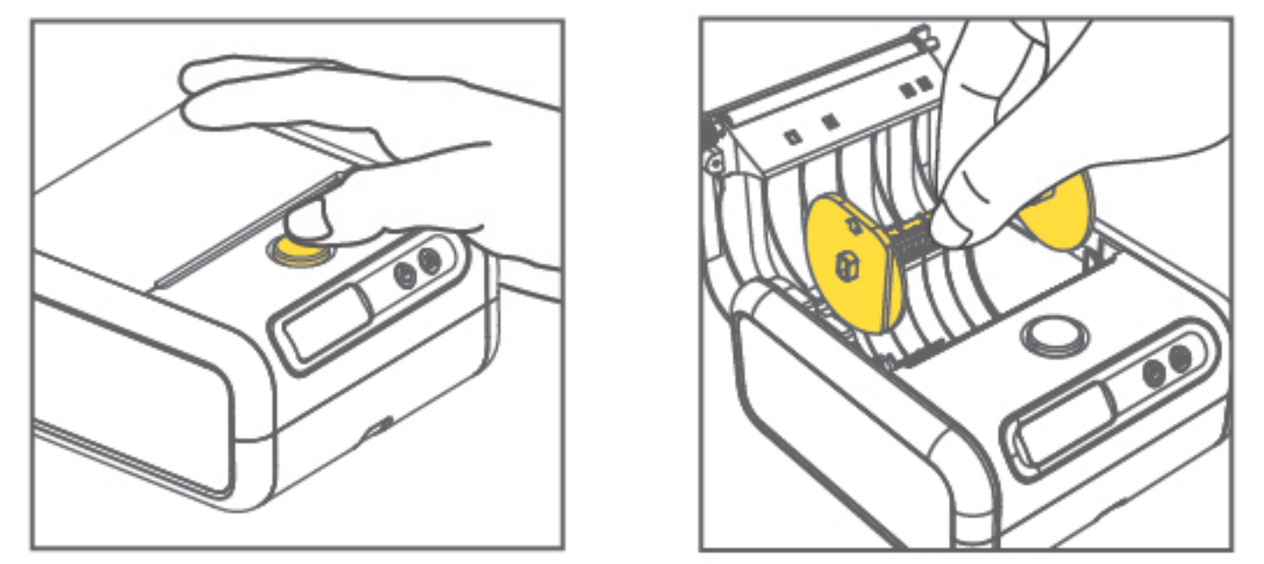


③ Nehmen Sie die linke Absicherung ab, tun Sie die Etikettpapierrolle drauf, und schieben Sie die linke Absicherung erneut bis ganz rechts.



④ Richten Sie die installierte Papierrolle beiden Nuten aus und legen Sie sie in das Papierfach.

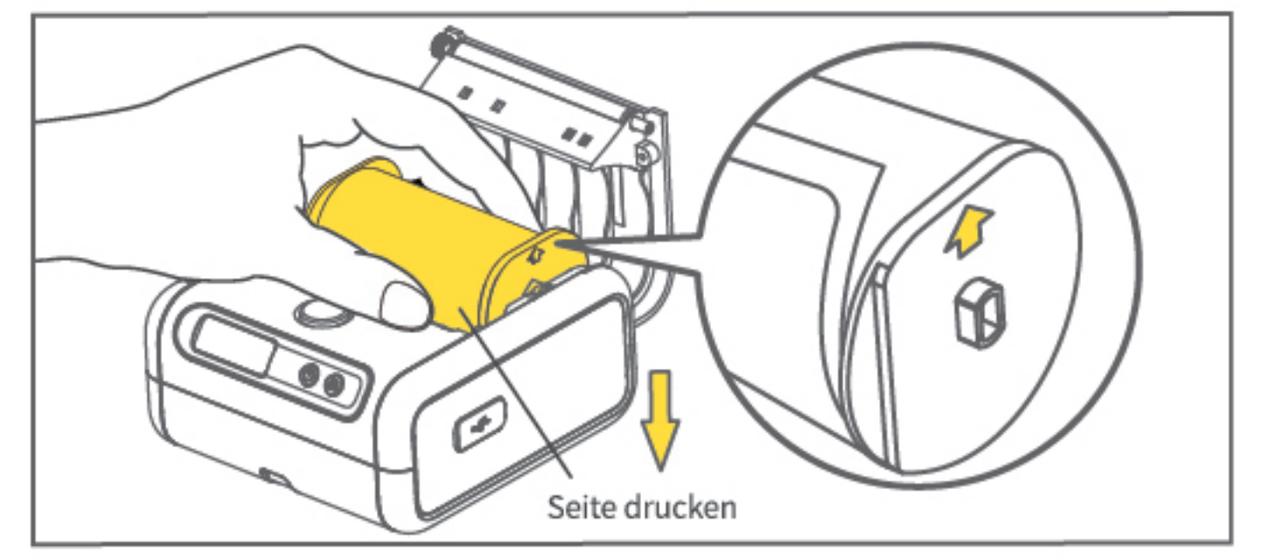


⑤ Ziehen Sie ein Stück des Papiers ca. 15mm aus dem Mündung, und schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

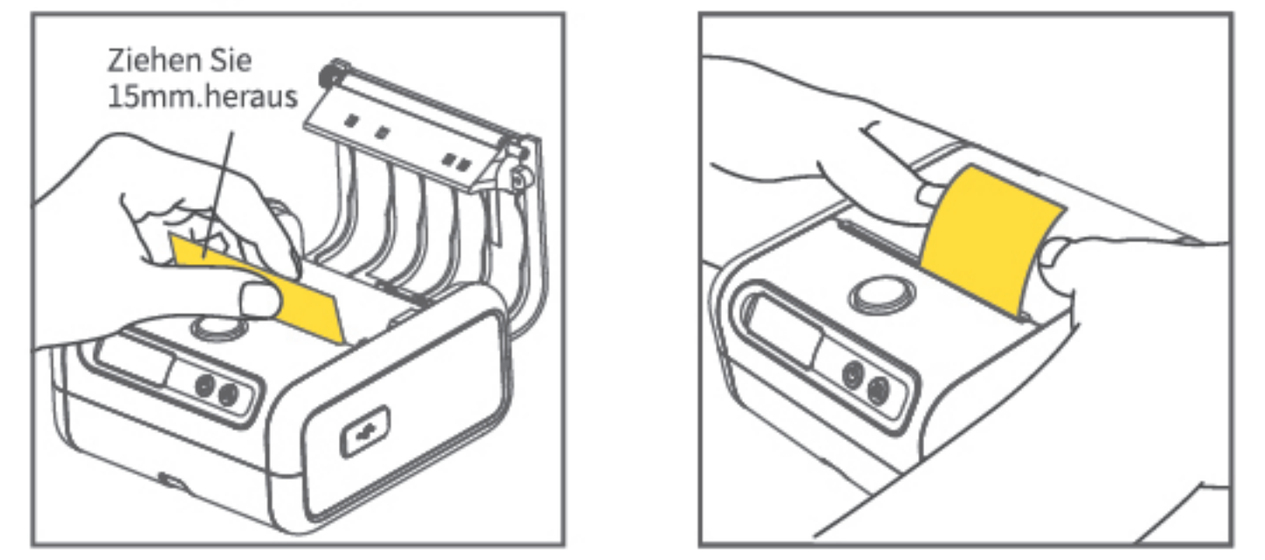

⑥ Drücken Sie 3 Sek. lang auf die Netztaste.

⑦ Klicken Sie ein Mal kurz auf die Papierlauf-Taste, um die Position der Etikette erkennen zu lassen.

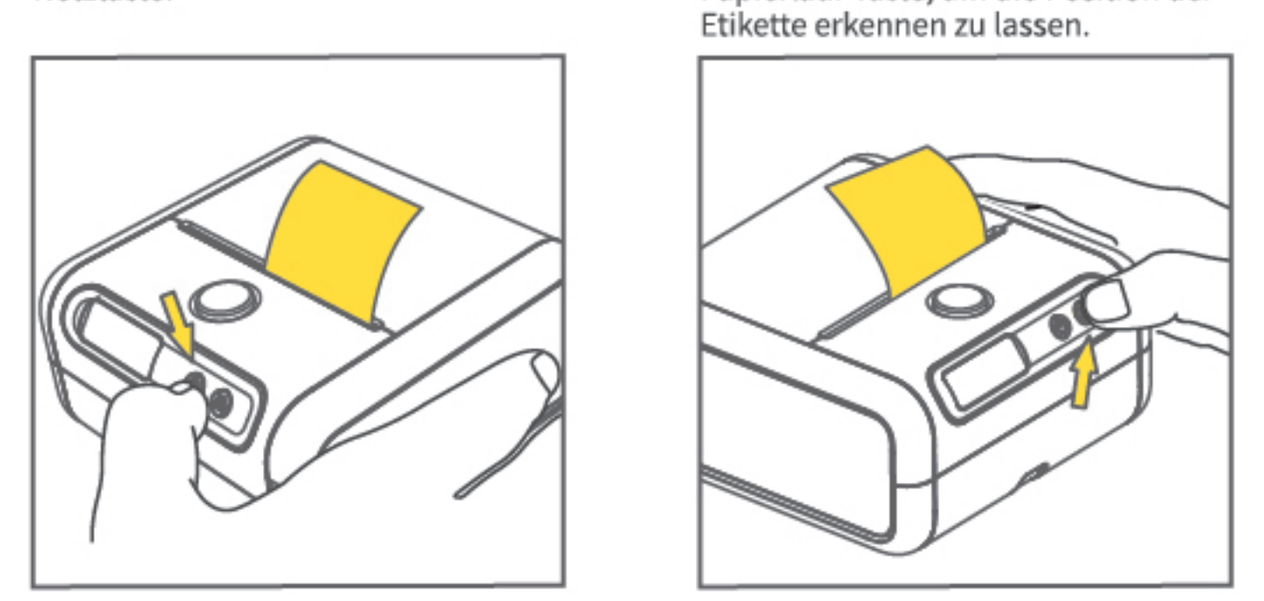


⑧ Wenn das Papier ausgegeben wird, wurde die Positionierung abgeschlossen.



Hinweis · Nach der ersten Inbetriebnahme oder nach jedem Wechsel des Verbrauchsmaterials führt der Drucker einen automatischen Papierlauf durch, damit der Drucker das Etikett so positionieren kann, dass ein unvollständiger, fehlender oder unzentrierter Druck vermieden wird.

05. App herunterladen

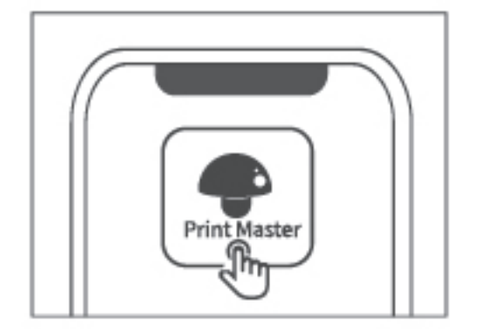

· Dieses Produkt muss mit der App verbunden und verwendet werden.
· Nach ofiziellen Anforderungen von Google müssen Android-Smartphones die Berechtigung für die GPS -Funktion haben, bevor man die Bluetooth-Funktion verwenden kann.

Methode 1:
Verwenden Sie Ihr Smartphone, um über den QR-Code die App heruterzuladen.

Methode 2:
Suchen Sie „Print Master", um die App herunterzuladen.

Google Play
App Store
Print Master


06. Drucker verbinden

① Öfnnen Sie die GPS-Funktion (Nur Android-Smartphones)

② Öffnen Sie die App

③ Klicken Sie auf die Taste „ Sofort verbinden ", um das Gerät zu suchen.

④ Klicken Sie auf "Verwenden"

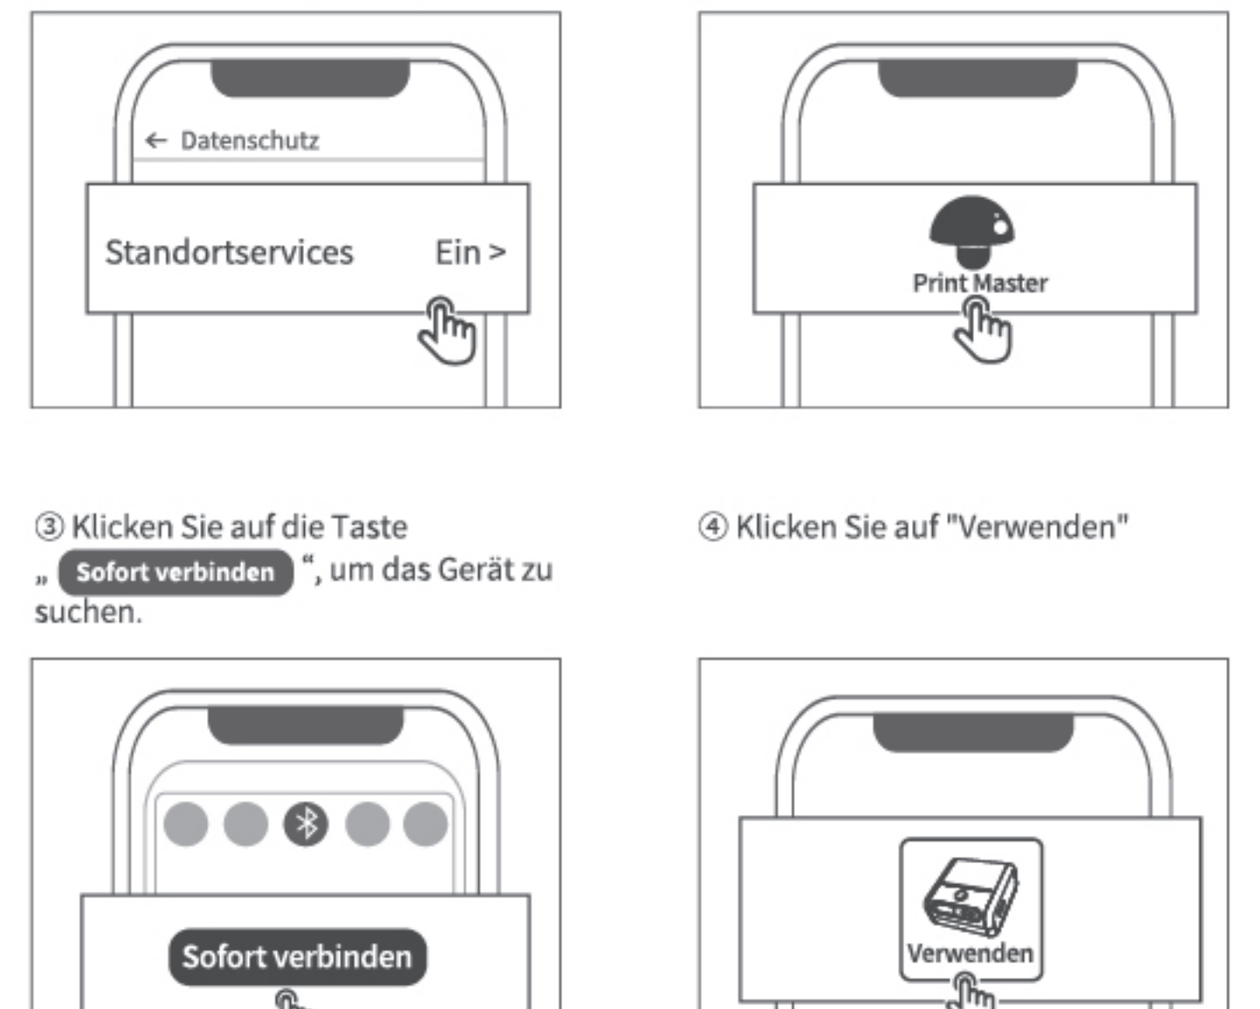


Hinweis · Nach ofiziellen Anforderungen von Google müssen Android-Smartphones die Berechtigung für die GPS-Funktion haben, bevor man die Bluetooth-Funktion verwenden kann.
· Wenn die App mit dem Gerät verbunden wird, müssen Sie sicher stellen, dass der Drucker und die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones an sind.

07. Etikettengröße finden

Dieses Produkt muss nach dem Anpassen der Etikettengröße oder der Auswahl einer Vorlage über die App gedruckt werden, bitte folgen Sie den Anweisungen, um es zu erhalten.

Methode 1:
Überprüfen Sie die Verpackung des Etikettpapiers.

Methode 2:
Mit einem Lineal abmessen.

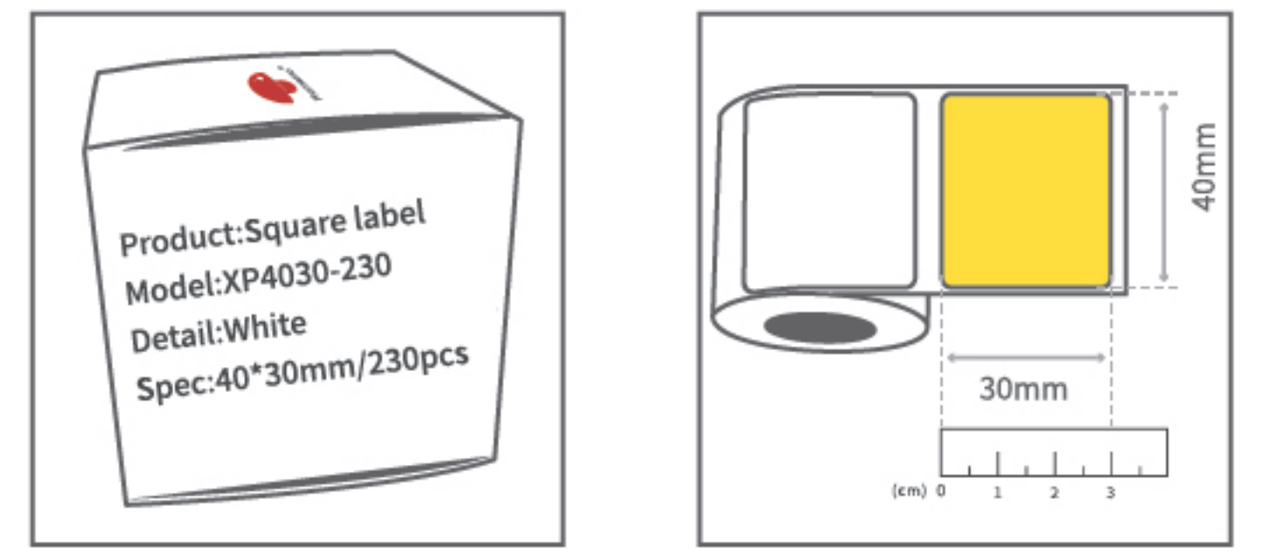

Maintenance Card / 保証書 / Garantiekarte

☐ Replace/交換/Ersatz ☐ Return/返品/Rückkehr

User Information/ お客様/ Nutzerinformation	Name/お名前/Name/: Gender/性別/Geschlecht: Phone/電話番号/Tel: Address/ご住所/Adresse:
Product Information/ 製品情報/ Produktinformation	Date of purchase/お買い上げ日/Kaufdatum: Product order number/注文番号/Produktbestellnummer: Product serial number/シリアル番号/Produkt ID:
Reason for Return (Replace,Repair,Request Maintenance) / 返品、交換、また修理の請求/ Rückgabe-Grund (Ersatz,Reparatur, Anforderungsausfall)	Fault description/理由/Gründe für die Rückgabe oder Ersetzung:

Hotline: +1 855 957 5321 (US only)
Hours: Mon-Fri 9AM-5PM (EST)
Email/Eメール/Email: support@phomemo.com
Webside/Webサイト/Netzwerk: www.phomemo.com