修改标记	区域	修改内容	修改人	日期

封面

SYNCWIRE

SW1012
User Manual
1.62m Selfie Stick Tripod with
Magnetic Phone Holder & Remote Shutter

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject
to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠ WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

⚠ AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Product introduction

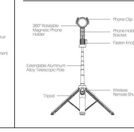

EN-1

Product Parameters

Weight: Approx 430g
Material: ABS+ Aluminum Alloy
Folded Size: 9.3*1.2.4 inch
Height in Use Mode: 15.7-62.9 inch
Height in Tripod Mode: 8.58 inch
Phone Holder Size: from 2.2 inch to 3.5 inch
Magnetic Attraction Force: >1kg
Remote Shutter: Cell Battery Model:
CR1620 3V Lithium Battery 70mAh
Wireless Remote Shutter Distance: >10 m (33ft)
Compatible Devices: fit ISO 5.5 and above, Android 4.3 and above devices.

Package Included:
1* Selfie Stick Tripod with Wireless Remote Shutter
2* Metal Ring Patch
2* Cleaning Wipe Packet

Wireless Remote Shutter Instructions

1.Use for the First Time

Please pull out the insulation sheet of the remote shutter first, then start to use the remote shutter normally.

2. Turn On/Off:

Press and hold camera button on the remote shutter for 3 seconds to power on/off.
Power indicator light flashes slowly when the remote is on and no connected. If there's no connection for 3 minutes, the remote will sleep, to press remote button once to active it.

3. Connect via Bluetooth:

Turn on the remote shutter and go to your phone's Bluetooth settings, find and connect to the remote shutter with name.
Once fully connected, the remote indicator light will turn off. It will automatically connect to phone next time when turn it on.

4. Taking Pictures and Videos with the Remote Shutter

After remote device successfully connected, please open your phone camera manually and press the remote button once to take a picture.
To take a video, press button manually, then press the remote button once to start recording. And press the button again to stop recording video.

EN-2

5. Low Battery & Replacing Cell Battery

Remote could not open or will be red light flashing when it is low battery.
Note: * The new tripod already comes with a new cell battery.

Replacing Cell Battery:
Take remote off first, then use a coin or other tools to rotate the back cover to the unlock position, remove the old battery and gently tap the back cover to remove power and replace with a new battery.
Finally put back the cover and rotate it to lock the cell battery well.
Cell Battery Model: CR1620 3V Lithium Battery 70mAh



- Take off the remote shutter
- Unlock the back cover
- Remove cover and replace with a new battery
- Lock the battery cover

EN-3

About Android System Phones Connection:

Some Android phones use phone volume button to control camera shutter, please go to camera settings to turn off volume key function, set the volume key function to shutter. (Do not select zoom or focus.)

EN-4

Solutions When Remote control Failed to Connect with Phone

1. Clear some paired device when your phone Bluetooth have connected with too many devices.

2. Remove battery then put battery back again, try to turn remote on again.

3. Turn off phone Bluetooth, and turn on remote control, then turn on phone Bluetooth to reconnect with "SYNCWIRE". When "SYNCWIRE" is displayed on the interface, press remote button continuously and quickly to connect.

4. Remote control only supports mobile camera, but could not control live APP or other APPs.

EN-5

Step 1 Open and Adjust Selfie Stick Tripod.

Tripod Mode
First, slightly unlock the 3 legs on the bottom to active the tripod legs. Then pull out the whole extendable stick pole , the tripod legs will automatically fold out to form a stable tripod mode. Finally, put the fully opened tripod on flat surface and adjust the extendable pole height to find best shooting position.

Note: •Please do not pull the 3 legs directly to open the tripod.
•Be careful not to pinch your fingers.

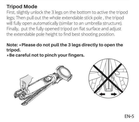

Selfie Stick Mode
Just pull out the extendable pole to use as Selfie Stick.

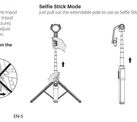

EN-6

Step 2 Open & Rotate Phone Holder

Loosen the knob to rotate phone holder to find suitable angle then fasten the knob; so that you can easily attach phone device on. Note: Rotate the cell phone clip to the same side as the remote button for more convenient use.

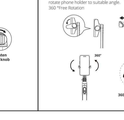

EN-7

Step 3 Attach Phone Device on Holder

Using Phone Holder Clip
Open the phone holder clip and attach phone device on; then rotate phone holder to suitable angle.
360 °Free Rotation

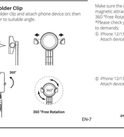

OR Using Magnetic Attraction Phone Holder
Make sure the cell phone clip is closed, then attach phone on back device on magnetic phone holder directly

EN-8

⚠ iPhone 12/13/14/15... series with non-magnetic

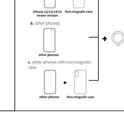

First clean phone or phone case with cleaning wipe, then paste the metal ring on the back of phone or non-magnetic case; finally to attach phone device on magnetic attraction phone holder.

Note:
1. To better protect your phone, please paste the metal ring on the back of phone case.
2. Please notice that frosted phone cases or phone case without flat surface will not be recommended to adhere metal ring on.

EN-9

Produkt-Einführung

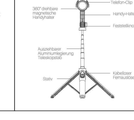

DE-9

Produkt Parameter

Gewicht: Ca. 430g
Material: ABS+ Aluminium-Legierung
Größe im gefalteten Zustand: 9,3*1,2,4 Zoll
Höhe im Selfie-Stick Modus: 1.60m
Höhe im Stativ-Modus: 1.62m
Größe des Handyhalters: von 5,5cm bis 9,0cm
Magnetische Kraft: >1kg
Fernauslöser Zelle Batterie Modell:
CR1620 3V Lithium Batterie 70mAh
Drahtloser Fernauslöser Entfernung: >10 m (33ft)
Kompatible Geräte: passt für ISO 5,5 und höher, Android 4.3 und neuere Geräte.

Inklusive Paket
1* Selfie Stick Stativ mit drahtlosem Fernauslöser
2* Reinigungstuch-Paket
2* Metallring-Aufkleber

Anleitung für den drahtlosen Fernauslöser

1. Erstmalige Verwendung

Bitte ziehen Sie zuerst die Isolierfolie des Fernauslösers ab und benutzen Sie ihn dann ganz normal.

2. Einschalten/Ausschalten:

Halten Sie die Kamerataste am Fernauslöser 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn ein- oder auszuschalten.
Die grüne Kontrollleuchte blinkt langsam, wenn die Fernbedienung eingeschaltet und nicht angeschlossen ist. Wenn 3 Minuten lang keine Verbindung besteht, geht die Fernbedienung in den Ruhezustand über und wird durch erneutes Drücken der Fernbedienungstaste aktiviert.

3. Verbinden Sie sich über Bluetooth:

Schalten Sie den Fernauslöser ein und gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "SYNCWIRE" und stellen Sie eine Verbindung her. **Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Anzeigeleuchte der Fernbedienung.** Beim Einschalten wird sie automatisch mit dem Telefon verbunden.

4. Aufnehmen von Bildern und Videos mit dem Fernauslöser

Nachdem die Fernbedienung angeschlossen wurde, öffnen Sie bitte die Kamera Ihres Telefons manuell und drücken Sie die Fernbedienungstaste einmal, um ein Bild aufzunehmen.
Oder wählen Sie die Videooption manuell aus, und drücken Sie dann die Fernbedienungstaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Videoaufnahme zu beenden.

DE-10

5. Niedriger Batteriestand und Austausch der Zellenbatterie

Die Fernbedienung ist bei Licht oft offen oder das rote Licht blinkt, wenn die Batterie schwach ist.
Hinweis: * Das neue Stativ wird bereits mit einer neuen Batterie geliefert.

Austausch der Zellenbatterie:
Nehmen Sie zunächst die Fernbedienung ab, drehen Sie dann die Rückenabdeckung mit einer Münze oder einem anderen Werkzeug in die Richtung "Entriegelt", drehen Sie die Fernbedienung auf den Kopf und klopfen Sie vorsichtig auf die Fenstre Abdeckung, um sie zu entfernen und durch eine neue Batterie zu ersetzen.
Zum Schluss setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie, um die Batterie gut zu verriegeln.
Zellebatterie Modell: CR1620 3V Lithium-Batterie 70mAh

- Nehmen Sie den Fernauslöser ab
- Entriegeln Sie die hintere Abdeckung
- Abdeckung entfernen und durch eine neue Batterie ersetzen
- Verriegeln Sie die Batterieabdeckung

DE-11

Hinsichtlich der Verbindung mit Android-Systemtelefonen:

Einige Android-Telefone verwenden die Lautstärketaste des Telefons, um mit der Kamera oder dem Zoom zu steuern. Bitte gehen Sie die Kameraeinstellungen des Telefons zurück, suchen Sie die Lautstärkefunktion und wechseln Sie sie auf Verschluss. (Nicht Zoom oder Fokus auswählen.)

DE-12

Lösungen, wenn die Fernbedienung keine Verbindung zum Telefon herstellen kann:

1. Löschen Sie einige gekoppelte Geräte, wenn Ihr Telefon über Bluetooth mit zu vielen Geräten verbunden ist.

2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie wieder ein, versuchen Sie, die Fernbedienung wieder einzuschalten.

3. Schalten Sie die Bluetooth des Telefons ein und schalten Sie die Fernbedienung ein, Wenn "SYNCWIRE" auf dem Kopfdisplay gefunden wird, klicken Sie auf "Verbinden", wenn "Fernbedienungsmodus" auf der Schnittstelle angezeigt wird, drücken Sie schnell die Taste der Fernbedienung kontinuierlich und schnell, um eine Verbindung herzustellen.

4. Die Fernbedienung unterstützt nur die mobile Kamera, kann aber keine Live/APP oder andere APPs steuern.

DE-13

Schritt 1 Öffnen und Einstellen des Selfie Stick-Stativs.

Stativ-Modus
Zuerst einrtiegen die leicht die 3 Beine an der Unterseite, um die Stativbeine zu aktivieren. Dann ziehen Sie den gesamten ausziehbare Stange heraus, das Stativ öffnet sich automatisch (ähnlich wie bei einem Regenschirm). Legen Sie das vollständig geöffnete Stativ auf eine flache Oberfläche und stellen Sie die Höhe der ausziehbaren Stange ein, um die beste Aufnahmeposition zu finden.

Hinweis: •Bitte ziehen Sie nicht direkt an den 3 Beinen, um das Stativ zu öffnen.
•Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.

Selfie-Stick-Modus
Ziehen Sie einfach die ausziehbare Stange heraus, um sie als Selfie-Stick zu verwenden.

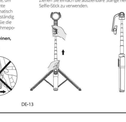

DE-13

Schritt 2 Öffnen und Drehen des Telefonhalters

Lösen Sie den Knopf, um den Telefonhalter zu drehen, um einen geeigneten Winkel zu finden, und befestigen Sie dann den Knopf, so dass Sie das Telefon einfach anbringen können.
Hinweis: Drehen Sie den Handy-Clip auf die gleiche Seite wie die Fernbedienungstaste, um die Bedienung zu erleichtern.

DE-14

Schritt 3 Befestigen Sie das Telefon an der

Mit dem Telefonhalter Clip
Öffnen Sie den Clip des Telefonhalters und befestigen Sie das Telefon daran; drehen Sie dann den Telefonhalter in den passenden Winkel.
360 °Freie Drehung

ODER Magnetische Anziehungskraft des Telefonhalters verwenden
Stellen Sie sich, dass der Handy-Clip geschlossen ist, dann befestigen Sie das Telefon direkt am magnetischen Telefonhalter

DE-15

⚠ iPhone 12/13/14/15... Serie mit nicht-magnetischer Hülle

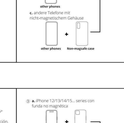

DE-16

Reinigen Sie zuerst das Telefon oder die Telefonhülle mit einem Reinigungstuch, dann kleben Sie den Metallring auf die Rückseite des Telefons oder des nicht-magnetischen Hülle; und befestigen Sie schließlich das Telefon an der magnetischen Telefonhalterung.

Anmerkung:
1. Um Ihr Handy besser zu schützen, kleben Sie bitte den Metallring auf die Rückseite der Handyhülle.
2. Bitte beachten Sie, dass mattierte Telefonhüllen oder Telefonge- häuse ohne flache Oberfläche nicht empfohlen werden, um den Metallring anzuhängen.

ES-17

Presentación del product

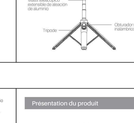

ES-17

Parametros de producto

Peso: Aprox 430g
Material: ABS+ Aleación de Aluminio
Tamaño plegado: 69.6cm*3.1cm
Altura en modo palo selfie: 1.60m
Altura en modo trípode: 1.62m
Tamaño del soporte del teléfono: 5.5cm to 9.0cm
Fuerza de atracción magnética: >1kg
Disparador remoto Modelo de batería:
CR1620 3V Batería de litio 70mAh
Distancia del disparador remoto inalámbrico: >10 m (33ft)
Dispositivos compatibles: apto ISO 5,5 y superior, Android 4.3 y dispositivos superiores.

El paquete incluye
1* Palo selfie con trípode y disparador remoto inalámbrico
1* Kit de limpieza de lentes
2* Paquete de toallitas de limpieza

Instrucciones para el disparador remoto

1. Uso por primera vez

Por favor, tire primero de la lámina aislante de la pensiona remota y a continuación, comience a utilizar la pensiona remota con normalidad.

2. Encendido/Apagado:

Mantenga pulsado el botón de la cámara del obturador remoto durante 3 segundos para encender o apagar el control remoto.
La luz indicadora verde parpadea lentamente cuando el control remoto está encendido y no conectado. Si no hay conexión durante 3 minutos, el mando a distancia entrará en reposo, para pulsar el botón del mando a distancia una vez para activarlo.

3. Conectar via Bluetooth:

Encienda el obturador remoto y vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono. Busque el nombre Bluetooth "SYNCWIRE" y conéctese a él. Una vez completamente conectada, la luz indicadora remota se apagará. **Una vez conectado automáticamente a la próxima vez que lo encienda.**

4. Hacer fotos y videos con el disparador remoto

Después de conectar el dispositivo remoto, abra la cámara del teléfono manualmente y pulse el botón remoto una vez para hacer una foto.
O seleccione la opción de video manualmente y pulse el botón remoto una vez para iniciar la grabación. Y pulse el botón de nuevo para detener la grabación de video.

ES-18

5. Batería baja y sustitución de la pila

El mando a distancia no se puede abrir o la luz roja parpadea cuando la batería está baja.
Nota: * El trípode nuevo ya viene con una pila nueva.

Sustitución de la pila:
Primero quite el mando, luego utilice una moneda u otra herramienta para girar la tapa trasera en la dirección de "desbloquear", luego extraiga el mando boca abajo y golpee suavemente la tapa trasera para quitar la tapa y retirar la pila antigua e instalar una nueva.
Finalmente vuelva a colocar la tapa y gírela para bloquear bien la batería celular.
Modelo de pila: CR1620 3v Batería de Litio 70mAh

- Quitar el obturador remoto.
- Desbloquea la tapa trasera
- Quita la tapa y sustituyela por una pila nueva
- Bloquea la tapa de la batería

ES-19

En relación y la conexión con los teléfonos del sistema Android

Algunos teléfonos Android usan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, vaya a la configuración de la cámara del teléfono y encuentre la función del botón de volumen y configúrela en obturador. (No seleccione zoom o enfoque.)

ES-20

Soluciones cuando el control remoto no se conecta con el teléfono

1. Borre algún dispositivo emparejado cuando el Bluetooth del teléfono se haya conectado con demasiados dispositivos.

2. Retire la batería y vuelva a colocarla, intenta volver a encender el control remoto.

3. Encienda el Bluetooth del teléfono, y encienda el control remoto, cuando encuentres "SYNCWIRE" en el teléfono móvil, haz clic en "conectar", cuando "Modo remoto" se muestre en la interfaz, pulse el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.

4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.

ES-21

Paso 1 Abra y ajuste el trípode Selfie Stick.

Modo Trípode
En primer lugar, desbloquee ligeramente las 3 patas de la parte inferior para activar las patas del trípode; a continuación, tire de todo el palo extensible, el trípode se abrirá completamente de forma automática. Por último, coloque el trípode totalmente abierto sobre una superficie plana y ajuste la altura del palo extensible para encontrar la mejor posición de disparo.
Nota: • Por favor, no tire de las 3 patas directamente para abrir el trípode.
• Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

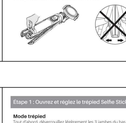

Modo palo selfie
Solo tienes que sacar el palo extensible para usarlo como palo selfie.

ES-21

Paso 2 Abra y gire el soporte del teléfono

Afloje el pomo para girar el soporte del teléfono hasta encontrar el ángulo adecuado y, a continuación, apriete el pomo; de este modo, podrá colocar fácilmente el dispositivo telefónico.
Nota: Gire el clip del teléfono móvil hacia el mismo lado que el botón del mando a distancia para un uso más cómodo.

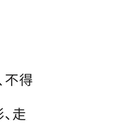

ES-22

Paso 3 Colocar el teléfono en el soporte

Con el clip del soporte del teléfono
Abra el clip del soporte del teléfono y coloque el dispositivo en él; a continuación, gire el soporte del teléfono hasta el ángulo adecuado.
Rotación libre de 360

O Como utilizar el soporte magnético para teléfono móvil
Asegúrese de que el clip del teléfono móvil está cerrado y, a continuación, coloque el teléfono en el soporte de teléfono de atracción magnética. Puede girar el soporte del teléfono para 360 °Free Rotation. *Por favor, compruebe su modelo de teléfono primero y luego usar el anillo de metal de acuerdo a las demandas.

ES-23

⚠ iPhone 12/13/14/15... serie con caso

En primer lugar limpiar el teléfono o la caja del teléfono con un paño de limpieza, luego pegar el anillo de metal en la parte posterior del teléfono o caja no magnética; por último, para colocar el dispositivo en el soporte del teléfono atracción magnética.

Nota:
1. Para proteger mejor su teléfono, por favor pegue el anillo de metal en la parte posterior de la caja del teléfono.
2. 2. Tenga en cuenta que las fundas de teléfono esmerilado o sin superficie plana no se recomienda para adherir el anillo de metal en.

ES-24

Présentation du produit

FR-25

Parametres du produit

Poids : Environ 430g
Matériau : ABS + alliage d'aluminium
Taille pliée : 69.6cm*3.1cm
Hauteur en mode selfie : 1.60m
Hauteur en mode trépied : 1.62m
Taille du support de téléphone : from 5.5cm to 9.0cm
Force d'attraction magnétique >1kg
Modèle de pile de la cellule d'obturateur à distance :
CR1620 3V Batterie au lithium 70mAh
Distance de fonctionnement sans fil : >10 m (33ft)
Appareils compatibles : ISO 5.5 et plus, Android 4.3 et plus.

Le paquet comprend
1* perche selfie avec trépied et déclencheur à distance sans fil
2* Anneau métallique
3* Lingettes de nettoyage

Instructions relatives à l'obturateur à distance sans fil

1. Première utilisation

Veuillez d'abord retirer la feuille d'isolation du volet à distance, puis commencer à utiliser le volet à distance normalement.

2. Allumer/éteindre :

Appuyez sur le bouton del'appareil photo de l'obturateur à distance et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'obturateur à distance.
Le voyant vert clignote lentement lorsque la télécommande est activé et qu'elle n'est pas connectée. S'il n'y a pas de connexion pendant 3 minutes, la télécommande se met en veille, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton de la télécommande pour l'activer.

3. Connecter via Bluetooth :

Allumez l'obturateur à distance, accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez le nom Bluetooth "SYNCWIRE" et connectez-le. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux de la télécommande s'éteint. Il se connectera automatiquement la prochaine fois que vous le mettrez en marche.

4. Prendre des photos et des vidéos avec l'obturateur à distance

Une fois la télécommande connectée, ouvrez manuellement l'appareil photo de votre téléphone et appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour prendre une photo.
Pour enregistrer une vidéo, appuyez manuellement, puis appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement vidéo.

FR-26

5. Pila faible et remplacement de la pile

La télécommande ne peut pas s'ouvrir ou le voyant rouge clignote lorsque la pile est faible.
Note : * Le trépied neuf est déjà livré avec une nouvelle pile.

Remplacement de la pile :
Retirez d'abord la télécommande, puis utilisez une pièce de monnaie ou un autre outil pour faire pivoter le couvercle arrière dans le sens "déverrouillé", retirez l'ancienne pile et remplacez-la délicatement par le couvercle arrière pour le retirer et le remplacer par une nouvelle pile.
Enfin, remettez le couvercle en place et faites-le pivoter pour verrouiller la pile.
Modèle de pile : CR1620 Pile au lithium 3V 70mAh

- Take off the remote shutter
- Déverrouiller le cache arrière
- Retirer le couvercle et le remplacer par une nouvelle pile
- Locker le couvercle de la batterie

FR-27

Conectarse/ la conexión con los smartphones Android

Certains téléphones Android utilisent le bouton de volume du téléphone pour contrôler l'obturateur de l'appareil photo. Veuillez vous rendre dans les paramètres de la caméra du téléphone, chercher la fonction de la touche de volume, et la configurer en tant que déclencheur. (Ne sélectionnez pas zoom ou focus.)

FR-28

Solutions en cas d'échec de la connexion entre la télécommande et le téléphone

1. Effacez quelques appareils jumelés lorsque votre téléphone Bluetooth s'est connecté avec trop d'appareils.

2. Retirez la pile puis remettez-la en place, essayez d'allumer la télécommande à nouveau.

3. Activez le Bluetooth du téléphone, et allumez la télécommande, lorsque votre téléphone mobile reconnaît "SYNCWIRE", cliquez sur "connecter", lorsque "commutateur à distance" est affiché sur l'interface, appuyez sur le bouton de la télécommande en continu et rapidement pour vous connecter.

4. La télécommande ne prend en charge que la caméra du téléphone, mais ne peut pas contrôler les applications en direct ou d'autres applications.

FR-29

Etape 1 : Ouvrez et réglez le trépied Selfie Stick.

Mode trepied
Tout d'abord, déverrouillez légèrement les 3 pieds du bas pour activer les jambes du trépied. Ensuite, tirez sur l'ensemble du bâton extensible, les jambes du trépied se déplieront automatiquement (similaire à une structure de parapluie). Enfin, placez le trépied entièrement ouvert sur une surface plane et réglez la hauteur de la perche extensible pour trouver la meilleure position de prise de vue.
Notez : • Ne tirez pas tirer directement sur les 3 pieds pour ouvrir le trepied.
• Veillez à ne pas vous pincer les doigts.

Mode Selfie Stick
Il suffit de retirer la perche extensible pour l'utiliser comme selfie stick.

FR-29

Fase 1 Apri e regola il treppiede del bastone selfie.

Modalità treppiede
Innanzitutto, sbloccare leggermente le 3 gambe sul fondo per attivare le gambe del treppiede; quindi estrarre l'intero palo telescopico, le gambe del treppiede si aprono automaticamente (in modo automatico simile alla struttura di un ombrello). Infine, posizionare il treppiede completamente aperto su una superficie piana e regolare l'altezza dell'asta estensibile per trovare la posizione di ripresa.
Nota: • Non tirare le gambe direttamente per aprire il treppiede.
• Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Modalità selfie stick
Basta estrarre l'asta estensibile per utilizzarla come selfie stick.

FR-29

Istruzioni per l'otturatore remoto senza fili

1. Uso per la prima volta

Estrarre prima il foglio isolante dell'otturatore remoto, quindi iniziare a utilizzarlo normalmente.

2. Accensione e spegnimento:

Tenere premuto il pulsante della fotocamera sull'otturatore remoto per 3 secondi per accendere o spegnere il telecomando.
Il LED verde lampeggia lentamente quando il telecomando è acceso e non è collegato. Se non c'è connessione per 3 minuti, il telecomando si spegne; premere una volta il pulsante del telecomando per attivarlo.

3. Connettersi tramite Bluetooth:

Accendere l'otturatore remoto e accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono, trovare e connettersi al nome Bluetooth "SYNCWIRE". Una volta effettuata la connessione, la spia del telecomando si spegnerà; la prossima volta che lo si accenderà, si collegherà automaticamente al telefono.

4. Ripresa di immagini e video con l'otturatore remoto

Dopo aver collegato il dispositivo remoto, aprire manualmente la fotocamera del telefono e premere una volta il pulsante remoto per scattare una foto.
Oppure selezionare manualmente l'opzione video, quindi premere una volta il pulsante remoto per avviare la registrazione. Premere nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione video.

ITA-34

5. Batteria scarica e sostituzione della batteria

Il telecomando non si apre o lampeggia la luce rossa quando la batteria è scarica.
Nota: * Il nuovo treppiede è già dotato di una nuova batteria.

Sostituzione della batteria:
Togliere prima il telecomando, poi usare una moneta o altri strumenti per ruotare il coperchio posteriore in direzione di "sblocco", quindi capovolgere il telecomando e picchiettare delicatamente sul coperchio posteriore per rimuovere e sostituirlo con una nuova batteria.
Infine, rimettere il coperchio e ruotarlo per bloccare la batteria a cella.
Modello di batteria cellulare: CR1620 3V Batteria al litio 70mAh

- Togliere l'otturatore remoto
- Sbloccare il coperchio posteriore
- Rimuovere il coperchio e sostituire con una nuova batteria
- Chiudere il coperchio della batteria

ITA-35

In merito alla connessione con dispositivi Android

Alcuni telefoni Android utilizzano il pulsante del volume del telefono per controllare l'otturatore della fotocamera. Si prega di ripristinare le impostazioni della fotocamera del telefono, trovare la funzione del pulsante del volume e impostarla su scatto. (Non selezionare zoom o messa a fuoco.)

ITA-36

Soluzioni Quando il Telecomando non Riesce a Collegarsi con il Telefono

1. Cancellare alcuni dispositivi accoppiati quando il dispositivo.

2. Togliere la batteria e riposizionarla, provare ad accendere di nuovo il telecomando.

3. Accendere il Bluetooth del telefono e il telecomando, quando si trova "SYNCWIRE" sul telefono cellulare, cliccare su "connetti", quando "modalità telecomando" viene visualizzato nell'interfaccia, premere il pulsante del telecomando in modo continuo e veloce per collegarsi.

4. Il telecomando supporta solo la telecamera del cellulare, ma non è in grado di controllare APP live o altre APP.

ITA-36

Fase 1 Apprire e regolare il treppiede del bastone selfie.

Modalità treppiede
Innanzitutto, sbloccare leggermente le 3 gambe sul fondo per attivare le gambe del treppiede; quindi estrarre l'intero palo telescopico, le gambe del treppiede si aprono automaticamente (in modo automatico simile alla struttura di un ombrello). Infine, posizionare il treppiede completamente aperto su una superficie piana e regolare l'altezza dell'asta estensibile per trovare la posizione di ripresa.
Nota: • Non tirare le gambe direttamente per aprire il treppiede.
• Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Modalità selfie stick
Basta estrarre l'asta estensibile per utilizzarla come selfie stick.