WIRELESS GAMING MOUSE

User Manual

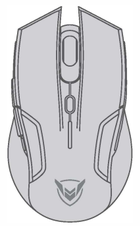

▪ User Manual ▪ Benutzerhandbuch
▪ Manuel de l'utilisation ▪ Manual de usuario
▪ Manuale Utente ▪ 取扱説明書

Mouse: Model: PC280A Dongle: Model: PX-012

Packing List

English

Mouse x1

User Manual x1

Receiver x1 (storedin battery compartment)

Diagram

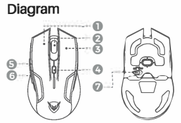

1. Left Button
2. Scroll Wheel
3. Right Button
4. DPI Button
5. Forward
6. Backward
7. Switch

Instructions

1. Take 2 AA dry batteries into mouse with correct polarity direction, and turn on its switch.
2. Take out USB receiver and plug it into computer.
3. It's workable after its driver is installed on computer automatically.

Features

1. Program Function: Customize button's function and adjust polling rate, lighting mode and DPI value via the program software which can be downloaded from ***https://www.ipictek.com/pages/mouse-driver***
2. 6 level Adjustable DPI: 1200 red/2400 blue/3500 green/5000 purple/7000 yellow/10000 white. The default DPI is 1200. Press DPI button to switch cyclically.

3. Low battery Indicator. The mouse's indicator light will flash red when runs out of battery. Please replace battery in time to ensure normal use.
4. 4 Light Modes. RGB neon/ single color breathing/sing color steady on/ light off. The default light mode is RGB neon. Long press DPI button for3s to switch light modes.
5. Once the light turns on, the mouse will automatically turn off light to save power when in use.

Solutions to Wireless Connection Issues

1. Turn off the mouse and turn it on again.
2. Long press left button + scroll wheel + right button for over 3 seconds and release till the yellow light flashes.
3. It will be workable after its USB receiver is plugged into computer.

If the product is still not workable afterabove solutions, you could repeat those steps for a few times. If your problem can't get solved yet, please contact our CustomerService for help ***(support@ipictek.com).***

Note:

1. Please do not use the mouse on the glass or mirror.
2. Programming software is only available on Windows.
3. Forward and Backward button are unavailable on Mac OS.

Packliste

Deutsch

Maus x1

Benutzerhandbuch x1

Empfänger x1 (im Batteriefach aufbewahrt)

Diagramm

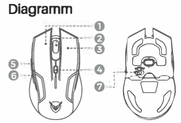

1. Linker Knopf
2. Scrollrad
3. Rechter Knopf
4. DPI Taste
5. Nach vorne
6. Rückwärts
7. Schalter

Anleitung

1. Nehmen Sie 2 AA-Trockenbatterien mit der richtigen Polaritätsrichtung in die Maus und schalten Sie den Schalter ein.
2. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an den Computer an.
3. Es funktioniert, nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde.

Eigenschaften

1. Programmfunktion: Passen Sie die Funktion der Taste an und passen Sie die Abfragerate, den Beleuchtungsmodus und den DPI-Wert über die Programmsoftware an, die unter ***https://www.ipictek.com/pages/mouse-driver heruntergeladen werden kann***

2. 6 einstellbarer DPI-Wert: 1200 Rot / 2400 Blau / 3500 Grün / 5000 Lila / 7000 Gelb / 10000 Weiß. Die Standard-DPI ist 1200. Drücken Sie die DPI-Taste, um zyklisch zu wechseln.
3. Niedrige Batterieanzeige. Die Anzeigelampe der Maus blinkt rot, wenn der Akku leerist. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um einen normalen Gebrauch zu gewährleisten.
4. 4 Lichtmodi. RGB Neon / einfarbige Atmung / Singfarbe konstant ein / Licht aus. Der Standardlichtmodus ist RGB-Neon. Drücken Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang, um den Lichtmodus zu wechseln.
5. Sobald das Licht eingeschaltet wird, schaltet die Maus das Licht automatisch aus, um bei Verwendung Strom zu sparen.

Lösungen für Probleme mit drahtlosen Verbindungen

1. Schalten Sie die Maus aus und wiederein.
2. Drücken Sie die linke Taste + das Scrollrad + die rechte Taste länger als 3 Sekunden und lassen Sie sie los, bis das gelbe Licht blinkt.
3. Es ist funktionsfähig, nachdem der USB-Empfänger an den Computer angeschlossen ist.

Wenn das Produkt nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht funktionsfähigist, können Sie diese Schritte einige Male wiederholen. Wenn Ihr Problem noch nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an unseren Kundendienst ***(support@ipictek.com).***

Hinweis:

1. Bitte benutzen Sie die Maus nicht auf dem Glas oder Spiegel.
2. Programmiersoftware ist nur unter Windows verfügbar.
3. Die Schaltfläche Vorwärts und Rückwärts ist unter Mac OS nicht verfügbar.

Contenu du coffret

Français

Souris x1

Manuel de l'utilisation x1

Récepteur x1(stockédans le compartiment à piles)

Diagramme

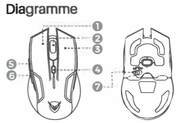

1. Bouton Gauche
2. Molette
3. Bouton Droite
4. Bouton DPI
5. Bouton d'avance
6. Bouton de retour
7. Commutateur

Instructions

1. Introduisez deux pile sèche AA dans la souris avec la polarité correcte, puis allumez le commutateur.
2. Retirez le récepteur USB et branchez-le sur le port de l'ordinateur.
3. La souris fonctionnera une fois son pilote installé automatiquement sur l'ordinateur.

Caractéristiques

1. Fonction du programmation: personnalisez la fonction du bouton et ajustez le taux d'interrogation, le mode d'éclairage et la DPI via le logiciel du programmation qui peut être téléchargé à partir de ***https://www.ipictek.com/pages/mouse-driver***
2. 6 niveaux de DPI réglable: 1200 rouge / 2400 bleu / 3500 vert / 5000 violet / 7000 jaune / 10000 blanc. Le DPI par défaut est

1200. Appuyez sur le bouton DPI pour passer cycliquement.
3. Indicateur de batterie faible. Le voyant de la souris clignote en rouge lorsque la batterie est épuisée. Veuillez remplacer la batterie pour une utilisation normale.
4. 4 modes d'éclairage. Néon RGB /Respiration monochrome /monochrome stable/ éteinte. Le mode d'éclairage par défaut est néon RGB. Appuyez longuement sur le bouton DPI pendant 3 secondes pour changer de mode d'éclairage.
5. Une fois la lumière allumée, elle s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie lorsque la souris est fonctionnée.

Solutions aux problèmes de connexion sans fil

1. Éteignez la souris et la réactiver
2. Appuyez longuement sur le bouton gauche + molette + bouton droit pendant plus de 3 secondes et les relâchez jusqu'à ce que le voyantjaune clignote.
3. Il sera fonctionnel une fois son récepteur USB branché sur l'ordinateur.

S'il est toujours inutilisable après les solutions ci-dessus, veuillez répéter ces étapes plusieurs fois.
Si votre problème n'est pas encore résolu, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide supplémentaire ***(support@ipictek.com).***

Remarque:

1. Veuillez ne pas utiliser la souris sur le verre ou le miroir.
2. Le logiciel de programmation n'est disponible que sous Windows.
3. Les boutons d'avance et de retour ne sont pas disponibles sur Mac OS.

Lista de empaque

Español

Ratón x1

Manual de usuario x1

Receptor x1 (almacenadoen el compartimento de la batería)

Diagrama

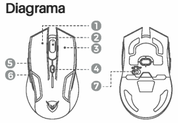

1. Botón izquierdo
2. Rueda de desplazamiento
3. Botón derecho
4. Botón DPI
5. Adelante
6. Hacia atrás
7. Cambiar

Instrucciones

1. Tome 2 pilas secas AA en el mouse con la dirección de polaridad correcta y encienda su interruptor.
2. Saque el receptor USB y conéctelo a la computadora.
3. Es viable después de que su controlador se instala en la computadora automáticamente.

Caracteristicas

1. Función del programa: personalice la función del botón y ajuste la velocidad de sondeo, el modo de iluminación y el valor de DPI a través del software del programa que se puede descargar desde ***https://www.ipictek.com/pages/-mouse-driver***
2. DPI ajustable de 6 niveles: 1200 rojo / 2400 azul / 3500 verde /

5000 púrpura / 7000 amarillo / 10000 blanco. El DPI predeterminado es 1200. Presione el botón DPI para cambiar cíclicamente.
3. Indicador de batería baja. La luz indicadora del mouse parpadeará en rojo cuando se quede sin batería. Reemplace la batería a tiempo para garantizar el uso normal.
4. 4 modos de luz. RGB neón / color único para respirar / cantar color constante encendido / luz apagada. El modo de luz predeterminado es neón RGB. Mantenga presionado el botón DPI durante 3 segundos para cambiar los modos de luz.
5. Una vez que se enciende la luz, el mouse se apagará automáticamente para ahorrarenergía cuando esté en uso.

Soluciones a problemas de conexión inalámbrica

1. Apague el mouse y vuelva a encenderlo.
2. Mantenga presionado el botón izquierdo + la rueda de desplazamiento + el botón derecho durante más de 3 segundos y suéltelo hasta que la luz amarilla parpadee.
3. Será viable después de que su receptor USB esté conectado a la computadora.

Si el producto aún no funciona después de las soluciones anteriores, puede repetir esos pasos varias veces. Si su problema aún no se puede resolver, comuníquese con nuestro Servicio al cliente para obtener ayuda ***(support@ipictek.com).***

Nota:

1. No utilice el mouse sobre el cristal o el espejo.
2. El software de programación solo está disponible en Windows.
3. Los botones de avance y retroceso no están disponibles en Mac OS.

Pacchetto

Italiano

Mouse x1

Manual de usuario x1

Ricevitore USB x1(memorizzato nel vano batteria)

Diagramma

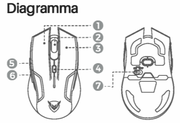

1. Pulsante sinistro
2. Rotellina del mouse
3. Pulsante destro
4. DPI regolabile
5. Pulsante avanti
6. Pulsante indietro
7. Interruttore

Istruzioni

1. Inserire due batterie AA a secco nel mouse con la polarità corretta e accendere l'interruttore del mouse.
2. Prendere il ricevitore dalla parte inferiore del mouse e inserirlo nella porta USB del computer.
3. Il driververrà installato automaticamente per l'utilizzo.

Caratteristiche

1. Funzione del programma: Personalizza la funzione del pulsante e regola la frequenza di polling, la modalità di illuminazione e il valore DPI tramite il software del programma che può essere scaricato da ***https://www.ipictek.com/pages/mouse-driver***
2. DPI regolabile a 2,6 livelli : 1200 rosso / 2400 blu / 3500 verde /

5000 viola / 7000 giallo / 10000 bianco. Il DPI predefinito è 1200. Premere il pulsante DPI per passare ciclicamente.
3. Indicatore di batteria scarica. La spia del mouse lampeggerà in rosso quando la batteria si esaurisce. Si prega di sostituire la batteria in tempo per garantire il normale utilizzo.
4. 4 Modalità luce. Neon RGB / respirazione monocolore / accensione / spegnimento costante del colore. La modalità luce predefinita è neon RGB. Premi a lungo il pulsante DPI per 3 secondi per cambiare modalità di illuminazione.
5. Una volta accesa la luce, il mouse spegnerà automaticamente la luce per risparmiare energia quando è in uso.

Soluzioni ai problemi di connessione wireless

1. Spegni il mouse e riaccendilo.
2. Premere a lungo il pulsante sinistro + rotella di scorrimento + pulsante destro per oltre 3 secondi e rilasciare fino a quando la luce gialla lampeggia.
3. Sarà realizzabile dopo aver collegato il suo ricevitore USB al computer.

Se il prodotto non è ancora utilizzabile dopo le soluzioni di cui sopra, è possibile ripetere tali passaggi alcune volte. Se il problema non è stato ancora risolto, contatta il nostro Servizio clienti per assistenza ***(support@ipictek.com).***

Nota:

1. Non utilizzare il mouse sul vetro o sullo specchio.
2. Il software di programmazione è disponibile solo su Windows.
3. I pulsanti Avanti e Indietro non sono disponibili su Mac OS.

パッケージリスト

日本語

マウス x1

取扱説明書 x1

レシーバー x 1(バッテリーコンパートメントに収納された)

各部名称

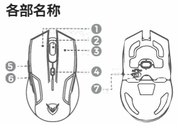

1. 左ボタン
2. スクロールボタン
3. 右ボタン
4. DPIボタン
5. 進むボタン
6. 戻るボタン
7. 電源スイッチ

使い方

1. 2本の単三乾電池を正しい極性の方向でマウスに入れ、スイッチをオンにします。
2. レシーバーを取り出して、コンピューターに差し込みます。
3. ドライバーが自動的にインストール完了してから、使用できます。

製品特徴

1. プログラミング機能：プログラミングソフトウェアを通じて、ボタン機能のカスタマイズ、ポーリングレート調整、ライト効果の調整とDPI設定等の操作を行います。プログラミングソフトウェアは、ウェブページ ***https://www.ipictek.com/pages/mouse-driver*** からダウンロードできます。
2. 6段階DPI調整：赤1200/青2400/緑3500/紫5000/黄7000/白

10000。デフォルト設定は1200です。DPIボタンを押して、DPIを調整できます。
3. バッテリー残量低下の通知：バッテリー残量が少なくなった場合、マウスのライトが赤く点滅します。製品の通常の使用を保証するために、できるだけ早くバッテリーを交換してください。
4. マウスにはRGBネオン/単色呼吸点灯/単色常時点灯/オフの4つのライト効果があり、デフォルトはRGBネオンです。DPIボタンを3秒間押し続けて、ライト効果を順次に切り替えます。
5. ライトがオンになった後に、マウスは使用中に自動的にライトをオフにして電力を節約します。

ワイヤレス接続異常の解決方法

1. マウスをオフにして、再度オンにします。
2. 製品のライトが黄色で点滅するまで、左ボタンとスクロールボタンと右ボタンを同時に3秒間以上押し続けます。
3. レシーバーをコンピューターに差し込み、ライトが点滅しなくなったらマウスを正常に使用できます。

上記の解決方法で操作して、問題が解決されない場合は、数回繰り返してみてください。それでも使用できないなら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。メールアドレス：***support@ipictek.com***

ご注意：

1. ガラスや鏡の上でマウスを使用しないでください。
2. プログラミングドライバーは、Windowsシステムでのみ使用できます。
3. 進むボタンと戻るボタンはMac OSシステムで利用できません。

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Patozon
by 事业四部PD

折叠尺寸：70×100(mm)
展开尺寸：490×100(mm)
材质及工艺：80g书纸
印刷颜色：单色 双面印刷

设计师：Sinn
日　期：20-06-03
装订方式：风琴折
备　注：成品封面朝上

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！