



battery installation and charging instructions :

Open the battery cover, install 3.7V 500mAh Li-ion , and close the batteries cover, tighten the screws.

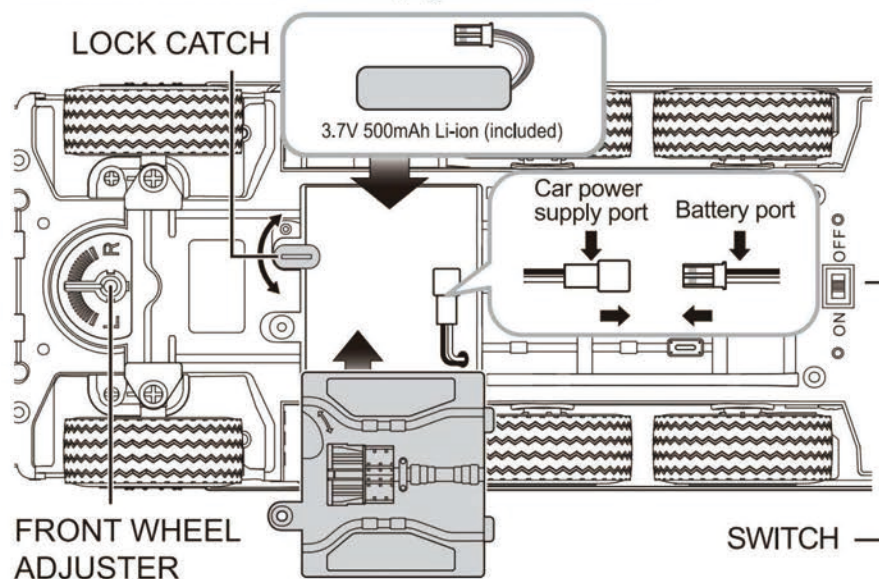

Connect it with USB power adapter.

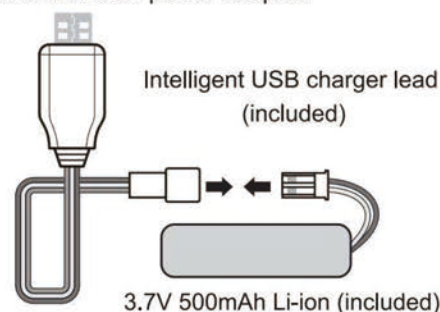

CHARGING METHODS

Connect port of Li-ion to USB charging port, as shown in the Figure, and ensure port can be connected tightly and correctly, then insert the USB charging plug into power adapter, and perform charging.

BATTERY/USB PARAMETERS


Battery specifications: 14500
3.7V 500mAh Li-ion

USB PARAMETERS
Input: 5V 2A
Output: 3.7V --- 0.5A


Uncharged state: extinguish
Charged state: light always lit
Full charging state: extinguish
Charging period: 1-2 hours

Charging complete, please pull off the USB charger lead in time.

FUNCTION DESCRIPTION:

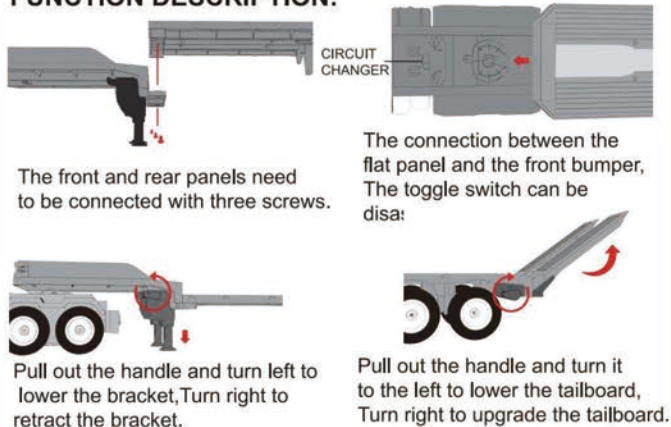


REMOTE CONTROL DESCRIPTION:

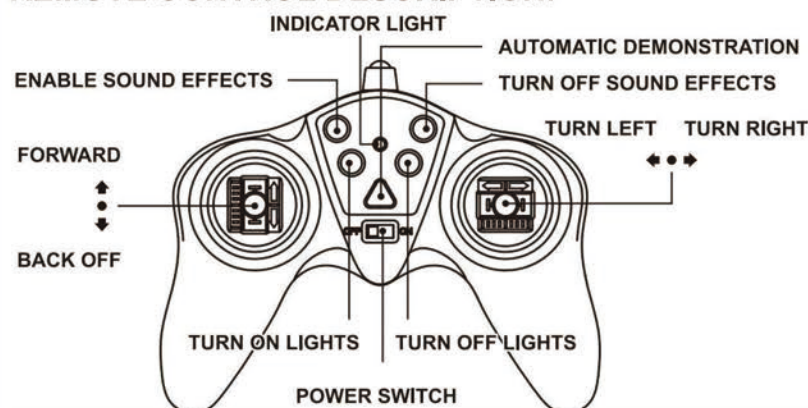

Battery use instruction and Cautions:

1. Batteries must be inserting with the correct polarity.
Do not mixed different types of batteries or new and used batteries.
2. Only the recommends or the same types batteries can use with the car.
3. The supply terminals can not be short circuited.
4. Exhausted batteries must be removed from the car.
5. Non-rechargeable batteries should not be charged.
The batteries are only to be charged under adult supervision.
6. The batteries must be removed from the toy before charging.
7. The user need to be regularly examined for the damage of the wire, plug, shell and related part, in the event of such damage, stop using until the damage has been repaired. Do not break off the antenna of the controller, or the sharp part may cut you.
8. The R/C car should use 3.7V Li-ion,
R/C controller should use 2x1.5V "AA" alkaline non-rechargeable battery.

Open the remote control battery cover, install 2X 1.5V "AA" batteries, and close the batteries cover, tighten the screws.


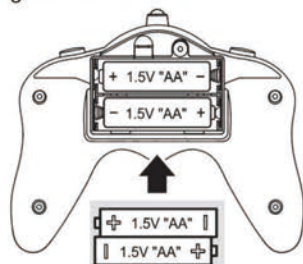


When the indicator light of the remote control is not lit, it indicates low battery, replace the battery.

Frequency Pairing:

This toy uses 2.4GHz remote control, before playing the remote and car need to pair up.


1. Turn the switch of the car ON
2. Within 5 seconds turn on the transmitter.




At this point the remote will pair up with its car and the lights of the remote will stop blinking
The toy is now ready to use.

Instrucciones de instalación y carga de la batería:

Abra la tapa de la batería, instale Li-ion de 3,7 V 500 mAh, cierre la tapa de la batería y apriete los tornillos.

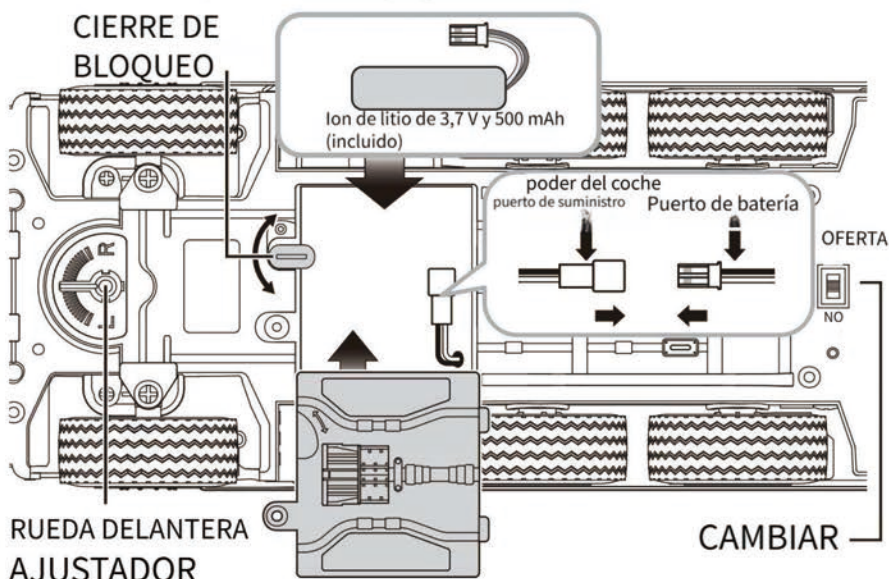

Conéctelo con un adaptador de corriente USB

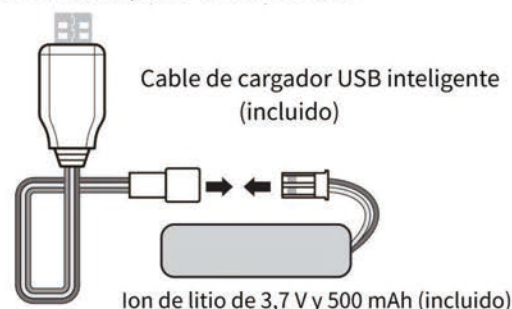

MÉTODOS DE CARGA

Conecte el puerto de Li-ion al puerto de carga USB, como se muestra en la Figura y asegúrese de que el puerto se pueda conectar firme y correctamente, luego inserte el enchufe de carga USB en el adaptador de corriente y realice la carga.

PARÁMETROS BATERÍA/USB	
Especificaciones de la batería: 14500	
Iones de litio de 3,7 V y 500 mAh	
PARÁMETROS USB	
Entrada: 5V 2A	
Salida: 3,7 V --- 0,5 A.	

Estado sin carga: extinguir
Estado de carga: luz siempre encendida
Estado de carga completa: apagada
Período de carga: 1-2 horas

Carga completa, retire el cable del cargador USB a tiempo.

FUNCIÓN DESCRIPTIVA:




DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO:



Instrucciones de uso de la batería y precauciones:

1. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas.
2. Sólo se pueden utilizar con el coche las baterías recomendadas o del mismo tipo.
3. Los terminales de suministro no se pueden cortocircuitar.
4. Las baterías agotadas deben retirarse del automóvil.
5. No se deben cargar baterías no recargables.
Las baterías sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
6. Las baterías deben retirarse del juguete antes de cargarlo.
7. El usuario debe ser examinado periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe carcasa y piezas relacionadas, en caso de tal daño, deje de usarlo hasta que el daño haya sido reparado. No rompas la antena del controlador, o la parte afilada podría cortarte.
8. El coche R/C debe utilizar iones de litio de 3,7 V,
El controlador R/C debe utilizar 2 pilas alcalinas no recargables "AA" de 1,5 V.

Abra la tapa de las baterías del control remoto, instale 2 baterías "AA" de 1,5 V, cierre la tapa de las baterías y apriete los tornillos.

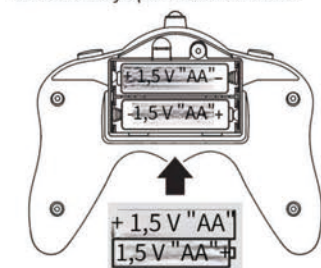

2 PILAS "AA" DE 1,5V
(No incluye)
Cuando la luz indicadora del control remoto no está encendida, indica batería baja, reemplace la batería.

Emparejamiento de frecuencia:

Este juguete utiliza un control remoto de 2,4 GHz; antes de jugar, el control remoto y el automóvil deben emparejarse

1. Encienda el interruptor del automóvil.
2. Dentro de 5 segundos, encienda el transmisor.

APAGADO EN




APAGADO EN




En este punto, el control remoto se emparejará con su automóvil y las luces del control remoto dejarán de parpadear. El juguete ahora está listo para usar.

Installations- und Ladeanweisungen für den Akku:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, installieren Sie 3,7 V 500 mAh Li-Ion, schließen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

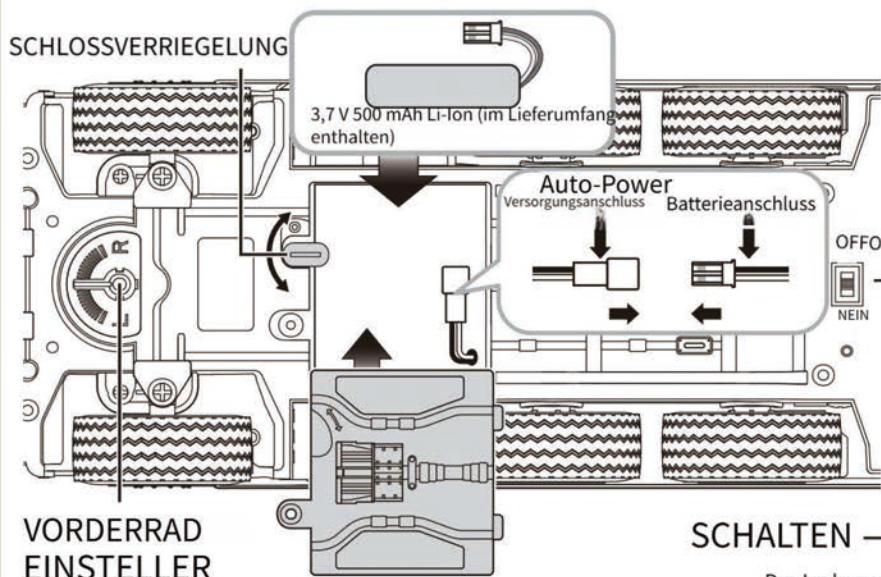

Schließen Sie es mit einem USB-Netzteil an

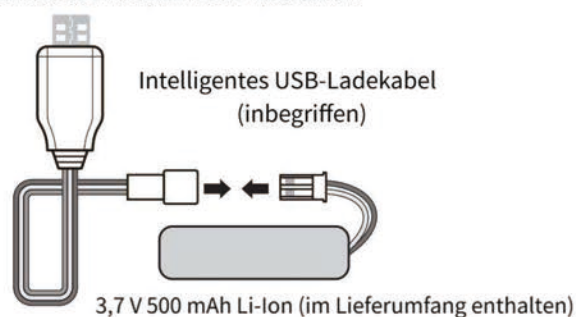

LADEMETHODEN

Verbinden Sie den Anschluss des Li-Ion-Akkus mit dem USB-Ladeanschluss, wie in der Abbildung gezeigt, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest und richtig angeschlossen werden kann. Stecken Sie dann den USB-Ladestecker in das Netzteil und führen Sie den Ladevorgang durch.

BATTERIE-/USB-PARAMETER
Batteriespezifikationen: 14500
3,7 V 500 mAh Li-Ion
USB-PARAMETER
Eingang: 5V 2A
Ausgang: 3,7 V - - 0,5 A


Ungeladener Zustand: erlöschen
Aufgeladener Zustand: Licht leuchtet ständig
Voll geladener Zustand: erlischt
Ladezeit: 1 - 2 Stunden

Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Ziehen Sie bitte rechtzeitig das USB-Ladekabel ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG:




BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG:

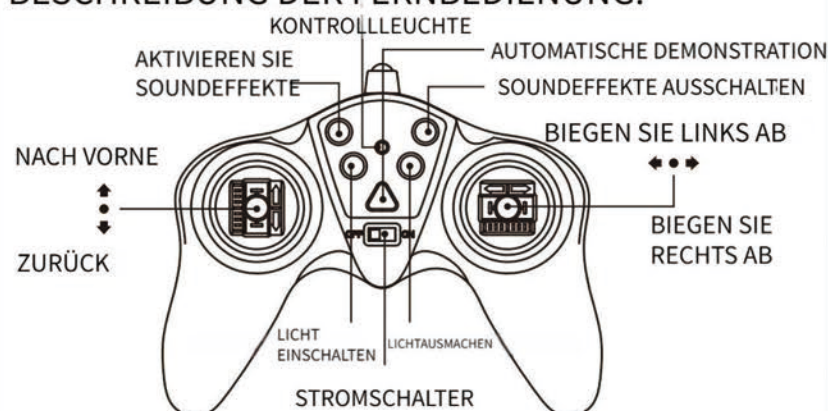

Anleitung und Vorsichtshinweise zur Batterienutzung:

1. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien
2. Mit dem Auto können nur die empfohlenen oder die gleichen Batterietypen verwendet werden.
3. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
4. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Auto entfernt werden.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht aufgeladen werden.
Das Laden der Akkus darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
6. Die Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
7. Der Benutzer muss regelmäßig auf Schäden am Kabel und Stecker untersucht werden
Gehäuse und zugehörige Teile im Falle eines solchen Schadens nicht weiter verwenden, bis der Schaden behoben ist. Brechen Sie die Antenne des Controllers nicht ab, da Sie sich sonst an dem scharfen Teil schneiden könnten.
8. Das R/C-Auto sollte 3,7 V Li-Ion verwenden,
Die R/C-Steuerung sollte eine nicht wiederaufladbare 2x1,5-V-AA-Alkalibatterie verwenden


Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, legen Sie 2 x 1,5 V „AA“-Batterien ein, schließen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

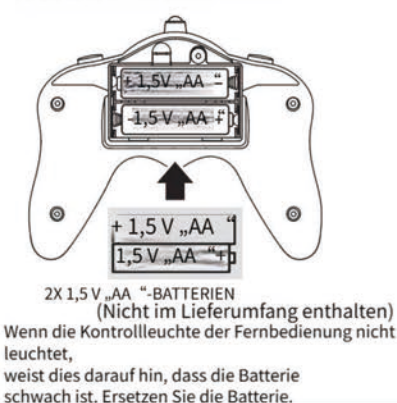

Frequenzpaarung:

Dieses Spielzeug verwendet eine 2,4-GHz-Fernbedienung. Vor dem Spielen müssen Fernbedienung und Auto gekoppelt werden


1. Schalten Sie den Schalter des Fahrzeugs ein
2. Schalten Sie den Sender innerhalb von 5 Sekunden ein.




An diesem Punkt wird die Fernbedienung mit dem Auto gekoppelt und die Lichter der Fernbedienung hören auf zu blinken. Das Spielzeug ist jetzt einsatzbereit.

Instructions d'installation et de chargement de la batterie :

Ouvrez le couvercle de la batterie, installez une batterie Li-ion 3,7 V 500 mAh, fermez le couvercle de la batterie et serrez les vis.

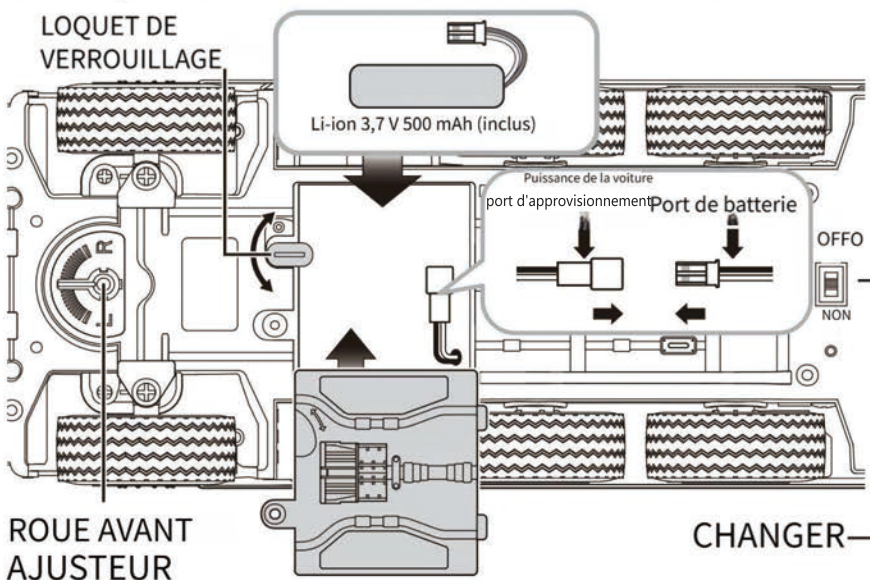

Connectez-le avec un adaptateur secteur USB

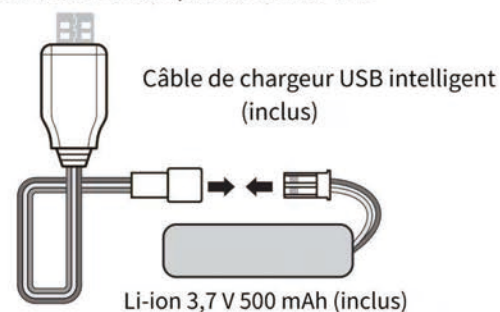

MÉTHODES DE CHARGE

Connectez le port du Li-ion au port de chargement USB, comme indiqué sur la figure et assurez-vous que le port peut être connecté fermement et correctement, puis insérez la fiche de chargement USB dans l'adaptateur secteur et effectuez le chargement.

PARAMÈTRES BATTERIE/USB

Spécifications de la batterie : 14 500

Li-ion 3,7 V 500 mAh

PARAMÈTRES USB

Entrée : 5 V 2 A.

Sortie : 3,7 V - - 0,5 A


État non chargé : éteindre

État de charge : voyant toujours allumé


État de charge complète : éteint Période de charge : 1 à 2 heures

Chargement terminé, veuillez retirer le câble du chargeur USB à temps.

DESCRIPTION DE LA FONCTION:

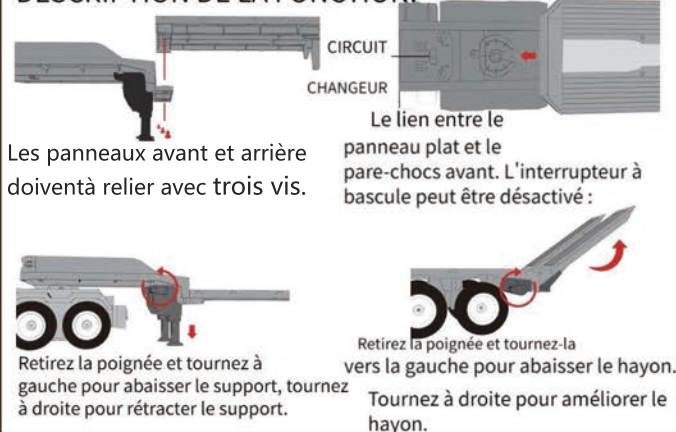


DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

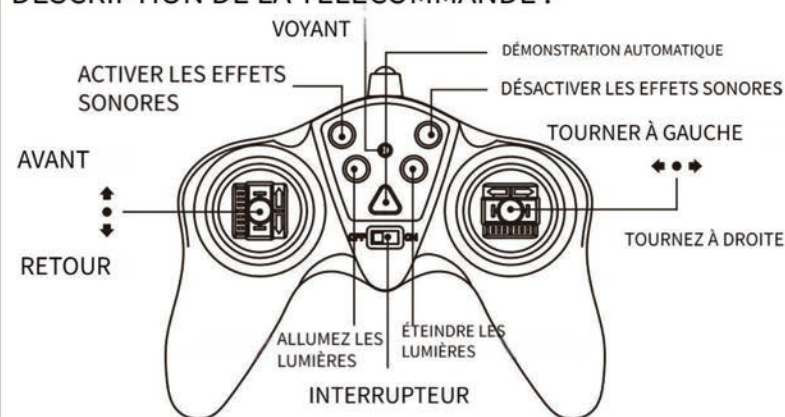

Instructions d'utilisation de la batterie et précautions :

1. Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées
2. Seules les batteries recommandées ou du même type peuvent être utilisées avec la voiture.
3. Les bornes d'alimentation ne peuvent pas être court-circuitées.
4. Les batteries épuisées doivent être retirées de la voiture.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées.
Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
6. Les piles doivent être retirées du jouet avant de les charger.
7. L'utilisateur doit être régulièrement examiné pour déceler les dommages causés au fil, à la fiche la coque et les pièces associées, en cas de tels dommages, cessez d'utiliser jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Ne cassez pas l'antenne du contrôleur, sinon la partie pointue pourrait vous couper.
8. La voiture R/C doit utiliser du Li-ion 3.7V,
Le contrôleur R/C doit utiliser 2 piles alcalines non rechargeables « AA » de 1,5 V

Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande, installez 2 piles « AA » de 1,5 V, fermez le couvercle des piles et serrez les vis.

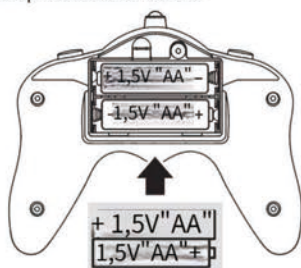

Appariement de fréquence :

Ce jouet utilise une télécommande de 2,4 GHz, avant de jouer, la télécommande et la voiture doivent s'associer

1. Allumez l'interrupteur de la voiture
2. Dans les 5 secondes, allumez l'émetteur.

DÉSACTIVÉ  SUR


DÉSACTIVÉ  SUR

À ce stade, la télécommande s'associera à sa voiture et les lumières de la télécommande cesseront de clignoter. Le jouet est maintenant prêt à être utilisé.


バッテリーの取り付けと充電の手順:

電池カバーを開け、3.7V 500mAh

リチウムイオン電池を取り付け、電池カバーを閉じ、ネジを締めます。

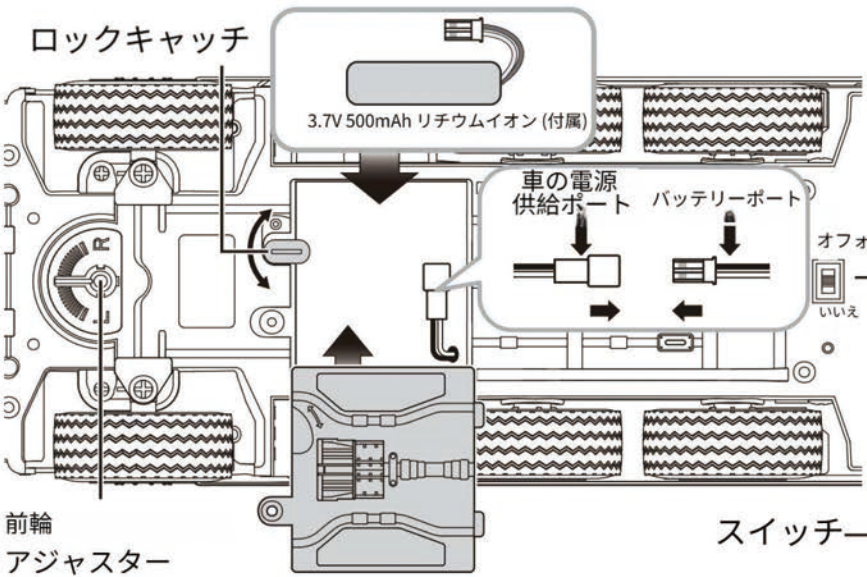

USB電源アダプターで接続します

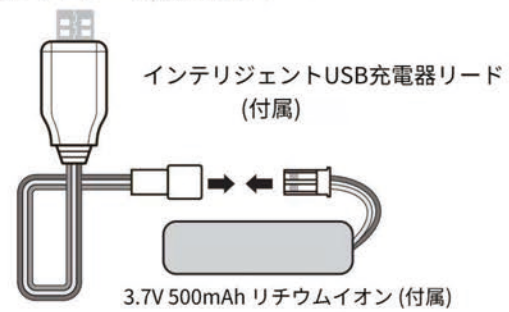


充電方法

図に示すように、リチウムイオンのポートをUSB充電ポートに接続し、ポートがしっかりと正しく接続されていることを確認してから、USB充電プラグを電源アダプタに挿入し、充電を実行します。


バッテリー/USB/パラメータ	
バッテリー仕様: 14500 3.7V 500mAh リチウムイオン	未充電状態: 消灯
USBパラメータ 入力: 5V 2A 出力: 3.7V±0.5A	充電状態: ライトが常時点灯 フル充電状態: 消灯 充電時間: 1 ~2 時間

充電が完了しました。時間内に USB 充電器のリードを取り外してください。

機能の説明:

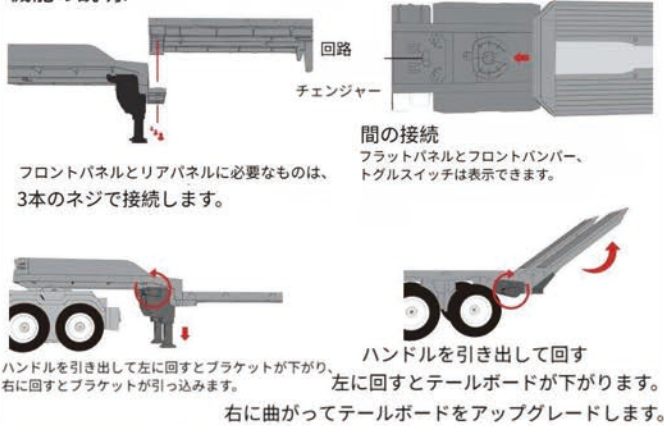

リモコンの説明:

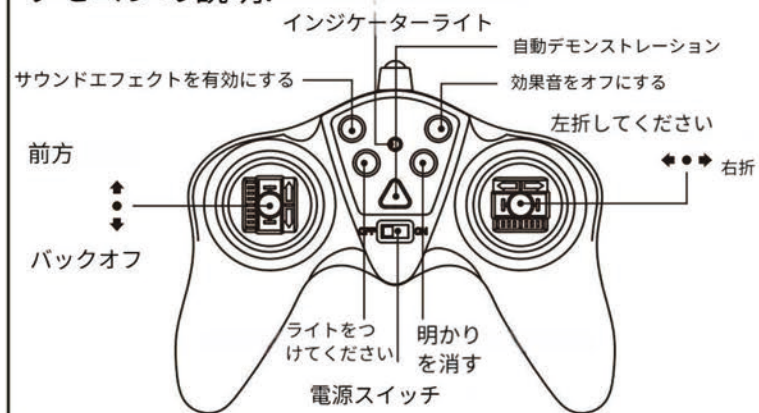

バッテリーの使用方法和注意事項:

1. 電池は正しい極性で挿入する必要があります。

種類の異なる電池や、新品と使用済みの電池を混ぜて使用しないでください。

2. 推奨バッテリーまたは同じ種類のバッテリーのみを車で使用できます。

3. 電源端子を短絡させないでください。

4. 使い切ったバッテリーは車から取り外す必要があります。

5. 非充電式電池は充電しないでください。

バッテリーは大人の監督下でのみ充電してください。

6. 充電する前に、電池をおもちゃから取り外す必要があります。

7. ユーザーは、ワイヤー、プラグの損傷がないか定期的に検査する必要があります。


シェルおよび関連部品に損傷が生じた場合は、損傷が修復されるまで使用を中止してください。

コントローラーのアンテナを折らないでください。鋭利な部分で手を切る恐れがあります。

8. R/C カーは 3.7V リチウムイオンを使用する必要があります。

R/C コントローラーは 2x1.5V 「AA」 アルカリ非充電式電池を使用する必要があります

リモコンの電池カバーを開き、1.5V 「AA」 電池
2
本を取り付け、電池カバーを閉じてネジを締めます。

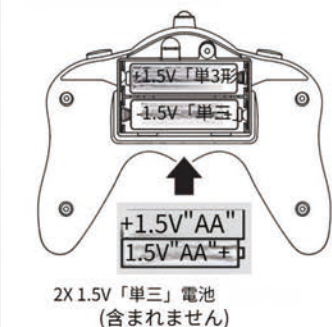

リモコンのインジケータライトが点灯していない場合は、電池残量が少ないことを示していますので、電池を交換してください。

周波数ペアリング:

このおもちゃは2.4GHzのリモコンを使用します。

遊ぶ前にリモコンと車をペアリングする必要があります。

1. 車のスイッチをONにする

2. 5秒以内に送信機の電源を入れます。

オフ  の上

オフ  の上




この時点で、リモコンは車とペアリングされ、リモコンのライトの点滅が止まり、おもちゃを使用する準備が整いました。


Istruzioni per l'installazione e la ricarica della batteria:

Aprire il coperchio della batteria, installare gli ioni di litio da 3,7 V 500 mAh e chiudere il coperchio della batteria, serrare le viti.

CHIUSURA A BLOCCO

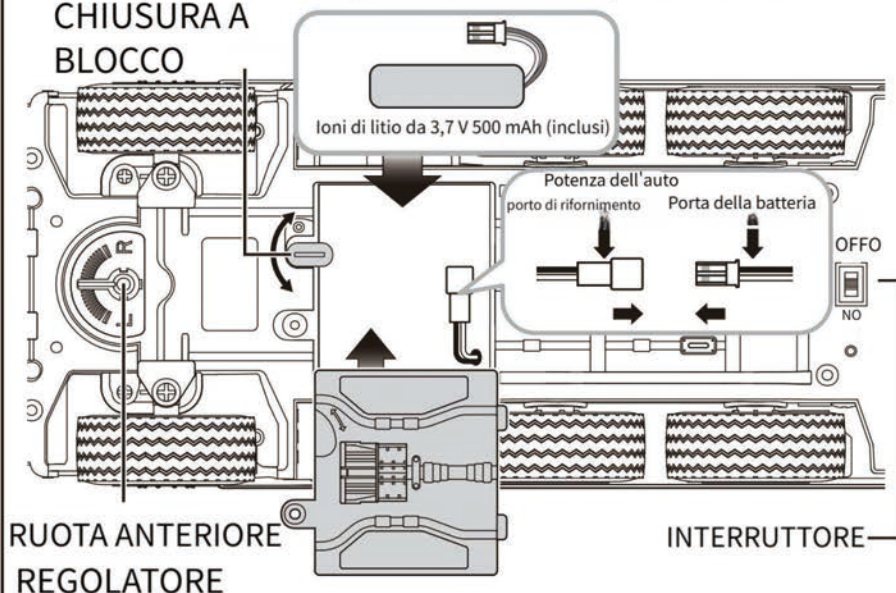

Collegalo con l'adattatore di alimentazione USB

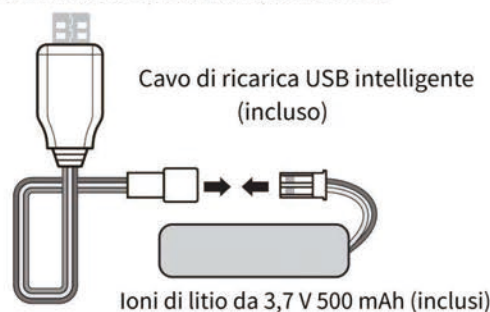

METODI DI RICARICA

Collegare la porta degli ioni di litio alla porta di ricarica USB, come mostrato nella figura e assicurarsi che la porta possa essere collegata saldamente e correttamente, quindi inserire la spina di ricarica USB nell'adattatore di alimentazione ed eseguire la ricarica

PARAMETRI BATTERIA/USB	
Specifiche della batteria: 14500	
Ioni di litio da 3,7 V 500 mAh	
PARAMETRI USB	
Ingresso: 5 V 2 A	
Uscita: 3,7 V -- 0,5 A	


Stato scarico: estinguere
Stato di carica: luce sempre accesa
Stato di carica completa: spegnimento
Periodo di ricarica: 1-2 ore

Ricarica completata, staccare in tempo il cavo del caricatore USB.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE:




DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO:

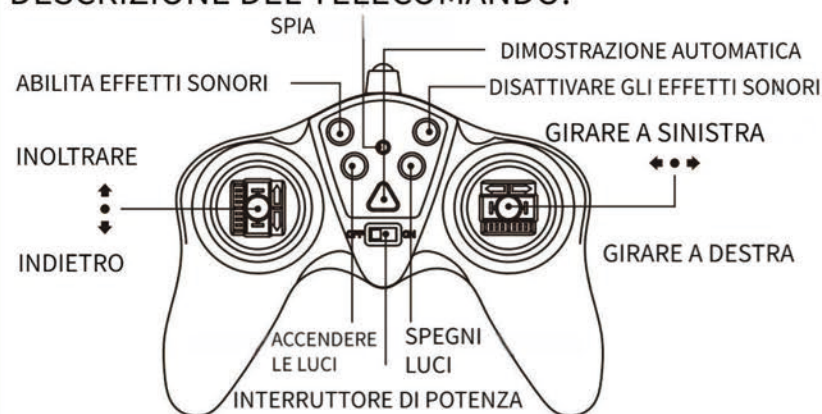

Istruzioni e precauzioni per l'uso della batteria:

1. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate
2. Con l'auto è possibile utilizzare solo batterie consigliate o dello stesso tipo.
3. I terminali di alimentazione non possono essere cortocircuitati.
4. Le batterie scariche devono essere rimosse dall'auto.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.
Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
6. Le batterie devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
7. L'utente deve essere regolarmente esaminato per eventuali danni al cavo e alla spina guscio e parti correlate, in caso di tali danni, smettere di usarli fino a quando il danno non sarà stato riparato. Non rompere l'antenna del controller, altrimenti la parte tagliente potrebbe tagliarti.
8. L'auto R/C dovrebbe utilizzare ioni di litio da 3,7 V,
Il controller R/C deve utilizzare batterie alcaline non ricaricabili da 2x1,5 V "AA".

Aprire il coperchio delle batterie del telecomando, installare 2 batterie "AA" da 1,5 V, chiudere il coperchio e serrare le viti.

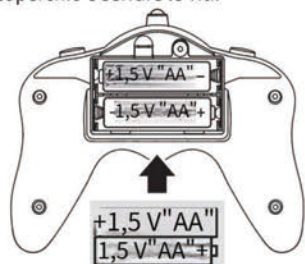


2 BATTERIE "AA" DA 1,5 V
(Non include)

Quando la spia del telecomando non è accesa, indica che la batteria è scarica, sostituire la batteria.

Accoppiamento di frequenze:

Questo giocattolo utilizza un telecomando da 2,4 GHz, prima di riprodurre il telecomando e l'auto deve essere accoppiata

1. Accendere l'interruttore dell'auto
2. Entro 5 secondi accendere il trasmettitore.

SPENTO  SU



SPENTO  SU



A questo punto il telecomando si accoppierà con la sua auto e le luci del telecomando smetteranno di lampeggiare. Il giocattolo è ora pronto per l'uso.

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction