

CHILDREN'S VIDEO INTERCOM



User Guide

Before using this product, please read the instruction manual carefully; The manual is for reference only, and the specific operation is subject to the actual product.

儿童可视对讲机




使用指南

使用本产品前, 请仔细阅读使用说明书, 说明书仅供参考, 具体操作以实物为准。

EN

Product structure

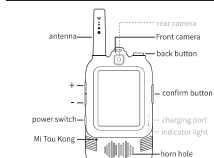

- 1) Power switch: Slide up to turn on the walkie-talkie; slide down to turn off the walkie-talkie.
- 2) <: Short press to the right; During a call, short press to increase the volume; Voice intercom time, long press to activate/adjust the window size
- 3) >: Short press to turn left; During a call, short press to decrease the volume.
- 4) Return button: Short press to return to the previous step; Long press to switch between front and rear lenses;
- 5) During voice chat, long press to select information, then press the confirm key to read the information.
- 6) Confirm key: Short press to confirm key, long press for video call or voice call.
- 7) Indicator light: Under normal charging, the red light is always on; The indicator light will turn off when fully charged. *

EN

产品结构



- ① 电源开关: 向上滑动开启对讲机; 向下滑动关闭对讲机;
- ② <: 短按为向右; 通话时, 短按增加音量; 视频对讲时, 长按可调整视窗大小。
- ③ >: 短按为向左; 通话时, 短按减小音量。
- ④ 返回键: 短按返回上一步; 长按前摄像头切换; 语音聊天时, 长按选择信息, 再按确认键读取信息。
- ⑤ 确认键: 短按为确认键; 长按为视频通话、语音通话。
- ⑥ 指示灯: 正常充电下, 红灯常亮; 充满电后指示灯熄灭。

Introduction to buttons and function operations

1. Power on and power off
Turn on the 'power switch'; turn it up to turn on, turn it down to turn off.

2. Main Interface



- ① Video intercom
- ② Voice chat
- ③ Camera function
- ④ Album space

Main interface button operation:
1) Short press '+/-' to move left and right;
2) Short press the 'confirm' button to enter the function.

3. Video intercom/Short

- Short press '+/-' to select 'Video intercom', then short press 'Confirm' to enter video intercom invitation. After the other party short presses 'Confirm' to connect, video intercom can be started.
- Short press '+/-' to adjust the volume level;
- 2) Long press the 'confirm' button to make a call sound;
- 3) Long press '+/-' to switch the window display size, with a total of four display modes;
- 4) Long press the 'back' button to switch between front and rear cameras;
- 5) Short press the 'back' button to end the video chat and return to the main interface.

按键及功能操作介绍

1. 开机与关机

拨动“电源开关”: 向上拨动为开机, 向下拨动为关机。

2. 主界面



- ① 视频对讲
- ② 语音聊天
- ③ 相机功能
- ④ 相册空间

主界面按键操作:

- 1) 短按 '+/-' 左右移动;
- 2) 短按 '确认键' 进入功能。

3. 视频对讲

- 短按 '+/-' 选择至 'Video intercom', 短按 '确认键' 进入视频对讲邀请, 待对方短按 '确认键' 接通后即可开启视频对讲。
- 1) 短按 '+/-' 可调整音量大小;
- 2) 长按 '确认键' 进行通话发声;
- 3) 长按 '+/-' 可切换视窗显示大小, 共四种显示模式;
- 4) 长按 '返回键' 可切换前后摄像头;
- 5) 短按 '返回键' 可挂断视频聊天返回至主界面。

4. voice chat

Short press '+/-' to select from 'Voice chat', then short press 'Confirm' to enter voice chat.



- ① Voice
- ② Music
- ③ Photo album
- ④ photo album

Voice chat:

Long press the 'Confirm' button to start voice chat.

Long press press to speak, and release to end and send.

Music operation:

Short press '+/-' to move to music, and short press 'Confirm' to enter the music function. Short press '+/-' to select, and then press 'Confirm' to send.

Photographing operation:

Short press '+/-' to move to the photographing mode, and short press 'Confirm' to enter the photographing function. Press the 'Confirm' button again to complete the photo taking and send it; before taking a photo, you can long press the 'Back' button to switch between the front and rear cameras.

Album operation:

Short press '+/-' to move to the album, and short press 'Confirm' to enter the album function. Short press '+/-' to select, and then press 'Confirm' to send.

Read and zoom-in for viewing:

Long press the 'Back button' to enter the viewing operation, short press the 'Plus/Minus button' to make a selection, and after selecting and confirming, short press the 'Confirm' to play/view and return. Long press the 'Back button' again to return to the main interface of voice micro-chat, and operate the bottom functions for micro-chat."

4. 语音聊天

短按 '+/-' 选择至 '语音聊天', 再短按 '确认键' 进入语音聊天。



- ① 语音
- ② 音乐
- ③ 拍照
- ④ 相册

语音对讲:

短按 '+/-' 进行语音对讲, 长按说话, 松手结束并发送。

音乐操作:

短按 '+/-' 移动到音乐, 短按 '确认键' 进入音乐功能。

短按 '+/-' 选择对后按 '确认键' 发送。

拍照操作:

短按 '+/-' 移动到拍照, 短按 '确认键' 进入拍照功能。

再次短按 '确认键' 完成拍照并发送;

拍照前可长按 '返回键' 可切换前后摄像头;

相册操作:

短按 '+/-' 移动到相册, 短按 '确认键' 进入相册功能。

短按 '+/-' 选择对后按 '确认键' 发送。

读取与放大查看操作:

长按 '返回键' 可进入查看操作, 短按 '加号/减号键' 进行选择, 选择确定后短按 '确认' 进行播放/查看返回, 再次长按 '返回键' 可返回语音聊天主界面, 操作底部功能进行微聊。

5. Camera function:

Short press '+/-' to select from 'Camera function', then press 'Confirm' to enter the camera function.

- 1) Short press '+/-' to switch between sticker options;
- 2) Long press 'Back' to switch between front and rear cameras;
- 3) Short press 'Confirm' to take a photo and save it automatically
- 4) Short press 'Back' to return to the main interface."

6. Album function

Short press '+/-' to select 'Album', then press 'Confirm' to enter the album function.

- 1) Short press '+/-' to select photos;
- 2) Short press 'Confirm' to view, and press again to return;
- 3) Long press 'Confirm' to enable the delete option, short press '+/-' to select the deletion type (all/single), and press 'Confirm' to delete.
- 4) Shortly pressing the 'Return' button can return to the main interface."

Specifications

Product Name: Children's Video Interphone

Product Model: HK200

Product Size: 123*53*21mm

Product Material: ABS+Electronic Components

Usage: Press the button

Screen size: 2.0 inches

Battery capacity: 600mAh

Input current: DC 5V, =1A

Charging time: about 2 hours

Usage duration: About 3 hours

Precautions

- 1) When the camera indicates low battery, please use the accompanying data cable to charge it promptly by plugging it into a 5V power adapter or USB port. The camera does not come with a power charger.
- 2) Please do not disassemble it yourself to avoid danger and loss of warranty.
- 3) Please do not drop or squeeze the walkie-talkie to avoid damaging the internal electronic components.
- 4) Do not use the walkie-talkie while it is charging.
- 5) The walkie-talkie is an electronic product and is not waterproof. Please do not expose the device to splashing water.
- 6) Only use the recommended transformer for the toy;
- 7) Transformers are not toys;
- 8) Toys that can be cleaned with liquid should be disconnected from the transformer before cleaning.
- 9) Toys are not suitable for children under 3 years old.

注意事项

- ① 当相机提示电量不足时, 请使用随机附送的数据线及时充电, 插在5V电源转换器或USB接口上进行充电, 本机未附赠电源充电器。
- ② 请勿自行拆卸, 以免造成危险, 且无法保修。
- ③ 请勿击打或挤压对讲机, 以免对内部电子元件造成损坏。
- ④ 对讲机充电时不可使用。
- ⑤ 对讲机为电子产品, 不防水, 请勿将机器暴露在潮湿的环境下使用。
- ⑥ 玩具只能使用推荐的变压器;
- ⑦ 变压器不是玩具;
- ⑧ 可用液体清洁的玩具请清洁前与变压器断开。
- ⑨ 玩具不得供3岁以下儿童使用。

规格参数

产品名称: 儿童视频对讲机

产品型号: HK200

产品尺寸: 123*53*21mm

产品材质: ABS+电子元器件

使用方式: 按键

屏幕尺寸: 2.0英寸

电池容量: 600mAh

输入电流: DC 5V=1A

充电时间: 约2小时

使用时长: 约3小时


KINDERMO BILFUNKTELEFON



Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz, die genaue Bedienung richtet sich nach dem tatsächlichen Produkt.

Produktstruktur

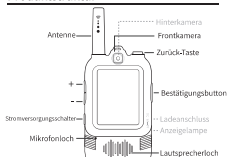

- 1) Netzschalter: Nach oben schieben, um den Funksender einzuschalten; nach unten schieben, um den Funkempfänger auszuschalten.
- 2) Kurzer Druck für rechts; während des Gesprächs erhöht die kurze Druck das Lautstärkelevel, bei Video-Telefonen kann durch längeres Drücken die Fenstergröße angepasst werden.
- 3) Kurzer Druck nach links; während des Gesprächs verringert der kurze Druck das Lautstärkelevel.
- 4) Zurück-Zurück: Kurzer Druck zurück zur vorherigen Schritt; langer Druck zum Wechseln zwischen Vorder- und Rückkamera; während des Sprachtalks langer Druck zum Auswählen einer Nachtsicht, anschließend Druck auf die Bestätigungstaste zum Leeren der Nachtsicht.
- 5) Bestätigungstaste: Kurzes Drücken als Bestätigungstaste; längeres Drücken für Videomodus oder Sprachmodus.
- 6) Auswahlschalter: Bei normaler Ladung leuchtet die rote Leuchte konstant; nach vollständiger Aufladung blinkt die Anzeigelampe.

Einführung in die Bedienung der Tasten und Funktionen

1. Einschalten und Ausschalten
Stellen Sie den 'Netzschalter' ein: Ziehen Sie ihn nach oben, um den Computer einzuschalten, und nach unten, um ihn auszuschalten.

2. Hauptmenü

- 1) Video-Gegensprechanlage
- 2) Sprachchat
- 3) Kamera-Funktionen
- 4) Fotoalbum-Speicherplatz

Bedienung der Hauptmenütasten:

- 1) Kurzes Drücken von "+/-" bewegt nach links oder rechts.
- 2) Drücken Sie die 'Bestätigung'-Taste kurz, um die Funktion zu gelangen.

3. Video-Gegensprechanlage

- 1) Kurzes Drücken von "+/-" drücken, um zu wählen, kurz auf die 'Bestätigungstaste' drücken, um die Videoanrufanfrage zu starten. Nachdem der andere Partei kurz auf die 'Bestätigungstaste' gedrückt hat, um anzunehmen, kann die Videogespräch begonnen werden.
- 2) Kurzdrücken Sie "+/-", um das Lautstärkelevel einzustellen; kurz drücken Sie die 'Bestätigungstaste' gedrückt, um die Sprachübertragung zu aktivieren.
- 3) Halten Sie die "+/-" Taste gedrückt, um zwischen vier Anzeigemodi für die Fenstergröße zu wechseln;
- 4) Halten Sie die '+/-' Taste gedrückt, um zwischen der Front- und Rückkamera zu wechseln;
- 5) Ein kurzes Drücken der 'Zurück'-Taste beendet das Videochat und führt zurück zur Hauptoberfläche.

4. Sprachchat

Kurz drücken Sie "+/-" zum Auswählen bis Drücken Sie erneut die 'Bestätigung'-Taste, um in den Sprach-Microchat zu gelangen.

- 1) Sprache
- 2) Musik
- 3) Foto machen
- 4) Fotoalbum

Sprachübertragung:
Halten Sie die 'Bestätigungstaste' gedrückt, um eine Sprachübertragung durchzuführen. Sprechen Sie, während Sie gedrückt halten, und lassen Sie los, um die Übertragung zu beenden und zu senden.

5. Kamerafunktion:

Kurzes Drücken von "+/-" zum Auswählen bis Drücken Sie erneut kurz die 'Bestätigung'-Taste, um in die Kamera-Funktion zu gelangen.

- 1) Drücken Sie die 'Rücktaste' gedrückt, um zwischen der Front- und der Rückkamera zu wechseln;
- 2) Drücken Sie die 'Bestätigung'-Taste kurz, um das Foto zu machen und automatisch zu speichern.
- 3) Drücken Sie die 'Zurück'-Taste kurz, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

6. Fotoalbumfunktion

Kurzes Drücken von "+/-" bewegt zum Musikteil, kurzes Drücken der 'Bestätigung'-Taste betreibt die Musikfunktion. Kurz drücken Sie "+/-", wählen Sie aus und drücken Sie dann die 'Bestätigung'-Taste, um zu senden.

Fotofahrtneuvorgang:

Drücken Sie die "+/-" Taste, um vom Fotomodus zu wechseln, und drücken Sie die 'Bestätigungstaste' kurz, um in die Fotofahrtneuvorgang-Funktion einzutreten. Kurz drücken Sie die 'Bestätigung'-Taste, um das Foto aufzunehmen und zu senden. Bevor Sie ein Foto machen, können Sie durch einen langen Druck auf die 'Zurück'-Taste zwischen der Front- und der Rückkamera wechseln.

Albenfunktion:

Kurz auf "+/-" drücken, um zum Album zu wechseln, kurz auf die 'Bestätigung'-Taste drücken, um in die Albenfunktion einzutreten. Kurz drücken Sie "+/-", wählen Sie aus und drücken Sie dann die 'Bestätigung'-Taste, um zu senden.

Lesen- und Vergrößerungsaufnahme:

Halten Sie die 'Rücktaste' gedrückt, um in den Betrachtungsmodus zu wechseln, und drücken Sie kurz die "+/-" Taste, um auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie kurz auf 'Bestätigen', um abzuspeichern/anzusagen und zurückzukehren, drücken Sie dann erneut lang. Der Rückwärts-Taste führt zurück zur Hauptoberfläche des Sprach-Microchats, um die Mikrochat-Funktionen unten zu bedienen.

4. chat vocal

Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner jusqu'à puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour entrer dans le micro-chat vocal.

- 1) Vocale
- 2) Musique
- 3) Prendre des photos
- 4) Album de photos

Interphone vocal

Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmation' pour l'interphone vocal, parlez en maintenant la pression, relâchez pour terminer et renvoyer.

Manipulation de la musique

Appuyez brièvement sur "+/-" pour accéder à la musique, puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour entrer dans la fonction musicale. Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner, puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour envoyer.

Opération de prise de photo

Appuyez brièvement sur "+/-" pour vous déplacer vers la fonction de prise de photo. Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmation' pour entrer dans la fonction de prise de photo. Appuyez brièvement à nouveau sur la touche 'Confirmation' pour terminer la prise de photo et renvoyer. Avant de prendre une photo, appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour basculer entre la caméra avant et arrière.

Opération d'album

Appuyez brièvement sur "+/-" pour accéder à l'album photo, puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmation' pour entrer dans la fonction d'album. Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner, puis appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour renvoyer.

Lecture et opération de zoom

Appuyez brièvement sur les touches "+/-" pour effectuer un zoom. Après avoir sélectionné et confirmé, appuyez brièvement sur 'Confirmer' pour lire/voir et renvoyer, puis appuyez brièvement à nouveau la touche 'Retour' permet de revenir à l'interface principale de la micro-conversation vocale.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour mettre fin à la vidéoconférence et revenir à l'interface principale.


INTERPHONE POUR ENFANTS



Guide d'utilisation

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi; le manuel est fourni à titre indicatif uniquement, les opérations spécifiques doivent être basées sur le produit réel.

Structure du produit

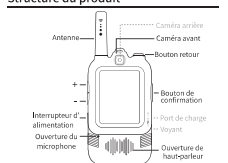

- 1) Interrupteur d'alimentation: Faire glisser vers le haut pour allumer le téléphone; faire glisser vers le bas pour éteindre.
- 2) Appuyez brièvement sur After à droite: pendant une communication, appuyez brièvement pour assigner le volume; lors de l'attente téléphonique, appuyez brièvement pour entrer la touche de la touche.
- 3) Un appui bref vers la gauche: pendant une conversation téléphonique, un appui bref réduit le volume.
- 4) Bouton retour: Appuyez brièvement pour revenir à l'interface précédente; appuyez brièvement pour basculer entre les caméras avant et arrière; lors d'un chat vocal, appuyez brièvement pour sélectionner un message; puis appuyez sur le bouton de confirmation pour lire le message.
- 5) Bouton de confirmation: une pression courte sert de bouton de confirmation; une pression longue lance une vidéoconférence ou un appel vocal.
- 6) Indicateur lumineux: Lors d'un chargement normal, le voyant rouge reste allumé; une fois la charge complète, l'indicateur s'éteint.

Introduction aux touches et aux fonctions d'opération

1. Mise en marche et arrêt
Actionnez l'Interrupteur d'alimentation "une action vers le haut permet d'allumer, une action vers le bas permet d'éteindre.

2. Interface principale

- 1) Vidéo interphone
- 2) Chat vocal
- 3) Fonctions de l'appareil photo
- 4) Espace de l'album photo

Opérations des boutons de l'interface principale:

- 1) Appuyez brièvement sur "+" ou "-" pour déplacer vers la gauche ou la droite.
- 2) Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour accéder à la fonction.

3. Interphone vidéo

Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner jusqu'à puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmation' pour entrer dans l'invitation de vidéo-appel, en attendant que l'autre partie Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour activer l'appel vidéo.

Appuyez brièvement sur la touche "+/-" pour ajuster le volume.

Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmation' pour émettre un son pendant l'appel.

Appuyez brièvement sur "+/-" pour basculer entre les quatre modes d'affichage de la fenêtre.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour basculer entre les caméras avant et arrière.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour mettre fin à la vidéoconférence et revenir à l'interface principale.

5. Kamerafunktion:

Kurzes Drücken von "+/-" zum Auswählen bis Drücken Sie erneut kurz die 'Bestätigung'-Taste, um in die Kamera-Funktion zu gelangen.

- 1) Drücken Sie die 'Rücktaste' gedrückt, um zwischen der Front- und der Rückkamera zu wechseln;
- 2) Drücken Sie die 'Bestätigung'-Taste kurz, um das Foto zu machen und automatisch zu speichern.
- 3) Drücken Sie die 'Zurück'-Taste kurz, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

6. Fotoalbumfunktion

Kurzes Drücken von "+/-" bewegt zum Musikteil, kurzes Drücken der 'Bestätigung'-Taste betreibt die Musikfunktion. Kurz drücken Sie "+/-", wählen Sie aus und drücken Sie dann die 'Bestätigung'-Taste, um zu senden.

Fotofahrtneuvorgang:

Drücken Sie die "+/-" Taste, um vom Fotomodus zu wechseln, und drücken Sie die 'Bestätigungstaste' kurz, um in die Fotofahrtneuvorgang-Funktion einzutreten. Kurz drücken Sie die 'Bestätigung'-Taste, um das Foto aufzunehmen und zu senden. Bevor Sie ein Foto machen, können Sie durch einen langen Druck auf die 'Zurück'-Taste zwischen der Front- und der Rückkamera wechseln.

Albenfunktion:

Kurz auf "+/-" drücken, um zum Album zu wechseln, kurz auf die 'Bestätigung'-Taste drücken, um in die Albenfunktion einzutreten. Kurz drücken Sie "+/-", wählen Sie aus und drücken Sie dann die 'Bestätigung'-Taste, um zu senden.

Lesen- und Vergrößerungsaufnahme:

Halten Sie die 'Rücktaste' gedrückt, um in den Betrachtungsmodus zu wechseln, und drücken Sie kurz die "+/-" Taste, um auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie kurz auf 'Bestätigen', um abzuspeichern/anzusagen und zurückzukehren, drücken Sie dann erneut lang. Der Rückwärts-Taste führt zurück zur Hauptoberfläche des Sprach-Microchats, um die Mikrochat-Funktionen unten zu bedienen.

Albenfunktion:

Kurz auf "+/-" drücken, um zum Album zu wechseln, kurz auf die 'Bestätigung'-Taste drücken, um in die Albenfunktion einzutreten. Kurz drücken Sie "+/-", wählen Sie aus und drücken Sie dann die 'Bestätigung'-Taste, um zu senden.

Lesen- und Vergrößerungsaufnahme:

Halten Sie die 'Rücktaste' gedrückt, um in den Betrachtungsmodus zu wechseln, und drücken Sie kurz die "+/-" Taste, um auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie kurz auf 'Bestätigen', um abzuspeichern/anzusagen und zurückzukehren, drücken Sie dann erneut lang. Der Rückwärts-Taste führt zurück zur Hauptoberfläche des Sprach-Microchats, um die Mikrochat-Funktionen unten zu bedienen.

5. Fonction de l'appareil photo:

Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner jusqu'à puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour accéder à la fonction de l'appareil photo.

Appuyez brièvement sur "+/-" pour basculer entre les choix d'autocadrants.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour basculer entre la caméra avant et arrière.

Appuyez brièvement sur la touche de confirmation pour prendre et enregistrer automatiquement la photo.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour revenir à l'interface principale.

6. Fonction album

Appuyez brièvement sur "+/-" pour accéder à l'album photo, puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour accéder à l'album photo.

Appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner une photo.

Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour afficher, appuyez brièvement à nouveau pour revenir en arrière.

Appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour activer l'option de suppression, appuyez brièvement sur "+/-" pour sélectionner le type de suppression (suppression/sélection), puis appuyez brièvement sur la touche 'Confirmer' pour effectuer la suppression.

Appuyez brièvement sur la touche 'Retour' pour revenir à l'interface principale.

Spécifications techniques

Nom du produit: Interphone vidéo pour enfants
Modèle du produit: HK200
Dimensions du produit: 123*53*21 mm
Matériau du produit: ABS + composants électroniques
Modèle d'emballage: Boutons
Taille de l'écran: 2,0 pouces
Capacité de la batterie: 600 mAh
Courant d'entrée: DC 5V 1A
Temps de charge: environ 2 heures
Durée d'utilisation: environ 3 heures

Hinweise

1) Wenn die Kamera eine zu geringe Akkuleistung erzeugt, laden Sie sie rechtzeitig mit dem beiliegenden Datenkabel auf, indem Sie sie an einen 5V-Stromwandler oder USB-Anschluss anschließen. Eine separate Netzsteckdose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2) Bitte vermeiden Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden und die Garantie nicht zu verlieren.

3) Werfen oder Drücken Sie den Funkegerät nicht, um Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.

4) Der Funkegerät darf während des Ladungsvertrags nicht verwendet werden.

5) Der Handfunk ist ein Elektrogerät und nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Spritzwasser.

6) Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.

7) Transformatoren sind kein Spielzeug.

8) Spielzeug, das mit Flüssigkeiten gereinigt werden kann, sollte vor der Reinigung vom Transformator getrennt werden.

9) Spielzeuge dürfen nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.

Précautions

1) Lorsque l'appareil photo indique une batterie faible, veuillez utiliser le câble de données fourni pour charger en temps opportun. Branchez-le à un convertisseur d'alimentation 5V ou à un port USB pour la charge. L'appareil comprend pas de chargeur d'alimentation.

2) Ne démontez pas l'appareil, par vous-même pour éviter tout danger et afin de ne pas perdre la garantie.

3) Ne pas jeter ou comprimer l'émetteur-récepteur pour éviter d'endommager les composants électroniques internes.

4) Un talkie-walkie ne peut pas être utilisé pendant la charge.

5) Le talkie-walkie est un produit électronique et n'est pas étanche. Veuillez pas exposer l'appareil à des environnements avec des écoulements d'eau.

6) Les jouets ne doivent être utilisés qu'avec le transformateur recommandé.

7) Le transformateur n'est pas un jouet.

8) Les jouets qui peuvent être nettoyés avec des liquides doivent être déconnectés du transformateur avant le nettoyage.

9) Les jouets ne doivent pas être utilisés par des enfants de moins de 3 ans.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.