

K240B USER MANUAL

video projector



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com



Resolution 1080X1920



LED Lamp Life



2.4G/5G



5.4



Android

Content

PACKING LIST.....	04
FUNCTION OVERVIEW.....	05
REMOTE CONTROL.....	06
QUICK START.....	07
INPUT SOURCE.....	08
BLUETOOTH SETTING.....	09
PROJECTION SETTINGS.....	10
MANUAL FOCUS.....	11
WIFI CONNECTION & SCREEN MIRRORING.....	12
SCREEN MIRRORING.....	13
ANDROID CAST.....	14
SPECIFICATION.....	15
FCC STATEMENT.....	16

Inhalt

VERPACKUNGSLISTE.....	29
FUNKTIONSÜBERSICHT.....	30
CONTROL REMOTO.....	31
INICIO RÁPIDO.....	32
FUENTE DE ENTRADA.....	33
BLUETOOTH-EINSTELLUNG.....	34
PROJEKTIONSANPASSUNGEN.....	35
MANUELLER FOKUS.....	36
WIFI-VERBINDUNG UND BILDSCHIRMSPIEGELUNG.....	37
Bildschirmspiegelung.....	38
ANDROID-WIEDERGABE.....	39
SPEZIFIKATIONEN.....	40

Contenido

LISTA DE EMBALAJE.....	17
RESUMEN DE FUNCIONES.....	18
CONTROL REMOTO.....	19
INICIO RÁPIDO.....	20
FUENTE DE ENTRADA.....	21
AJUSTE DE BLUETOOTH.....	22
AJUSTES DE PROYECCIÓN.....	23
ENFOQUE MANUAL.....	24
CONEXIÓN WIFI Y ESPEJO DE PANTALLA.....	25
ESPEJO DE PANTALLA.....	26
REPRODUCCIÓN EN ANDROID.....	27
ESPECIFICACIÓN.....	28

Contenu

LISTE DE EMBALLAGE.....	41
APERÇU DES FONCTIONS.....	42
TÉLÉCOMMANDE.....	43
DÉMARRAGE RAPIDE.....	44
SOURCE D'ENTRÉE.....	45
RÉGLAGE BLUETOOTH.....	46
RÉGLAGES DE PROJECTION.....	47
MISE AU POINT MANUELLE.....	48
CONNEXION WIFI ET MIROIR D'ÉCRAN.....	49
MIROIR D'ÉCRAN.....	50
REPRODUCTION SUR ANDROID.....	51
SPÉCIFICATIONS.....	52

Contenuto

ELENCO CONTENUTI	53
PANORAMA DELLE FUNZIONI.....	54
COMANDO REMOTO	55
AVVIO RAPIDO	56
OGGETTO DI INGRESSO.....	57
IMPOSTAZIONI BLUETOOTH	58
IMPOSTAZIONI DI PROIEZIONE	59
FOCUS MANUALE	60
CONNESSIONE WIFI & RIPRISTINO SCHERMO	61
RIPRISTINO SCHERMO	62
RIPRISTINO SCHERMO TRASMISSIONE IOS.....	63
SPECIFICHE	64

PACKING LIST



Projector



Remote Control



User Manual



AC Cable



HDMI Cable

NOTICE





Not Recommended



FUNCTION OVERVIEW



PLEASE DO NOT CONNECT THE USB PORT TO A POWER SOURCE!

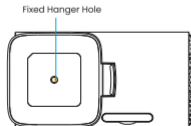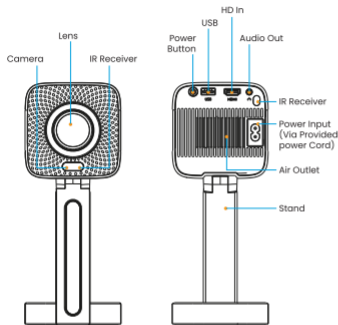

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

REMOTE CONTROL

NOTE: BATTERY NOT INCLUDED!

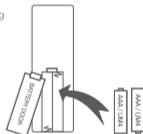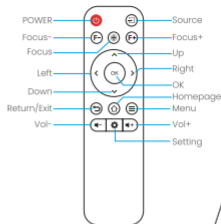

BATTERIES STATEMENT AND NOTICES


Remove the battery compartment cover on the back of your remote by carefully sliding to open. The battery cover can then be lifted away. Fit the correct batteries, referring to the polarity markings. Finally, replace the cover.

NOTE:

- When you receive the product and find that the batteries of the remote control is swollen or softened, please do not use it before you change it.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire.
- Make sure that the batteries are installed polarity correctly.
- Only same or equivalent type batteries as recommend are to be used.
- Do not dispose of batteries in fire, battery may explode or leak.
Do not try to recharge a battery.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

QUICK START

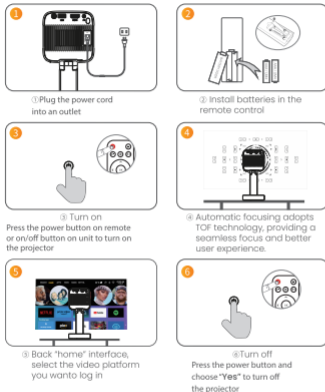

Tips:


1. To prolong the lifespan of the projector, we highly recommended unplug the power cable completely after each use, especially during a long time of no use.
2. After the projector is plugged into the power supply, it takes 10 seconds for the system to detect power on, so please wait for 10 seconds before pressing power to turn it on.
3. The bottom of the machine is the air inlet, please do not place the machine on items such as towels.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

INPUT SOURCE

Press on the remote to enter the interface of the Input Source.

A. HDMI Connection

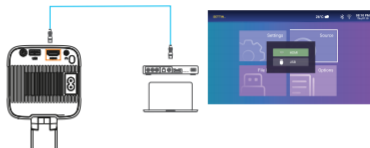

B. USB Connection



Note: When the USB port is connected to a mouse, TV stick or other low power devices, do not connect the power supply to avoid damaging the product!

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

BLUETOOTH SETTING

A. Bluetooth Setting

1. Go to **Settings > Settings > Bluetooth Setting**
2. Turn the Bluetooth Connection on and search for nearby Bluetooth devices.
3. Choose correct Bluetooth device to connect.



B. As A Bluetooth Speaker

1. Go to **APPS > BluetoothSpeaker**
2. The projector can be used as a Bluetooth speaker.



NOTE:


1. Due to compatibility issues with the Bluetooth protocol, some brands of Bluetooth speakers may not support connection to our projectors. If you have such an issue, feel free to let us know.
2. If you want to connect your headphone/ speaker to an audio port, please disconnect the Bluetooth audio device from the projector first.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

PROJECTION SETTINGS

A. Auto Focus

By default, the auto focus mode of the projector is enabled, allowing it to quickly detect and adjust to the optimal clarity of the screen when it is turned on.

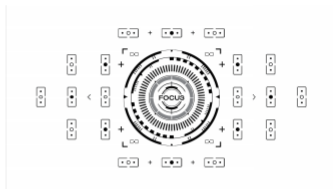

NOTE:

- ① Go to **Settings > Settings > Projection**, you can turn off/on the auto focus function.
- ② Even after the projector has completed its autofocus, you can still manually focus to refine the picture clarity to your preferences. This gives you complete control over the image quality, ensuring that it meets your exact standards.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

B. Manual Focus

You can press the F- or F+ buttons on the remote or go to **Settings > Settings > Projection > Manual Focus** to sharpen the image focus until the blurry image becomes clear.



D. Scaling

1. Go to **Settings > Settings > Projection**
2. Choose **Scaling**
3. Press Down button ∇ to Zoom out (100%-50%) and Up button $\blacktriangle$ to Zoom in (50%-100%).



WIFI CONNECTION & SCREEN MIRRORING

WIFI CONNECTION

PLEASE ADJUST TO THE CURRENT TIME BEFORE CONNECTING TO WIFI

1. Go to **Settings > Settings > Network**
2. Turn the WIFI **ON** and search the WIFI list by "Add WIFI"
3. Select your WIFI then enter password to connect




NOTE:

If you need screen mirroring, the speed of your home network is directly related to the smoothness of video play. Please make sure that the network is good to have a smoother playback.

SCREEN MIRRORING

IOS CAST (For IOS System)

1. Go to **APPS > iOSCast**
2. On your iOS open control center and tap Screen Mirroring
3. Looking for device that can mirrored on
4. Select **M3-xxxx** from the list to connect

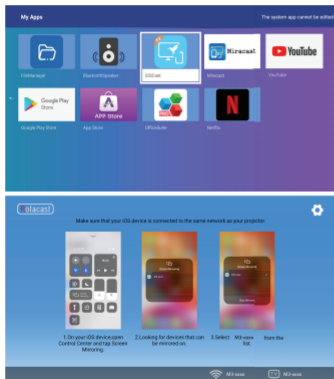


NOTE: Please make sure the projector and your iOS device are connected to the same Wi-Fi. If there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

Android CAST (For Android System)

1. Go to **APPS > Miracast**
2. On your Android device launch the Multi-screen/Wireless Display/Screen Mirroring/ Smart View Function.
3. Looking for the device that can be mirrored on
4. Select **M3-xxxx** from the list to connect

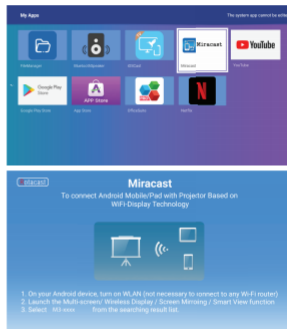

NOTE:

1. Please remember to open the Wi-Fi function on your Android device. But not necessary to connect to any Wi-Fi router.
2. When you find there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

SPECIFICATION

Display Technology	LCD
Light Source	LED
Resolution	1080P
Input Signal	HDMI / USB
Aspect Ratio	16:9
Focus	AUTO/Manual
Keystone	AUTO + 4P/4D + Manual
Speaker	2*2W
Bluetooth	Version 5.4
Power Input	100-240V
Power Output	55W
Photo Format Supported	JPEG/PNG/BMP/GIF
Audio Format Supported	mp3/wav/ast/wmv/divx/mkv/3gp/mp4/mov/m4a/ts/trp tp/mpeg/mpg/vob/dat/mka/eac3/webm/ac4/mts/m2ts
Video Format Supported	mkv/webm/mp4/mov/3gp/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob dat/ast/wmv
Operating Temperature	0°C ~ 38°C / 32°F ~ 100.4°F
Storage Temperature	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Temperature Protection	Over 85 °C temp auto-shutdown
Ports	HDMI / USB / 3.5mm Audio
Unit Dimension	109.7 * 95.7 * 226.4 mm
Unit Net Weight	0.8KG

Operation of this device in the band 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

LISTA DE EMBALAJE



Proyector



Control Remoto



Manual del Usuario



Cable de CA



Cable HDMI

AVISO


 No recomendado




Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

RESUMEN DE FUNCIONES

¡POR FAVOR, NO CONECTE EL PUERTO USB A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN!

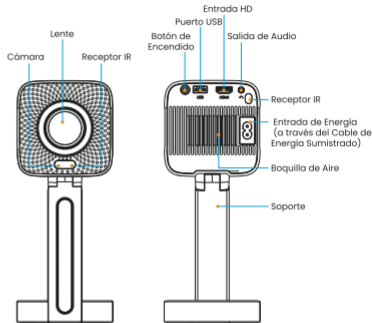


Orificio de Suspensión Fija



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

CONTROL REMOTO

NOTA: ¡LA BATERÍA NO ESTÁ INCLUIDA!

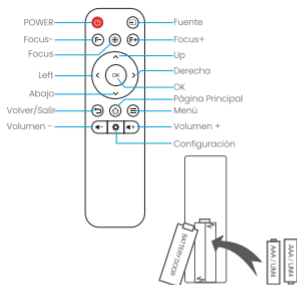

DECLARACIÓN Y AVISOS DE BATERÍAS


Deslice con cuidado para abrir la tapa de la compartimento de baterías en la parte trasera del mando a distancia. Luego, la tapa de las baterías se puede levantar. Inserta las baterías correctas, siguiendo las marcas de polaridad, y finalmente coloca la tapa.

NOTAS:

- Al recibir el producto, si observa que las baterías del mando a distancia están infladas o blandas, no lo utilice antes de cambiarlas.
- Las baterías no deben exponerse a temperaturas extremadamente altas, como la luz solar directa o fuego.
- Asegúrate de instalar las baterías con la polaridad correcta.
- Solo utilice baterías del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- No deseche las baterías en el fuego; pueden explotar o fugarse. No intente recargar una batería.
- No mezcle baterías nuevas y viejas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (ni - cad, ni - mh, etc.).

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

INICIO RÁPIDO



① Conecta el cable de alimentación a un enchufe



② Coloca las baterías en el mando a distancia



③ Presiona el botón de encendido en el mando a distancia o el botón de encendido/apagado en el dispositivo para encender el proyector



④ El enfoque automático utiliza la tecnología TOF (Time of Flight), brindando un enfoque fluido y una mejor experiencia de usuario



⑤ Vuelve a la interfaz "Inicio" y selecciona la plataforma de video en la que quieres iniciar sesión



⑥ Presiona el botón de encendido y elige "Si" para apagar el proyector

Consejos:


1. Para prolongar la vida útil del proyector, te recomendamos encarecidamente desenchufar completamente el cable de alimentación después de cada uso, especialmente durante un largo periodo de inactividad.
2. Después de conectar el proyector a la fuente de alimentación, el sistema tarda 10 segundos en detectar el encendido, así que espera 10 segundos antes de presionar el botón de encendido para encenderlo.
3. La parte inferior de la máquina es la entrada de aire, no coloque la máquina sobre objetos como toallas.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

FUENTE DE ENTRADA

Presiona el botón en el mando a distancia para entrar en la interfaz de Fuente de Entrada.

A. Conexión HDMI

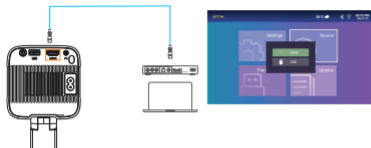

B. Conexión USB



Nota: Cuando el puerto USB se conecta a un mouse, un stick de TV u otros dispositivos de bajo consumo, no conecte la fuente de alimentación para evitar dañar el producto!

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

AJUSTE DE BLUETOOTH

A. Ajuste de Bluetooth

1. Ve a Ajustes > Ajustes > Ajuste de Bluetooth
2. Activa la Conexión Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth cercanos
3. Elige el dispositivo Bluetooth correcto para conectar



B. Como Altavoz Bluetooth

1. Ve a Aplicaciones > Altavoz Bluetooth
2. El proyector se puede usar como altavoz Bluetooth



NOTA:


1. Debido a problemas de compatibilidad con el protocolo Bluetooth, algunos modelos de altavoces Bluetooth pueden no admitir la conexión con nuestros proyectores. Si tienes este tipo de problema, no dudes en informarnos.
2. Si quieres conectar tu auricular/altavoz a un puerto de audio, desconecta primero el dispositivo de audio Bluetooth del proyector.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

AJUSTES DE PROYECCIÓN

A. Enfoque Automático

Por defecto, el modo de enfoque automático del proyector está habilitado, permitiéndole detectar y ajustar rápidamente a la claridad óptima de la pantalla cuando se enciende.

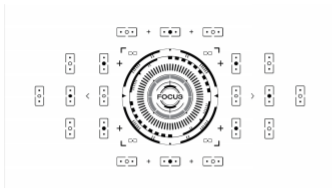

NOTA:

① Ve a Ajustes > Ajustes > Proyección, puedes habilitar/deshabilitar la función de enfoque automático.

② Incluso después de que el proyector haya completado su enfoque automático, aún puedes enfocar manualmente para refinar la claridad de la imagen según tus preferencias. Esto te da un control total sobre la calidad de la imagen, asegurando que cumpla con tus estándares precisos.

B. Enfoque Manual

Puedes presionar los botones F- o F+ en el control remoto, o ir a Ajustes > Ajustes > Proyección > Enfoque Manual, para afinar el enfoque de la imagen hasta que la imagen borrosa se vuelva nítida.




C. Escalado

1. Ve a Ajustes > Ajustes > Proyección. 2. Elige **Scaling**

2. Elige Escalado

3. Presiona el botón hacia abajo ↓ para achicar (100%-50%) y el botón hacia arriba ↑ para agrandar (50%-100%)

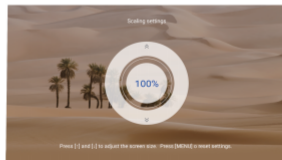


CONEXIÓN WIFI Y ESPEJO DE PANTALLA

CONEXIÓN WIFI

POR FAVOR, AJUSTE LA HORA ACTUAL ANTES DE CONECTARSE A LA RED WIFI

1. Ve a Ajustes > Ajustes > Red
2. Activa el Wi-Fi y busca la lista de Wi-Fi a través de "Agregar Wi-Fi"
3. Selecciona tu Wi-Fi y luego ingresa la contraseña para conectarte

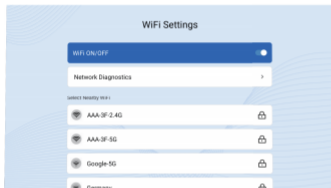

NOTA:


Si necesitas la función de espejo de pantalla, la velocidad de la red doméstica está directamente relacionada con la fluidez de la reproducción de video. Asegúrate de que la red sea buena para tener una reproducción más fluida.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

Espejo de Pantalla

Reproducción en iOS (Para Sistema iOS)

1. Ve a Aplicaciones > iOSCast
2. En tu dispositivo iOS, abre el centro de control y toca "Espejo de Pantalla"
3. Busca el dispositivo que se puede reflejar
4. Selecciona M3-xxxx de la lista para conectar

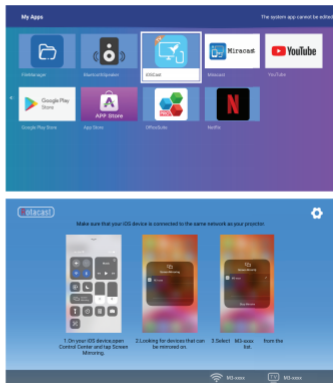


NOTA: Asegúrate de que el proyector y tu dispositivo iOS estén conectados al mismo Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi, puedes abrir un punto de acceso en tu dispositivo iOS y conectar el proyector a él.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

REPRODUCCIÓN EN ANDROID (Para sistema Android)

1. Ve a Aplicaciones > Miracast
2. En tu dispositivo Android, inicia la función de Multi-pantalla / Visualización Inalámbrica / Espejo de Pantalla / Vista Inteligente
3. Busca el dispositivo que se puede reflejar
4. Selecciona M3-xxxx de la lista para conectar

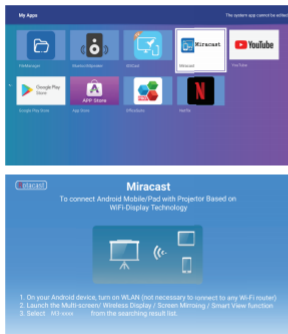

NOTE:

Recuerda abrir la función de Wi-Fi en tu dispositivo Android. Pero no es necesario conectarse a ningún enrutador Wi-Fi.

Si no hay Wi-Fi, puedes abrir un punto de acceso en tu dispositivo iOS y conectar el proyector a él.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

ESPECIFICACIONES

Tecnología de Visualización	LCD
Fuente de Luz	LED
Resolución	1080P
Señal de Entrada	HDMI / USB
Relación de Aspecto	16:9
Enfoque: Automático	Automático/Manual
Corrección de Keystone	Automático + 4P/4D + Manual
Altavoces	2 X 2W
Bluetooth	Versión 5.4
Entrada de Potencia	100 - 240V
Salida de Potencia	55W
Formato de Foto Compatible	JPEG/PNG/BMP/GIF
Formato de Audio Compatible	mp3/wav/asf/wma/divx/mkv/3gp/mp4/mov/m4a/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/mka/eac3/webm/ac4/mts/m2ts/dat/asf/wmv
Formato de Video Compatible	mkv/webm/mp4/mov/3gp/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/asf/wmv
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 38°C / 32°F - 100.4°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 45°C / -4°F - 113°F
Protección por Temperatura	Apagado automático cuando la temperatura supera 85°C
Puertos	HDMI / USB / Puerto de Audio de 3.5mm
Dimensiones del Dispositivo	109.7 * 95.7 * 226.4 mm
Peso Neto del Dispositivo	0.8KG

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

VERPACKUNGSLISTE



Projektor



Fernbedienung



Benutzerhandbuch



Netzkabel



HDM-Kabel

AVISO


✗ Nicht empfohlen




Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

FUNKTIONSÜBERSICHT

BITTE SCHLIESSEN SIE DEN USB-ANSCHLUSS NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG AN!

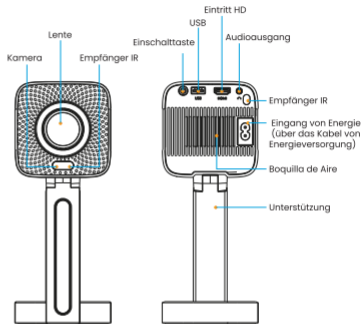


Fixe Suspensionsöffnung



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

CONTROL REMOTO

HINWEIS: BATTERIE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

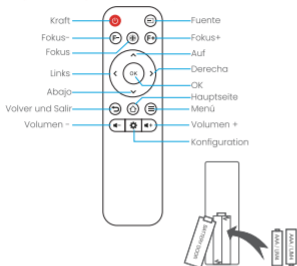

Erklärung und Mitteilungen von Batterien


Schiebe vorsichtig, um den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite zu öffnen der Fernkommando. Anschließend kann der Batteriedeckel aufgehoben werden. Stecken Sie die Batterien einkorrekt, den Polaritätsmarken folgend, und schließlich den Deckel platziert.

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie beim Empfang des Produkts feststellen, dass die Batterien der Fernbedienung aufgeblasen oder weich, verwenden Sie es nicht, bevor Sie sie wechseln.
- Batterien sollten nicht extrem hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie direktem Sonnenlicht oder Feuer.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität installiert werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs oder Äquivalente zu den empfohlenen.
- Wirf die Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder entfliehen. Versuchen Sie nicht, eine Batterie aufzuladen.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen, Standard (Kohlenstoff - Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (ni - cad, ni - mh, etc.).

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

INICIO RÁPIDO



Ratschläge:


1. Um die Lebensdauer des Projektors zu verlängern, empfehlen wir Ihnen dringend nach jedem Gebrauch das Speisekabel vollständig entheissen, insbesondere während einer langen Inaktivitätszeit.
2. Nachdem der Projektor an die Stromquelle angeschlossen wurde, dauert das System 10 Sekunden in das Zünden erkennen, also warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie den Zündknopf drücken um ihn zu zünden.
3. Der untere Teil der Maschine ist der Lufteingang, legen Sie die Maschine nicht auf Gegenstände wie Handtücher.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder à l'interface de Source d'entrée.

A. Connexion HDMI

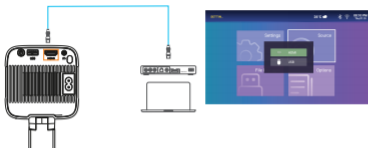

B. Connexion USB



Remarque : Lorsque le port USB est connecté à une souris, une clé TV ou d'autres appareils à faible consommation, ne connectez pas la source d'alimentation pour éviter d'endommager le produit !

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

BLUETOOTH-EINSTELLUNG

A. Réglage Bluetooth

A. Bluetooth-Einstellung

1. gehen Sie zu Einstellungen > Einstellungen > Bluetooth-Einstellung
2. schalten Sie die Bluetooth-Verbindung ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe
3. Wählen Sie das richtige Bluetooth-Gerät zum Verbinden aus.



B. Als Bluetooth-Lautsprecher

1. gehen Sie zu Apps > Bluetooth-Lautsprecher
2. der Projektor kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.



HINWEIS:


1. Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem Bluetooth-Protokoll kann es vorkommen, dass einige Marken von Bluetooth-Lautsprechern keine Verbindung zu unseren Projektoren herstellen können. Wenn Sie ein solches Problem haben, lassen Sie es uns wissen.
2. Wenn Sie Ihren Kopfhörer/Lautsprecher an einen Audioanschluss anschließen möchten, schließen Sie bitte zuerst das Bluetooth-Audiogerät an den Projektor an.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

PROJEKTIONSANPASSUNGEN

A. Automatischer Fokus

Standardmäßig ist der Autofokusmodus des Projektors aktiviert, so dass Detektieren und schnell auf die optimale Klarheit des Bildschirms einstellen, wenn es angezündet wird.

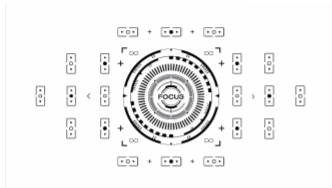

Hinweis:

① Gehen Sie zu Einstellungen > Einstellungen > Projektion, Sie können aktivieren/deaktivieren die Funktion der Autofokussierung.

② Auch nachdem der Projektor seine Autofokussierung abgeschlossen hat, Sie können noch manuell fokussieren, um die Klarheit des Bildes zu verfeinern nach Ihren Präferenzen. Dadurch haben Sie eine vollständige Kontrolle über die Qualität der Bild, um sicherzustellen, dass es Ihren genauen Standards entspricht.


B. Manueller Fokus

Sie können die Tasten F- oder F+ auf der Fernbedienung drücken oder zu Einstellungen > Einstellungen > Projektion > Manueller Fokus gehen, um den Fokus des Bildes zu schärfen, bis das verschwommene Bild scharf wird.



C. Skalierung

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Einstellungen > Projektion
2. Wählen Sie Skalierung
3. Drücken Sie die untere ↓ Taste zum Verkleinern (100%-50%) und die obere ↑ Taste zum Vergrößern (50%-100%).

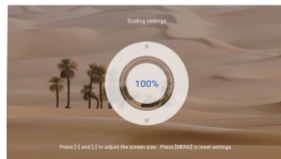


WIFI-VERBINDUNG UND BILDSCHIRMSPIEGELUNG

WIFI-VERBINDUNG

BITTE STELLEN SIE DIE AKTUELLE UHRZEIT EIN, BEVOR SIE SICH MIT DEM WLAN VERBINDEN

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Einstellungen > Netzwerk
2. Schalten Sie Wi-Fi ein und finden Sie die Wi-Fi-Liste über „Wi-Fi hinzufügen“
3. Wählen Sie Ihr Wi-Fi aus und geben Sie dann das Passwort ein, um sich zu verbinden.

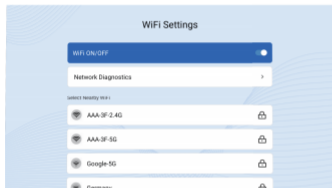


HINWEIS:

Wenn Sie die Bildschirm spiegelfunktion benötigen, hängt die Geschwindigkeit des Heimnetzwerks direkt mit der reibungslosen Videowiedergabe zusammen. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk gut ist, um eine reibungslose Wiedergabe zu gewährleisten.

Bildschirm spiegelfunktion

iOS-Wiedergabe (für iOS-System)


1. Gehen Sie zu Apps > iOSCast
2. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät das Kontrollzentrum und tippen Sie auf „Bildschirm spiegelfunktion“
3. Finden Sie das Gerät, das gespiegelt werden kann
4. Wählen Sie M3-xxxx aus der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

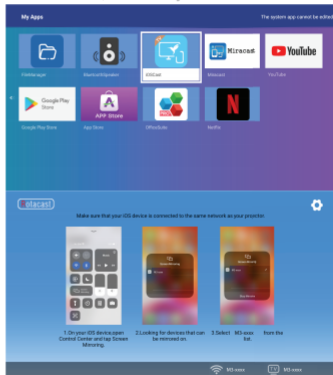

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Projektor und Ihr iOS-Gerät mit demselben Wi-Fi verbunden sind. Wenn es kein Wi-Fi gibt, können Sie einen Hotspot auf Ihrem iOS-Gerät öffnen und den Projektor damit verbinden.

ANDROID-WIEDERGABE (Für Android-System)

- 1- Gehen Sie zu Apps > Miracast
- 2- Starten Sie auf Ihrem Android-Gerät Multi-screen / Wireless Display / Screen Mirroring / Smart View
- 3- Suchen Sie nach dem Gerät, das gespiegelt werden kann
- 4- Wählen Sie M3-xxxx aus der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

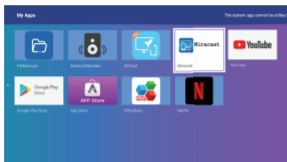

HINWEIS:

Denken Sie daran, die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Android-Gerät zu öffnen. Es ist jedoch nicht notwendig, eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Router herzustellen.

Wenn es kein Wi-Fi gibt, können Sie einen Hotspot auf Ihrem iOS-Gerät öffnen und den Projektor damit verbinden.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

SPEZIFIKATIONEN

Display-Technologie	LCD
Lichtquelle	LED
Auflösung	1080P
Eingangssignal	HDMI / USB
Seitenverhältnis	16:9
Fokus	Auto/Manuell
Trapezkorrektur	Auto + 4P/4D + Manuell
Lautsprecher	2 x 2W
Bluetooth	Version 5. 4
Stromeingang	100 - 240V
Ausgangsleistung	55W
Unterstützte Fotoformate	JPEG/PNG/BMP/GIF
Kompatible Videoformate	mp3/wav/asf/wma/divx/mkv/3gp/mp4/mov/m4a/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/mka/eac3/webm/ac4/mts/m2ts/dat/asf/wmv
Kompatible Videoformate	mkv/webm/mp4/mov/3gp/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/asf/wmv
Betriebstemperatur	0°C - 38°C / 32°F - 100.4°F
Lagertemperatur	-20°C - 45°C / -4°F - 113°F
Temperaturschutz	Automatische Abschaltung, wenn die Temperatur 85°C übersteigt
Puertos	HDMI / USB / 3,5 mm Audioanschluss
Geräteabmessungen	109.7 * 95.7 * 226.4 mm
Gerätenettogewicht	0.8KG

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

LISTE DE EMBALLAGE



Projecteur



Télécommande



Manuel de l'Utilisateur



Câble CA



Câble HDMI

AVERTISSEMENT


 Pas recommandé




Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

APERÇU DES FONCTIONS

NE CONNECTEZ PAS LE PORT USB À UNE SOURCE D'ALIMENTATION !

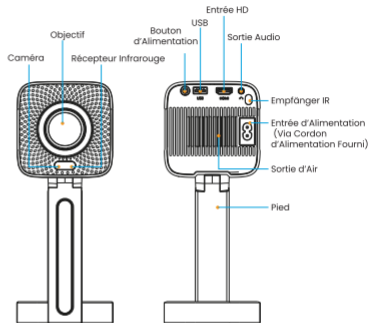


Trou de Suspension Fixe



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE : PILE NON INCLUSE !

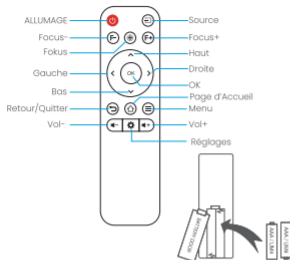

Déclaration et Avertissements sur les Piles


Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de votre télécommande en faisant glisser soigneusement. Le couvercle des piles peut alors être soulevé. Insérez les piles appropriées, en vous référant aux marques de polarité. Enfin, remplacez le couvercle.

NOTE :

- Lorsque vous recevez le produit et constatez que les piles de la télécommande sont gonflées ou ramollies, ne l'utilisez pas avant de les changer.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil directe, le feu, etc.
- Assurez-vous de bien installer les piles en respectant la polarité.
- N'utilisez que des piles du même type ou équivalentes que celles recommandées.
- Ne jetez pas les piles au feu, elles peuvent exploser ou fuir.
- Ne tentez pas de recharger une pile.
- Ne mélangez pas de piles nouvelles et usagées.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

DÉMARRAGE RAPIDE

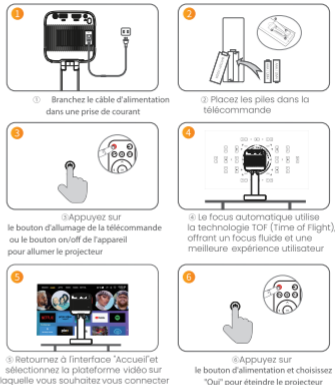

Conseils :


1. Pour prolonger la durée de vie du projecteur, nous vous recommandons vivement de débrancher complètement le câble d'alimentation après chaque utilisation, en particulier pendant une longue période d'inactivité.
2. Après avoir connecté le projecteur à la source d'alimentation, le système met 10 secondes à détecter l'allumage, donc attendez 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
3. La partie inférieure de la machine est l'entrée d'air, ne placez pas la machine sur des objets comme des serviettes.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder à l'interface de Source d'entrée.

A. Connexion HDMI

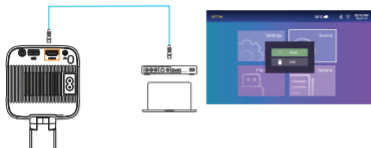

B. Connexion USB



Remarque : Lorsque le port USB est connecté à une souris, une clé TV ou d'autres appareils à faible consommation, ne connectez pas la source d'alimentation pour éviter d'endommager le produit !

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

RÉGLAGE BLUETOOTH

A. Réglage Bluetooth

1. Allez dans Paramètres > Paramètres > Réglage Bluetooth
2. Activez la connexion Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth à proximité
3. Choisissez le bon appareil Bluetooth pour vous connecter



B. En tant qu'enceinte Bluetooth

1. Allez dans Applications > Enceinte Bluetooth
2. Le projecteur peut être utilisé comme enceinte Bluetooth



NOTA :


1. En raison de problèmes de compatibilité avec le protocole Bluetooth, certains modèles d'enceintes Bluetooth peuvent ne pas prendre en charge la connexion avec nos projecteurs. Si vous rencontrez ce type de problème, n'hésitez pas à nous en informer.
2. Si vous souhaitez connecter votre casque/enceinte à un port audio, déconnectez d'abord l'appareil audio Bluetooth du projecteur.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

RÉGLAGES DE PROJECTION

A. Mise au point automatique

Par défaut, le mode de mise au point automatique du projecteur est activé, permettant de détecter et d'ajuster rapidement la clarté optimale de l'écran lors de l'allumage.

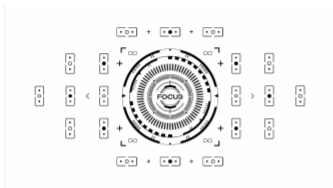

NOTA :

① Allez dans Paramètres > Paramètres > Projection, vous pouvez activer/désactiver la fonction de mise au point automatique.

② Même après que le projecteur a effectué sa mise au point automatique, vous pouvez encore effectuer une mise au point manuelle pour affiner la clarté de l'image selon vos préférences. Cela vous donne un contrôle total sur la qualité de l'image, garantissant qu'elle répond à vos normes précises.

B. Mise au point manuelle

Vous pouvez appuyer sur les boutons F- ou F+ de la télécommande, ou aller dans Paramètres > Paramètres > Projection > Mise au point manuelle, pour affiner la mise au point de l'image jusqu'à ce que l'image floue devienne nette.



C. Mise à l'échelle

1. Allez dans Paramètres > Paramètres > Projection
2. Choisissez Mise à l'échelle
3. Appuyez sur le bouton vers le bas ↓ pour réduire (100%-50%) et le bouton vers le haut ↑ pour agrandir (50%-100%)




CONNEXION WIFI ET MIROIR D'ÉCRAN

CONNEXION WIFI

VEUILLEZ RÉGLER L'HEURE ACTUELLE AVANT DE VOUS CONNECTER AU WIFI

1. Allez dans Paramètres > Paramètres > Réseau
2. Activez le Wi-Fi et recherchez la liste des Wi-Fi via "Ajouter Wi-Fi"
3. Sélectionnez votre Wi-Fi, puis entrez le mot de passe pour vous connecter

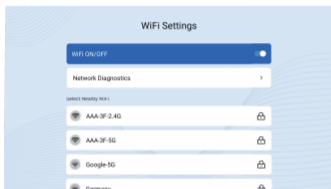

NOTA :


Si vous avez besoin de la fonction de miroir d'écran, la vitesse du réseau domestique est directement liée à la fluidité de la lecture vidéo. Assurez-vous que le réseau est bon pour une lecture plus fluide.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

Miroir d'écran

Lecture sur iOS (Pour le système iOS)

1. Allez dans Applications > iOSCast
2. Sur votre appareil iOS, ouvrez le centre de contrôle et appuyez sur "Miroir d'écran"
3. Recherchez l'appareil qui peut être reflété
4. Sélectionnez M3-xxxx dans la liste pour vous connecter

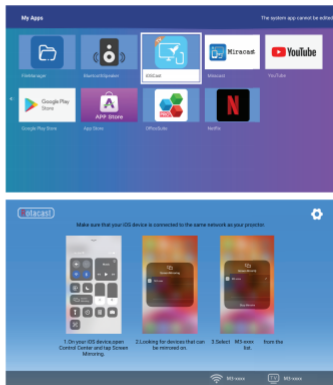

NOTA : Assurez-vous que le projecteur et votre appareil iOS sont connectés au même Wi-Fi. Si il n'y a pas de Wi-Fi, vous pouvez ouvrir un point d'accès sur votre appareil iOS et connecter le projecteur à celui-ci.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

REPRODUCTION SUR ANDROID (Pour système Android)

1. Allez dans Applications > Miracast
2. Sur votre appareil Android, activez la fonction Multiécran / Affichage sans fil / Miroir d'écran / Vue intelligente
3. Recherchez l'appareil qui peut être reproduit
4. Sélectionnez M3-xxxx dans la liste pour vous connecter



NOTE :

N'oubliez pas d'activer la fonction Wi-Fi sur votre appareil Android. Mais il n'est pas nécessaire de se connecter à un routeur Wi-Fi.

Si il n'y a pas de Wi-Fi, vous pouvez activer un point d'accès sur votre appareil iOS et connecter le projecteur à celui-ci.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

SPÉCIFICATIONS

Technologie d'affichage	LCD
Source de lumière	LED
Résolution	1080P
Signal d'entrée	HDMI / USB
Ratio d'écran	16:9
Mise au point	Automatique/Manuelle
Correction de keystone	Automatique + 4P/4D + Manuelle
Haut-parleurs	2 X 2W
Bluetooth	Version 5.4
Entrée de courant	100 - 240V
Sortie de puissance	55W
Format d'image compatible	JPEG/PNG/BMP/GIF
Format audio compatible	mp3/wav/asf/wma/divx/mkv/3gp/mp4/mov/m4a/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/mka/eac3/webm/ac4/mts/m2ts/dat/asf/wmv
Format vidéo compatible	mkv/webm/mp4/mov/3gp/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/asf/wmv
Température de fonctionnement	0°C - 38°C / 32°F - 100.4°F
Température de stockage	-20°C - 45°C / -4°F - 113°F
Protection contre la surchauffe	Arrêt automatique lorsque la température dépasse 85°C
Ports	HDMI / USB / Port audio 3.5mm
Dimensions de l'appareil	109.7 * 95.7 * 226.4 mm
Poids net de l'appareil	0.8KG

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

ELENCO CONTENUTI



ProjectorProiettore



Comando Remoto



Manuale dell'Utente




Cavo di Alimentazione



Cavo HDMI

PANORAMA DELLE FUNZIONI

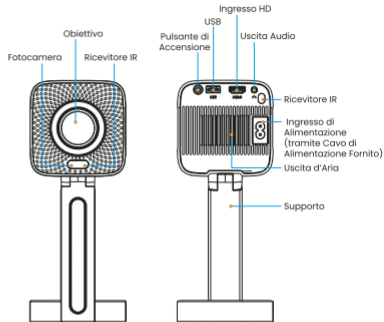


AVERTISSEMENT

Pas recommandé



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com


Foro Fisso per Appes



Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

COMANDO REMOTO

NOTA: BATTERIA NON INCLUSA!

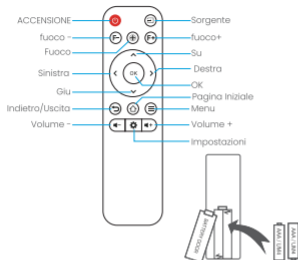

DICHIARAZIONE E AVVISI SULLE BATTERIE


Rimuovere il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando facendo scorrere attentamente per aprirlo. Il coperchio delle batterie può poi essere sollevato. Inserire le batterie corrette, facendo riferimento ai segni di polarità. Infine, riporre il coperchio.

NOTA:

- * Lorsque vous recevez le produit et constatez que les piles de la télécommande sont gonflées ou ramollies, ne l'utilisez pas avant de les changer.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco.
- Assicurati che le batterie siano installate con la polarità corretta.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
- Non gettare le batterie nel fuoco, le batterie possono esplodere o perdere liquidi.
Non cercare di ricaricare una batteria.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

AVVIO RAPIDO

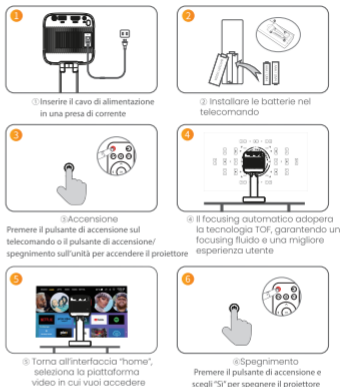

Suggerimenti:

1. Per prolungare la durata del proiettore, consigliamo vivamente di staccare il cavo di alimentazione dopo ogni utilizzo, soprattutto durante lunghi periodi di inattività.
2. Dopo che il proiettore è collegato alla presa di corrente, il sistema impiega 10 secondi per rilevare l'alimentazione, quindi attendere 10 secondi prima di premere il pulsante di accensione per accenderlo.
3. La parte inferiore della macchina è l'ingresso d'aria, quindi non piazzare la macchina su oggetti come asciugamani.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

OGGETTO DI INGRESSO

Premi ① sul telecomando per accedere all' interfaccia del Sorgente di Ingresso.

A. Connessione HDMI



B. Connessione USB



Nota: Quando la porta USB è collegata a un mouse, una TV stick o altri dispositivi a basso consumo energetico, non collegare l'alimentazione per evitare di danneggiare il prodotto!

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

A. Impostazioni Bluetooth

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni > Impostazioni Bluetooth
2. Attiva la Connessione Bluetooth e cerca dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Scegli il dispositivo Bluetooth corretto da collegare.



B. Come Altoparlante Bluetooth

1. Vai su APP > Altoparlante Bluetooth
2. Il proiettore può essere utilizzato come altoparlante Bluetooth.



NOTA:

1. A causa di problemi di compatibilità con il protocollo Bluetooth, alcuni marchi di altoparlanti Bluetooth potrebbero non supportare la connessione ai nostri proiettori. Se riscontri questo problema, non esitare a informarci.


2. Se desideri collegare le tue cuffie/altoparlante a una porta audio, disconnetti prima il dispositivo Bluetooth.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

IMPOSTAZIONI DI PROIEZIONE

A. Autofocus

Per impostazione predefinita, la modalità autofocus del proiettore è abilitata, permettendogli di rilevare e adattarsi rapidamente alla nitidezza ottimale dello schermo quando viene acceso.

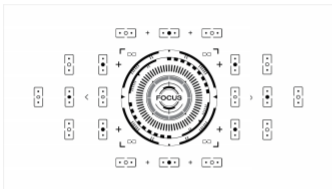

NOTA:

① Vai su Impostazioni > Impostazioni > Proiezione, puoi disattivare/attivare la funzione autofocus.

② Anche dopo che il proiettore ha completato l'autofocus, puoi ancora eseguire il focusing manuale per raffinare la nitidezza dell'immagine secondo le tue preferenze. Questo ti dà il pieno controllo sulla qualità dell'immagine, garantendo che soddisfi i tuoi standard precisi.


B. Focus Manuale

Puoi premere i pulsanti F- o F+ sul telecomando oppure andare su Impostazioni > Impostazioni > Proiezione > Focus Manuale per rafforzare il focus dell'immagine finché l'immagine sfuocata non diventa nitida.



C. Ridimensionamento

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni > Proiezione
2. Scegli Ridimensionamento
3. Premi il pulsante Giù per Zoom Out (100%-50%) e il pulsante Su per Zoom In (50%-100%)

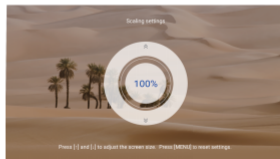


CONNESSIONE WIFI & RIPRISTINO SCHERMO

CONNESSIONE WIFI

SI PREGA DI REGOLARE L'ORA CORRENTE PRIMA DI CONNETTERSI AL WIFI

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni > Rete
2. Accendi il WIFI e cerca l'elenco WIFI tramite "Aggiungi WIFI"
3. Seleziona il tuo WIFI e poi inserisci la password per connetterti

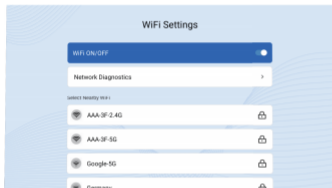

NOTA:


Se hai bisogno di riprodurre lo schermo, la velocità della tua rete domestica è direttamente correlata alla fluidità della riproduzione video. Assicurati che la rete sia buona per una riproduzione più fluida.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

RIPRISTINO SCHERMO

TRASMISSIONE IOS (Per Sistema IOS)

1. Vai su APP > IOSCast
2. Sul tuo dispositivo iOS, apri il Centro di Controllo e tocca Ripristino Schermo
3. Cerca dispositivi che possono essere riprodotti sullo schermo
4. Seleziona M3-xxxx dalla lista per connettersi

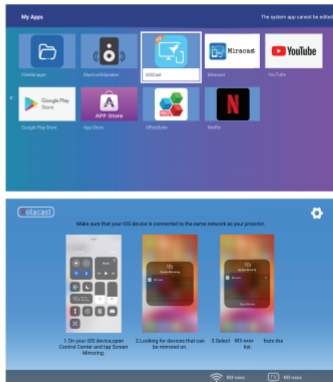


NOTA: Assicurati che il proiettore e il tuo dispositivo iOS siano connessi allo stesso Wi-Fi. Se non c'è Wi-Fi, apri un hotspot sul tuo dispositivo iOS e connetti il proiettore ad esso.

Ottenere assistenza: MENIOO-SERVIR@outlook.com

RIPRISTINO SCHERMO TRASMISSIONE IOS (Per Sistema IOS)

1. Vai su APP > IOSCast
2. Sul tuo dispositivo IOS, apri il Centro di Controllo e tocca Ripristino Schermo
3. Cerca dispositivi che possono essere riprodotti sullo schermo
4. Seleziona M3-xxxx dalla lista per connettersi

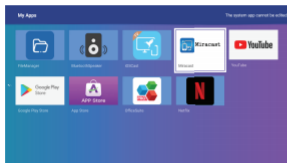

NOTA:

Assicurati che il proiettore e il tuo dispositivo IOS siano connessi allo stesso Wi-Fi. Se non c'è Wi-Fi, apri un hotspot sul tuo dispositivo IOS e connetti il proiettore ad esso.

SPECIFICHE

Tecnologia di Visualizzazione	LCD
Sorgente Luminosa	LED
Risoluzione	1080P
Segnale Ingresso	HDMI / USB
Proporzione d' Aspetto	16:9
Focus	AUTO/Manuale
Keystone	AUTO + 4P/4D + Manuale
Altoparlante	2 X 2W
Bluetooth	Version 5.4
Ingresso di Alimentazione	100 - 240V
Uscita di Alimentazione	55W
Formati Foto Supportati	JPEG/PNG/BMP/GIF
Formati Audio Supportati	mp3/wav/ASF/wma/divx/mkv/3gp/mp4/mov/m4a/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/mka/eac3/webm/ac4/mts/m2ts
Formati Video Supportati	mkv/webm/mp4/mov/3gp/ts/trp/tp/mpeg/mpg/vob/dat/ASF/wmv
Temperatura di Funzionamento	0°C - 38°C / 32°F - 100.4°F
Temperatura di Conservazione	-20°C - 45°C / -4°F - 113°F
Protezione Termica	Spegnimento Automatico se Temperatura Supera 85°C
Porte	HDMI / USB / Audio 3.5mm
Dimensioni Unità	109.7 * 95.7 * 226.4 mm
Peso Netto Unità	0.8KG

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada en matière d'exemption de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

ISED RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Déclaration ISDE RF:

Lorsque vous utilisez le produit, maintenez une distance de 20cm par rapport au corps pour garantir la conformité aux exigences d'exposition aux RF.