AUKEY

User Manual
wireless earbuds

Contents

English ---------------------- 01 ~ 10
Deutsch ---------------------- 11 ~ 21
Français ---------------------- 22 ~ 32
Español ---------------------- 33 ~ 43
Italiano ---------------------- 44 ~ 54

Model: EP-T21P

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City Electronic trading center, Longgang District, Shenzhen, 518111 China

FCC ID: 2ATIH-EPT21P
IC: 24100-EPT21P

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits aredesigned to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence -exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


L' é metteur/r é cepteur exempt de licence contenu dans le pr é sent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et D é veloppement é conomique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autoris é e aux deux conditions suivantes :
(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radio é lectrique subi, m ê me si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Thank you for purchasing the AUKEY EP-T21P True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
USB-A to C Cable
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Product Diagram

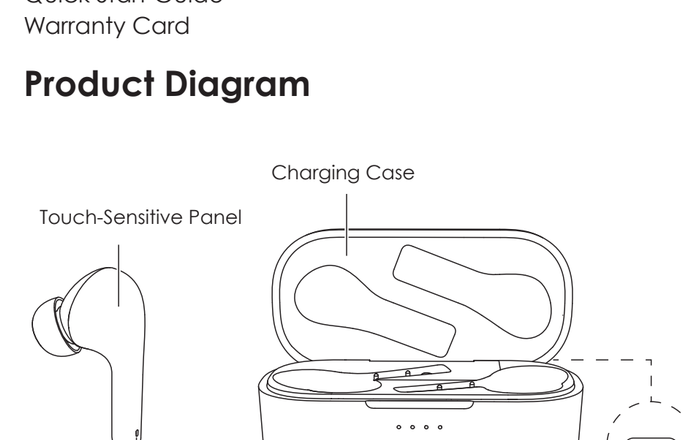

Specifications

Earbuds

Model	EP-T21P
Technology	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Driver (each channel)	1 x 10mm / 0.23" speaker driver
Sensitivity	-42±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Frequency Range	20Hz – 20kHz
Impedance	32Ω±15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	5 hours
Battery Type	Li-polymer (2 x 43mAh)
Operating Range	10m / 33ft
Weight	9g / 0.3oz

Charging Case

Charging Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Type	Li-polymer (450mAh)
Number of Earbuds Recharges	5 times (pair)
Weight	36g / 1.2oz

Getting Started

Charging

Fully charge the charging case before the first use. To charge, connect the charging case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. Or use a wireless charger to charge the charging case. When the LED Charging indicator on the outside of the case turns off, the case is fully charged. Charging may take around 1.5 hours, then case can offer fully charge to the earbuds 5 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

Note: Remove the protective film from the earbuds when using for the first time.



Turning On / Off

Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 2 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 6 seconds when they are turned on

Pairing

Starting with the earbuds in the case:
1. Open the lid of charging case, both earbuds will turn on, and enter pairing mode
2. Turn on the pairing function via BT on the device you want to pair with the earbuds
3. From the list of available devices and select "AUKEY EP-T21P"

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:
- Open the lid of the charging case, then both earbuds will turn on and connect with each other automatically
- To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid. They will begin charging

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T21P"

Reset the earbuds

Starting with the earbuds in the case:
1. Take both earbuds out of the charging case, and the earbuds will turn on. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 6 seconds to turn them back off
2. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and turn off again
3. Put both earbuds back in the charging case and close the lid to reset
4. Open the lid again, and both earbuds will turn on and enter pairing mode

Notes
- When you turn on the earbuds, they will be automatically reconnected to the previous-paired device or enter pairing mode if no paired device is found
- Either left or right earbud can be used individually once connected to your device when you keep the other one inside the charging case

- The wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will lose connection with your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 5 minutes. Or the earbuds will be switched off automatically after 5 minutes

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will be resumed once the call ends.

Play or pause music	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud
Skip to previous track	Long-press the touch-sensitive panel on the left earbud for 2 seconds
Skip to next track	Long-press the touch-sensitive panel on the right earbud for 2 seconds

Taking Calls

Answer or end a call	Double-tap the touch-sensitive panel on the earbuds to answer or end the call about the incoming call
Reject an incoming call	Long-press the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds
Activate Siri or other voice assistants	Triple-tap the touch-sensitive panel on either earbud

LED Status Indicator	Status
Flashing blue	Pairing
Red	Earbuds Charging
Red off (after charging)	Earbuds fully charged

LED Battery Level Indicator	Status
Four LED Indicators lights for 5 seconds	80%-100% battery remaining
Three LED Indicators lights for 5 seconds	40%-80% battery remaining
Two LED Indicators lights for 5 seconds	20%-40% battery remaining
One LED Indicators lights for 5 seconds	≤20% battery remaining

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device
For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smart phone but can't hear any sound
Double-check the volume level on your smart phone and the earbuds. Some smart phones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device,

please make sure it supports the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?
The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 4m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in Warranty & Customer Support.

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected
The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic (2402–2480MHz): 2.1dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, EP-T21P) is in compliance with Directive 2014/53/EU.


Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUKEY EP-T21P True Wireless Earbuds entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Lieferumfang

Echt Kabellose Kopfhörer
Lade-Case
3 Paare Silikon-Ohreinsätze (S/M/L)
USB-A to C Kabel
Schnellstartanleitung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild

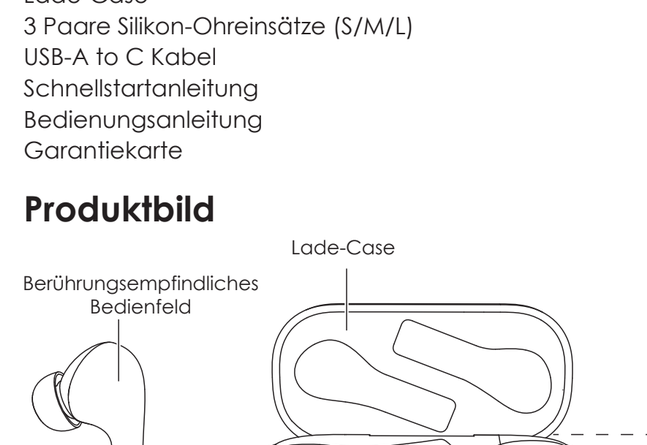

Specifications

Earbuds

Modell	EP-T21P
Technologie	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Treiber (jeder Kanal)	1 x 10mm / 0.23" Treiber
Empfindlichkeit	-42±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Impedanz	32Ω±15%
Mikrofontyp	MEMS (microphone chip)
Ladezeit	1,5 Stunden
Akkulaufzeit	5 Stunden
Akkutyp	Li-polymer (2 x 43mAh)
Betriebsbereich	10m / 33ft
Gewicht	9g / 0.3oz

Lade Case


Ladeeingang	DC 5V
Ladeeingang	1.5 Stunden
Akkutyp	Li-polymer (450mAh)
Anzahl der aufgeladenen Kopfhörer	5 mal (Paar)
Gewicht	36g / 1.2oz

Loslegen

Aufladen

Laden Sie den Ladekoffer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie das Lade-Case über das mitgelieferte USB-A- zu C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Ladeanschluss. Sie können das Lade-Case alternativ auch mit einem kabellosen Ladegerät laden. Wenn die LED-Ladeanzeige an der Außenseite des Gehäuses erlischt, ist das Gehäuse vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

Hinweis: Entfernen Sie die Schutzfolie bei der ersten Verwendung von den Ohrhörern.

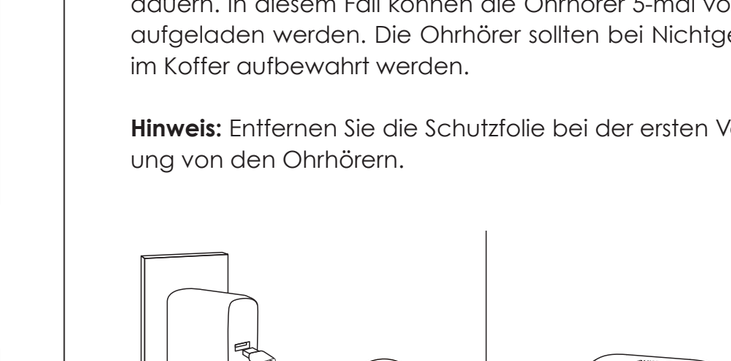

Ein-/Ausschalten

Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers oder berühren Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder beider Ohrhörer und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, wenn sie ausgeschaltet sind
Ausschalten	Legen Sie beide Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und schließen Sie den Deckel oder berühren und halten Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder an beiden Ohrhörern 6 Sekunden lang, wenn sie eingeschaltet sind

Paarung

Beginnend mit den Ohrhörern im Fall:
1. Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers, beide Ohrhörer schalten sich ein und wechseln in den Pairing-Modus
2. Schalten Sie die Pairing-Funktion über BT auf dem Gerät ein, das Sie mit den Ohrhörern koppeln möchten
3. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte „AUKEY EP-T21P"

Regelmäßige Verwendung nach dem Pairing

Sobald die Ohrhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurden, können sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:
- Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers, dann schalten sich beide Ohrhörer ein und verbinden sich automatisch miteinander
- Legen Sie zum Ausschalten die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und schließen Sie den Deckel. Sie werden aufgeladen

Nur mit dem linken / rechten Ohrhörer

Beginnend mit den Ohrhörern im Fall:
1. Nehmen Sie den linken / rechten Ohrhörer heraus
2. Schalten Sie die Pairing-Funktion des Geräts ein, das Sie mit dem Ohrhörer koppeln möchten
3. Suchen und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „AUKEY EP-T21P" aus.

Setzen Sie die Ohrhörer zurück

1. Starten Sie mit den Ohrhörern in dem Fall:
2. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladekoffer und die Ohrhörer schalten sich ein. Berühren und halten Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder an beiden Ohrhörern 6 Sekunden lang, um sie wieder auszuschalten
3. Berühren und halten Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder an beiden Ohrhörern 10 Sekunden lang. Die Ohrhörer werden eingeschaltet, die Pairing-Liste gelöscht und wieder ausgeschaltet
4. Setzen Sie beide Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und schließen Sie den Deckel, um sie zurückzusetzen
5. Öffnen Sie den Deckel erneut, und beide Ohrhörer schalten sich ein und wechseln in den Pairing-Modus

Notes
- Wenn Sie die Ohrhörer einschalten, werden sie automatisch wieder mit dem zuvor gekoppelten Gerät verbunden oder wechseln in den Pairing-Modus, wenn kein gekoppeltes Gerät gefunden wird

- Der linke oder rechte Ohrhörer kann einzeln verwendet werden, sobald er an Ihr Gerät angeschlossen ist, wenn Sie den anderen im Ladekoffer aufbewahren
- Die Funkreichweite beträgt 10 m(33ft). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, verlieren die Ohrhörer die Verbindung zu Ihrem gekoppelten Gerät. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie innerhalb von 5 Minuten den Funkbereich erneut betreten. Oder die Ohrhörer werden nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet

Bedienelemente und LED-Anzeigen

Audio streamen

Nach dem Pairing können Sie Audio über Ohrhörer drahtlos auf Ihr Gerät streamen. Musik wird automatisch angehalten, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und wird fortgesetzt, sobald der Anruf beendet ist.

Musik abspielen oder anhalten	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer
Zum vorherigen Titel springen	Drücken Sie 2 Sekunden lang lange auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer
Zum nächsten Titel springen	Drücken Sie 2 Sekunden lang lange auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer

Anrufe annehmen

Beantworten oder beenden Sie einen Anruf	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an den Ohrhörern, um den Anruf über den eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden
Einen eingehenden Anruf ablehnen	Drücken Sie das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer 2 Sekunden lang
Aktivieren Sie Siri oder andere Sprachassistenten	Tippen Sie dreimal auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der beiden Ohrhörer

LED-Ladeanzeige	Status
Blau blinkend	Paarung
Rote Ohrhörer	Aufladen
Rot aus (nach dem Aufladen)	Ohrhörer voll aufgeladen

LED-Batteriestandsanzeige	Status
Vier LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	80%-100% verbleibende Batterie
Drei LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	40%-80% verbleibende Batterie
Zwei LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	20%-40% bverbleibende Batterie
Eine LED-Anzeige leuchtet 5 Sekunden lang	≤20% verbleibende Batterie

FAQ

Die Ohrhörer sind eingeschaltet, stellen jedoch keine Verbindung zu meinem Gerät her
Damit die Ohrhörer und Ihr Gerät eine Verbindung herstellen können, müssen Sie beide in den Pairing-Modus versetzen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Pairing dieses Handbuchs.

Ich habe die Ohrhörer mit meinem Smartphone verbunden, kann aber keinen Ton hören
Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Smartphones und der Ohrhörer. Bei einigen Smartphones müssen Sie die Ohrhörer als Audioausgabegerät einrichten, bevor das Audio übertragen werden kann. Wenn Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP-Profil unterstützt.

Der Ton ist nicht sehr klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht klar hören
Passen Sie die Lautstärke Ihres Smartphones und der Ohrhörer an. Gehen Sie näher an Ihr Smartphone heran, um Störungen oder Probleme mit der Funkreichweite auszuschließen.

Wie groß ist die Funkreichweite der Ohrhörer?
Die maximale Reichweite beträgt 10m (33ft). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Um eine optimale Leistung zu erzielen, halten Sie Ihr Gerät in einem Bereich von etwa 4 bis 8 m angeschlossen und stellen

Sie sicher, dass sich zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät keine größeren Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) befinden.

Die Ohrhörer lassen sich nicht einschalten
Laden Sie die Ohrhörer eine Weile auf. Wenn die Ohrhörer immer noch nicht eingeschaltet sind, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter der unter Garantie und Kundensupport angegebenen E-Mail-Adresse.

Ich habe die Kopfhörer wieder in dem Lade-Case gesteckt, aber die Kopfhörer sind immer noch angeschlossen
In diesem Fall ist das Lade-Case wahrscheinlich stromlos. Sie müssen das Lade-Case aufladen.

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten
- Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Gehörverlust führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktie ren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen

CE-Erklärung

Max. HF-Leistungspegel:
BT classic (2402–2480 MHz): 2,1 dBm
Die HF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis dafür durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND LAUT DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein überhöhter Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp (Echt Kabllose Kopfhörer, EP-T21P) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt


Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Merci d'avoir acheté les écouteurs AUKEY EP-T21P True Wireless. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs Sans fil
Boîtier de charge
Trois Pairs d'Embouts de Silicone (S/M/L)
Câble USB-A à C
Mode d'Emploi
Guide de démarrage rapide
Carte de Garantie

Schéma du produit

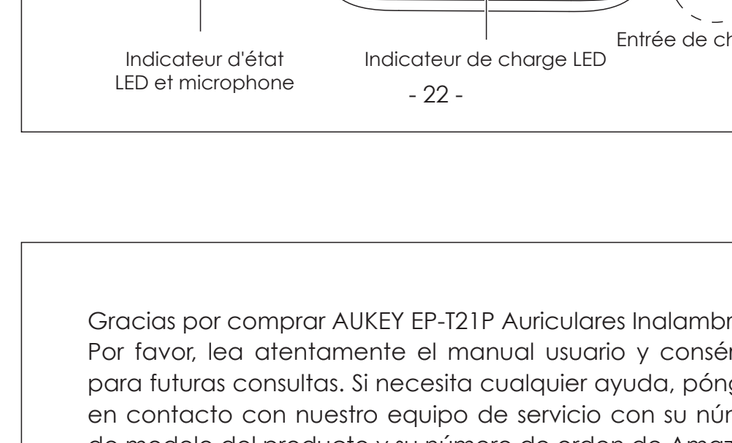

Specifications

Earbuds

Modèle	EP-T21P
Technologie	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Diaphragm	1 x 10mm / 0.23" pilote de haut-parleur
Sensibilité	-42±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Gamme de Fréquences	20Hz – 20kHz
Impédance	32Ω±15%
Type de microphone	MEMS (microphone chip)
Temps de charge	1.5 heures
Autonomie de la batterie	5 heures
Type de batterie	Li-polymer (2 x 43mAh)
Portée de fonctionnement	10m / 33ft
Poids	9g / 0.3oz

Charging Case

Entrée de charge	DC 5V
Temps de charge	1.5 heures
Type Batterie	Li-polymer (450mAh)
Nombre de recharges des écouteurs	5 fois (paire)
Poids	36g / 1.2oz

Pour commencer

Chargement

Chargez complètement le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur avant la première utilisation. Connectez le boîtier de charge à un chargeur USB ou à un port de charge USB à l'aide du câble USB-A à C fourni. Ou utilisez un chargeur sans fil pour charger le boîtier de charge. La charge dure environ 1,5 heures. Lorsque l'indicateur de charge LED à l'extérieur du boîtier s'éteint, le boîtier est complètement chargé. Le chargement prend environ 1.5 heure, et après avoir été complètement chargé, le boîtier peut charger complètement 5 fois les écouteurs. Les écouteurs doivent être rangés dans leur boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Remarque: retirez le film protecteur des écouteurs lors de la première utilisation.



Mise en marche / Arrê

Mise en marche	Ouvrez le couvercle du boîtier de charge ou touchez en maintenant les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 2secondes lorsqu'ils sont éteints
Arrêt	Arrêt Fermez le couvercle du boîtier de charge ou touchez en maintenant les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 6 secondes lorsqu'ils sont allumés

Appairage

En commençant par les écouteurs dans l'étui:
1. Ouvrez le couvercle de l'étui de chargement, les deux écouteurs s'allumeront et entreront en mode de couplage
2. activez la fonction de couplage via BT sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des appareils disponibles et sélectionnez «AUKEY EP-T21P»

Utilisation régulière après l'appairage

Une fois que les écouteurs sont correctement couplés avec votre appareil, ils peuvent être allumés et éteints comme suit:
- Ouvrez le couvercle de l'étui de chargement, puis les deux écouteurs s'allumeront et se connecteront automatiquement l'un à l'autre
- Pour éteindre, remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle. Ils commenceront à charger

Utilisation de l'écouteur gauche / droit uniquement

En commençant par les écouteurs dans l'étui:
1. retirez l'écouteur gauche / droit
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec l'écouteur
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez «AUKEY EP-T21P»

Réinitialisez les écouteurs

1. Sortez les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs s'allumeront. Appuyez de manière prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 6 secondes pour les désactiver
2. Touchez et maintenez les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'allumeront, effaceront leur liste d'appariement et s'éteindront à nouveau
3. remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour réinitialiser
4. Ouvrez à nouveau le couvercle et les deux écouteurs s'allumeront et entreront en mode de couplage

Remarques
- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils seront automatiquement reconnectés à l'appareil couplé précédent ou entrer en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé
- L'écouteur gauche ou droit peut être utilisé individuellement une fois connecté à votre appareil lorsque vous gardez l'autre dans l'étui de chargement
- La portée de fonctionnement sans fil est de 10 m (33 pieds). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs perdront la connexion avec votre appareil couplé. La connexion sera rétablie si vous entrez à nouveau dans la portée sans fil dans les 5 minutes. Ou les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes

Commandes et indicateurs LED

Streaming audio

Une fois couplé, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil sur votre appareil via des écouteurs. La musique sera automatiquement mise en pause lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant et sera reprise une fois l'appel terminé.

Lire ou mettre en pause de la musique	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'un des écouteurs
Passer à la piste précédente	Appuyez longuement sur le panneau tactile de l'écouteur gauche pendant 2 secondes
Passer à la piste suivante	Appuyez longuement sur le panneau tactile de l'écouteur droit pendant 2 secondes

Prendre des appels

Répondre ou mettre fin à un appel	Appuyez deux fois sur le panneau tactile des écouteurs pour répondre ou mettre fin à l'appel concernant l'appel entrant
Rejeter un appel entrant	Appuyez longuement sur le panneau tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes
Activer Siri ou une autre voixassistants	Appuyez trois fois sur le panneau tactile de l'un ou l'autre des écouteurs

Indicateur de charge LED	État
Bleu clignotant	Appairage
Écouteurs rouges	Mise en charge
Rouge éteint (après la charge)	Écouteurs complètement chargés

Indicateur LED de niveau de batterie	État
Quatre voyants LED s'allument pendant 5 secondes	80%-100% batterie restante
Trois voyants LED s'allument pendant 5 secondes	40%-80% batterie restante
Trois voyants LED s'allument pendant 5 secondes	20%-40% batterie restante
Un indicateur LED s'allume pendant 5 secondes	≤20% batterie restante

FAQ

Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil.
Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode d'appariement. Veuillez suivre les instructions de la section "Appairage" de ce manuel.

J'ai établi une connexion avec mon smartphone mais je n'entends aucun son.
Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configuriez les écouteurs comme périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous'utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prend en charge le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix.
Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs ?
La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés aux

écouteurs dans un rayon de 4 m–8 m et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne s'allument pas.
Essayez de charger les écouteurs pendant un certain temps. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse ci-dessous.

Je replace les écouteurs dans leur boîtier mais ils restent connectés.
Dans ce cas, il se peut que le boîtier de charge soit déchargé. Vous devrez le recharger

Entretien du produit et utilisation

- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême
- N'utilisez pas ces écouteurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum:
BT classique (2402–2480 MHz) : 2, 1 dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produira pas d'émissions électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Par la présente, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que le type d'équipement radio (Écouteurs Sans fil, EP-T21P) est conforme à la Directive 2014/53/EU.


Avis : Cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por comprar AUKEY EP-T21P Auriculares Inalambricos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Auriculares Inalambricos
Estuche Cargador
Cable USB-A a C
Tres pares de almohadillas para los oídos (S/M/L)
Guía de inicio rápido
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del producto

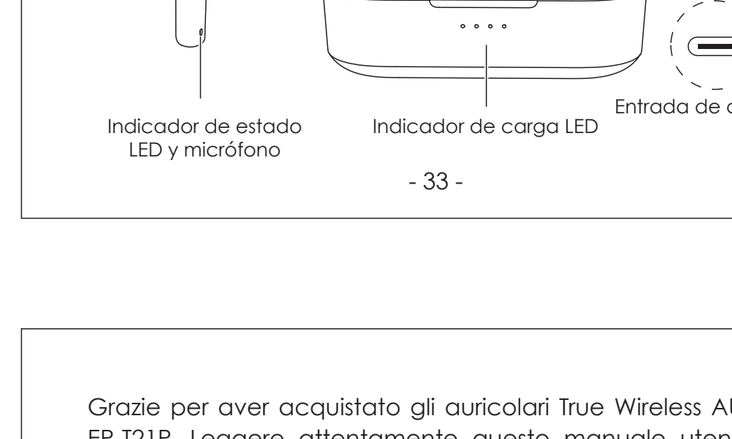

Especificaciones

Auriculares

Modelo	EP-T21P
Tecnología	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Conductor (cada canal)	1 x 10mm / 0.23" controlador de altavoz
Sensibilidad	-42±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Rango de frecuencia	20Hz – 20kHz
Impedancia	32Ω±15%
Tipo de micrófono	MEMS (microphone chip)
Tiempo de carga	1.5 horas
Duración de la batería	5 horas
Tipo de batería	Li-polymer (2 x 43mAh)
Distancia de funcionamiento	10m / 33ft
Peso	9g / 0.3oz

Estuche Cargador


Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	1.5 horas
Tipo de batería	Li-polymer (450mAh)
Número de recargas de los auriculares	5 times (pair)
Peso	36g / 1.2oz

Empezando

Cargando

Cargue completamente el estuche de carga antes del primer uso. Conéctelo a un cargador USB o puerto de carga con el cable USB-A a C incluido. También puede usar un cargador inalámbrico para cargar el estuche cargador. Cuando el indicador LED de carga en el exterior de la carcasa se apaga, la carcasa está completamente cargada. La carga puede demorar alrededor de 1,5 horas, luego la funda puede ofrecer una carga completa de los auriculares 5 veces. Los auriculares deben guardarse en el estuche cuando no estén en uso.

Nota: Retire la película protectora de los auriculares cuando los use por primera vez.

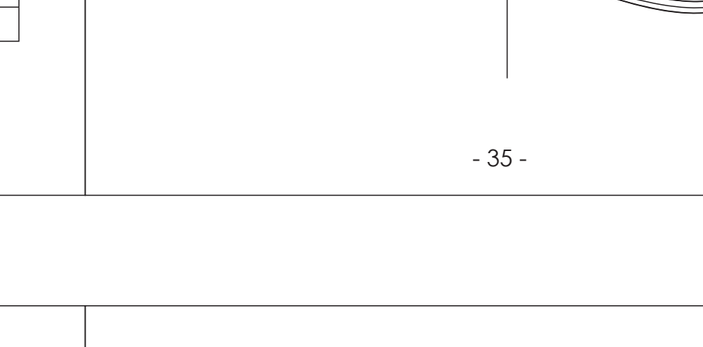

Cómo encender y apagar

Encender	Abra la tapa del estuche de carga o toque y mantenga presionados los paneles sensibles al tacto en ambos auriculares durante 2 segundos cuando estén apagados
Apagar	Regrese ambos audífonos al estuche de carga y cierre la tapa o toque y mantenga presionados los paneles sensibles al tacto en ambos audífonos durante 6 segundos cuando estén encendidos

Emparejamiento

Comenzando con los auriculares en el estuche:
1. bra la tapa del estuche de carga, ambos auriculares se encenderán y entrarán en modo de emparejamiento
2. Encienda la función de emparejamiento a través de BT en el dispositivo que desea emparejar con los auriculares
3. De la lista de dispositivos disponibles y seleccione "AUKEY EP-T21P"

Uso regular después del emparejamiento

Una vez que los auriculares se emparejan correctamente con su dispositivo, se pueden encender y apagar de la siguiente manera:
- Abra la tapa del estuche de carga, luego ambos auriculares se encenderán y se conectarán entre sí automáticamente
- Para apagar, vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Ellos empezarán a cargar

Usar solo el auricular izquierdo / derecho

Comenzando con los auriculares en el estuche:
1. Saque el auricular izquierdo / derecho
2. Encienda la función de emparejamiento en el dispositivo que desea emparejar con el auricular
3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "AUKEY EP-T21P"

Reiniciar los auriculares

1. Saque ambos auriculares del estuche de carga y los auriculares se encenderán. Mantenga presionados los paneles sensibles al tacto en ambos auriculares durante 6 segundos para apagarlos
2. Toque y mantenga presionados los paneles sensibles al tacto de ambos auriculares durante 10 segundos. Los auriculares se encenderán, borrarán su lista de emparejamiento y se apagarán nuevamente
3. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para reiniciar
4. Abra la tapa de nuevo y ambos auriculares se encenderán y entrarán en modo de emparejamiento

Notes
- Cuando encienda los auriculares, se volverán a conectar automáticamente al dispositivo emparejado anteriormente o ingresarán al modo de emparejamiento si no se encuentra ningún dispositivo emparejado

- El auricular izquierdo o derecho se puede usar individualmente una vez conectado a su dispositivo cuando mantiene el otro dentro del estuche de carga
- El rango de funcionamiento inalámbrico es de 10 m (33 pies). Si excede este rango, los auriculares perderán la conexión con su dispositivo emparejado. La conexión se restablecerá si vuelve a ingresar al rango inalámbrico en 5 minutos. O los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos

Controles e indicadores LED

Transmisión de audio

Una vez emparejado, puede transmitir audio de forma inalámbrica en su dispositivo a través de auriculares. La música se pausará automáticamente cuando reciba una llamada telefónica entrante y se reanudará una vez que finalice la llamada.

Reproducir o pausar música	Toque dos veces el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares
Saltar a la pista anterior	Mantenga presionado el panel sensible al tacto en el auricular izquierdo durante 2 segundos
Saltar a la pista siguientesuivante	Mantenga presionado el panel sensible al tacto en el auricular derecho durante 2 segundos

Tomando llamada

Responder o finalizar una llamada	Toca dos veces el panel táctil de cualquiera de los auriculares para responder o finalizar una llamada
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado cualquier auricular durante 2 segundos
Activar Siri u otros asistentes de voz	Con su dispositivo conectado, pulse tres veces el cualquiera de los auriculares

Indicador LED de nivel de batería (Estuche)	Estado
Azul intermitente	Emparejamiento
Auriculares rojos	Cargando
Rojo apagado (después de cargar)	Auriculares completamente cargados

Indicador LED de nivel de batería	Estado
Cuatro indicadores LED se encienden durante 5 segundos	80% -100% de batería restante
Tres indicadores LED se encienden durante 5 segundos	40%-80% de batería restante
Dos indicadores LED se encienden durante 5 segundos	20%-40% de batería restante
Un indicador LED se enciende durante 5 segundos	≤20% de batería restante

FAQ

Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo
Para que los auriculares y su dispositivo se conecten, debe poner ambos en el modo de emparejamiento. Por favor, siga las instrucciones indicadas en la sección «Emparejamiento» de este manual.

He establecido una conexión con mi smartphone pero no oigo ningún sonido
Revise el nivel de volumen tanto en su smartphone como en los auriculares. Algunos smartphones le solicitarán que configure los auriculares como un dispositivo de salida de audio antes de transmitir sonidos. Si utiliza un reproductor de música u otro dispositivo, asegúrese de que es compatible con el perfil de música estéreo A2DP

El sonido no está muy claro o la persona que me llama no me oye con claridad
Ajuste el volumen de su smartphone y de los auriculares. Pruebe a acercarse a su smartphone para descartar la posibilidad de que se trate de un problema relacionado con posibles interferencias o con la distancia

¿Cuál es la distancia de funcionamiento inalámbrico de los auriculares?
La distancia máxima es de 10 m. Sin embargo, la distancia puede variar en función

de factores ambientales. Para lograr el mejor rendimiento, guarde una distancia de 4 a 8 m entre los auriculares y el dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos significativos (como muros reforzados de acero) entre ellos

Mis auriculares no se encienden
Pruebe a cargarlos durante un rato. Si siguen sin encenderse, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la dirección indicada a continuación.

He vuelto a colocar los auriculares en el estuche de carga, pero siguen conectados
En este caso, es probable que el estuche de carga no tenga energía. Debe cargar el estuche.

Cuidados y uso del producto

- Mantenga el producto lejos de los líquidos y del calor extremo
- No utilice los auriculares a un volumen alto durante mucho rato, ya que podríasufrir daños o pérdidas auditivas permanentes

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Declaración CE

Máximo nivel de potencia RF:
BT clásico (2402-2480 MHz): 2,1 dBm
Se ha evaluado la exposición a RF para demostrar que esta unidad no genera emisiones EM dañinas por encima del nivel de referencia, tal como especifica la Recomendación 1999/519/EC

PRECAUCIÓN: SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

Una presión sonora excesiva de los auriculares puede producir pérdida auditiva.

Por la presente, **Aukey Technology Co., Ltd.** Declara que el tipo de equipamiento de radio (Auriculares Inalambricos, EP-T21P) cumple la Directiva 2014/53/UE.


Atención: este dispositivo puede usarse en todos los Estados miembros de la UE.

Grazie per aver acquistato gli auricolari True Wireless AUKEY EP-T21P. Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il numero del modello del tuo prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

Contenuto del pacco

Veri auricolari wireless
Custodia di ricarica
Tre paia di auricolari (S / M / L)
Cavo da USB-A a C.
Manuale d'uso
Guida Rapida
Certificato di garanzia

Schema del prodotto

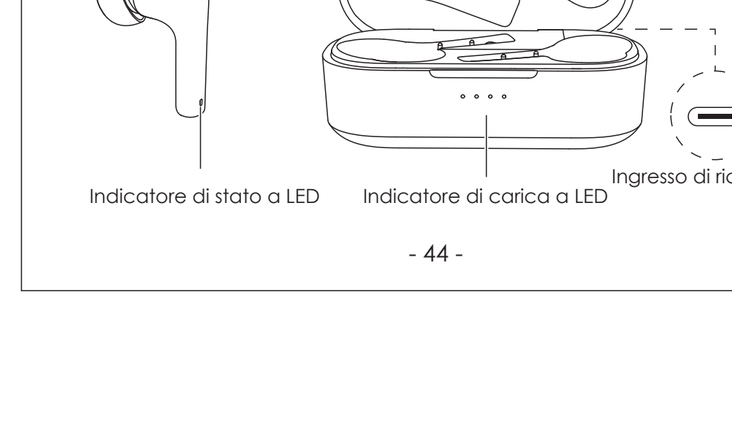

Specifications

Earbuds

Modello	EP-T21P
Tecnologia	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Driver	1 x 10mm / 0.23"
Sensibilità	-42±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Gamma di Frequenza	20Hz – 20kHz
Impedenza	32Ω±15%
Tipo di microfono	MEMS (microphone chip)
Tempo di carica	1.5 ore
Durata batteria	5 ore
Tipo di batteria	Li-polymer (2 x 43mAh)
Intervallo operativo	10m / 33ft
Peso	9g / 0.3oz

Charging Case


Ingresso di carica	DC 5V
Tempo di carica	1.5 horas
Battery Type Tipo di batteria	Li-polymer (450mAh)
Numero di ricariche degli auricolari	5 times (pair)
Peso	36g / 1.2oz

Per iniziare

Caricare

Caricare completamente la custodia di ricarica prima del primo utilizzo. Collegare la custodia di ricarica ad un caricatore USB, ad una porta di carica con il cavo incluso da USB-A a C o utilizzare un caricatore wireless. Quando l'indicatore LED di ricarica all'esterno della custodia si spegne, la custodia è completamente carica. La ricarica può richiedere circa 1,5 ore, quindi la custodia può offrire una carica completa agli auricolari 5 volte. Gli auricolari devono essere riposti nella custodia quando non vengono utilizzati.

Nota: rimuovere la pellicola protettiva dagli auricolari quando vengono utilizzati per la prima volta.

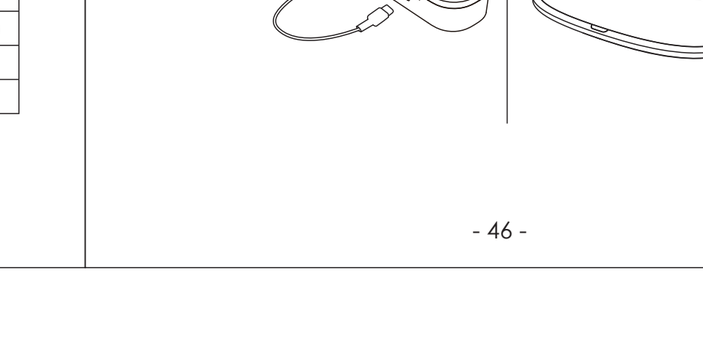

Accensione / spegnimento

Accensione	Aprire il coperchio della custodia di ricarica o tenere premuto sui pannelli sensibili al tocco su entrambi gli auricolari per 2 secondi quando sono spenti
Spegnimento	Chiudere il coperchio della custodia di ricarica o tenere premuto sui pannelli sensibili al tocco di entrambi gli auricolari per 6 secondi quando sono accesi

Associazione

Iniziare dagli auricolari nel case:
1. Apri il coperchio della custodia di ricarica, entrambi gli auricolari si accenderanno e entreranno in modalità di associazione
2. Attiva la funzione di accoppiamento tramite BT sul dispositivo che desideri accoppiare con gli auricolari
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili e selezionare "AUKEY EP-T21P"

Uso regolare dopo l'accoppiamento

Una volta che gli auricolari sono stati associati con successo al tuo dispositivo, possono essere accesi e spenti come segue:
- Apri il coperchio della custodia di ricarica, quindi entrambi gli auricolari si accenderanno e si connetteranno tra loro automaticamente
- Per spegnerlo, rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio. Inizieranno a caricarsi

Utilizzando solo l'auricolare sinistro / destro

A partire dagli auricolari nella custodia:
1. Estrarre l'auricolare sinistro / destro
2. Attiva la funzione di accoppiamento sul dispositivo che desideri accoppiare con l'auricolare
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, trova e seleziona "AUKEY EP-T21P"

Ripristina gli auricolari

1. Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e gli auricolari si accenderanno. Tocca e tieni premuti i pannelli sensibili al tocco su entrambi gli auricolari per 6 secondi per disattivarli
2. Tocca e tieni premuti i pannelli sensibili al tocco su entrambi gli auricolari per 10 secondi. Gli auricolari si accenderanno, cancelleranno il loro elenco di accoppiamento e si spegneranno di nuovo
3. Riposiziona entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio per ripristinarli
4. Aprire nuovamente il coperchio ed entrambi gli auricolari si accenderanno ed entreranno in modalità di associazione

Note
- Quando accendi gli auricolari, questi verranno automaticamente ricollegati al dispositivo associato in precedenza o entreranno in modalità di accoppiamento se non viene trovato alcun dispositivo
- Gli auricolari sinistro o destro possono essere utilizzati singolarmente una volta collegati al dispositivo quando si tiene l'altro all'interno della custodia di ricarica
- Il raggio d'azione wireless è di 10 m (33 piedi). Se si supera questo intervallo, gli auricolari perderanno la connessione con il dispositivo associato. La connessione verrà ristabilita se si rientra nel raggio d'azione wireless entro 5 minuti. Oppure gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti

Controlli e indicatori LED

Riproduzione audio

Una volta associato, sarà possibile ascoltare in modalità wireless l'audio del tuo dispositivo sui tuoi auricolari. La musica si interromperà automaticamente quando si riceve una chiamata e riprenderà non appena la chiamata sarà terminata

Play o pausa	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari
Passare alla traccia successiva	Premi a lungo il pannello sensibile al tocco sull'auricolare sinistro per 2 secondi
Passare alla traccia precedente	Premi a lungo il pannello sensibile al tocco sull'auricolare destro per 2 secondi

Gestire le chiamate

Rispondere o terminare una chiamata	Toccare due volte il pannello sensibile al tocco su un auricolare per rispondere o terminare una chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pannello sensibile al tocco su uno dei due auricolari per 2 secondi
Usare Siri o altri assistenti vocali	Mentre il dispositivo è collegato, toccare tre volte qualsiasi l'auricolare

Indicatore di livello batteria a LED (Auricolari)	Stato
Blu lampeggiante	accoppiamento
Auricolari rossi	Ricarica
Rosso spento (dopo la ricarica)	Auricolari completamente carichi

Indicatore di livello batteria a LED (Custodia)	Stato
Quattro indicatori LED si accendono per 5 secondi	80%-100% della batteria rimanente
Tre indicatori LED si accendono per 5 secondi	40%-80% della batteria rimanente
Due indicatori LED si accendono per 5 secondi	20%-40% della batteria rimanente
Un indicatore LED si accende per 5 secondi	≤20% della batteria rimanentee

FAQ

Gli auricolari sono accesi ma non si collegano al mio dispositivo
Per stabilire una connessione tra gli auricolari e il dispositivo, è necessario impostare entrambi in modalità associazione. Si prega di seguire le istruzioni riportate nella sezione "Associazione" del presente manuale.

Ho stabilito una connessione con lo smartphone ma non si sente alcun suono
Controllare di nuovo il livello del volume sul proprio smartphone e sugli auricolari. Alcuni smartphone richiedono l'installazione degli auricolari come dispositivo con uscita audio prima di trasmettere l'audio. Se si sta utilizzando un lettore musicale o un altro dispositivo, assicurarsi che questo supporti il profilo A2DP per il segnale musicale in stereo.

Il suono non è molto nitido o la persona che chiama non riesce a sentire chiaramente la mia voce
è necessario regolare il volume sia sullo smartphone che sugli auricolari. Provare ad avvicinarsi al proprio smartphone in modo da escludere ogni possibile interferenza o problema legato al raggio di funzionamento della modalità wireless.

Qual è la portata wireless degli auricolari?
La portata massima è di 10 m. Tuttavia, la portata effettiva dipenderà anche da fattori ambientali. Per delle performance ottimali, mantenere il proprio dispositivo

collegato agli auricolari entro i 4-8 m assicurandosi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari e i dispositivi (come pareti in acciaio rinforzato ad esempio).

I miei auricolari non si accendono
Provare a tenere sotto carica gli auricolari. Se gli auricolari non si accendono, contattare l'assistenza all'indirizzo riportato di seguito.

Ho reinserito gli auricolari nel case di ricarica, ma gli auricolari sono ancora collegati.
In questo caso, è probabile che il case di ricarica sia scarico. Sarà necessario ricaricarlo

Cura e utilizzo del prodotto

- Tenere il prodotto lontano da liquidi e fonti di calore
- Non usare gli auricolari ad alto volume per periodi estesi di tempo in quanto questo potrebbe causare danni permanenti o perdita dell'udito

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

Dichiarazione CE

Livello di potenza radio:
BT classico (2402–2480MHz): 2.1dBm
Sono state effettuate delle valutazioni dell'esposizione alle frequenze radio per dimostrare che questa unità non genera alcuna emissione EM pericolosa che superi il livello di riferimento come specificato dalle raccomandazioni del consiglio EC (1999/519/EC)

ATTENZIONE RISCHO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NON CORRETTA. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Un'eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie potrebbero causare una perdita dell'udito.

Aukey Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio (Auricolari Wireless, EP-T21P) è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Nota: il dispositivo può essere utilizzato in ogni stato membro della UE