AUKEY

User Manual

WiFi 6 AX1800 Dual Band
Wireless Router

Contents

English ---------- 01 ~ 09
Deutsch ---------- 10 ~ 17
Français ---------- 18 ~ 25
Español ---------- 26 ~ 33
Italiano ---------- 34 ~ 41

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Model: WR-AX01

材质：105g铜版纸
尺寸：105*148mm
折叠方式：骑马钉
印刷颜色：单黑

Thank you for purchasing the AUKEY WiFi 6 AX1800 Dual-Band Wireless Router. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

AX1800 Dual-Band Wireless Router
RJ45 Ethernet Cable
Power Adaptor
User Manual

Product Diagram

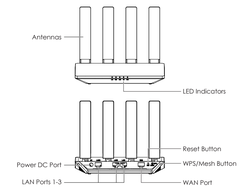

Specifications

Model	WR-AX01
WiFi Speed	1800Mbps (1201Mbps on 5GHz; 573Mbps on 2.4GHz)
Application Scenarios	Home, Office, Shopping Mall, Restaurant
Antennas	2.4G+5.8G; 2T2R 5dBi
Frequency	802.b/g/n/ax;2.412-2.462GHz; 802.a/n/ac/ax;5.180-5.240GHz; 5.745-5.805GHz
Button	RESET, WPS/MESH
Ports	1 * 10/100/1000Mbps RJ45 WAN 3 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN
CPU	MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN
Data Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3
Mesh Network	Easy Mesh
Item Weight	293g / 10.33oz
Power Supply	DC 12V 1A
Flash/Memory	16MB / 256MB
Dimensions	10.31" x 6.97" x 7.09" (262 x 177 x 180mm)
Operating Environment	Operating Temperature：Normal: -40°C to +55°C; Storage Temperature：-40° C to +70° C Operating Humidity：5%- 90% Storage Humidity：5%- 95%

Product Instruction

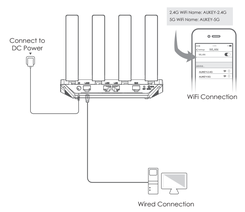

1. Getting Started: Connect the power adapter to your router and plug the power adapter into an outlet
2. Wired Connection: Once the router is powered on, connect your computer or laptop to the router using an Ethernet cable
3. Wifi Connection: You can connect to the router's WiFi network with WiFi Protected Setup (WPS) or you can find and select a WiFi network
   •On your computer or wireless device, find and select the WiFi network. Join the WiFi network and enter the WiFi password. (The WiFi network name and password are on the router's label)
4. Indicator instructions
   During the start-up: Indicator is red for 10 sec then begins blinking Red/Green/Blue (alternating).
   After set-up:
   a. flashing green light - WAN port is connected: WiFi is turned on
   b. steady green light - WAN port is disconnected; WiFi is on
   c. steady blue light - WAN port is connected; WiFi is off
   d. steady red light - WAN port is disconnected and the WiFi is off
5. Reset the Router: Long press the reset button for 6 seconds to reset the router
6. How to use the WPS connection function of the router?
   a. For the first use, please log in to the router management page, enter the [Wireless]-[WPS] page, and enable WPS
   b. Within two minutes, press the router's WPS/MESH button, now the WPS connection is open. Connect devices such as mobile phones by starting a standard WPS negotiation to the router's WiFi network
   Note: Some phones support this function, please search for [WPS] in the phone settings.
7. How to use the Mesh networking function of the router?
   a. Make sure that the router is connected to the Internet normally, after the router is powered on, and the other router is normally connected to the power supply
   b. Press and hold the WPS/Mesh buttons of the two routers in sequence for 5 seconds within 30 seconds. After you release them, the indicator will flash blue once binding is complete. After the green light flashes, it means that multiple routers have connected successfully using MESH networking

Note: It is recommended to operate the MESH network within 3 meters. After the network is successful, the WiFi name will be unified automatically.

Set Up the Internet:

- Launch an Internet browser from a computer or wireless device that is connected to the network
- Type "192.168.101.1"
- A login screen will display as below. Enter the router username and password. (The username and default password are on the router's label)

- Click 'Setup Wizard' to set up your router by following the instructions

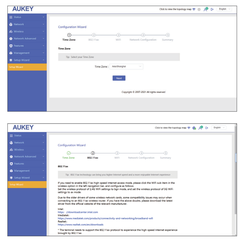

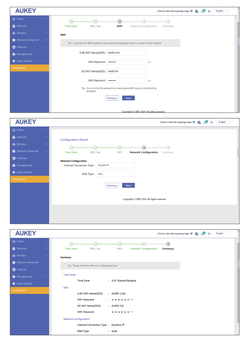

Notes:

1. Put the router in a central location to the nodes
2. Place the router in a high location
3. Keep away from corners, walls, windows, metal doors, fish tanks, mirrors, etc.
4. Remove objects around from obstructing the router
5. Avoid electronic noise interference
6. Adjust the angle of the antenna for a better connection

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below corresponding with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the device and receiver.
– Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

FCC Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Dualband-WLAN-Router AX1800 WLAN 6 von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Dualband-WLAN-Router AX1800
RJ45-Ethernet-Kabel
Netzteil
Bedienungsanleitung

Produktbild

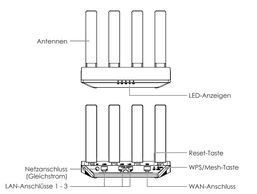

Technische Daten

Modell	WR-AX01
WLAN-Geschwindigkeit	1 800 MBps (1 201 MBps bei 5 GHz; 573 MBps bei 2.4 GHz)
Einsatzgebiete	zu Hause, Büro, Einkaufszentrum, Restaurant
Antennen	2.4 G + 5.8 G; 2T2R 5 dBi
Frequenz	802.b/g/n/ax;2.412-2.462GHz; 802.a/n/ac/ax;5.180-5.240GHz; 5.745-5.805GHz
Taste	RESET, WPS/MESH
Anschlüsse	1 x 10/100/1 000 MBps RJ45 WAN 3 x 10/100/1 000 MBps RJ45 LAN
CPU	MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN
Verschlüsselung	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3
Mesh-Netzwerk	einfaches Mesh
Artikelgewicht	293 g
Stromversorgung	12 V, 1 A (Gleichstrom)
Flash/Speicher	16 MB/256 MB
Abmessungen	262 x 177 x 180 mm
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur：Normal: - 40 bis +55 C°; Lagerungstemperatur：-40 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb：5 ~ 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung：5 ~ 95 %

Verwendung des Produkts:

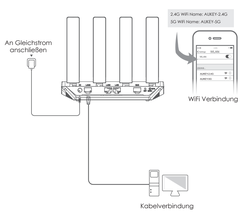

1. Erste Schritte: Schließen Sie das Netzteil an Ihren Router an und verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.
2. Kabelgebundene Verbindung: Sobald der Router eingeschaltet ist, schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Laptop über ein Ethernet-Kabel an den Router an.
3. WLAN-Verbindung: Sie können sich über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Network des Routers verbinden oder Sie können ein WLAN-Netzwerk suchen und auswählen.
   •Suchen Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät das WLAN-Network und wählen Sie es aus. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Network und geben Sie das WLAN-Passwort ein. (Der WLAN-Netzwerkname und das Passwort befinden sich auf dem Etikett des Routers.)
4. Bedeutung der Anzeigen
   Während der Inbetriebnahme: Die Anzeige leuchtet 10 Sekunden rot und beginnt dann, abwechselnd rot/grün/blau zu blinken.
   Nach der Einrichtung:
   a. grün blinkend – WAN-Anschluss ist verbunden; WLAN ist an
   b. grün leuchtend – WAN-Anschluss ist getrennt; WLAN ist an
   c. blau leuchtend – WAN-Anschluss ist verbunden; WLAN ist aus
   d. rot leuchtend – WAN-Anschluss ist getrennt; WLAN ist aus
5. Zurücksetzen des Routers: Drücken Sie zum Zurücksetzen des Routers 6 Sekunden lang die Reset-Taste.
6. Wie verwende ich die WPS-Verbindungsfunktion des Routers?
   a. Bei der erstmaligen Verwendung loggen Sie sich auf der Verwaltungsseite des Routers ein, rufen die Seite [Wireless]-[WPS] auf und aktivieren WPS.
   b. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die WPS/MESH-Taste des Routers, dann ist die WPS-Verbindung aktiv. Verbinden Sie Geräte wie Smartphones, indem Sie eine Standard-WPS-Verbindung zum WLAN-Netzwerk des Routers herstellen.
   Hinweis: Einige Smartphones unterstützen diese Funktion. Suchen Sie in den Einstellungen nach [WPS].
7. Wie verwende ich die Mesh-Netzwerkfunktion des Routers?
   a. Stellen Sie sicher, dass der Router nach dem Einschalten mit dem Internet verbunden ist und dass der andere Router mit dem Stromnetz verbunden ist.
   b. Halten Sie die WPS/Mesh-Tasten der beiden Router nacheinander innerhalb von 30 Sekunden 5 Sekunden lang gedrückt. Anschließend blinkt die Anzeige blau, sobald die Verbindung abgeschlossen ist. Wenn die grüne Anzeige blinkt, bedeutet das, dass mehrere Router erfolgreich über das MESH-Network verbunden wurden.

Hinweis: Es wird empfohlen, das MESH-Netzwerk innerhalb einer Reichweite von 3 Metern zu betreiben. Nachdem das Netzwerk erfolgreich eingerichtet wurde, wird der WLAN-Name automatisch vereinheitlicht.

Einrichtung der Internetverbindung:

- Öffnen Sie einen Browser auf einem Computer oder einem kabellosen Gerät, der bzw. das mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Geben Sie „192.168.101.1" ein.
- Eine Anmeldeseite wie unten dargestellt erscheint. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Router ein. (Der Benutzername und das Standardpasswort befinden sich auf dem Etikett des Routers).

- Klicken Sie auf „Setup Wizard", um Ihren Router einzurichten. Befolgen Sie dabei die Anweisungen.

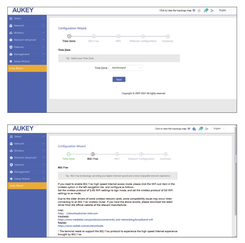

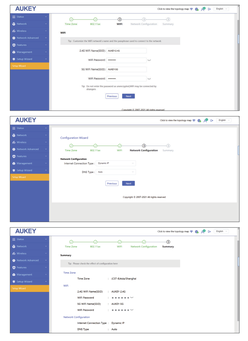

Hinweise:

1. Stellen Sie den Router möglichst zentral in Bezug auf die Knoten auf.
2. Stellen Sie den Router auf eine Kommode/einen Schrank (nicht auf den Boden).
3. Positionieren Sie den Router nicht in Ecken, an Wänden, vor Fenstern, Metalltüren, Aquarien, Spiegeln usw.
4. Entfernen Sie Gegenstände, die ein Hindernis für den Router darstellen.
5. Vermeiden Sie Störungen durch elektronische Geräusche.
6. Stellen Sie den Winkel der Antenne so ein, dass die Verbindung optimal ist.

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon USA: support.us@aukey.com
Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com
Bestellungen über Amazon Kanada: support.ca@aukey.com
Bestellungen über Amazon Japan: support.jp@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Nous vous remercions d'avoir acheté le Routeur sans fil à double bande Wi-Fi 6 AX1800. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe en vous munissant du numéro de modèle de votre produit et du numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Routeur sans fil à double bande AX1800
Câble Ethernet RJ45
Adaptateur secteur
Manuel d'utilisation

Schéma du produit

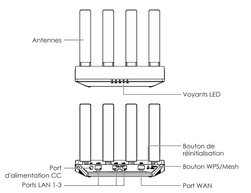

Caractéristiques

Modèle	WR-AX01
Vitesse du Wi-Fi	1800 Mbit/s (1201 Mbit/s sur 5 GHz; 573 Mbit/s sur 2.4 GHz)
Utilisation	Maison, bureau, centre commercial, restaurant
Antennes	2.4 G + 5.8 G ; 2T2R 5dBi
Fréquence	802.b/g/n/ax;2.412-2.462GHz; 802.a/n/ac/ax;5.180-5.240GHz; 5.745-5.805GHz
Boutons	RESET, WPS/MESH
Ports	1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 WAN 3 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN
Processeur	MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN
Chiffrement des données	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3
Réseau maillé	Maillage facile
Poids du produit	293 g
Alimentation électrique	CC 12 V 1A
Flash/Mémoire	16 Mo/256 Mo
Dimensions	262 x 177 x 180 mm
Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement : normale -40° C à +55° C ; Température de stockage : -40° C à +70° C Humidité de fonctionnement : 5 %- 90 % Humidité de stockage : 5 %- 95%

Instructions relatives au produit :

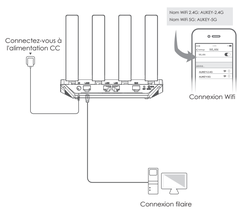

1. Pour commencer : connectez l'adaptateur secteur à votre routeur et branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
2. Connexion filaire : une fois le routeur sous tension, connectez votre ordinateur ou votre portable au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Connexion Wi-Fi : vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi du routeur avec le WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou vous pouvez trouver et sélectionner un réseau Wi-Fi.
   •Sur votre ordinateur ou votre appareil sans fil, trouvez et sélectionnez le réseau Wi-Fi. Rejoignez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi. (Le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi se trouvent sur l'étiquette du routeur)
4. Instructions relatives à l'indicateur
   Pendant le démarrage : le voyant est rouge pendant 10 secondes puis commence à clignoter Rouge/Vert/Bleu (en alternance).
   Après l'installation :
   a. lumière verte clignotante - le port WAN est connecté ; le Wi-Fi est activé
   b. lumière verte fixe - le port WAN est déconnecté ; le Wi-Fi est activé
   c. lumière bleue fixe - le port WAN est connecté ; le Wi-Fi est éteint
   d. lumière rouge fixe - le port WAN est déconnecté et le Wi-Fi est éteint
5. Réinitialisation du routeur : appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes pour réinitialiser le routeur.
6. Comment utiliser la fonction de connexion WPS du routeur ?
   a. Pour la première utilisation, connectez-vous à la page de gestion du routeur, entrez dans la page [Wireless]-[WPS], et activez le WPS.
   b. Dans les deux minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS/MESH du routeur, la connexion WPS est maintenant ouverte. Connectez les appareils tels que les téléphones mobiles en lançant la négociation WPS standard au réseau Wi-Fi du routeur.
   Remarque : certains téléphones prennent en charge cette fonction, veuillez rechercher [WPS] dans les paramètres du téléphone.
7. Comment utiliser la fonction de réseau maillé du routeur ?
   a. Assurez-vous que le routeur est connecté correctement à Internet, après la mise sous tension du routeur, et que l'autre routeur est connecté normalement à l'alimentation électrique.
   b. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons WPS/Mesh des deux routeurs en séquence pendant 5 secondes dans un délai de 30 secondes. Une fois que vous les avez relâchés, le voyant clignote en bleu une fois que la liaison est terminée. Lorsque la lumière verte clignote, cela signifie que plusieurs routeurs se sont connectés avec succès en utilisant le réseau MESH.

Remarque : il est recommandé de faire fonctionner le réseau MESH dans un rayon de 3 mètres. Une fois le réseau établi, le nom du Wi-Fi sera unifié automatiquement.

Configurer Internet :

- Lancez un navigateur Internet à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif sans fil qui est connecté au réseau.
- Type « 192.168.101.1 »
- Un écran de connexion s'affiche comme ci-dessous. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur. (Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut se trouvent sur l'étiquette du routeur)

- Cliquez sur « Assistant de configuration » pour configurer votre routeur en suivant les instructions.

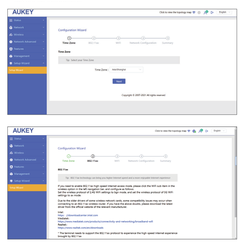

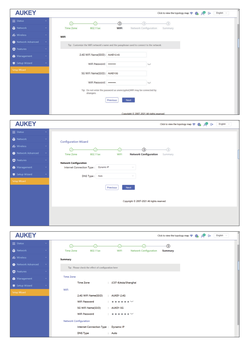

Remarques :

1. Placez le routeur dans un endroit central par rapport aux nœuds.
2. Placez le routeur en hauteur
3. Tenir à l'écart des coins, murs, fenêtres, portes métalliques, aquariums, miroirs, etc.
4. Refrez les objets autour du routeur qui pourraient l'obstruer.
5. Évitez les interférences des bruits électroniques.
6. Ajustez l'angle de l'antenne pour une meilleure connexion.

Garantie et assistance à la clientèle

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez indiquer votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon US : support.us@aukey.com
Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com
Commandes sur Amazon Canada : support.ca@aukey.com
Commandes sur Amazon Japon : support.jp@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut assurer le service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de AUKEY. Si vous avez acheté votre produit auprès d'un autre vendeur, veuillez le contacter directement pour les questions de service ou de garantie.

Gracias por la compra del router inalámbrico de doble banda AUKEY WiFi 6 AX1800. Lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita asistencia, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente, indicando el modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido del paquete

Router inalámbrico de doble banda AX1800
Cable Ethernet RJ45
Adaptador de corriente
Manual de usuario

Diagrama de producto

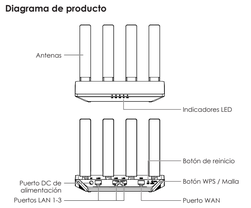

Especificaciones

Modelo	WR-AX01
Velocidad WiFi	1800Mbps (1201Mbps en 5GHz; 573Mbps en 2.4GHz)
Escenarios de aplicación	Hogar, oficina, centro comercial, restaurante
Antenas	2.4G+5.8G; 2T2R 5dBi
Frecuencia	802.b/g/n/ax;2.412-2.462GHz; 802.a/n/ac/ax;5.180-5.240GHz; 5.745-5.805GHz
Botón	RESETEAR, WPS/MALLA
Puertos	1 * 10/100/1000Mbps RJ45 WAN 3 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN
CPU	MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN
Cifrado de datos	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3
Red de malla	Malla sencilla
Peso del artículo	293g / 10.33oz
Fuente de alimentación	DC 12V 1A
Flash/Memoria	16MB/256MB
Dimensiones	10.31" x 6.97" x 7.09" (262 x 177 x 180mm)
Entorno operativo	Temperatura de funcionamiento: Normal: -40°C to +55°C; Temperatura del almacenamiento: -40° C to +70° C Humedad de funcionamiento: 5%- 90% Humedad de almacenamiento: 5%- 95%

Instrucciones del producto:

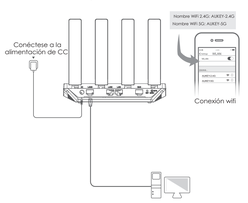

1. Para comenzar: Conecte el adaptador de corriente a su router y enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente
2. Conexión por cable: Una vez que el router esté encendido, conecte su ordenador o portátil al router usando un cable Ethernet
3. Conexión WiFi: puede conectarse a la red WiFi del router con Configuración WiFi protegida (WPS) o puede buscar una red WiFi
   • En su ordenador o dispositivo inalámbrico, busque la red WiFi y selecciónela. A continuación, introduzca la contraseña del WiFi. (El nombre y la contraseña de la red WiFi están en la etiqueta del router)
4. Instrucciones del indicador
   Durante la puesta en marcha: el indicador se ilumina en rojo durante 10 segundos y luego comienza a parpadear en rojo / verde / azul (alternativamente).
   Después de la instalación:
   a. Luz verde intermitente: El puerto WAN está conectado; el WiFi está encendido
   b. Luz verde fija: El puerto WAN está desconectado; el WiFi está encendido
   c. Luz azul fija: El puerto WAN está conectado; el WiFi está apagado
   d. Luz roja fija: El puerto WAN está desconectada y el WiFi está apagado
5. Reiniciar el router: Mantenga presionado el botón de restetear durante 6 segundos para reiniciar el router
6. ¿Cómo utilizar la función de conexión WPS del router?
   a. Cuando lo utilice por primera vez, inicie sesión en la página de administ
   b. En dos minutos, presione el botón WPS / MESH del router y se abrirá la conexión WPS. Conecte dispositivos como un teléfono móvil que inicie una negociación WPS estándar a la red WiFi del router
   Nota: algunos teléfonos soportan esta función, busque [WPS] en la configuración del teléfono.
7. ¿Cómo utilizar la función de red en malla del router?
   a. Encienda el router y asegúrese de que está conectado a Internet y que el otro router está conectado a la fuente de alimentación
   b. Mantenga presionadas los botones WPS / Mesh (malla) de los dos routers en secuencias de 5 segundos durante 30 segundos. Después de dejar de presionarlos, el indicador parpadeará en azul una vez que se complete la conexión. Cuando la luz verde parpadee, significa que varios routers se han conectado correctamente utilizando la red MESH

Nota: Se recomienda utilizar la red Malla a 3 metros de distancia como máximo. Una vez que la red se conecte con éxito, el nombre de WiFi se unificará automáticamente.

Configurar Internet:

- Inicie un navegador de Internet desde un ordenador o dispositivo inalámbrico que esté en la red
- Escriba "192.168.101.1"
- Aparecerá una partalla de inicio de sesión como se muestra a continuación. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del router. (El nombre de usuario y la contraseña predeterminados están en la etiqueta del router)

- Haga clic en "Asistente de configuración" para configurar su router siguiendo las instrucciones

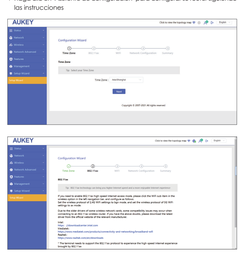

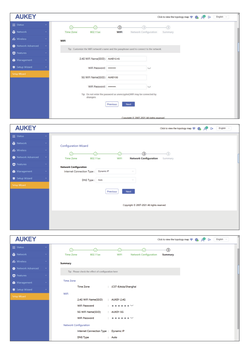

Notas:

1. Coloque el router en una ubicación central para los nodos
2. Coloque el router en una ubicación alta
3. Manténgalo alejado de esquinas, paredes, ventanas, puertas metálicas, peceras, espejos, etc.
4. Quite los objetos de alrededor que puedan obstruir el router
5. Evite la interferencia de ruido electrónico
6. Ajuste el ángulo de la antena para una mejor conexión.

Garantía y atención al cliente

Para preguntas, atención al cliente o reclamos de garantía, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección que se indica a continuación correspondiente a su región. Incluya su número de pedido de Amazon y el modelo del producto.

Pedidos de Amazon EE. UU .: support.us@aukey.com
Pedidos de Amazon UE: support.eu@aukey.com
Pedidos de Amazon CA: support.ca@aukey.com
Pedidos de Amazon JP: support.jp@aukey.com

* Tenga en cuenta que AUKEY solo puede proporcionar servicio posventa para productos comprados directamente en AUKEY. Si ha comprado a un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente para problemas de servicio o garantía.

Grazie per aver acquistato il router dual band wireless Wi-Fi 6 AUKEY AX1800. Si prega di leggere con attenzione il presente manuale utente e di conservarlo per riferimenti futuri. Per assistenza, è possibile contattare il nostro team di supporto comunicando il numero di modello del prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

Contenuto della confezione

Router dual band wireless AX1800
Cavo Ethernet RJ45
Alimentatore
Manuale utente

Schema del prodotto

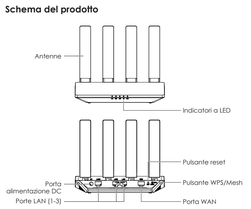

Specifiche

Modello	WR-AX01
Velocità del Wi-Fi	1800Mbps (1201Mbps a 5GHz; 573Mbps a 2.4GHz)
Ambienti in cui utilizzare il prodotto	Casa, ufficio, centro commerciale, ristorante
Antenne	2.4G+5.8G; 2T2R 5dBi
Frequenza	802.b/g/n/ax;2.412-2.462GHz; 802.a/n/ac/ax;5.180-5.240GHz; 5.745-5.805GHz
Pulsante	RESET, WPS/MESH
Porte	1 * 10/100/1000Mbps RJ45 WAN 3 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN
CPU	MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN
Crittografia dei dati	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3
Rete Mesh	Easy Mesh
Peso del prodotto	293g
Alimentazione	DC 12V 1A
Flash/Memoria	16MB/256MB
Dimensioni	262 x 177 x 180mm
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: normale; da -40°C a +55°C; Temperatura di conservazione: da -40° C a +70° C Umidità di funzionamento: 5%- 90% Umidità di conservazione: 5%- 95%

Istruzioni prodotto:

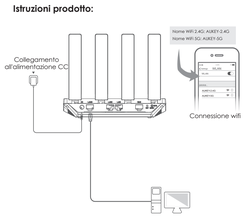

1. Per iniziare: collegare l'alimentatore al router e ad una presa di corrente.
2. Connessione con cavo: una volta acceso il router, collegarlo al computer usando un cavo Ethernet.
3. Connessione Wi-Fi: è possibile collegarsi alla rete Wi-Fi del router tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS) o selezionando una rete Wi-Fi.
   •Sul computer o dispositivo wireless, selezionare la rete Wi-Fi. Accedere alla rete Wi-Fi inserendo la sua password. (Il nome e la password della rete Wi-Fi si trovano sull'etichetta del router).
4. Informazioni sull'indicatore
   Durante l'avvio: l'indicatore diventa rosso per 10 secondi, per poi iniziare a lampeggiare di rosso/verde/blu (in maniera alternata).
   Dopo l'avvio:
   a. spia verde lampeggiante: la porta WAN è collegata; il Wi-Fi è acceso
   b. spia verde fissa: la porta WAN è collegata, il Wi-Fi è acceso
   c. spia blu fissa: la porta WAN è collegata; il Wi-Fi è spento
   d. spia rossa fissa: la porta WAN è scollegata e il Wi-Fi è spento
5. Resettare il router: tenere premuto sul pulsante reset per 6 secondi.
6. Come si usa la connessione WPS del router?
   a. Per il primo utilizzo, accedere alla pagina di gestione del router, entrare nella pagina [Wireless]-[WPS] e abilitare il WPS.
   b. Entro due minuti, premere sul pulsante WPS/MESH del router: la connessione WPS è ora attiva. Connettere i dispositivi, come i telefoni, avviando una comunicazione WPS standard verso la rete Wi-Fi del router.
   Nota: alcuni telefoni supportano questa funzione, cercare quindi [WPS] tra le impostazioni del telefono.
7. Come si usa la rete Mesh del router?
   a. Dopo l'accensione, assicurarsi che il router sia collegato normalmente ad Internet e che l'altro router invece sia collegato normalmente all'alimentazione.
   b. Tenere premuto in sequenza per 5 secondi sul pulsanti WPS/Mesh dei due router entro 30 secondi. Dopo aver premuto, l'indicatore lampeggerà di blu una volta completata il collegamento. Dopo che la spia verde lampeggia, significa che la connessione dei diversi router è avvenuta con successo tramite la rete MESH.

Nota: si consiglia di far funzionare la rete MESH entro 3 metri. Source said "After the network is successful, the Wi-Fi name will be unified automatically.", could you rephrase this a bitIf I translated it literally for now

Configurare Internet:

- Aprire un browser Internet da un computer o un dispositivo wireless collegato alla rete.
- Digitare "192.168.101.1"
- Verrà mostrata una schermata di accesso come quella riportata di seguito. Inserire l'username e la password del router. (L'username e la password predefinita si trovano sull'etichetta del router).