

- REORIENTE O REUBIQUE LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTE LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTE EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE DE UN CIRCUITO DIFERENTE A LA QUEL AL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR.
- CONSULTE AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO EXPERIMENTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA OBTENER AYUDA.

⚠ ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUÍMICAS, INCLUIDO EL PLOMO, EL CUAL, SEGÚN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PROVOCA CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

⚠ ADVERTENCIA:

CUANDO SE UTILICE EN EXTERIORES, ESTE TEMPORIZADOR DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE CORRIENTE PROTEGIDA POR UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA (GFCI) PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA. PERMITA QUE EL INTERRUPTOR CUELQUE HACIA ABAJO PARA EVITAR QUE SE ACUMULE HUMEDAD EN LA TOMA DE CORRIENTE. INSTALE EL CABLE Y LA UNIDAD POR ENCIMA DEL NIVEL DEL SUELO, CON EL RECEPTÁCULO ORIENTADO HACIA ABAJO, A UNA ALTURA MÍNIMA DE 5 PIES (1,5 M) SOBRE EL TERRENO. APTO PARA LUGARES HÚMIDOS. NO APTO PARA INMERSIÓN EN AGUA NI PARA SU USO EN LUGARES DIRECTAMENTE EXPOSTOS AL AGUA. GUARDE EL DISPOSITIVO EN INTERIORES CUANDO NO ESTÉ EN USO.

⚠ PRECAUCIÓN

NO EMPALME, REPAIRE NI MODIFIQUE. DESCONECTE CUANDO NO ESTE EN USO. INSERTE EL ENCHUFE COMPLETAMENTE. INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE. UTILICE DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA ESPECIFICADA. NO CONECTE UNA CARGA SUPERIOR A UN TOTAL DE 1875 VATIOS EN ESTA UNIDAD. SI LOS VATIOS NO ESTÁN INDICADOS EN EL APARATO, MULTIPLIQUE LA CLASIFICACIÓN DE AMPERAJE (QUE FIGURA EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS) POR 125 PARA DETERMINAR EL EQUIVALENTE EN VATIOS. SUME LOS VATIOS DETERMINADOS PARA CADA APARATO O LÁMPARA CONECTADO (LA SUMA DE LOS VATIOS DE LAS BOMBILLAS) PARA OBTENER EL TOTAL DE VATIOS EN USO. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE -30 °C (-22 °F) A 45 °C (113 °F).

FRANÇAIS

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- TENIR LES ENFANTS ÉLOIGNÉS
- DÉBRANCHER LA MINUTERIE AVANT DE LA NETTOYER
- INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE
- NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ D'EAU STAGNANTE.

RISQUE D'INCENDIE

- NE PAS UTILISER POUR CONTRÔLER DES APPAREILS CONTENANT DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (APPAREILS DE CUISSON, RADIATEURS, FERS À REPASSER, ETC.).
- NE PAS DÉPASSER LES VALEURS NOMINALES ÉLECTRIQUES.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION : LA PRISE DOIT ÊTRE MONTÉE EN POSITION VERTICALE AVEC LES SORTIES ORIENTÉES VERS LE BAS ET ÊTRE À AU MOINS 1,5 M AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL.

Assurez-vous d'utiliser ce produit avec un disjoncteur de 15 A en amont.

Destiné à une utilisation en extérieur et doit être branché sur un disjoncteur différentiel (AGFCI).

Ce produit est un appareil avec mise à la terre. La fiche mâle est équipée d'une broche de terre et est destinée à être utilisée uniquement avec une prise tripolaire avec mise à la terre. Cet appareil est conçu pour une alimentation de 125 VCA.

1. Installez la minuterie sur une surface plane et verticale, à proximité d'une prise de courant extérieure correctement installée et reliée à la terre.
2. À l'aide d'une vis ou d'un crochet (non inclus), fixez la languette de fixation située en haut de la minuterie à un mur ou à un poteau. (Fig. 1)

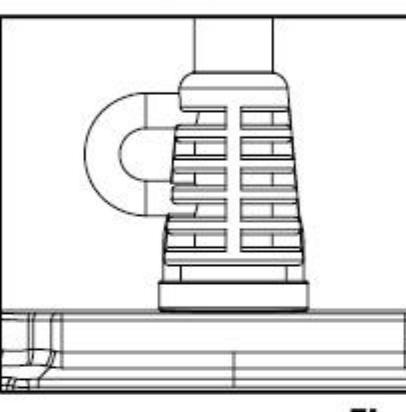


Fig. 1

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

125VAC/60Hz/15A/1875W Résistive

10A/1250W Tungstène

433.92 MHz Transmission frequency

Pile alcaline incluse: 1x 12V/23A

Cordon en vinyle 6in (15.2cm) AWG 14/3 SJTW

CARACTÉRISTIQUES

- 2 prises de terre
- Programme répété toutes les 24 heures
- Avec interrupteur marche/arrêt/aube crépusculaire
- Voyant d'alimentation LED

PARAMÈTRES:

- Toujours allumé
- Allumé au crépuscule / Éteint à l'aube
- Allumé au crépuscule - Éteint dans 2, 4, 6, 8 heures
- Toujours éteint

MODE D'EMPLOI

Tournez la molette pour aligner le mode de fonctionnement souhaité avec la flèche blanche.

Modes:

OFF - L'alimentation est coupée pour les appareils branchés.

ON - L'alimentation est activée pour les appareils branchés.

Crépuscule-Aube - L'alimentation s'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube.

2h - L'alimentation s'allume au crépuscule et s'éteint après 2 heures.

4h - L'alimentation s'allume au crépuscule et reste allumée pendant 4 heures.

6h - L'alimentation s'allume au crépuscule et reste allumée pendant 6 heures.

8h - L'alimentation s'allume au crépuscule et reste allumée pendant 8 heures.

APPARIEMENT




1. Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons ON et OFF de la télécommande.

2. Tout en maintenant les boutons enfoncés, branchez la minuterie sur une prise électrique.

3. Continuez de maintenir les deux boutons enfoncés.

4. Le voyant d'alimentation de la minuterie clignotera pendant environ 2 secondes, puis s'éteindra.

5. L'appairage est terminé.

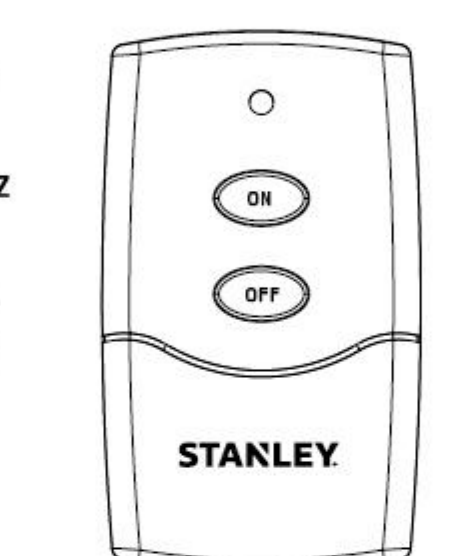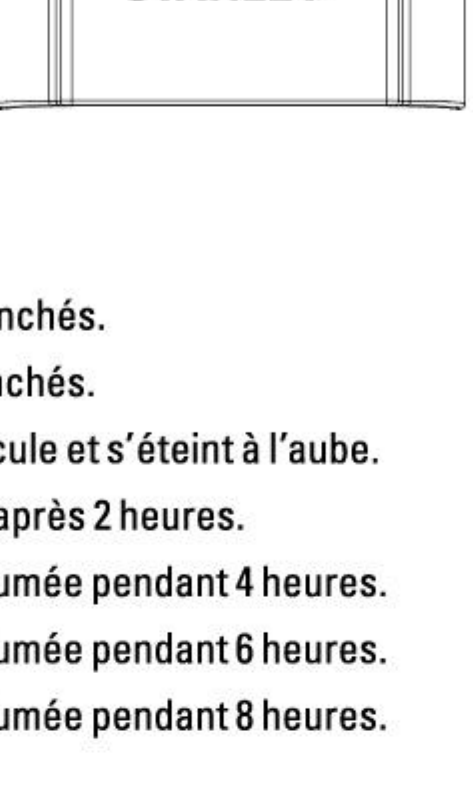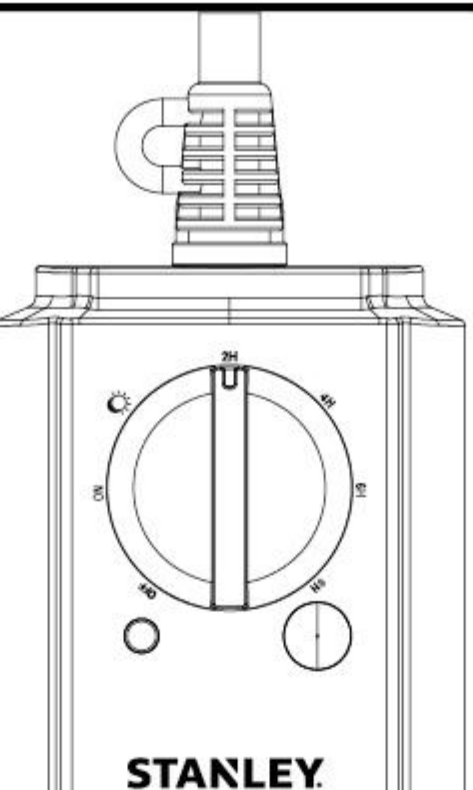

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

L'émetteur fonctionne avec une pile alcaline 12 V/23 A. Si le récepteur présente un dysfonctionnement ou si le voyant lumineux de l'émetteur faiblit, veuillez remplacer la pile située au dos de l'émetteur. Veillez à respecter la polarité (+ et -). Pour vérifier la pile, appuyez sur les boutons ON ou OFF afin de vous assurer que la LED s'allume. Ne jetez pas les piles au feu; elles risqueraient d'exploser ou de couler.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez allumer ou éteindre temporairement les appareils connectés au minuteur à l'aide de la télécommande.

a. Molette en position OFF:

Appuyez sur ON pour allumer les appareils; appuyez sur OFF pour les éteindre.

b. Molette en position ON:

Appuyez sur OFF pour éteindre les appareils; appuyez sur ON pour les allumer.

c. Molette en position (Contrôle par cellule photoélectrique):


Appuyez sur ON pour allumer les appareils; ils s'éteindront automatiquement à l'aube.

Appuyez sur OFF pour éteindre les appareils; ils s'allumeront automatiquement au crépuscule le lendemain.

d. Molette en position 2H / 4H / 6H / 8H:

1. Si un programme est en cours d'exécution, appuyez sur OFF pour éteindre les appareils. Ils se rallumeront au prochain crépuscule.

2. Si aucun programme n'est en cours d'exécution, appuyez sur ON pour allumer les appareils pendant 2 / 4 / 6 / 8 heures. Ils se rallumeront au prochain crépuscule.

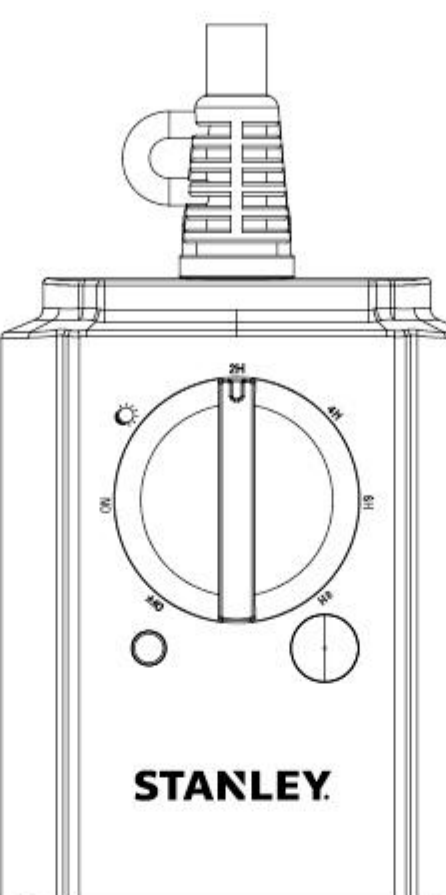

CONSEILS UTILES

• Cette minuterie est résistante aux intempéries et conçue pour une utilisation en extérieur. Elle fonctionnera à l'extérieur si elle est installée et utilisée conformément aux instructions de ce manuel.

• Cette minuterie fonctionne grâce à une cellule photoélectrique sensible à la lumière qui détecte l'obscurité ou la luminosité ambiante. La cellule photoélectrique est le capteur situé sur la face avant de la minuterie, sous le cadran.

• Une fois la programmation activée au crépuscule en mode 2h, 4h, 6h ou 8h, le cycle de programmation se termine avant la réinitialisation de la minuterie. Les phares, les éclairages de porche, les lampadaires et autres sources d'éclairage extérieur n'interfèrent pas avec le programme actif de la minuterie.

• En mode crépuscule-aube, les sources lumineuses temporaires telles que les phares, les éclairages de porche et autres sources d'éclairage extérieur n'interfèrent pas avec le fonctionnement de la cellule photoélectrique, sauf si la source d'éclairage extérieur est allumée pendant plus de 15 minutes. Dans ce cas, la minuterie s'éteint jusqu'à.

• Lorsque l'unité est réglée sur « ON », la minuterie alimente en continu les appareils connectés jusqu'à ce qu'elle soit réglée sur « OFF » ou sur l'un des autres modes de fonctionnement.

• Ne placez pas la minuterie dans un endroit où elle ne sera pas sensible à la lumière du jour.

• La cellule photoélectrique peut mettre la minuterie sous tension jusqu'à la tombée de la nuit.

• N'utilisez pas de rallonges pour connecter la minuterie à la source d'alimentation.

• ENTRAÎNER LA RÉVOCATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT PAR L'UTILISATEUR.

NOTE: CET EQUIPEMENT A ÉTÉ VÉRIFIÉ ET SE SITUE EN DEÇA DES LIMITES ÉTABLIES POUR UN APPAREIL DIGITAL DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE FCC. CES LIMITES SONT ÉTABLIES POUR ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE POUR UNE INSTALLATION RÉSIDENNELLE.

CET EQUIPEMENT PRODUIT, UTILISE ET PEUT ENGENDRER DES FRÉQUENCES RADIO QUI, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ SELON LES INSTRUCTIONS, POURRA CAUSER UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE AUX COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES. CÉPENDANT, IL N'Y A PAS DE GARANTIE QUE DE L'INTERFÉRENCE NE SÉRA PAS PERÇUE DANS CERTAINES INSTALLATIONS. SI CET EQUIPEMENT CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES POUR LA RÉCEPTION DE LA RADIO OU LA TÉLÉVISION, IL SÉRONT PERÇUES LORS DE LA FERMETURE OU DE L'OUVRETURE DE L'APPAREIL. L'UTILISATEUR EST INCITÉ À TENTER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU L'AUTRE DES MESURES SUIVANTES.

• RÉORIENTEZ OU RELOCALISEZ L'ANTENNE DE RÉCEPTION.

• AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET LE RÉCEPTEUR.

• BRANCHER L'APPAREIL DANS UNE SORTIE SUR UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI DE SUR LEQUEL LE RÉCEPTEUR EST REQUIS.

• CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN DE RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ

⚠ AVERTISSEMENT:

CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES SUBSTANCES CHIMIQUES, Y COMPRIS LE PLOMB, RECONNUS PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER ET DES DÉFAUTS DE NAISSANCE, OU D'AUTRES TROUBLES REPRODUCTIFS. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

EN CAS D'UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, CETTE MINUTERIE DOIT ÊTRE BRANCHÉE DANS UNE PRISE PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. LAISSEZ LE COMMUTATEUR PENDRE VERS LE BAS AFIN QUE L'HUMIDITÉ NE S'ACCUMULE PAS DANS LA PRISE. INSTALLEZ LE CORDON ET L'APPAREIL AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL, AVEC LE RÉCEPTACLE ORIENTÉ VERS LE BAS À UN MINIMUM DE 1,5 M (5 PI) AU-DESSUS DU SOL. CONVIENT DANS LES ENDROITS HUMIDES. NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU ET NE L'UTILISEZ PAS LORS D'UNE EXPOSITION DIRECTE À L'EAU. RANGÉZ-LA À L'INTÉRIEUR LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

LE MANUEL DE L'UTILISATEUR OU LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR UN RADIATEUR INTENTIONNEL OU NON INTENTIONNEL DEVRA AVERTIR L'UTILISATEUR QUE DES MODIFICATIONS QUI NE SONT PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LE TIERS RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIENT

ENTRAÎNER LA RÉVOCATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT PAR L'UTILISATEUR.

NOTE: CET EQUIPEMENT A ÉTÉ VÉRIFIÉ ET SE SITUE EN DEÇA DES LIMITES ÉTABLIES POUR UN APPAREIL DIGITAL DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE FCC. CES LIMITES SONT ÉTABLIES POUR ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE POUR UNE INSTALLATION RÉSIDENNELLE.

CET EQUIPEMENT PRODUIT, UTILISE ET PEUT ENGENDRER DES FRÉQUENCES RADIO QUI, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ SELON LES INSTRUCTIONS, POURRA CAUSER UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE AUX COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES. CÉPENDANT, IL N'Y A PAS DE GARANTIE QUE DE L'INTERFÉRENCE NE SÉRA PAS PERÇUE DANS CERTAINES INSTALLATIONS. SI CET EQUIPEMENT CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES POUR LA RÉCEPTION DE LA RADIO OU LA TÉLÉVISION, IL SÉRONT PERÇUES LORS DE LA FERMETURE OU DE L'OUVRETURE DE L'APPAREIL. L'UTILISATEUR EST INCITÉ À TENTER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU L'AUTRE DES MESURES SUIVANTES.

• RÉORIENTEZ OU RELOCALISEZ L'ANTENNE DE RÉCEPTION.

• AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET LE RÉCEPTEUR.

• BRANCHER L'APPAREIL DANS UNE SORTIE SUR UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI DE SUR LEQUEL LE RÉCEPTEUR EST REQUIS.

• CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN DE RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ

EN CAS D'UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, CETTE MINUTERIE DOIT ÊTRE BRANCHÉE DANS UNE PRISE PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. LAISSEZ LE COMMUTATEUR PENDRE VERS LE BAS AFIN QUE L'HUMIDITÉ NE S'ACCUMULE PAS DANS LA PRISE. INSTALLEZ LE CORDON ET L'APPAREIL AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL, AVEC LE RÉCEPTACLE ORIENTÉ VERS LE BAS À UN MINIMUM DE 1,5 M (5 PI) AU-DESSUS DU SOL. CONVIENT DANS LES ENDROITS HUMIDES. NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU ET NE L'UTILISEZ PAS LORS D'UNE EXPOSITION DIRECTE À L'EAU. RANGÉZ-LA À L'INTÉRIEUR LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

LE MANUEL DE L'UTILISATEUR OU LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR UN RADIATEUR INTENTIONNEL OU NON INTENTIONNEL DEVRA AVERTIR L'UTILISATEUR QUE DES MODIFICATIONS QUI NE SONT PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LE TIERS RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIENT

⚠ MISE EN GARDE

N'UTILISEZ PAS DE RACCORD ET N'EFFECTUEZ PAS DE RÉPARATION, NI DE MODIFICATION, DÉBRANCHEZ LA LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE. INSÉREZ ENTièrement LA PRISE, INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT. UTILISEZ DANS LES LIMITES DE LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE CONFORMÉMENT À LA SPÉCIFICATION. NE BRANCHEZ PAS PLUS D'UN TOTAL DE 1875 WATTS DANS CET APPAREIL. SI LES WATTS NE SONT PAS INDICUÉS SUR UN APPAREIL, MULTIPLIEZ L'INTENSITÉ NOMINALE INSCRITE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE PAR 125 POUR DÉTERMINER LES WATTS ÉQUIVALENTS. AJOUTEZ LES WATTS DÉTERMINÉS POUR CHAQUE APPAREIL OU LAMPE BRANCHÉES (LA SOMME DES WATTS INDICUÉS SUR LES AMPLOULES) AFIN DE CALCULER LES WATTS TOTAUX UTILISÉS. PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -30 °C (-22 °F) À 45 °C (113 °F).

ISED Statement
English: This device contains licence-exempt transmitter(s) and/or receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Customer Service / Servicio al Cliente / Service à la Clientèle: 1-800-730-3707
10AM - 6PM, EST • M-F (L-V)
customerservice@thence.com

STANLEY® AND THE STANLEY® LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STANLEY BLACK & DECKER, INC., OR ONE OF ITS AFFILIATES, AND ARE USED UNDER LICENSE.

STANLEY® Y EL STANLEY® LOGO SON MARCAS REGISTRADAS DE STANLEY BLACK & DECKER, INC., O UNO DE SUS AFILIADOS, Y SE USAN CON LICENCIA.

STANLEY® ET LE STANLEY® LOGO SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE STANLEY BLACK & DECKER, INC., OU DE L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE.

©2026 STANLEY BLACK & DECKER, INC.
MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY/FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR/MANUFACTURÉ ET DISTRIBUÉ PAR:
THE NCC, W. LONG BRANCH, NJ 07764
1.800.730.3707 • WWW.STANLEYPLUG.COM
MADE IN THAILAND / HECHO EN THAILANDIA / FABRIQUÉ EN THAÏLANDE

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Customer Service / Servicio al Cliente / Service à la Clientèle: 1-800-730-3707
10AM - 6PM, EST • M-F (L-V)
customerservice@thence.com

STANLEY® AND THE STANLEY® LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STANLEY BLACK & DECKER, INC., OR ONE OF ITS AFFILIATES, AND ARE USED UNDER LICENSE.

STANLEY® Y EL STANLEY® LOGO SON MARCAS REGISTRADAS DE STANLEY BLACK & DECKER, INC., O UNO DE SUS AFILIADOS, Y SE USAN CON LICENCIA.

STANLEY® ET LE STANLEY® LOGO SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE STANLEY BLACK & DECKER, INC., OU DE L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE.

©2026 STANLEY BLACK & DECKER, INC.
MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY/FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR/MANUFACTURÉ ET DISTRIBUÉ PAR:
THE NCC, W. LONG BRANCH, NJ 07764
1.800.730.3707 • WWW.STANLEYPLUG.COM
MADE IN THAILAND / HECHO EN THAILANDIA / FABRIQUÉ EN THAÏLANDE

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX07