

800x150MM

Single page size: 100x150MM

SYLVANIA

IPX7 LIGHT UP WATERPROOF FLOATING BLUETOOTH SPEAKER

Model No.: SP1000

INSTRUCTION MANUAL



SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license. For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Made in China



ENGLISH

Instructions
The Floating Aqua speaker is compatible with most Bluetooth audio devices. Fully portable, it is an ideal wireless communication solution for outdoor and water activity use within range of 10 meters.

Charging the speaker
Make sure that your Floating Aqua speaker is fully charged before using it. A full charge is approximately 3.5 hours and plays continuously 4 hours.

1. Connect the speaker to the USB charging cable to charge.
2. When the LED indicator is RED, the speaker is charging.
3. The LED indicator goes off when the device is fully charged.

NOTE: Do not charge the product while it's wet, please make sure that the product is dry before charging in order to avoid the risk of electric shock.

Turning the Floating Aqua speaker on and off



1. Press and hold the "POWER" button to turn on this Floating speaker. A string of tone appears and blue LED blinks.
2. Press and hold the "POWER" button again to turn off this Floating Aqua speaker. The voice 'Power off' will come out and all LEDs go off when the unit is powered off.
3. When the battery is low, the speaker turns off automatically after hearing 3 tones. Please charge your speaker immediately.

Pairing the Floating Aqua speaker with your device
1. Activate Bluetooth on the device.
2. Turn on the Floating Aqua speaker and switch on the Bluetooth devices.
3. When you turn on your Floating Aqua speaker for the first time, the Bluetooth-enabled phone will automatically start up in pairing mode.
4. The blue indicator light blinks and a string of tones appear while pairing.
5. Search for new devices on your phone.
6. Choose "Sylvania SP1000" in the list of Bluetooth devices.
7. Press "Yes" or "OK" on the phone and if necessary confirm with PIN code 0000 (4 zeros)
8. Your phone will confirm when the pairing is complete and a string of tones will appear to tell you that the Floating Aqua speaker is connected.

REMARK: Every time the Floating Aqua speaker is turned on, it will connect to the last connected device automatically. If no device can be connected after 10 minutes, it will turn off automatically in order to save power. Remember to turn off the Floating Aqua speaker when not using it to save power.

Incoming calls
If you receive a call while listening to music on the Floating Aqua speaker, the music will pause. After processing the incoming call, the music will continue to play.

Install Floating Aqua speaker in your bathroom
Use the optional Plastic clip to hang the Floating Aqua speaker to the hook of your wall. That's all the installation needed. You are now ready to hear music while taking a shower.

Hot water temperature environment reminder
The Floating Aqua speaker can be used in 40 to 45 degrees of water temperature environment. Do not immerse the speaker for long periods. Be sure to be stored in a dry environment at room temperature when not in use.


Important safety instructions
Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type completed warranty card, purchase receipt and carton. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Follow all instructions and heed all warnings in this manual. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to.

Read all safety and operating instructions thoroughly before attempting to operate this audio system.

- Install this product in accordance with the instructions.
- Do not expose the speaker to solvent.
- Do not place the speaker close to flammable light source or neon light fixtures.
- DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE SPEAKER.
- If When you immerse, use a soft dry cloth or, if necessary, use a damp cloth without any solvents.
- DO NOT ATTEMPT TO REPAIR, DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT. There are no user-serviceable parts inside this unit.
- Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
- If you do not use the speaker phone for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.

Features and parts

- Waterproof (complies with international waterproof standard level IPX7)
- Open air transmission range of 10-15 meters
- LED illumination for mood lighting
- Transmission frequency: 50Hz-18KHz
- Single channel
- Output rating: 3W RMS*1
- Speaker: 40mm diameter
- Power supply: Li-Ion battery, 3.7V, 500mAh

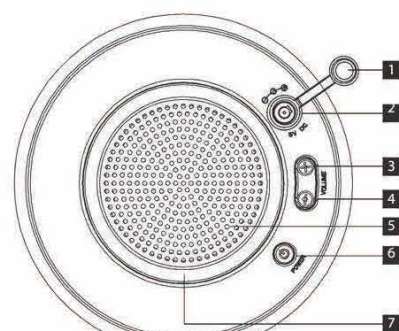

LED Indicator definitions
Red: Charging mode
Blue (quick flashing): Pairing mode
Solid blue: Paired mode
Slowly flashing: Playback mode

1. Waterproof cap
2. DC Charging port
3. Volume up
4. Volume down
5. Audio speaker
6. Power button
7. LED (red/blue)

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SYLVANIA

ENCEINTE BLUETOOTH FLOTTANTE ETANÇHE IPX7 LUMINEUSE

Modèle No.: SP1000

MANUEL D'INSTRUCTIONS



SYLVANIA est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc. utilisée sous permission. Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Fabriquée en Chine



FRANÇAIS

Instructions
Le haut-parleur aquatique flottant est compatible avec la plupart des appareils audio Bluetooth. Entièrement portable, cette solution de communication sans fil est idéale pour les activités extérieures et aquatiques et fonctionne sur une distance de 10 mètres.

Chargement du haut-parleur
Vérifiez que le haut-parleur aquatique flottant est totalement chargé avant de l'utiliser. Une charge entière prend environ 3,5 heures et dure 4 heures sans interruption.

1. Reconnectez le haut-parleur au câble USB pour le charger.
2. Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE.
3. L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est entièrement chargé.

REMARQUE: Ne chargez pas le produit lorsqu'il est humide. Vérifiez que le produit est sec avant de le charger afin d'éviter les risques d'électrochocs.

Marche et arrêt du haut-parleur aquatique flottant



Appuyez une fois pour allumer

1. Appuyez sur le bouton «POWER» et maintenez-le enfoncé pour allumer ce haut-parleur flottant. Une chaîne de tonalité apparaît et la LED bleue clignote.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton «POWER» et maintenez-le enfoncé pour éteindre ce haut-parleur Floating Aqua. La voix «Power off» sortira et toutes les LED s'éteindront lorsque l'unité est mise hors tension.
3. En cas de batterie faible, le haut-parleur s'éteint automatiquement après avoir émis 3 sons. Veuillez charger immédiatement le haut-parleur.

Appariement du haut-parleur flottant avec votre appareil
1. Activez le Bluetooth de l'appareil.
2. Allumez le haut-parleur Floating Aqua et allumez les appareils Bluetooth.
3. Lorsque vous allumez votre AquaFloat pour la première fois, le téléphone connecté au Bluetooth passera automatiquement en mode appariement.
4. Recherchez les nouveaux appareils sur votre téléphone.
5. Sélectionnez «Sylvania SP1000» dans la liste d'appareils pouvant être connectés par Bluetooth.
6. Appuyez sur «Oui» ou sur «OK» et, si nécessaire, confirmez à l'aide du code PIN 0000 (4 zéros).
7. Votre téléphone confirmera l'appariement et une série de sons sera émise pour indiquer que le haut-parleur aquatique flottant est connecté.

REMARQUE: le haut-parleur aquatique flottant se connectera automatiquement au dernier appareil connecté à chaque fois qu'il est allumé. Si aucun appareil ne peut être connecté au bout de 10 minutes, il s'éteindra automatiquement afin d'économiser la batterie. Veuillez pas d'éteindre l'AquaFloat lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

Les appels entrants
Si vous recevez un appel lorsque vous écoutez de la musique sur l'AquaFloat, la musique sera mise en pause. Une fois l'appel entrant traité, la musique reprendra.

Installer AquaFloat dans votre salle-de-bains
Utilisez l'attache en plastique facultative pour accrocher l'AquaFloat au mur. L'installation ne demande aucune autre étape. Vous êtes désormais prêt(e) à écouter de la musique pendant que vous prenez une douche.

Rappel d'environnement
L'AquaFloat peut être utilisé dans les milieux aquatiques de 40 à 45 degrés. N'immergez pas le haut-parleur de manière prolongée. Assurez-vous de le conserver au sec et à température ambiante lorsque vous ne l'utilisez pas.

Mesure de sécurité importante
Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation, même si vous connaissez ce type d'appareil. Conservez bien la carte de garantie, le ticket de caisse et la boîte d'emballage. Si applicable, remettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez toutes les instructions et prenez en compte tous les avertissements de ce manuel. Les précautions de sécurité reprises dans le présent document réduisent les risques d'incendie, d'électrochocs et de blessures si elles sont respectées comme il se doit. Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'essayer d'utiliser le système audio.


- Installez ce produit en respectant les instructions.
- N'exposez pas le haut-parleur à des solvants.
- Ne placez pas le haut-parleur à proximité de sources lumineuses fluorescentes ou à néon.
- NE LE LAISSEZ PAS TOMBER, N'APPUYEZ PAS TROP FORTEMENT SUR LES BOUTONS ET NE PLACEZ PAS D'OBJETS LOURDS SUR LE HAUT-PARLEUR BI.
- Si il doit être nettoyé, utilisez un tissu doux sec ou, si nécessaire, un tissu humide sans savon.

VESSIEZ PAS DE RÉPARER, DE DÉMONTÉ OU DE MODIFIER LE PRODUIT. Aucune pièce d'intérieur de l'unité ne peut être entretenue par l'utilisateur.

- Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent rester sous surveillance afin de vérifier qu'ils ne jouent pas avec ce produit. Une supervision étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.
- Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant un long moment, assurez-vous de le conserver au sec, à l'écarter de températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.

Fonctionnalités et pièces

- Étanche (conforme à la norme internationale IPX7 en matière d'étanchéité)
- Plage de transmission en extérieur de 10 à 15 mètres
- Éclairage LED pour lumière d'ambiance
- Fréquence de la transmission : 50 Hz-17 KHz
- Canal unique
- Sortie : 3 W RMS*1
- Haut-parleur : 40 mm de diamètre
- Alimentation : batterie Li-Ion, 3,7 V, 500 mAh

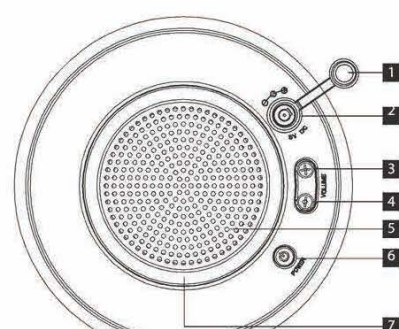

Définitions de l'indicateur LED
Rouge : mode de chargement
Bleu (clignotement rapide) : mode d'appariement
Solid blue: Paired mode
Slowly flashing: Playback mode

1. Capuchon étanche
2. Port de chargement CC
3. Augmentation du volume
4. Baisse du volume
5. Haut-parleur audio
6. Bouton de mise en marche
7. LED (rouge/bleu)

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix. Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est pas disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouvez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

FCC Caution:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise au suivant deux conditions: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'une classe B appareil numérique, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles réception radio ou télévision, qui peut être déterminée en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez le revendeur ou un technicien radio /TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.