


YOLINK

PHOTOELECTRIC SMOKE ALARM

YS7A12-UC

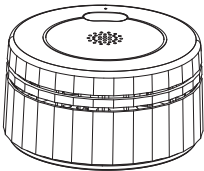

Scan the QR code for more information.



Conforms to UL Standard 217 and Certified to CAN/ULC Standard S531

Intertek 5026665

IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE.
This user's manual contains important information about your Smoke Alarm Device's operation. If you are installing this Smoke Alarm Device for use by others, you must leave this manual—or a copy of it—with the end user.

* The pictures shown are for reference only.
* As the technology is constantly updated, if actual operation is inconsistent with the user manual, please refer to the actual operation, and the final interpretation rights is reserved to the manufacturer.

YoSmart INC.
25172 Arctic Ocean Drive, Suite 106
Lake Forest, CA 92630, United States

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING!

- Never ignore any alarm. If the unit alarms and you are not testing it, it is warning you of a potentially dangerous situation that requires your immediate attention.
- Make sure no door or other obstruction could prevent smoke from reaching the unit. The units cannot provide an alarm if the smoke does not reach them.
- The unit will not alert hearing impaired residents. It is recommended that you install special units with visual and vibration alarms to alert hearing impaired residents.


⚠ CAUTION!

- Not recommended for operation in areas where the temperature may fall below 40°F (4.4°C) or rise above 100°F (37.8°C) or in humidity higher than 95% as this may reduce battery life.
- Do not stand too close to the unit when the alarm is sounding. It is loud to wake you in an emergency. Exposure to the horn at close range may harm your hearing.
- Do not paint over the unit. Paint may clog the openings to the sensing chamber and prevent the unit from operating properly.

PACKING LIST

Part Name	Quantity
Smoke alarm	1 Piece
Mounting bracket	1 Piece
Battery	1 Piece
Screw	2 Pieces
Anchor plug	2 Pieces
Manual	1 Piece

PRODUCT DIAGRAM

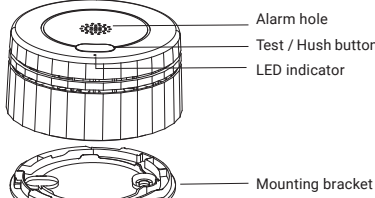

LED INDICATOR AND AUDIBLE ALARM

CONDITION	LED INDICATOR	AUDIBLE ALARM	NOTE
Standby condition	Red LED flashes once every 54 seconds.	None	Standby
Test condition	Red LED flashes rapidly.	3 short quick beeps	Weekly testing
Alarm condition	Red LED flashes rapidly.	3 short quick beeps	-
Hush condition	Red LED flashes once every 10 seconds.	None	None(Duration:about 10 minutes)
Low battery	Red LED flashes once every 54 seconds.	1 beep every 54 seconds	Replace battery
Hush for low battery warning	Red LED flashes once every 54 seconds.	None	None(Duration:about 12 hours)
Malfunction	Red LED flashes twice every 54 seconds.	2 beeps every 54 seconds	Replace alarm
End of life	Yellow LED flashes three times every 54 seconds.	3 beeps every 54 seconds	Replace alarm

WHAT TO DO WHEN THE ALARM SOUNDS

If the alarm sounds, check for fires first. If no fire is present, check to see if the alarm caused by nuisance alarm (caused by cooking smoke, etc.). If a fire is discovered, follow these steps.

- Get everyone out of the house immediately by your escape plan.
- Keep doors and windows closed, unless you must escape through them.
- Stay close to the floor if the air is smoky. Cover your nose and mouth with a cloth (preferably damp).
- Meet at your planned meeting place outside your home and make sure everyone is there.
- Never return to a burning building for any reason.
- Call the fire department for ideas on making your home safer.
- These are situations where a smoke alarm may not be effective to protect against fire as stated in the NFPA Standard 72. For instance:
 - a) Smoking in bed.
 - b) Leaving children home alone.
 - c) Cleaning with flammable liquids, such as gasoline.

⚠ CAUTION!

- An indication that current studies have shown smoke alarms may not awaken all sleeping individuals, and that it is the responsibility of individuals in the household that are capable of assisting others to provide assistance to those who may not be awakened by the alarm sound, or to those who may be incapable of safely evacuating the area unassisted.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Voltage	DC3V (EVE CR123A)
Battery Life	5 years
Sensor Type	Photoelectric
Alarm Sound Level	≥ 85dB (at 3m straight ahead)
Temperature Range	40°F (4.4°C) to 100°F (37.8°C)
Humidity Range	≤ 95%RH (non-condensing)
Alarm Sensitivity	1.9%/ft ± 0.33 %/ft OBS
Dimensions	Φ 70 x H37mm

RECOMMENDED INSTALLATION LOCATIONS

NOTICE : THIS EQUIPMENT SHOULD BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION'S STANDARD 72 (National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269).

- The National Fire Protection Association (NFPA) recommends installing a smoke alarm in the following areas:
- On every floor level, including finished attics and basements.
 - In every sleeping area and in every bedroom.
 - If your bedroom, hallway or large room is more than 30feet (9.1m) long, install an alarm at each end.
 - At the top of the first-to-second floor stairway and on the basement ceiling near the entry of the stairs.
 - Installing on the ceiling is recommended, but you should locate it at a minimum of 4inches (10cm) away from the side wall. (See Figure 1)
 - When installing the alarm on the wall, a distance of 4-12inches (10-30cm) should be kept below the ceiling.(See Figure 1)
 - If you have a sloped, peaked or cathedral ceiling, the alarm should be installed within 3feet (90cm) of the peak of the ceiling measured horizontally.(See Figure 2)

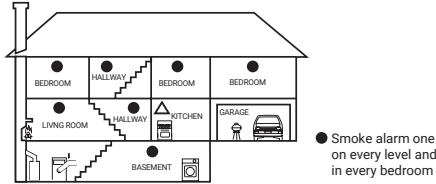

IMPORTANT:
These alarms are intended to primarily for private dwellings. For use in other applications the manufacturer's advice must be sought.

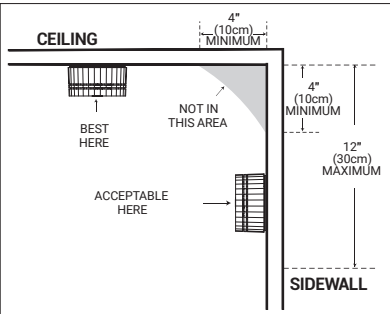


Figure 1

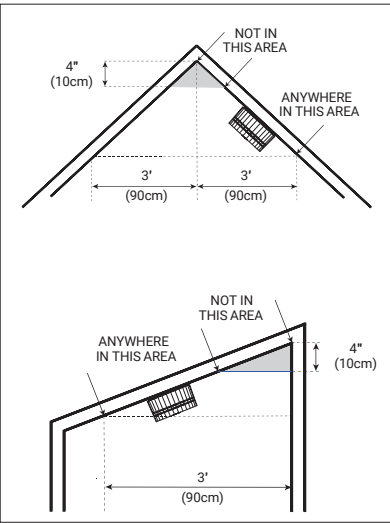


Figure 2

REGULAR MAINTENANCE

To keep the alarm working properly, follow these simple methods:

- Test the alarm at least once a week to verify the unit's alarm and indicator are working properly.
- Clean the alarm annually by using compressed air or a vacuum cleaner hose. Never use water, cleaners or solvents since they may damage the unit.
- If the smoke alarm cannot be cleaned to avoid unwanted alarms, replace the alarm immediately.
- When you hear the low battery warning ("chirp" approximately once every 54 seconds), please replace the battery immediately to continue your protection.

BATTERY REPLACEMENT

The smoke alarm requires one 3V battery: CR123A. The battery can be purchased at your local retail stores or where you purchased this alarm.



⚠ WARNING!

- Use only batteries specified by this User's Manual. Use of a different battery will have a detrimental effect on smoke alarm operation. Constant exposures to high or low temperatures or high humidity may reduce battery life.
- Unit will not operate without battery power. Alarm will warn you in advance when battery is running low so that you can replace it.

AGENCY PLACEMENT RECOMMENDATIONS

NFPA 72 Chapter 29
"For your information, the National Fire Alarm and Signaling Code, NFPA 72, reads as follows:"
"29.5.1 *Required Detection."
*29.5.1.1 Where required by other governing laws, codes, or standards for a specific type of occupancy, approved single and multiple-station smoke alarms shall be installed as follows:

LOCATIONS TO AVOID

For best performance, please avoid installing a smoke alarm in these areas:

- In dusty or dirty areas. Dirt and dust can build up and impair performance.
- In areas where the normal ambient temperature is below 40°F (4.4°C) or exceeds 100°F (37.8°C), such as garages and unfinished attics.
- In high humidity areas. Moisture or steam may cause nuisance alarms.
- Near fresh air vents, ceiling fans, or in very drafty areas. Drafts can blow smoke away from the unit, preventing it from reaching the sensing chamber.
- In kitchens, garages, and furnace rooms. Burning material creates combustion particles which could cause your smoke alarm to go off unnecessarily.
- Less than 4inches (10cm) from the peak of an "A" frame type ceiling. The "Dead air" space may prevent smoke from reaching the smoke alarm.
- Near fluorescent lights, amateur radios, or other devices that may transmit an RF signal, as electrical "noise" can interfere with the sensor.

HOW TO INSTALL THE SMOKE ALARM

The smoke alarm is designed to be mounted on the ceiling, or on the wall if necessary. Screw the smoke alarm to the ceiling or wall using the included screws.

- 1.Remove the mounting bracket from the back of the alarm by holding the mounting bracket and twisting the alarm in the direction indicated on the alarm cover.(See Figure 3)
- 2.Locate the mounting bracket in your chosen position, and mark the screw holes on the ceiling or the wall.
- 3.Drill the holes at the marks with a 3/16" (5 mm) drill bit. Insert the anchor plugs and screw the mounting bracket to the ceiling or wall using the screws provided.(See Figure 4)
- 4.Attach the smoke alarm to the mounting bracket and turn clockwise to lock the alarm.(See Figure 5)
- 5.Test the smoke alarm. See "WEEKLY TESTING".

- (1) *In all sleeping rooms and guest rooms.
- (2) *Outside of each separate dwelling unit sleeping area, within 21 ft (6.4 m) of any door to a sleeping room, with the distance measured along a path of travel.
- (3) On every level of a dwelling unit, including basements.
- (4) On every level of a residential board and care occupancy (small facility), including basements and excluding crawl spaces and unfinished attics.
- (5) *In the living area(s) of a guest suite.
- (6) In the living area(s) of a residential board and care occupancy.

(Reprinted with permission from NFPA 72®, National Fire Alarm and Signaling Code Copyright © 2012 National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is represented only by the standard in its entirety.)

(National Fire Alarm and Signaling Code ® and NFPA 72 ® are registered trademarks of the National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA 02269.)

CALIFORNIA STATE FIRE MARSHAL (CSFM)

Early warning detection is best achieved by the installation of fire detection equipment in all rooms and areas of the household as follows:

A smoke alarm installed in each separate sleeping area (in the vicinity, but outside bedrooms), and Heat or smoke alarms in the living rooms, dining rooms, bedrooms, kitchens, hallways, finished attics, furnace rooms, closets, utility and storage rooms, basements, and attached garages.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause interference.
- (2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 10 cm between the radiator and your body.

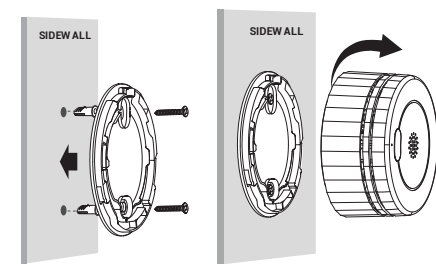


Figure 4

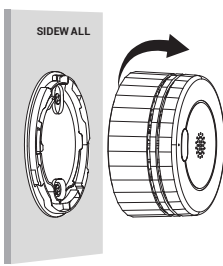


Figure 5

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause harmful interference.
- (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, theuser is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

LIMITATIONS OF SMOKE ALARMS

Smoke alarms can help save lives by providing an early warning of a fire, but they are not foolproof. Smoke Alarms can only work if they are properly located, installed, and maintained, and if smoke reaches them.

- This smoke alarm device is NOT designed to be the PRIMARY protection for buildings that require complete fire alarm systems. Buildings of this type include hotels, motels, dormitories, hospitals, nursing homes, and group homes. This is true even if they were once single family homes. However, this smoke alarm device may be used inside individual rooms as supplemental protection.

- Smoke alarms cannot work without power. The battery powered alarm use only batteries specified by this User's Manual. Use of a different battery will have a detrimental effect on smoke alarm operation.

- Smoke alarms should be tested at least once a week to ensure continued protection. Smoke Alarms cannot prevent or extinguish fires. They are not a substitute for property or life insurance.

- Smoke alarms cannot provide an alarm if the smoke does not reach them. Therefore, smoke alarms may not sense the smoke from fires in chimneys or walls, on roofs, or on a different floor.

- Smoke alarm devices can sound their alarms only when they detect smoke. Smoke alarm devices detect combustion particles in the air. They do not sense heat, flame, or gas. This smoke alarm device is designed to give audible warning of a developing fire. However, many fires are ast-burning, explosive, or intentional. Others are caused by carelessness or safety hazards. Smoke may not reach the unit quickly enough to ensure safe escape.

- Smoke alarms may not alert all individuals. The alarm horn is loud in order to alert individuals to a potential danger. However, there may be limiting circumstances where a household member may not hear the alarm. The use of alcohol or drugs may also impair one's ability to hear the smoke alarm. Special purpose units, like those with visual and vibration alarms, should be installed for hearing impaired residents.


- Smoke alarm devices have limitations. This smoke alarm device is not foolproof and is not warranted to protect lives or property from fire. Smoke alarm devices are not a substitute for insurance. Homeowners and renters should insure their lives and property. In addition, it is possible for the smoke alarm device to fail at any time. You should always replace a smoke alarm after 10 years from date of purchase.

YOLINK

FR

AVERTISSEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE

YS7A12-UC

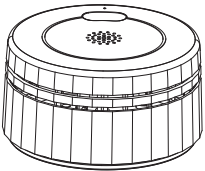

Contrôle selon la norme UL 217 et Certifié selon la norme CAN/ULC S531

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement et sauvegarder.

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur le fonctionnement de l'avertisseur de fumée. Si vous installez ce détecteur de fumée pour une autre utilisation, vous devez laisser ce manuel ou une copie de celui-ci à l'utilisateur final.

* Les images présentées sont pour référence seulement
* Comme la technologie est constamment mise à jour, si le fonctionnement réel n'est pas conforme au Manuel de l'utilisateur, le fonctionnement réel prévaudra et l'interprétation finale appartient au fabricant.

YoSmart INC.
25172 Arctic Ocean Drive, Suite 106
Lake Forest, CA 92630, United States

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


⚠️ AVERTISSEMENT!

- N'ignorez jamais une alarme. Si l'appareil émet une alarme et que vous ne le testez pas, c'est qu'il vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse. Ne testez pas, il vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui requiert votre attention immédiate.
- Assurez-vous qu'aucune porte ou autre obstacle n'empêche la fumée d'atteindre l'unité. d'atteindre l'unité. Les unités ne peuvent pas émettre d'alarme si la fumée ne les atteint pas, si la fumée ne les atteint pas.
- L'appareil n'alerte pas les résidents malentendants. Il est recommandé d'installer des appareils spéciaux dotés d'alarmes visuelles et et vibrantes pour alerter les résidents malentendants.
- ⚠️ ATTENTION !
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans des zones où la température peut descendre en dessous de 40°F (4,4°C) ou monter au-dessus de 100°F (37,8°C) ou dans une humidité supérieure à 95%, car cela peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne vous tenez pas trop près de l'appareil lorsque l'alarme retentit. Elle est bruyante pour vous réveiller en cas d'urgence. L'exposition à l'avertisseur à courte distance peut nuire à votre audition.
- Ne pas peindre l'appareil. La peinture peut obstruer les ouvertures de la chambre de détection et empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

LISTE D'EMBALLAGE

NOM DU COMPOSANT	QUANTITÉ
Avertisseur de fumée	1 Pièce
Support de montage	1 Pièce
Batterie	1 Pièce
Vis à vis	2 Pièces
Boulons d'ancrage	2 Pièces
Manual	1 Pièce

DIAGRAMME DE PRODUIT

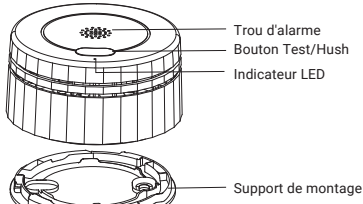

INDICATEUR LED ET ALARME SONORE

CONDITIONS	INDICATEUR LED	ALARME AUDIBLE	NOTE
Condition de veille	Le voyant rouge clignote une fois toutes les 54 secondes.	-	En attente
Condition d'essai	Le voyant rouge clignote rapidement	3 bips courts et rapides	Tests hebdomadaires
Condition d'alarme	Le voyant rouge clignote rapidement	3 bips courts et rapides	-
Condition d'affaïsement	Le voyant rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.	-	Aucun (durée:environ 10 minutes)
Batterie faible	Le voyant rouge clignote une fois toutes les 54 secondes.	1 bip toutes les 54 secondes	Remplacer la batterie
Hush pour l'avertissement de batterie faible	Le voyant rouge clignote une fois toutes les 54 secondes.	-	Aucun (durée:environ 12 heures)
Dysfonctionnement	Le voyant rouge clignote deux fois toutes les 54 secondes.	2 bips toutes les 54 secondes	Remplacer l'alarme
Fin de vie	Le voyant jaune clignote trois fois toutes les 54 secondes.	3 bips toutes les 54 secondes	Remplacer l'alarme

QUE FAIRE LORSQUE L'ALARME RETENTIT

- Si l'alarme retentit, vérifiez d'abord s'il n'y a pas d'incendie. S'il n'y a pas d'incendie, vérifiez si l'alarme n'est pas due à une nuisance (fumée de cuisson, etc.). Si un incendie est découvert, suivez les étapes suivantes.
- Faites sortir tout le monde de la maison immédiatement en suivant votre plan d'évacuation.
 - Gardez les portes et les fenêtres fermées, sauf si vous devez vous échapper par elles.
 - Restez près du sol si l'air est enfumé. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un chiffon (de préférence humide).
 - Rendez-vous à l'endroit prévu à l'extérieur de votre domicile et assurez-vous que tout le monde est présent.
 - Ne retournez jamais dans un bâtiment en feu, quelle que soit la raison.
 - Appelez les pompiers pour obtenir des conseils sur la façon de rendre votre maison plus sûre.
 - Il s'agit de situations dans lesquelles un avertisseurs de fumée peut ne pas être efficace pour protéger contre l'incendie, comme le stipule la norme 72 de la NFPA. Il s'agit par exemple des situations suivantes:
 - a) Fumer au lit.
 - b) Laisser les enfants seuls à la maison.
 - c) Nettoyer avec des liquides inflammables, tels que l'essence.

⚠️ ATTENTION !


Une indication que les études actuelles ont montré que les avertisseurs de fumée peuvent ne pas réveiller toutes les personnes endormies, et qu'il est de la responsabilité des personnes du foyer qui sont capables d'aider les autres de fournir une assistance à ceux qui peuvent ne pas être réveillés par le son de l'alarme, ou à ceux qui peuvent être incapables d'évacuer la zone en toute sécurité sans aide.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement	DC3V (EVE CR123A)
Durée de vie de la batterie	5 ans
Type de capteur	Photoélectrique
Décibel d'alarme	≥ 85dB (à 3m en ligne droite)
Gamme de température	40°F (4,4°C) à 100°F (37,8°C)
Gamme d'humidité	≤ 95% RH (sans condensation)
Sensibilité	1.9%/pi ± 0.33 %/pi OBS
Dimensions	Φ 70 x H37mm

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- Ce produit doit être installé conformément à la norme 72 de la National Fire Protection Association ou aux codes de prévention des incendies nationaux et locaux du Canada, ainsi qu'à la norme CAN/ULC S553 - Installation des détecteurs de fumée, selon la juridiction locale.
- La National Fire Protection Association (NFPA) recommande d'installer un détecteur de fumée dans les zones suivantes:
- À chaque étage, y compris dans les greniers et les sous-sols aménagés.
 - Dans tous les espaces de repos et dans toutes les chambres à coucher.
 - Si votre chambre, votre couloir ou votre grande pièce fait plus de 9,1 mètres de long, installez une alarme à chaque extrémité.
 - En haut de l'escalier du premier au deuxième étage et au plafond du sous-sol, près de l'entrée de l'escalier.
 - Il est recommandé de l'installer au plafond, mais à une distance minimale de 10 cm du mur latéral. (voir figure 1)
 - Lors de l'installation de l'alarme sur le mur, une distance de 4 à 12 pouces (10 à 30 cm) doit être maintenue sous le plafond (voir figure 1).
 - Si vous avez un plafond incliné, en pointe ou cathédrale, l'alarme doit être installée à moins de 90 cm du sommet du plafond, mesuré horizontalement (voir figure 2).

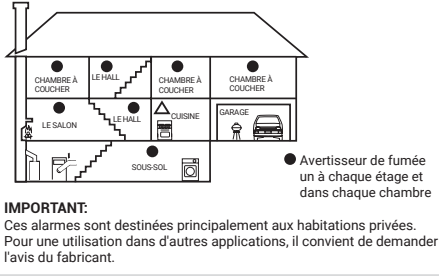

FAIRE TAIRE L'AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Cette fonction de silence peut temporairement faire taire le "chirp" d'alerte de batterie faible pendant un maximum de 12 heures. Vous pouvez faire taire le signal sonore de batterie faible en appuyant sur le bouton Test/Hush situé sur le couvercle de l'alarme.

Remplacez la pile dès que possible, car l'appareil ne fonctionne pas sans pile!

FAIRE TAIRE LE SIGNAL DE FIN DE VIE

Lorsque l'avertisseur émet des signaux d'avertissement de fin de vie, remplacez-la immédiatement ! Elle ne détectera plus rien. Cette fonction de silence peut temporairement faire taire le « chirp » d'avertissement de fin de vie pendant environ 24 heures. Vous pouvez faire taire le signal sonore de fin de vie. L'avertisseur sonore émet un signal sonore pour indiquer que la fonction de mise en sourdine de l'avertissement de fin de vie a été activée.

LES ESSAIS ET LA MAINTENANCE

TESTS HEBDOMADAIRES

Il est important de tester cet appareil chaque semaine pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utiliser le bouton Test/Hush pour tester ce avertisseurs de fumée. Appuyez sur le bouton Test/Hush situé sur le couvercle de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'alarme retentisse (l'appareil peut continuer à sonner pendant quelques secondes après que vous avez relâché le bouton). Si l'alarme ne retentit pas, assurez-vous que l'appareil est alimenté en électricité et testez-le à nouveau. S'il n'émet toujours pas d'alarme, remplacez-le immédiatement. Pendant le test, vous entendrez un signal sonore fort et répétitif : 3 bips, pause, 3 bips, pause.



⚠️ AVERTISSEMENT!

- Avant d'utiliser la fonction silence, identifiez la source de la fumée et assurez-vous que les conditions de sécurité sont réunies. Si vous ne connaissez pas la source de la fumée, ne supposez pas qu'il s'agit d'une alarme non désirée. Ne pas réagir à une alarme peut entraîner des pertes matérielles, des blessures ou la mort.
- La fonction silence n'est là que pour vous faciliter la tâche et ne permet pas de remédier à un problème. Après une alarme, vérifiez toujours que votre maison ne présente pas de problème potentiel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.
- N'utilisez JAMAIS de flamme nue, quelle qu'elle soit, pour tester cette alarme. Vous risqueriez d'endommager accidentellement ou de mettre le feu à l'appareil ou à votre maison.
- NE PAS se tenir à proximité de l'alarme lorsque le klaxon retentit, toujours se tenir à une longueur de bras de l'unité lors des tests.

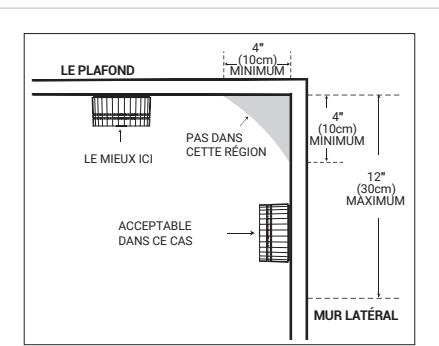


Figure 1

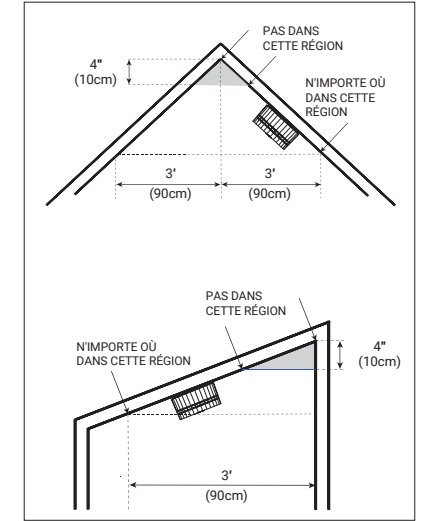



Figure 2

ENTRETIEN RÉGULIER

- Pour assurer le bon fonctionnement de l'alarme, suivez ces quelques conseils:
- Testez l'alarme au moins une fois par semaine pour vérifier que l'alarme et l'indicateur de l'appareil fonctionnent correctement.
 - Nettoyez l'alarme chaque année à l'aide d'air comprimé ou d'un tuyau d'aspirateur. N'utilisez jamais d'eau, de nettoyants ou de solvants, car ils pourraient endommager l'appareil.
 - Si le avertisseurs de fumée ne peut pas être nettoyé pour éviter les alarmes intempestives, remplacez-le immédiatement.
 - Lorsque vous entendez l'avertissement de pile faible ("chirp" toutes l es 54 secondes environ), remplacez immédiatement la pile pour continuer à vous protéger.

REMPACEMENT DE LA BATTERIE

Le avertisseurs de fumée nécessite une pile de 3V: CR123A. La pile peut être achetée dans votre magasin local ou à l'endroit où vous avez acheté ce détecteur.

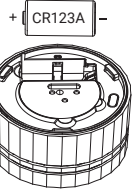

⚠️ AVERTISSEMENT!

- N'utilisez que les piles spécifiées dans ce manuel de l'utilisateur. L'utilisation d'une pile différente aura un effet néfaste sur le fonctionnement du avertisseurs de fumée. Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à une forte humidité peut réduire la durée de vie des piles.
- L'appareil ne fonctionne pas sans pile. L'alarme vous avertit à l'avance lorsque la batterie est faible afin que vous puissiez la remplacer.

RECOMMANDATIONS DE PLACEMENT DE L'AGENCE

NFPA 72 Chapitre 29
"Pour votre information, le Code national de signalisation et d'alarme incendie, NFPA 72, se lit comme suit :
"29.5.1.1 *Détection obligatoire.
"29.5.1.1 Lorsque d'autres lois, codes ou normes en vigueur l'exigent pour un type d'occupation spécifique, le système de détection de l'incendie doit être mis en place. pour un type d'occupation spécifique, des détecteurs de fumée à station et multipostes approuvés doivent être installés comme suit :

LES LIEUX À ÉVITER

- Pour une meilleure performance, évitez d'installer un avertisseur de fumée dans ces zones :
- Dans les endroits poussiéreux ou sales. La saleté et la poussière peuvent s'accumuler et nuire aux performances.
 - Dans les endroits où la température ambiante normale est inférieure à 40°F (4,4°C) ou dépasse 100°F (37,8°C), tels que les garages et les greniers non aménagés.
 - Dans les zones à forte humidité. L'humidité ou la vapeur peuvent provoquer des alarmes intempestives.
 - Près des bouches d'aération, des ventilateurs de plafond ou dans les endroits où il y a beaucoup de courants d'air. Les courants d'air peuvent éloigner la fumée de l'appareil et l'empêcher d'atteindre la chambre de détection.
 - Dans les cuisines, les garages et les chaufferies. Les matériaux en combustion créent des particules de combustion qui peuvent déclencher inutilement votre avertisseur de fumée.
 - À moins de 10 cm du sommet d'un plafond à ossature en "A". L'espace d'air mort peut empêcher la fumée d'atteindre le avertisseur de fumée.
 - Ne pas s'approcher des lampes fluorescentes, des radios amateurs ou d'autres appareils susceptibles de transmettre un signal RF, car le "bruit" électrique peut interférer avec le capteur.

LIMITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Le avertisseur de fumée est conçu pour être monté au plafond ou au mur si nécessaire. Vissez le avertisseur de fumée au plafond ou au mur à l'aide des vis fournies.

- 1.Retirez le support de montage de l'arrière de l'alarme en tenant le support de montage et en tournant l'alarme dans le sens indiqué sur le couvercle de l'alarme (voir figure 3).

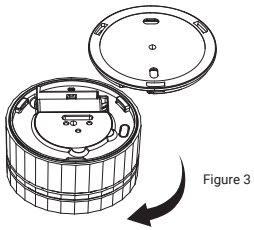


Figure 3

- 2.Placez le support de montage à l'endroit choisi et marquez les trous de vis sur le plafond ou le mur.
- 3.Percer les trous à l'aide d'un foret de 5 mm (3/16"). Insérez les chevilles d'ancrage et vissez le support de montage au plafond ou au mur à l'aide des vis fournies (voir figure 4).
- 4.Fixez le détecteur de fumée au support de montage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (voir figure 5).
- 5.Testez le détecteur de fumée. Voir "TEST HEBDOMADAIRE".

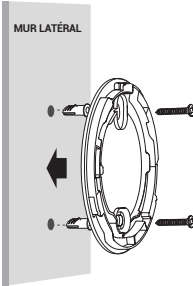


Figure 4

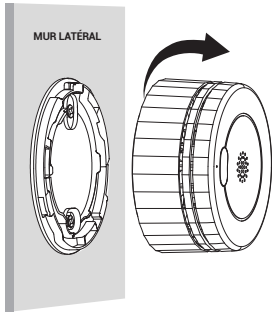


Figure 5

LES LIMITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Les avertisseurs de fumée peuvent contribuer à sauver des vies en signalant rapidement un incendie, mais ils ne sont pas infaillibles. Les avertisseurs de fumée ne peuvent fonctionner que s'ils sont correctement placés, installés et entretenus, et si la fumée les atteint.

- Ce avertisseur de fumée n'est PAS conçu pour être la protection PRIMAIRE des bâtiments qui nécessitent des systèmes d'alarme incendie complets. Les bâtiments de ce type comprennent les hôtels, les motels, les dortoirs, les hôpitaux, les maisons de retraite et les foyers de groupe. Ceci est vrai même s'il s'agit d'anciennes maisons unifamiliales. Toutefois, ce dispositif de détection de fumée peut être utilisé à l'intérieur des pièces individuelles comme protection complémentaire.
- Les avertisseurs de fumée ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Les avertisseurs de fumée fonctionnant sur piles n'utilisent que les piles spécifiées dans le présent manuel d'utilisation. L'utilisation d'une pile différente aura un effet néfaste sur le fonctionnement du avertisseur de fumée.
- Les avertisseurs de fumée doivent être testés au moins une fois par semaine pour garantir une protection continue. Les avertisseurs de fumée ne peuvent pas prévenir ou éteindre les incendies. Ils ne remplacent pas une assurance habitation ou une assurance vie.
- Les avertisseurs de fumée ne peuvent pas émettre d'alarme si la fumée ne les atteint pas. Par conséquent, les avertisseurs de fumée peuvent ne pas détecter la fumée provenant d'incendies dans les cheminées ou les murs, sur les toits ou à un autre étage.
- Les avertisseurs de fumée ne peuvent déclencher leur alarme que lorsqu'ils détectent de la fumée. Les avertisseurs de fumée détectent les particules de combustion dans l'air. Ils ne détectent pas la chaleur, les flammes ou les gaz. Ce avertisseur de fumée est conçu pour donner un avertissement sonore d'un incendie en cours. Cependant, de nombreux incendies sont causés par une combustion rapide, des explosifs ou des actes intentionnels. D'autres sont dus à des négligences ou à des risques pour la sécurité. La fumée peut ne pas atteindre l'unité assez rapidement pour permettre une évacuation en toute sécurité.
- Les avertisseurs de fumée n'alertent pas forcément tous les individus. L'alarme est bruyante afin d'alerter les individus d'un danger potentiel. Toutefois, il peut arriver qu'un membre du ménage n'entende pas l'alarme dans certaines circonstances. La consommation d'alcool ou de drogues peut également altérer la capacité d'une personne à entendre le avertisseur de fumée. Des unités spéciales, comme celles dotées d'alarmes visuelles et vibratoires, doivent être installées pour les résidents malentendants.
- Les avertisseurs de fumée ont des limites. Ce avertisseur de fumée n'est pas infaillible et n'est pas garanti pour protéger des vies ou des biens contre le feu. Les avertisseurs de fumée ne remplacent pas l'assurance. Les propriétaires et les locataires doivent assurer leur vie et leurs biens. En outre, le avertisseur de fumée peut tomber en panne à tout moment. Vous devez toujours remplacer un avertisseur de fumée au bout de 10 ans à compter de la date d'achat.

ISED Statement

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables auxappareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutbrouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre lefonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps

