

20	Cooling effect substandard, machine running loudly.	Excessive machine operating noise.	The device is not placed on a level surface, causing vibration during operation.
			The device is in a high temperature and high humidity environment, causing it to operate under overload; please place the device in an environment between 41°F (5°C) and 100°F (38°C).
			Check if the cooling vents on the side of the device are obstructed, affecting normal heat dissipation.
			The refrigeration circuit may have a refrigerant leak; this situation requires professional repair.
21	Source water tank is slippery or has green algae.	Other usage issues.	Avoid placing the device under direct sunlight, as this may cause aging of the product components and microbial growth in the water tank. Please clean the water tank regularly and place the device in a cool, well-ventilated area.
22	Filtered water has noticeable odor.		Do not use the device with unsafe or unclear water sources to prevent contamination of the internal pipes, which could affect the device's lifespan.
23	Device is leaking water.		If the filter has reached its lifespan, please replace it in a timely manner.
			Do not freeze the filter or use it in environments below 39°F (4°C), as this may cause it to crack and leak. This situation requires professional repair.
			This filtration system is only for cold water and should not be used with water temperatures exceeding 100°F (38°C), as this could lead to cracking and leakage. This situation requires professional repair.

6.2 FAQ

1. Q: Why does black water come out when flushing for the first time?

A: It is normal for black water to come out during the first use. This is to remove the carbon powder residue on the surface of the filter. Generally, after flushing three tanks of water continuously, the device can be used.

2. Q: Why is the final filtered water's TDS value not zero?

A: After passing through the post-carbon filter layer, the water undergoes deodorization and taste enhancement before being dispensed. The device is equipped with TDS sensors for both unfiltered and filtered water, and it automatically monitors the TDS values to ensure that the dispensed water meets the required standards.

3. Q: Why is it not recommended to use well water as a water source?

A: If using well water as the source, please ensure the water passes through a pre-filtering system. Otherwise, large particles in the well water can clog the filter, shortening its lifespan.

4. Q: When should the filter be replaced?

A: The lifespan of the filter depends on the water quality. If the flow rate decreases significantly or if the water has an unpleasant odor, we recommend replacing the filter in advance.

5. Q: How is the filter's lifespan calculated?

A: The device has a filter lifespan timing function. The filter's lifespan is calculated based on two factors: water output and power-on time, with the one that reaches the limit first having higher priority. After successfully resetting the filter, a new timing cycle will begin. Once the filter reaches its lifespan, the device can still be used; however, it is recommended to replace the filter promptly.

6. Q: Where can I buy a new filter after the current one has reached its lifespan?

A: You can search for "NOVETE brand or CRF0A-QS/CRF0A-PPC/CRF0A-RO Water Filter" on Amazon to find the corresponding store for purchase.

7. Q: Can this filtration system be used with filters from other brands?

A: This filtration system is independently designed and developed by our professional technical team, and only filters approved by our brand are compatible for use. We will continue to develop more styles and functionalities of filtration systems to meet consumer needs. For more information about compatible filters, please check the product details on our Amazon store.

If the issue is not resolved using the above troubleshooting methods, please contact us through the after-sales service email.

7 Warranty & Customer Support

7.1 Warranty

1. For your peace of mind, we offer you a 12-month warranty from the date of purchase.
2. During the warranty period, we will replace any part deemed defective if the product has not been tampered with, altered or misused after delivery and has not been repaired.
3. The life of the cartridge is not guaranteed, except for the assembly parts, as the life can be affected by local water conditions and water consumption.
4. Damage to the filter resulting from unregulated use, or use under abnormal temperature conditions, or use under conditions outside of the system's operating parameters, or use in commercial operation, is not covered by the warranty.

TIPS:

1. *Please read it carefully before installation.*
2. *This system must be installed in compliance with all applicable state and local codes.*

7.2 Customer Support

Your satisfaction is always our first priority. We are committed to delivering the best products and services in the way our customers prefer. If you encounter any issues, please contact NOVETE Consumer Support.

8 FCC Statement

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - a. This device may not cause harmful interference.
 - b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
3. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
4. The distance between user and products should be no less than 20 cm.

Français

Merci d'avoir acheté ce produit ! Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur l'installation et le fonctionnement de votre système de filtration de l'eau. Pour des performances optimales et un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

1 Instructions de sécurité importantes

1. Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate.
2. Si vous utilisez de l'eau de puits comme source d'eau, assurez-vous que l'eau est pré-filtrée. Dans le cas contraire, les grosses particules présentes dans l'eau de puits peuvent obstruer le filtre et réduire sa durée de vie.
3. La durée de vie réelle du filtre varie en fonction de la qualité de l'eau locale.
4. Ce système de filtration ne peut être utilisé que pour l'eau froide et ne peut pas être utilisé pour l'eau chaude au-dessus de 38°C.
5. Ne pas congeler l'appareil ou le laisser être utilisé à des températures inférieures à 4°C, car cela entraînerait une rupture et une fuite.
6. Tenir l'appareil à l'écart des surfaces chauffantes (telles que les cheminées et autres sources de chaleur), des matériaux inflammables, explosifs et fortement magnétiques. N'exposez pas l'appareil à des flammes nues.
7. N'utilisez pas le produit à l'extérieur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner le vieillissement des composants et la croissance microbienne dans le réservoir d'eau.
8. L'utilisation de l'appareil dans des endroits humides ou poussiéreux peut endommager les circuits.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
10. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. Ne laissez pas les jeunes enfants l'utiliser comme un jouet.
12. L'appareil doit être branché sur une prise de courant dédiée et mise à la terre, en veillant à ce que la fiche soit bien branchée.
13. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas directement dessus pour éviter de le casser ou de l'endommager.
14. Ne touchez jamais la fiche du cordon d'alimentation avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
15. Évitez d'écraser, de plier, de nouer ou d'endommager le cordon d'alimentation.
16. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée car elle risque de surchauffer et de provoquer un incendie.
17. Assurez-vous que le produit est placé dans un endroit sûr afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou les tuyaux d'eau, notamment à cause de parasites.
18. Le produit subit un test d'écoulement d'eau avant de quitter l'usine afin d'en garantir la

qualité. Il peut y avoir une petite quantité d'eau résiduelle lors du premier déballage, ce qui est normal.

19. Avant la première utilisation, rincez trois réservoirs d'eau du robinet (remplissez-les jusqu'au niveau maximum).
20. Si le produit n'a pas été utilisé pendant trois jours consécutifs, il est recommandé de changer la cartouche de l'eau et rincer le système avant de l'utiliser.
21. Fermez l'arrivée d'eau ou mettez l'appareil hors tension avant de remplacer le filtre.
22. Lorsque vous déplacez le produit, veuillez vidanger l'eau du réservoir et des composants internes. Suivez ensuite les instructions de manipulation figurant sur l'emballage afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.
23. Pour garantir le bon fonctionnement et la qualité de l'eau, utilisez toujours les accessoires et les filtres fournis par le fabricant.
24. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou le service après-vente, ou par des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
25. Ne stockez pas de substances explosives, telles que les aérosols contenant un gaz propulseur inflammable, dans cet appareil.
26. Ce produit est conçu pour un usage domestique ou pour les environnements équivalents suivants :
 - a. Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail ;
 - b. Les fermes, hôtels, motels et autres hébergements de type résidentiel ;
 - c. Les chambres d'hôtes ;
 - d. Services de restauration et autres applications similaires sans rapport avec le commerce de détail.
27. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer le filtre, vider l'eau qu'il contient, puis le conserver dans le réfrigérateur (et non dans le congélateur) jusqu'à sa prochaine utilisation.

AVERTISSEMENT

1. Remplir uniquement avec de l'eau du robinet.
2. Si l'appareil fonctionne mal, tombe ou est endommagé de quelque manière que ce soit, ne continuez pas à l'utiliser. Il doit être réparé par le fabricant, un service d'entretien professionnel ou un personnel qualifié. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
3. L'appareil contient un compresseur et ne doit pas être placé à l'envers ou incliné au-delà d'un angle de 15°.
4. Après un transport ou un déplacement, laissez l'appareil reposer pendant 4 heures avant de le mettre sous tension.
5. Le circuit de réfrigération utilise le réfrigérant R600a. Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
6. Ne pas rincer cet appareil avec de l'eau ou l'immerger dans l'eau.
7. Ne placez pas de substances inflammables, explosives ou corrosives à l'intérieur du système de filtration de l'eau.
8. N'utilisez pas le système de filtration de l'eau dans des endroits où il y a des fuites de gaz combustible. Ne pas stocker ou utiliser de gaz ou d'autres matériaux inflammables à

proximité du système de filtration de l'eau afin d'éviter tout risque d'incendie.

9. Ce produit utilise le réfrigérant R600a, qui est un matériau inflammable. Lorsque vous vous débarrassez de vieux appareils, tenez-les éloignés des sources de feu et ne les incinerez pas. Confiez-les à une entreprise de recyclage professionnelle qualifiée afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou tout autre danger.
10. Le système contient un fluide frigorigène sous haute pression. Ne pas toucher au système. L'entretien doit être effectué uniquement par des personnes qualifiées.
11. Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
12. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
13. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
14. Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
15. Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

DANGER

1. Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant.
2. Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant.

ATTENTION

1. Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer convenablement conformément à la réglementation fédérale ou locale. Frigorigène inflammable utilisé.
2. Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation de la conduite de frigorigène. Suivre avec soin les instructions de manipulation. Frigorigène inflammable utilisé.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.



or



AVERTISSEMENT :
Risque d'incendie/matières inflammables.

2 Instructions de recyclage


Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié. Pour se débarrasser de ce type d'équipement, il convient d'utiliser les installations de collecte prévues à cet effet. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Pour plus d'informations sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre autorité locale ou régionale de gestion des déchets.



3 A propos de votre système de filtration de l'eau

Pour garantir un meilleur goût, il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau brute et de remplacer l'eau brute si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 72 heures.

3.1 Structure du produit


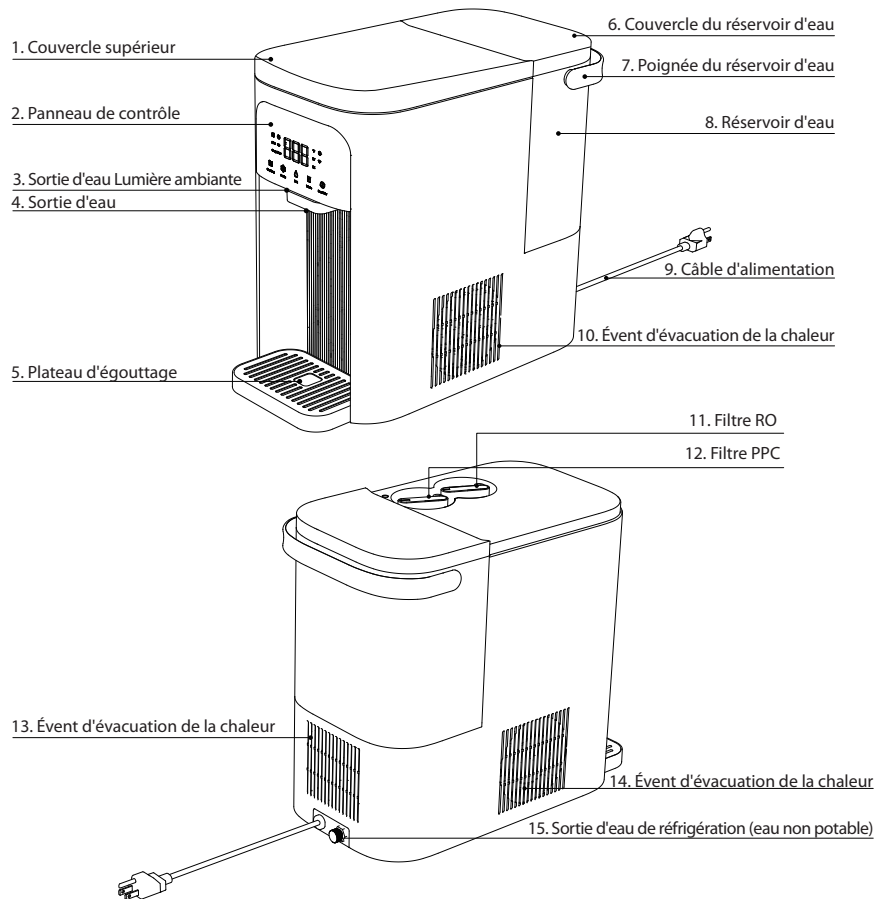


24

REMARQUE:

1. **Compresseur inclus !** Veuillez déballer l'appareil et le laisser reposer pendant 4 heures avant de le mettre en marche.
2. Si le système de filtration de l'eau a été ramené à l'intérieur depuis un environnement extérieur froid pendant l'hiver, ne l'utilisez pas pendant quelques heures. Laissez d'abord l'appareil se réchauffer à la température ambiante.


3.2 Contenu du paquet

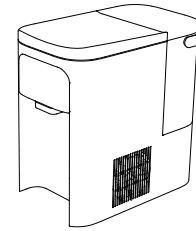Corps principal $\times 1$ 


Filtre PPC x 1
(inclus dans la machine)



Filtre RO x 1
(inclus dans la machine)



Bac de récupération x 1




Tuyau de vidange
d'eau de réfrigération x 1



Manuel de l'utilisateur x 1

3.3 Panneau de contrôle

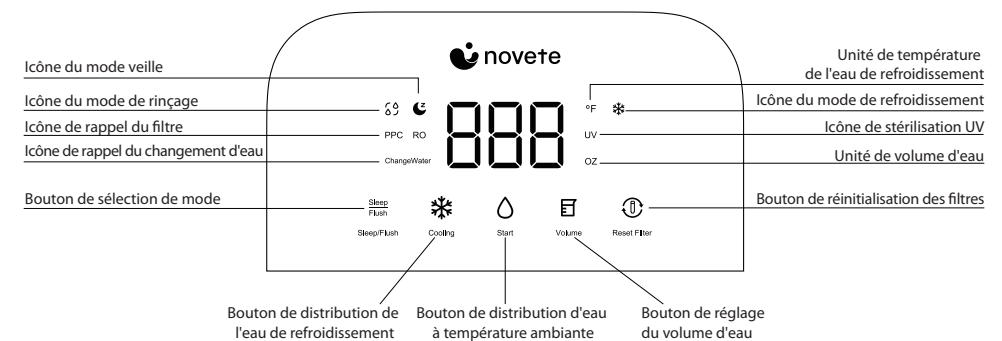

25

Bouton Fonction Description

NON.	Nom	Icône	Témoin lumineux	Bouton Fonction Description
1	Température ambiante Bouton de distribution d'eau		Blanc	Une pression courte permet de démarrer l'écoulement de l'eau à température ambiante.
2	Bouton de distribution de l'eau de refroidissement		Blanc	Appuyer brièvement pour démarrer l'écoulement de l'eau de refroidissement.
3	Bouton de réglage du volume d'eau		Blanc	Une pression courte permet de passer d'un niveau de volume d'eau à l'autre.
4	Bouton de réinitialisation des filtres		Blanc	Appuyez brièvement pour changer d'icône, appuyez longuement pendant 3 secondes pour réinitialiser le calcul de la durée de vie du filtre.
5	Bouton de sélection du mode		Blanc	Une pression courte permet de lancer ou de quitter le rinçage manuel. Appui long pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode veille.

Icône Indicateur Description

NON.	Nom	Icône	Témoin lumineux	Bouton Fonction Description
1	Icône du mode de rinçage		Blanc	Pendant le rinçage, l'icône clignote ; en mode veille, elle reste éteinte.
2	Icône du mode veille		Blanc/Bleu	Lumière éteinte : mode non veille. (La fonction de refroidissement fonctionne automatiquement tout au long de la journée). Lumière bleue allumée : En mode cycle de sommeil de 8 heures (la fonction de refroidissement n'est pas opérationnelle dans cet état). Lumière blanche allumée : En mode de cycle de non sommeil de 16 heures (la fonction de refroidissement est opérationnelle dans cet état).

3	Icône du mode de refroidissement		Blanc/ Rouge	1. Le voyant rouge reste allumé : Aucune sortie d'eau de refroidissement n'est disponible. L'appareil peut être en phase de pré-refroidissement ou en mode veille. 2. Le voyant blanc reste allumé : La sortie d'eau de refroidissement est maintenant disponible.
4	Icône de stérilisation UV	UV	Blanc	La lumière reste allumée lorsque l'eau coule, elle s'éteint dans les autres cas.
5	Unité de température de l'eau de refroidissement	°F	Blanc	Le voyant reste allumé lorsque l'eau de refroidissement circule, il s'éteint dans les autres cas.
6	Volume d'eau Unité	OZ	Blanc	La lumière reste allumée pendant la sélection du niveau d'eau et s'éteint lorsqu'elle est inactive.
7	Icône de rappel du filtre	PPC RO	Blanc/ Rouge	1. Normal : l'icône reste allumée avec une lumière blanche. 2. Durée de vie du filtre 5% restants : L'icône clignote en rouge. 3. Durée de vie du filtre 0% restante : L'icône reste rouge fixe.
8	Icône de rappel ChangeWater	ChangeWater	Rouge	1. Lorsque le niveau du réservoir d'eau est bas ou que le TDS de l'eau brute dépasse 1500 PPM lors de trois tests consécutifs, l'icône clignote. 2. Lorsque le réservoir d'eau brute est détecté comme étant hors position, l'icône reste allumée. 3. Lorsque le réservoir d'eau brute est détecté comme étant au niveau d'eau le plus bas, l'icône reste allumée. 4. Dans tous les autres cas, l'icône reste éteinte.
9	888 Affichage numérique	888	Blanc	1. Mode veille : L'indicateur de niveau d'eau pré-réglé reste allumé en permanence. 2. Affichage de la température : Affiche les mises à jour en temps réel de la température de sortie de l'eau. 3. Mode erreur : Affiche le code d'erreur ; revient automatiquement à la normale après résolution.

10	Lumière ambiante	/	Bleu-violet	1. Mode veille : La lumière ambiante reste allumée en permanence. 2. Mode actif (sans sommeil) : La lumière ambiante affiche un subtil effet de respiration. La lumière s'éteint automatiquement après une heure d'inactivité. 3. Mode veille : La lumière ambiante est éteinte.
----	------------------	---	-------------	--

4 Instructions pour l'utilisation du produit




4.1 Travaux préparatoires avant utilisation

4.1.1 Conseils d'utilisation

- Compresseur inclus ! Veuillez déballer l'appareil et le laisser reposer pendant 4 heures avant de le mettre en marche.
- Placez l'appareil sur une surface fraîche, sèche et bien ventilée, à l'écart des sources de chaleur, afin de garantir le bon fonctionnement du compresseur.
- L'appareil est équipé d'évents d'évacuation de la chaleur sur les deux côtés et à l'arrière. Maintenez un espace d'au moins 10 cm autour de tous les événements d'évacuation de la chaleur et ne placez pas d'objets dans cet espace.
- Lors du changement d'eau, le réservoir d'eau doit être soulevé. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle dans un espace de 350 mm directement au-dessus de la zone d'installation.

4.1.2 Guide de remplacement des filtres

Suivez ces instructions étape par étape pour remplacer le filtre :

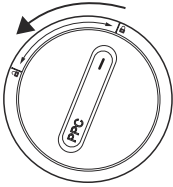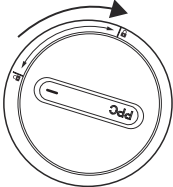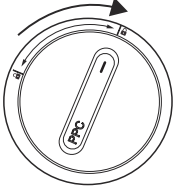Étape 1 : Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne marquée sur la poignée du filtre soit alignée avec l'icône de déverrouillage , puis retirez le filtre d'origine.	
Étape 2 : Après avoir inséré le nouveau filtre, appuyez légèrement dessus tout en le tournant simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre.	
Étape 3 : Continuez à tourner jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et que la ligne marquée en haut de l'élément filtrant s'aligne sur la position de verrouillage , indiquant que le remplacement est terminé.	

CONSEILS :

- Ne pas confondre les positions du filtre PPC et du filtre RO.
- Il est recommandé d'effectuer un cycle de rinçage après chaque remplacement du filtre.
- Une fois la distribution d'eau terminée, attendez 15 minutes pour que la pression naturelle se relâche avant de remplacer les filtres.


4.1.3 Raccordement de l'alimentation

- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise de courant avec mise à la terre.
- Lorsque l'alimentation est requise, branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant alternatif de tension appropriée pour mettre l'appareil sous tension.



4.1.4 Installation du réservoir d'eau

- Retirez le couvercle du réservoir d'eau et soulevez le réservoir.
- Videz l'eau restante du réservoir d'eau brute (l'utilisation répétée d'eau filtrée à forte concentration en TDS peut réduire la durée de vie du filtre).
- Remplissez le réservoir d'eau brute avec de l'eau municipale, puis remettez-le en place à l'arrière de la machine et recouvrez le réservoir d'eau.
- Lors du remplissage avec de l'eau, ne pas dépasser la ligne de niveau d'eau maximum afin d'éviter tout débordement.

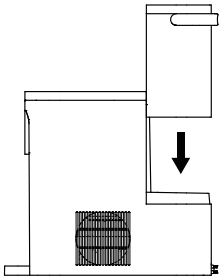

REMARQUE : L'icône de rappel ChangeWater reste allumée si de l'eau est ajoutée directement dans le réservoir d'eau brute après le déclenchement du rappel. Pour réinitialiser le rappel, retirez le réservoir, remplissez-le d'eau et réinstallez-le correctement.

4.1.5 Préparation à la première utilisation

- Il faut d'abord procéder au remplacement et à l'installation du filtre.
- Retirez le couvercle du réservoir d'eau, puis sortez le réservoir d'eau. Nettoyez le réservoir et remplissez-le avec de l'eau municipale (ne dépassez pas la ligne de niveau d'eau maximum), puis replacez le réservoir d'eau dans le purificateur (assurez-vous qu'il est correctement installé).
- Fermez le couvercle du réservoir d'eau, placez le plateau d'égouttage et placez un grand