

réceptier pour recueillir l'eau.

4. Branchez l'alimentation électrique (assurez-vous que la tension utilisée est correcte et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé pour un fonctionnement en toute sécurité).
5. Lors de la première utilisation, le système lance automatiquement le "mode de rinçage de la nouvelle machine" (trois réservoirs pleins d'eau brute doivent être remplacés).
6. La présence de bulles d'air dans le réservoir d'eau est normale lors de la première utilisation ou après le remplacement du filtre, car le système libère l'air emprisonné. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
7. Après avoir effectué le "Fonction de rinçage de la nouvelle machine", vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.


4.2 Instructions d'utilisation des fonctions des boutons

4.2.1 Réglage du volume d'eau

1. Une simple pression brève sur le bouton  permet de passer d'un niveau de volume d'eau à l'autre.
2. L'appareil prend en charge cinq modes de volume d'eau : 4 oz (118 ml) → 8 oz (236 ml) → 10 oz (296 ml) → 17 oz (502 ml) → 999 oz (débit d'eau continu). Chaque pression brève sur la touche permet de passer d'une option à l'autre.


CONSEILS :

1. L'appareil est réglé par défaut sur le mode "999 oz (débit d'eau continu)" lorsqu'il est livré.
2. L'appareil garde en mémoire le dernier réglage du volume d'eau sélectionné.

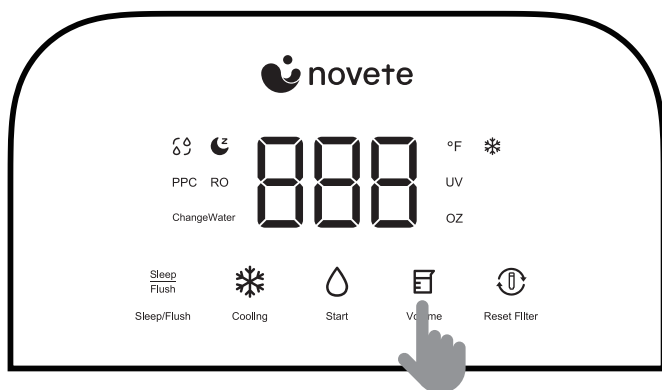


4.2.2 Distribution d'eau à température ambiante

1. Une brève pression sur le bouton  fait clignoter l'icône du bouton et l'eau commence à couler au niveau de volume sélectionné.
2. Pendant la distribution de l'eau, une brève pression sur un bouton ou l'atteinte du volume pré-réglé arrêtera l'écoulement de l'eau, et le bouton  restera fixe.

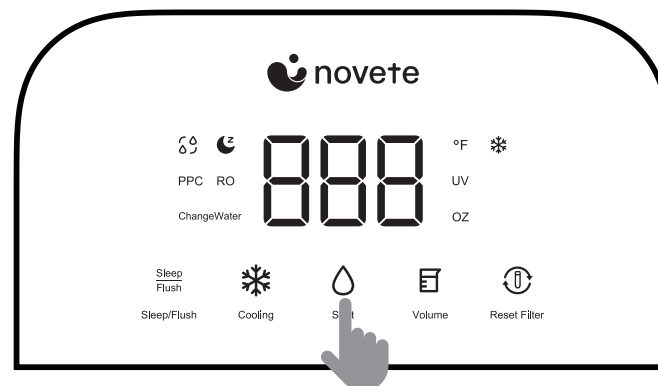

4.2.3 Distribution d'eau de refroidissement

1. Lorsque le bouton  s'allume en rouge, cela indique que l'eau de refroidissement n'a pas encore atteint la température pré-réglée. Une pression courte sur le bouton  déclenchera deux bips et deux clignotements du voyant du bouton, et la sortie d'eau de refroidissement sera désactivée.
2. Lorsque le bouton  s'allume en blanc, cela signifie que l'eau de refroidissement a atteint la température pré-réglée. Une brève pression sur le bouton  permet de distribuer de l'eau de refroidissement.
3. Pendant la distribution de l'eau, une brève pression sur l'un des boutons ou l'atteinte du volume pré-réglé arrête l'écoulement de l'eau, et le bouton  reste fixe.

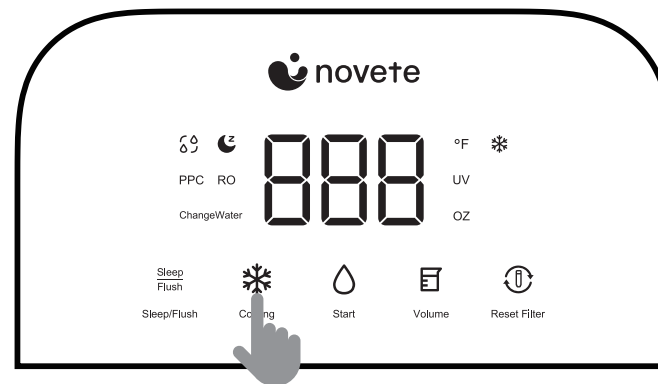

CONSEILS :

1. Ce produit est doté d'une conception sans réservoir, offrant un refroidissement de l'eau en temps réel et une distribution instantanée.


2. Pour éviter les problèmes d'hygiène liés aux réservoirs internes non nettoyés, le système utilise un système de refroidissement direct. (Remarque : la température de l'eau de sortie n'est pas fixe et augmente progressivement au cours du fonctionnement).
3. Les performances de refroidissement sont affectées par la température de l'eau de source, la température ambiante et la pression atmosphérique. La température de l'eau de sortie peut être légèrement plus élevée lorsque l'appareil fonctionne dans un environnement à haute température.

4.2.4 Réglages de la fonction de rinçage

1. Une brève pression sur le bouton  permet de démarrer ou de quitter la fonction de rinçage manuel.
2. Une pression prolongée sur le bouton  pendant 3 secondes permet d'activer ou de désactiver le mode veille.

CONSEILS :

1. Si le réservoir d'eau de source est retiré ou s'assèche pendant le processus de rinçage, le rinçage s'arrête immédiatement.
2. Lorsque la machine est en mode de rinçage automatique et que la fonction de distribution d'eau est activée, la machine arrête immédiatement le rinçage et commence à distribuer de l'eau ; après l'arrêt de la distribution, le rinçage reprend et s'achève.

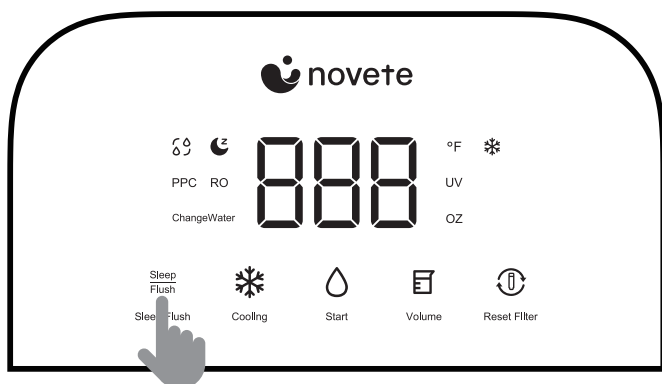

4.2.5 Introduction de la fonction de rinçage manuel

1. Une brève pression sur le bouton  déclenche le rinçage manuel et le mode de rinçage se termine automatiquement.
2. Pendant le rinçage, une nouvelle pression sur le bouton  permet de quitter l'état de rinçage en cours. La distribution d'eau ne peut pas être lancée pendant le rinçage. Si la distribution d'eau est déclenchée, l'avertisseur sonore émet deux bips et l'action est rejetée.

4.2.6 Fonction de rinçage automatique

1. Si aucune eau n'est distribuée pendant 12 heures, l'appareil se vide automatiquement.
2. Après chaque distribution de 68 oz (2 L) d'eau, l'appareil se vide automatiquement une fois que le débit d'eau actuel est terminé.

REMARQUE : Le rinçage automatique ne peut pas être effectué en mode veille. Il n'est exécuté que lorsque le mode veille est quitté.

4.2.7 Fonction de rinçage ChangeWater

Après avoir détecté que le réservoir d'eau de source a été remplacé avec succès, l'appareil se rince automatiquement une fois.

4.2.8 Fonction de rinçage de la nouvelle machine

1. Après avoir rétabli les paramètres d'usine ou réinitialisé avec succès le calcul de la durée de vie du filtre RO, la machine entrera automatiquement dans le nouveau mode de rinçage de la machine.
2. L'écran n'affiche que les icônes "----" et .
3. Pendant le processus de rinçage de la nouvelle machine, suivez l'icône ChangeWater pour retirer le réservoir d'eau et remplacer l'eau de source jusqu'à ce que le rinçage soit terminé.
4. Le mode de rinçage de la nouvelle machine nécessite le remplacement d'environ 3 à 4 réservoirs d'eau de source. Une fois cette opération terminée, la machine quitte automatiquement le mode de rinçage de la nouvelle machine et l'appareil est prêt à l'emploi.

CONSEILS :


1. En cas de manque d'eau ou de déplacement du réservoir d'eau pendant le rinçage, l'appareil interrompt automatiquement le processus de rinçage.
2. Une fois le réservoir d'eau rempli et réinstallé, le rinçage se poursuit automatiquement.
3. La distribution d'eau ne peut pas être activée pendant le processus de rinçage de la nouvelle machine.
4. Pour quitter prématurément le mode de rinçage de la nouvelle machine, appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour quitter le mode.

4.2.9 Paramètres du mode veille

1. Une brève pression sur le bouton  permet de démarrer ou de quitter la fonction de rinçage manuel.
2. Une pression prolongée sur le bouton  pendant 3 secondes permet d'activer ou de désactiver le mode veille.

CONSEILS :

1. Une fois le mode veille activé, l'appareil fonctionne selon un cycle récurrent "8 heures de sommeil - 16 heures de non sommeil" jusqu'à ce que le mode veille soit désactivé manuellement. Pendant les 8 premières heures, l'icône du mode veille reste allumée en bleu de façon continue tandis que le compresseur de refroidissement s'éteint progressivement. Au cours des 16 heures suivantes, l'icône devient blanche et reste allumée en permanence pendant que la fonction de refroidissement du compresseur revient à la normale.
2. Après avoir quitté le mode veille, l'icône du mode veille s'éteint. La fonction de refroidissement du compresseur fonctionne alors automatiquement 24 heures par jour.
3. Le principal objectif du mode veille est de réduire la consommation d'énergie et de minimiser le bruit afin d'éviter de perturber le sommeil. En mode veille, les phénomènes suivants se produisent :
 - A. Le buzzer est mis en sourdine.
 - B. La fonction de refroidissement est désactivée.
 - C. Le voyant d'ambiance de la distribution d'eau est éteint.

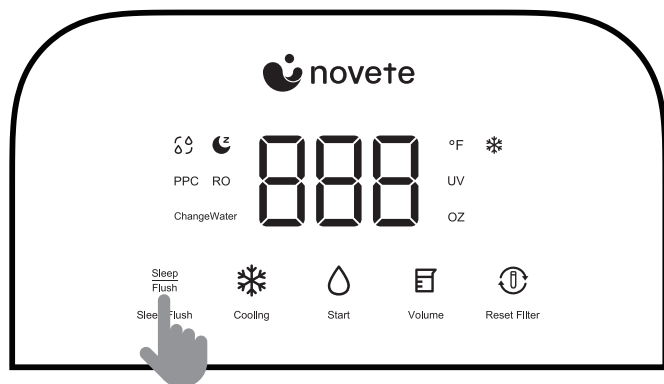


4.2.10 Durée de vie du filtre et réinitialisation

1. Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les icônes de durée de vie du filtre dans l'ordre : PPC → RO → PPC. L'icône du filtre sélectionné clignote, tandis que les icônes non sélectionnées restent éteintes.
2. Après avoir sélectionné l'icône de filtre souhaitée, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un signal sonore de 2 secondes confirme la réinitialisation et l'icône correspondante devient blanc fixe, indiquant que le calcul de la durée de vie du filtre a été réinitialisé.
3. Pendant le processus de réinitialisation des filtres, si aucune autre action n'est entreprise ou si un autre bouton est pressé, l'appareil quittera automatiquement le mode de réinitialisation des filtres.

REMARQUE :


1. **Veillez à installer le filtre dans la bonne position.**
2. **Lorsque la durée de vie du filtre est normale, l'icône reste allumée en blanc.**
3. **Lorsque la durée de vie du filtre est $\leq 5\%$, l'icône clignote en rouge. Il est recommandé d'acheter un nouveau filtre à temps.**
4. **Lorsque la durée de vie du filtre atteint 0%, l'icône reste allumée en permanence en rouge. Remplacez immédiatement le filtre.**
5. **La durée de vie du filtre est calculée en fonction du débit d'eau et de la durée d'alimentation, la priorité étant donnée à celui qui atteint la limite en premier.**

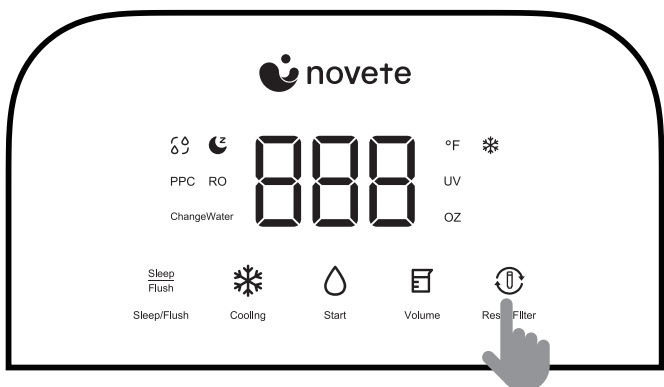

4.3 Entretien quotidien de l'appareil

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée ou si vous devez le transporter sur une longue distance, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour vider l'eau à l'intérieur de l'appareil.

1. Vider l'eau restante dans le réservoir d'eau de source.
2. Débrancher l'appareil, puis le rebrancher, et dans les 10 secondes, appuyer simultanément sur les boutons + + + et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes. L'écran clignote et l'appareil passe en mode vidange.
3. Déplacez l'appareil en veillant à ce que l'orifice d'évacuation de l'eau de refroidissement situé à l'arrière de l'appareil soit proche du bord de la table ou du bord de l'évier.

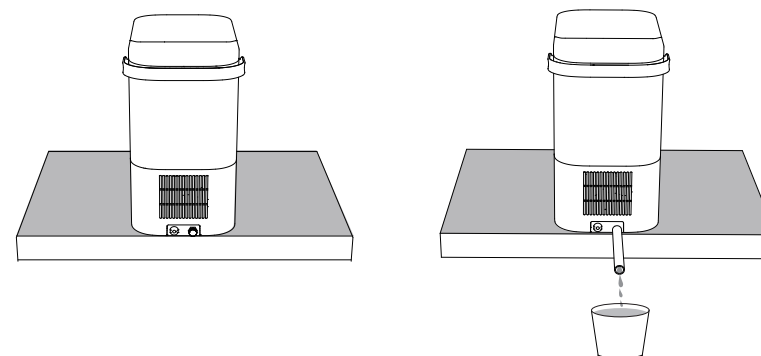

4. Dévissez le bouchon de vidange situé à l'arrière de l'appareil, fixez le tuyau de vidange et évacuez l'eau de refroidissement de l'intérieur de l'appareil.
5. Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus au moins deux fois pour évacuer toute l'eau à l'intérieur de l'appareil.
6. Retirez le filtre de l'appareil, videz l'eau qu'il contient, puis rangez le filtre dans le compartiment réfrigérant du réfrigérateur jusqu'à ce que vous l'utilisiez à nouveau.

CONSEILS :

1. **Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez utiliser de l'eau municipale ; n'utilisez pas d'eau de puits non traitée.**
2. **Lorsque l'appareil vous rappelle de changer l'eau, veillez à vider le réservoir d'eau de source et à le remplir à nouveau avec de l'eau fraîche du robinet. La réutilisation de l'eau usée filtrée réduit la durée de vie de l'appareil et du filtre.**
3. **L'exposition à la lumière directe du soleil peut entraîner la formation d'algues dans le réservoir d'eau de source. Pour éviter cela, placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et nettoyez le réservoir d'eau de source chaque semaine.**
4. **L'appareil est équipé d'un système de refroidissement à compresseur et les événements d'évacuation de la chaleur peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement, ce qui est normal.**
5. **Ce produit est conçu sans réservoir d'eau interne et avec un système de refroidissement à base de tubes, ce qui permet d'éviter le problème d'un réservoir d'eau pure interne non nettoyable. Cependant, lors de la distribution d'eau froide, la température de l'eau glacée augmentera à mesure que le débit d'eau augmentera.**