

EN

1:6 RADIO CONTROL

SKI-DOO

BLIZZARD

INSTRUCTION
MANUAL

1:6
SCALE

MULTI
PLAYERS

Light bulb icon

Robot icon

Designed for Play
Indoors / Outdoors

SNOW DRIVEWAY GRASS CARPET

DM 30601
BRP SK2302RC



RC 8+

Contents



Battery Precaution

- The 6.4V rechargeable battery pack must be charged before use by utilizing the battery charger which included
- Do not overcharge the battery pack. Do not charge for more than 6 hours
- Do not charge the battery pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage
- Do not cover the battery pack with any sort of materials while charging
- Do not touch the battery pack when it is hot. Wait until the battery pack cools before installing it in the Vehicle and before recharging
- Do not dispose of the battery in fire
- Do not dismantle the battery or charger, and do not cut the battery or charger cables
- The battery pack will be warm after charging, and hot after use in a vehicle
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- Rechargeable batteries for adult charging only
- Battery replacement must be only made by adults
- The transformer (charger) is not a toy
- Charge only type (1500mAh Max.) rechargeable battery packs. Other types of batteries may burst causing injury to persons and damage. This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position. This charger is intended to be used for charging 6.4V rechargeable battery pack with capacity 1500mAh Max. It cannot be used for charging non-rechargeable batteries. Regular examination of battery charger for any damage to their cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, it must not be used with the charger or battery pack charge until such damage has been repaired. Note that the AAA batteries is non-rechargeable and is not to be recharged. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used, it will need replacement when transmission is poor,
- Exhausted batteries are to be removed from the product.

Battery Installation

For Vehicle: (Fig.1 - Fig.5)

INTER-CHANGEABLE SKIS

Transmitter

Fig.6

Fig.7

2 x 1.5 V Micro AAA batteries

BATTERIES INCLUDED

Transmitter - Battery Installation

Charging the Rechargeable Battery Pack for the Vehicle:

- Connect the 6.4V rechargeable battery pack to the battery charger
- Plug the charger into the standard AC socket
- The charging time for a full charge is about 3 hours
- When charging is completed, unplug the charger from the AC socket
- Disconnect the rechargeable battery pack form the battery charger
- The battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

Start To Play

To Match the signal of the Vehicle and Transmitter

- Make sure the Vehicle and Transmitter are installed with batteries.
- Switch ON the Vehicle.
- Push the forward stick and hold it in forward position, and switch ON the Transmitter.
- The skis of the Vehicle will turn left and right, to show that the signal matching between the Vehicle and Transmitter is completed.
- To avoid interference to the signal matching process, please make sure there is no other 2.4GHz device operating in the same area during the process.
- If the Vehicle is matched with more than one Transmitter, or more than one Vehicles are matched with one Transmitter. Just repeat the matching procedures and make sure only one Vehicle and one Transmitter is switched ON in the signal matching process.

Performance Tips

- Do not drive on dirt, sand, dusts or go through water
- Do not drive in windy or rainy weather
- Avoid direct impact of the Vehicle with obstacles
- Switch OFF the power when not in use to prevent damage of Vehicle and Transmitter due to leakage of electrolyte from batteries
- Remove all batteries from the Vehicle and Transmitter when not in use for long period
- Keep fingers, hair and loose clothing away from wheels, belt, skis
- The operating range can be affected by a variety of factors
 - Low Voltage of batteries in Transmitter or Vehicle
 - Interference from other items that emit radio frequency signals
- Outdoor usage is recommended in order to get optimum control range
- Recommend to play the vehicle on a clean and smooth surface
- Clean the battery compartment to make sure it is free from dust to prevent poor contact of batteries

How to Play

- Switch ON the Vehicle.
- Use the Forward / Backward joystick (Fig.6) to drive the Vehicle forward and backward.
- Use the Left / Right joystick (Fig.6) to control the Vehicle turning left or right.
- If the vehicle does not run in straight line, adjust the Direction Adjustment on the vehicle chassis.
- Play on smooth surface to have the optimum performance.
- Remember to switch OFF the power of the Vehicle and Transmitter after playing.
- The optimum control range is up to 25m outdoor.

Cautions

- Do not attempt to disassemble the Vehicle or Transmitter
- Make sure the batteries are installed with correct polarities (+/-) as shown inside the battery compartment
- Remove the package and take out all accessories before giving the Vehicle and Transmitter to child to play

The packaging and instruction manual contain important information. Please keep them for future reference.
Warning! Choking Hazard, Not suitable for children under the age of 3 years due to small parts.
We reserve the right to improve/amend specifications and colors without notice.

FCC label compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Responsible party (contact for FCC matters only): Diecast Masters 12717 W Sunrise Blvd #418 Sunrise, FL 33323 +1 (954) 473-2201

RSS-210 Compliance Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity

The product is in conformity with the requirement of EU Directive 2014/53/EU.

Environmental notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold. You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances: Pb=Battery contains lead Cd=Battery contains cadmium Hg=Battery contains mercury

Frequency band : 2420 - 2470 MHz
Maximum radio frequency power transmitted : <0 dBm

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Conforms to the safety requirements of ASTM F963

www.diecastmasters.com

©2024 Diecast Masters Company Limited
Room 1801-5, 18/F
King Palace Plaza
52A Sha Tsui Road
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Please retain this address for future reference

Made in China



The BRP logo and the BRP word mark are trademarks of BRP and are used under license.



FR

1:6 T  L  GUID  


SKI-DOO BLIZZARD

INSTRUCTIONNEL

MANUEL



Contenu

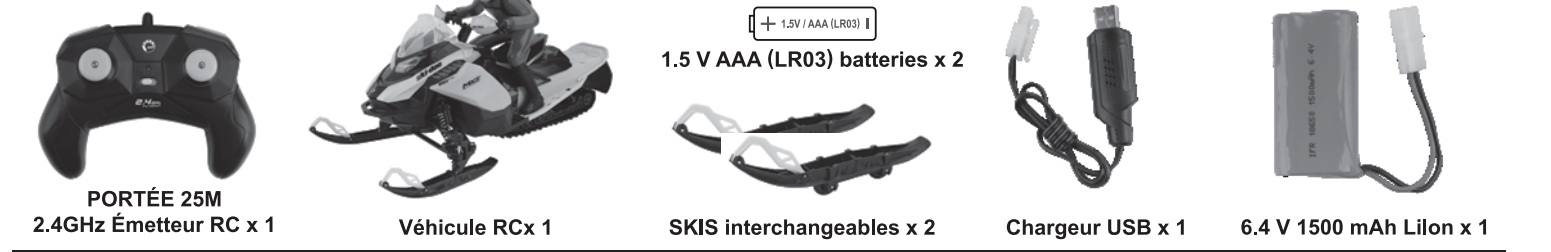

- Pr  caution concernant la batterie**
1. La batterie rechargeable de 6,4 V doit   tre charg  e avant utilisation en utilisant le chargeur de batterie inclus.

2. Ne surchargez pas la batterie. Ne chargez pas pendant plus de 6 heures

3. Ne chargez pas la batterie si elle pr  sente des fuites, de la corrosion, des fils desserr  s ou expos  s ou d'autres dommages.

4. Ne couvrez pas la batterie avec quelque mat  riau que ce soit pendant le chargement.

5. Ne touchez pas la batterie lorsqu'elle est chaude. Attendez que la batterie refroidisse avant de l'installer dans le v  hicule et avant de la recharger

6. Ne jetez pas la batterie au feu

7. Ne d  montez pas la batterie ou le chargeur, et ne coupez pas les câbles de la batterie ou du chargeur.

8. La batterie sera chaude apr  s la charge et apr  s utilisation dans un v  hicule.

9. Les bornes d'alimentation ne doivent pas   tre court-circuit  es

10. Les piles rechargeables doivent   tre retir  es du jouet avant d'  tre charg  es.

11. Piles rechargeables r  serv  es aux adultes

12. Le remplacement de la batterie doit   tre effectu   uniquement par des adultes

13. Le transformateur (chargeur) n'est pas un jouet

14. Chargez uniquement les batteries rechargeables de type (1 500 mAh max.). D'autres types de batteries peuvent   clater, provoquant des blessures et des dommages. Cette unit   de patte est destin  e      tre correctement orient  e en position verticale ou de montage au sol. Ce chargeur est destin        tre utilis   pour charger une batterie rechargeable de 6,4 V d'une capacit   maximale de 1 500 mAh. Il ne peut pas   tre utilis   pour charger des batteries non rechargeables. Examen r  gulier du chargeur de batterie pour d  tecter tout dommage au cordon, fiche, bo  tier et autres pi  ces, et que, dans le cas de tels dommages, il ne doit pas   tre utilis   avec le chargeur ou la charge de la batterie jusqu'   ce que ces dommages aient   t   r  par  s. Notez que les piles AAA ne sont pas rechargeables et ne doivent pas   tre recharg  es. Seules des batteries du m  me type ou d'un type   quivalent    celui recommand   doivent   tre utilis  es. Elles devront   tre remplac  es lorsque la transmission est mauvaise.

15. Les piles   puis  es doivent   tre retir  es du produit.
- Installation de la batterie
- Ajustement de la direction

R    L

Bouton ON / OFF

Compartment    piles

SKIS INTERCHANGEABLES

Coupez l'alimentation

Fig.1

Supprimer le cavalier

Fig.2

D  vissez la vis sur le couvercle de la batterie

Fig.3

Ouvrez le couvercle de la batterie

Installez une nouvelle batterie 6,4 V avec les polarit  s correctes (+/-) comme indiqu      l'int  rieur du compartiment de la batterie.

Fig.4

Fermez le couvercle de la batterie

Serrez la vis sur le couvercle de la batterie

Fig.5

  metteur

Antenne

Batterie LED

Indicateur

Gauche / Droite

OFF / ON

Fig.6

2 x 1.5 V Micro AAA batteries

BATTERIES INCLUSES

Fig.7

  metteur - Installation de la batterie
- Chargement de la batterie rechargeable du v  hicule :
1. Connectez la batterie rechargeable 6,4 V au chargeur de batterie.

2. Branchez le chargeur sur la prise secteur standard

3. Le temps de charge pour une charge compl  te est d'environ 3 heures

4. Une fois le chargement termin  , d  branchez le chargeur de la prise secteur.

5. D  branchez la batterie rechargeable du chargeur de batterie.

6. Les chargeurs de batterie utilis  s avec des jouets   lectriques doivent   tre inspect  s r  guli  rement pour d  tecter tout dommage au cordon d'alimentation,    la fiche, au bo  tier ou    d'autres composants et, le cas   ch  ant, ne doivent pas   tre utilis  s tant que les dommages n'ont pas   t   r  par  s.
- Commencer    jouer
- Pour faire correspondre le signal du v  hicule et de l'  metteur
1. Assurez-vous que le v  hicule et l'  metteur sont install  s avec des piles.

2. Allumez le v  hicule.

3. Poussez le manche avant et maintenez-le en position avant, puis allumez l'  metteur.

4. Les skis du v  hicule tourneront    gauche et    droite pour montrer que la correspondance du signal entre le v  hicule et l'  metteur est termin  e.

5. Pour   viter les interf  rences avec le signal processus de correspondance, veuillez vous assurer qu'aucun autre appareil 2,4 GHz ne fonctionne dans la m  me zone pendant le processus.

6. Si le v  hicule est associ      plusieurs   metteurs ou si plusieurs v  hicules sont associ  s    un   metteur. R  p  tez simplement les proc  dures de correspondance et assurez-vous qu'un seul v  hicule et un seul   metteur sont allum  s lors du processus de correspondance du signal.
- Conseils de performances
1. Ne conduisez pas sur de la terre, du sable, de la poussi  re et ne traversez pas l'eau.

2. Ne conduisez pas par temps venteux ou pluvieux

3.   vitez de frapper directement le v  hicule avec des obstacles

4. Coupez l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilis   pour   viter d'endommager le v  hicule et l'  metteur en raison d'une fuite d'  lectrolyte des piles.

5. Retirez toutes les batteries du v  hicule et de l'  metteur lorsqu'ils ne sont pas utilis  s pendant une longue p  riode.

6. Gardez les doigts, les cheveux et les v  tements   loign  s des roues, de la ceinture et des skis.

7. La plage de fonctionnement peut   tre affect  e par de nombreux facteurs

8. a) Basse tension des batteries dans un   metteur ou un v  hicule

9. b) Interf  rence provenant d'autres   l  ments   mettant des signaux de radiofr  quence

10. Une utilisation en ext  rieur est recommand  e afin d'obtenir une plage de contr  le optimale

11. Il est recommand   de jouer avec le v  hicule sur une surface propre et lisse

12. Nettoyez le compartiment des piles pour vous assurer qu'il est exempt de poussi  re afin d'  viter un mauvais contact des piles.
- D  claration de conformit   FCC :
- Cet appareil est conforme    la partie 15 des r  gles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interf  rences nuisibles et

2. Cet appareil doit accepter toute interf  rence re  ue, y compris les interf  rences susceptibles de provoquer un fonctionnement ind  sirable. Remarque : Cet   quipement a   t   test   et d  clar   conforme aux limites d'un appareil num  rique de classe B, conform  ment    la partie 15 des r  gles de la FCC. Ces limites sont con  ues pour fournir une protection raisonnable contre les interf  rences nuisibles dans une installation r  sidentielle. Cet   quipement g  n  re, utilise et peut   mettre de l'  nergie radiofr  quence et, s'il n'est pas install   et utilis   conform  ment aux instructions, peut provoquer des interf  rences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interf  rences ne se produiront pas dans une installation particuli  re. Si cet   quipement provoque des interf  rences nuisibles    la r  ception radio ou t  l  vision, ce qui peut   tre d  termin   en   teignant et en allumant l'  quipement, l'utilisateur est encourag      essayer de corriger les interf  rences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- R  orienter ou d  placer l'antenne de r  ception.

- Augmenter la s  paration entre l'  quipement et le r  cepteur.

- Connectez l'  quipement    une prise sur un circuit diff  rent de celui sur lequel le r  cepteur est connect  .

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV exp  riment   pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications apport  s    cet appareil non express  ment approuv  s par la partie responsable de la conformit   pourraient annuler le droit de l'utilisateur    utiliser l'  quipement. Partie responsable (contact pour les questions FCC uniquement) : Diecast Masters 12717 W Sunrise Blvd #418 Sunrise, FL 33323 +1 (954) 473-2201
- D  claration de conformit   RSS-210 :
- L'  metteur/r  cepteur exempt de licence contenu dans le pr  sent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et D  veloppement   conomique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autoris  e aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio  lectrique subi, m  me si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- D  claration de conformit  
- Le produit est conforme aux exigences de la directive europ  enne 2014/53/UE.
- Notes environnementales :
- L'ensemble du produit ne doit pas non plus   tre jet   avec les ordures m  nag  res en fin de vie. Vous pouvez le rapporter dans les points de collecte pour le recyclage des instruments   lectroniques et   lectroniques

Le symbole sur l'article, le manuel d'instructions, l'  tiquette volante ou l'emballage l'indique clairement.

Les mat  riaux doivent   tre recycl  s selon leurs marquages respectifs.

Le recyclage des anciens appareils ou toute autre r  utilisation des mat  riaux qu'ils contiennent repr  sente une contribution importante    la protection de l'environnement.

Veuillez demander    votre communaut   locale le bon point de collecte.
- Mise au rebut des piles
- Les piles ne doivent pas   tre jet  es avec les ordures m  nag  res. En tant que consommateur, vous   tes l  galement tenu de restituer les piles.

contenant des substances nocives et toutes les autres piles usag  es. Vous pouvez d  poser vos vieilles piles dans les points de collecte publics de votre r  gion ou partout o   les piles sont vendues.

Vous trouverez ces abr  viations chimiques ainsi qu'une poubelle barr  e sur les batteries contenant des substances nocives :

Pb=La batterie contient du plomb

Cd=La batterie contient du cadmium

Hg=La batterie contient du mercure
- Bande de fr  quence : 2405 - 2475 MHz

Puissance radiofr  quence maximale transmise : <0 dBm
- Ne m  langez pas des piles anciennes et neuves.**

Ne m  langez pas les produits alcalins, standards (carbone-zinc), ou des piles rechargeables.
- CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
- Recycling symbol

CE mark

RoHS mark

ASTM F963 mark

En conformidad con las normativa de seguridad ASTM F963
- www.diecastmasters.com
-    2024 Diecast Masters Company Limited

Room 1801-5, 18/F

King Palace Plaza

52A Sha Tsui Road

Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
- Veuillez conserver cette adresse pour r  f  rence future
- Fabriqu   en Chine
- ski-doo

BRP
- Le logo BRP et la marque verbale BRP sont des marques de commerce de BRP et sont utilis  s sous licence.
- DM

Real Replicas