

Product User Manual

—— Quick guide and operation instructions ——

Model

CJ1200

Please read carefully before use



Directory

EN ----- 01

MS----- 16

TH ----- 30

TL ----- 44

Safety precautions

● Declaration

To ensure the correct and safe use of this product and to avoid personal injury or property damage, be sure to carefully read all the usage instructions and warning prompts provided in the product manual before use.

● Warning

1. Please do not disassemble this product by yourself. Improper operation may cause fire hazards. Disassembled products will not be accepted for return or exchange.
2. Do not clean this product with corrosive chemicals or cleaning agents.
3. Do not use this product near flammable materials such as gas stations or fuel warehouses.
4. Only use approved accessories. Using a power adapter with an incompatible voltage may damage the printer.
5. If you notice that the product or the power adapter is emitting smoke or an abnormal smell, please unplug the power adapter immediately and avoid getting burned.
6. Keep the printer out of the reach of children.
7. Please keep the printer away from water and other liquids that may damage its components.
8. Portable photo printers are precision instruments. Do not let them get damp or drop. At the same time, avoid contact with sand, dust or dirt.
9. This printer will not work properly without downloading the Android or ios application. If you do not have an Android phone or iPhone, this printer will also not work.

Basic specifications

Name	Portable Photo Printer
Model	CJ1200
Printing technology	Inkjet type
Resolution	600DPI
Supported photo paper sizes	50x77mm
Connect	Bluetooth
Bluetooth connection support system	Android\iOS
Operating environment	Temperature :10°C to 35°C(50°F to 95°F), relative humidity :20% to 80% (no condensation phenomenon)
Storage environment	-20°C to 40°C(-4°F to 104°F), relative humidity 5% to 85%(no condensation)
Battery capacity	1300 mAH
Input	DC 5V1A
Product size	94 x 128 x 37mm

Appearance and Components



Charging interface: Please use a 5V/1A charger (the interface position indicator light is visible)

Indicator lights: Status indicator lights - Different status indicator lights will display different colors according to the system status

Power button: Power Button 1 - Press the switch to turn on/off the device (Please remember to turn off the power after use).

Paper bin: Paper inlet - Just lift the side plate to load paper

Lower cover: Lower cover - Open the lower cover and insert the photo paper

Top cover: Open the top cover and insert the ink cartridge


Ink tank: Ink cartridge - Slide down to view/replace the ink cartridge

Paper outlet: Printing area - Keep unobstructed during printing


How to use

◆ How to load photo paper

1. Open the lower cover.

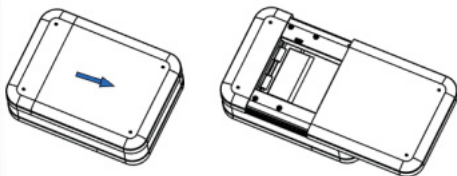

2. Place the photo paper in the paper compartment with the print side down (up to 10 sheets), and then close the lower cover.


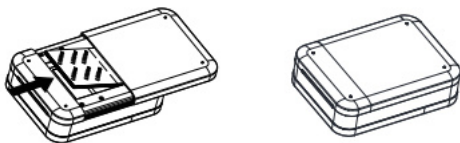


◆ How to load ink cartridges


1. Turn on the printer's power.
2. Move the upper cover upwards along the arrow direction and then take it off.



3. Wait for 3 seconds and the character car will automatically center.
4. Take the new ink cartridge out of the package and then gently pull out the red slider to remove the protective tape on the nozzle.

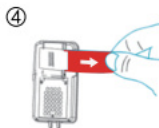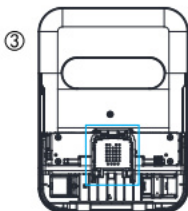

5. Gently place the ink cartridge into the type car.
6. First, insert the head of the ink cartridge into the type car, and then press the tail of the ink cartridge into the clip.
7. Close the upper cover. The printer is now ready to print.

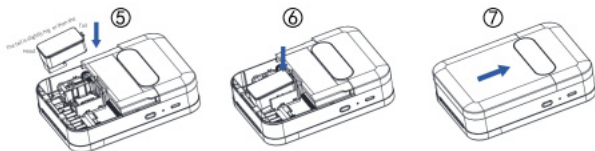

◆ How to connect a mobile phone to a printer

Scan the QR code to download "**Heyphoto**" and enable Bluetooth/location permissions.

The QR code for download and use includes both IOS and Android downloads




IOS/Android

1. Turn on the printer (long press for 2-3 seconds) - start "Heyphoto".




2. Select "CJ1200", click "Connect" in the upper right corner - a display of "Connected" indicates a successful connection.

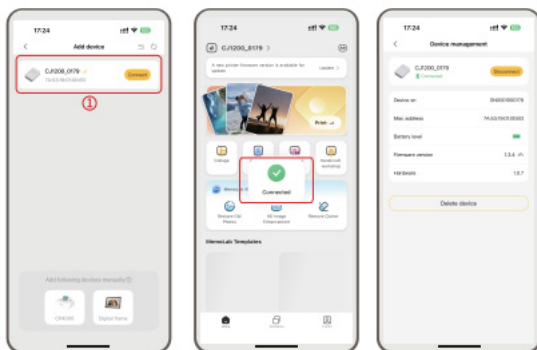

3. Select a photo - "Print".

4. You can perform operations such as rotating and editing on the photos you need to print - and finally confirm the print.

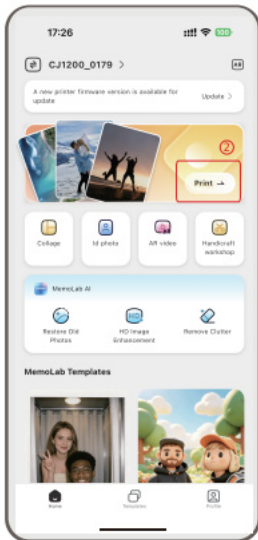

Printing Precautions


When operating in extreme weather conditions, the printer may fail to print. Please use it under the recommended working environment temperature and humidity.



2. Differences in the color display principles of screens may cause variations in printed colors.



3. Do not pull out the paper forcefully during the printing process.

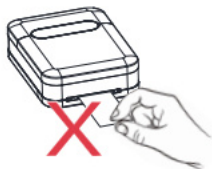

4. Do not shake the printer when printing.



5. Do not drop the printer when printing.



6. Do not cover the paper outlet when printing.



7. Please keep the printer horizontally (with the ink tank sliding cover facing upwards). Placing it upside down or on its side will result in no paper coming out.



◆ Charging Precautions

1. The battery is not charged at the factory. Please fully charge it before use.
2. It is recommended to charge the printer at a temperature ranging from 15 to 32 degrees Celsius.
3. At low temperatures, the charging time may be prolonged.

◆ Precautions for ink cartridges

If the printer has not been used for a long time, the ink may dry out. Please use lint-free paper or a wet wipe to gently wipe the ink cartridge nozzle. Note that you can only wipe vertically and unidirectionally along the nozzle structure; do not wipe back and forth to avoid ink color mixing.



Correct	Error

2. Do not touch the chip and nozzle of the ink cartridge to avoid affecting the printing effect.
3. The power needs to be restarted when taking out or placing the ink cartridge.
4. If ink leakage is found in the ink cartridge, please remove it immediately and wipe it dry with a paper towel to prevent ink from contaminating the printer and other items.

◆ Precautions for photo paper

1. Avoid bending/creasing.
2. Keep your hands clean to avoid getting the photo paper dirty.
3. Store in a dry and cool place.
4. Do not expose to direct sunlight or damp places.



CJ1200
Photo paper

Daily maintenance methods

- **Remove dirt or dust**

Clean the printer body shell: Use a soft wet wipe to wipe the printer shell. Avoid using cleaning agents containing chemical substances to prevent corrosion of the printer shell.

Clean the paper bin: Dirt or dust in the paper bin may affect the quality of image printing. Please keep the paper bin clean and wipe the inside of the paper bin before use.

- **Ink cartridge maintenance**

To maintain the good condition of the ink cartridge, even if the print volume is not large, it is recommended that you print at least once a week (once every 3 to 5 days is even better). This is an effective way to prevent the ink cartridge from drying out.

- **Maintain a suitable environment**

Temperature: 10-35°C. Avoid high or low temperatures to prevent ink solidification or leakage.

Humidity: Medium (5-85%). Excessive dryness will accelerate the evaporation of ink. Avoid dust and direct sunlight.

Product Warranty Instructions

Warranty period

Within 7 days from the day after you sign for the product, if any of the performance faults listed in the "CJ1200 Product Performance Fault Table" occur and are confirmed by the after-sales service center, you can enjoy free return or exchange services.

2. Within 8-15 days from the day after you sign for the product, if any of the performance faults listed in the "CJ1200 Product Performance Fault Table" occur and are confirmed by the after-sales service center, you can enjoy free replacement or repair services.

3. Within 12 months from the day you sign for this product, if any of the performance faults listed in the "CJ1200 Product Performance Fault Table" occur and are confirmed by the after-sales service center, you can enjoy free repair services.

Friendly reminder: Due to the need to use packaging boxes during transportation to ensure product safety, we recommend that you keep the packaging boxes for at least 30 days from the date of receipt.

Warranty content

Type	Warranty content	Warranty period
Host	Printer	One year
Attachment	Charging cable	One year

Product Performance Fault table

Name	Performance failure
Host	The printer does not turn on The printer is not printing Unable to search for printer Unable to charge normally

Non-warranty regulations

Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, alteration, misalignment

The correct use of non-product accessories, or the tearing, alteration of labels and anti-counterfeiting marks.

2. The validity period of the three guarantees has expired.

3. Damage caused by force majeure.

4. Situations that do not conform to the performance faults listed in the "CJ1200 Product Performance Fault Table".

5. Performance faults listed in the "CJ1200 Product Performance Fault Table" occur in this product and its accessories due to human factors.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

FCC ID: 2AUTE-2BJ26H



Langkah-langkah keselamatan

MS

• Perisytiharan

Untuk memastikan penggunaan produk ini dengan betul dan selamat serta mengelakkan kecederaan diri atau kerosakan harta benda, pastikan anda membaca dengan teliti semua arahan penggunaan dan amaran yang disediakan dalam manual produk sebelum digunakan.

• Amaran

1. Sila jangan buka sendiri produk ini. Operasi yang tidak betul boleh menyebabkan risiko kebakaran. Produk yang telah dibuka tidak akan diterima untuk pemulangan atau pertukaran.
2. Jangan bersihkan produk ini dengan bahan kimia korosif atau agen pencuci.
3. Jangan gunakan produk ini berhampiran bahan mudah terbakar seperti stesen minyak atau gudang bahan api.
4. Hanya gunakan aksesori yang diluluskan. Menggunakan penyesuai kuasa dengan voltan yang tidak serasi boleh merosakkan pencetak.
5. Jika anda perasan bahawa produk atau penyesuai kuasa mengeluarkan asap atau bau yang tidak normal, sila cabut penyesuai kuasa dengan segera dan elakkan daripada melecur.
6. Jauhkan pencetak daripada capaian kanak-kanak.
7. Sila jauhkan pencetak daripada air dan cecair lain yang boleh merosakkan komponennya.
8. Pencetak foto mudah alih adalah instrumen ketepatan. Jangan biarkan ia lembap atau terjatuh. Pada masa yang sama, elakkan daripada terkena pasir, habuk atau kotoran.
9. Pencetak ini tidak akan berfungsi dengan baik tanpa memuat turun aplikasi Android atau iOS. Jika anda tidak mempunyai telefon Android atau iPhone, pencetak ini juga tidak akan berfungsi.

Spesifikasi asas

Nama	Pencetak Foto Mudah Alih
Model	CJ1200
Teknologi percetakan	Jenis dakwat pancut
Resolusi	600DPI
Saiz kertas foto yang disokong	50x77mm
Sambungan	Bluetooth
Sistem sokongan sambungan Bluetooth	Android\iOS
Persekitaran operasi	Suhu: 10°C hingga 35°C (50°F hingga 95°F), kelembapan relatif: 20% hingga 80% (tanpa fenomena pemeluwapan)
Persekitaran penyimpanan	-20°C hingga 40°C (-4°F hingga 104°F), kelembapan relatif 5% hingga 85% (tanpa pemeluwapan)
Kapasiti bateri	1300 mAH
Input	DC 5V1A
Saiz produk	94 x 128 x 37mm

Penampilan dan Komponen



Antara muka pengecasan: Sila gunakan pengecas 5V/1A (lampu penunjuk pada kedudukan antara muka kelihatan)

Lampu penunjuk: Lampu penunjuk status - Lampu penunjuk status yang berbeza akan memaparkan warna yang berbeza mengikut status sistem

Butang kuasa: Butang Kuasa 1 - Tekan suis untuk menghidupkan/mematikan peranti (Sila ingat untuk mematikan kuasa selepas digunakan).

Bakul kertas: Saluran masuk kertas - Hanya angkat plat sisi untuk memasukkan kertas

Penutup bawah: Penutup bawah - Buka penutup bawah dan masukkan kertas foto


Penutup atas: Buka penutup atas dan masukkan kartrij dakwat
Tangki dakwat: Kartrij dakwat - Luncur ke bawah untuk melihat/menggantikan kartrij dakwat

Saluran keluar kertas: Kawasan percetakan - Pastikan tiada halangan semasa mencetak


Cara penggunaan

◆ Cara memasukkan kertas foto

1. Buka penutup bawah.

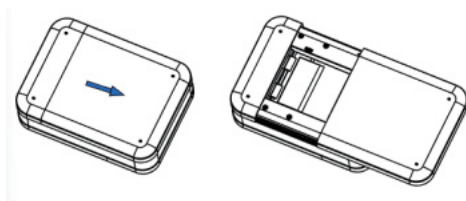

2. Letakkan kertas foto di dalam petak kertas dengan bahagian cetakan menghadap ke bawah (sehingga 10 helai), kemudian tutup penutup bawah.


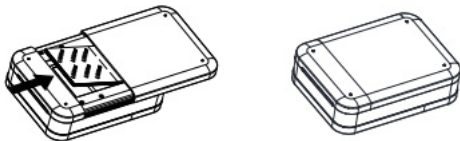


♦ Cara memasukkan kartrij dakwat


1. Hidupkan kuasa pencetak.
2. Gerakkan penutup atas ke atas mengikut arah anak panah, kemudian tanggalkannya.



3. Tunggu 3 saat dan kereta aksara akan menengah secara automatik.
4. Keluarkan kartrij dakwat baharu daripada bungkusan, kemudian tarik perlahan-lahan peluncur merah untuk menanggalkan pita pelindung pada muncung.

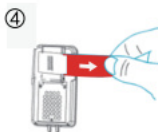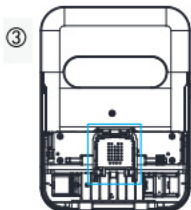

5. Letakkan kartrij dakwat dengan perlahan ke dalam kereta jenis.
6. Mula-mula, masukkan kepala kartrij dakwat ke dalam kereta jenis, kemudian tekan ekor kartrij dakwat ke dalam klip.
7. Tutup penutup atas. Pencetak kini sedia untuk mencetak.

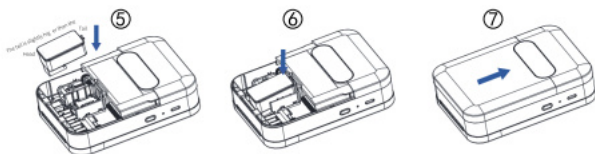

♦ Cara menyambungkan telefon bimbit ke pencetak


Imbas kod QR untuk memuat turun "Heyphoto" dan dayakan kebenaran Bluetooth/lokasi.

Kod QR untuk muat turun dan penggunaan merangkumi kedua-dua muat turun IOS dan Android




IOS/Android

1. Hidupkan pencetak (tekan lama selama 2-3 saat) - mulakan "Heyphoto".

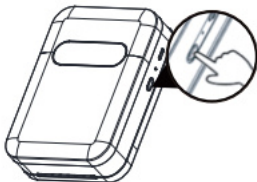


2. Pilih "CJ1200", klik "Sambung" di sudut kanan atas Paparan "Disambungkan" menunjukkan sambungan berjaya.

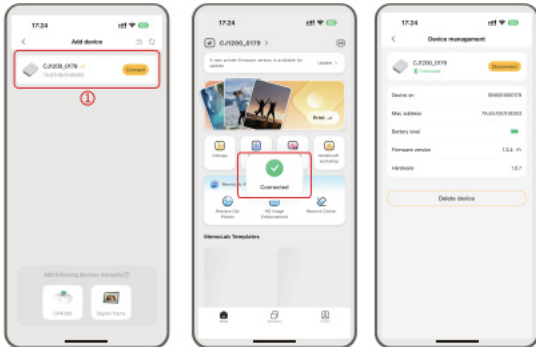

3. Pilih foto - "**Cetak**".

4. Anda boleh melakukan operasi seperti putaran dan penyuntingan pada foto yang perlu dicetak - dan akhirnya sahkan cetakan.

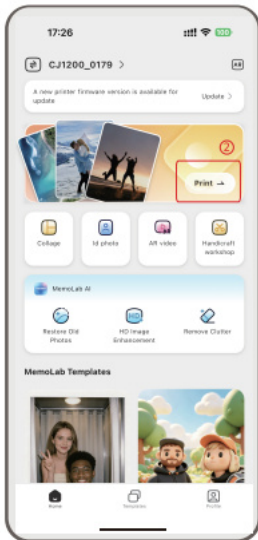


Langkah berjaga-jaga semasa mencetak

Apabila beroperasi dalam keadaan cuaca ekstrem, pencetak mungkin gagal mencetak. Sila gunakannya di bawah suhu dan kelembapan persekitaran kerja yang disyorkan.



2. Perbezaan dalam prinsip paparan warna skrin mungkin menyebabkan variasi dalam warna cetakan.

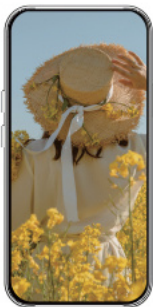

3. Jangan tarik kertas dengan kuat semasa proses pencetakan.



4. Jangan goncang pencetak semasa mencetak.



5. Jangan jatuhkan pencetak semasa mencetak.



6. Jangan tutup saluran keluar kertas semasa mencetak.



7. Sila pastikan pencetak dalam keadaan mendatar (dengan penutup gelongsor tangki dakwat menghadap ke atas). Meletakkannya terbalik atau secara meniarap akan menyebabkan tiada kertas keluar.



◆ Langkah berjaga-jaga semasa mengecas

1. Bateri tidak dicas di kilang. Sila cas penuh sebelum digunakan.
2. Adalah disyorkan untuk mengecas pencetak pada suhu antara 15 hingga 32 darjah Celsius.
3. Pada suhu rendah, masa pengecasan mungkin dilanjutkan.

◆ Langkah berjaga-jaga untuk kartrij dakwat

Jika pencetak tidak digunakan untuk tempoh yang lama, dakwat mungkin kering. Sila gunakan kertas bebas lin atau tisu basah untuk mengelap muncung kartrij dakwat dengan perlahan. Perhatikan bahawa anda hanya boleh mengelap secara menegak dan sehalu mengikut struktur muncung; jangan mengelap ke depan dan ke belakang untuk mengelakkan percampuran warna dakwat.



Correct	Error

2. Jangan sentuh cip dan muncung kartrij dakwat untuk mengelakkan kesan percetakan terjejas.
3. Kuasa perlu dimulakan semula semasa mengeluarkan atau meletakkan kartrij dakwat.
4. Jika terdapat kebocoran dakwat pada kartrij dakwat, sila keluarkannya dengan segera dan lap kering dengan tisu kertas untuk mengelakkan dakwat daripada mencemari pencetak dan barang-barang lain.

◆ Langkah berjaga-jaga untuk kertas foto

1. Elakkan daripada melipat / mengelupur.
2. Pastikan tangan anda bersih untuk mengelakkan kertas foto daripada kotor.
3. Simpan di tempat yang kering dan sejuk.
4. Jangan dedahkan kepada cahaya matahari terus atau tempat yang lembap.



CJ1200
Photo paper

Kaedah penyelenggaraan harian

- **Membuang kotoran atau habuk**

Membersihkan cangkerang badan pencetak: Gunakan tisu basah lembut untuk mengelap cangkerang pencetak. Elakkan menggunakan agen pembersih yang mengandungi bahan kimia untuk mengelakkan kakisan pada cangkerang pencetak.

Membersihkan bakul kertas: Kotoran atau habuk di dalam bakul kertas boleh menjejaskan kualiti percetakan imej. Sila pastikan bakul kertas bersih dan lap bahagian dalam bakul kertas sebelum digunakan.

- **Penyelenggaraan kartrij dakwat**

Untuk mengekalkan keadaan baik kartrij dakwat, walaupun jumlah cetakan tidak banyak, adalah disyorkan agar anda mencetak sekurang-kurangnya sekali seminggu (sekali setiap 3 hingga 5 hari adalah lebih baik). Ini adalah cara yang berkesan untuk mengelakkan kartrij dakwat daripada kering.

- **Mengekalkan persekitaran yang sesuai**

Suhu: 10-35°C. Elakkan suhu yang terlalu tinggi atau rendah untuk mengelakkan dakwat daripada membeku atau bocor.

Kelembapan: Sederhana (5-85%). Kekeringan yang berlebihan akan mempercepatkan penyejatan dakwat. Elakkan habuk dan cahaya matahari terus.

Arahan Waranti Produk

Tempoh Waranti

Dalam tempoh 7 hari dari hari selepas anda menandatangani penerimaan produk, jika sebarang kerosakan prestasi yang disenaraikan dalam "Jadual Kerosakan Prestasi Produk CJ1200" berlaku dan disahkan oleh pusat perkhidmatan selepas jualan, anda boleh menikmati perkhidmatan pemulangan atau pertukaran percuma.

Dalam tempoh 8-15 hari dari hari selepas anda menandatangani penerimaan produk, jika sebarang kerosakan prestasi yang disenaraikan dalam "Jadual Kerosakan Prestasi Produk CJ1200" berlaku dan disahkan oleh pusat perkhidmatan selepas jualan, anda boleh menikmati perkhidmatan penggantian atau pembaikan percuma.

Dalam tempoh 12 bulan dari hari anda menandatangani penerimaan produk ini, jika sebarang kerosakan prestasi yang disenaraikan dalam "Jadual Kerosakan Prestasi Produk CJ1200" berlaku dan disahkan oleh pusat perkhidmatan selepas jualan, anda boleh menikmati perkhidmatan pembaikan percuma.

Peringatan mesra: Oleh kerana keperluan untuk menggunakan kotak pembungkusan semasa pengangkutan untuk memastikan keselamatan produk, kami mengesyorkan agar anda menyimpan kotak pembungkusan sekurang-kurangnya 30 hari dari tarikh penerimaan.

Kandungan waranti

Jenis	Kandungan waranti	Tempoh waranti
Host	Pencetak	Satu tahun
Aksesori	Kabel pengecasan	Satu tahun

Jadual Kerosakan Prestasi Produk

Name	Kerosakan prestasi
Host	Pencetak tidak dapat dihidupkan Pencetak tidak mencetak Tidak dapat mencari pencetak Tidak dapat mengecas secara normal

Peraturan tidak dilindungi waranti

Pembaikan tanpa kebenaran, penggunaan yang salah, pelanggaran, kecuaihan, penyalahgunaan, kemasukan cecair, kemalangan, pengubahsuaian, penyelewengan
Penggunaan aksesori bukan produk yang betul, atau pengoyakan, pengubahan label dan tanda anti-pemalsuan.

- Tempoh sah laku tiga jaminan telah tamat.
- Kerosakan yang disebabkan oleh force majeure (bencana alam).
- Situasi yang tidak selaras dengan kerosakan prestasi yang disenaraikan dalam "Jadual Kerosakan Prestasi Produk CJ1200".
- Kerosakan prestasi yang disenaraikan dalam "Jadual Kerosakan Prestasi Produk CJ1200" berlaku pada produk ini dan aksesori yang disebabkan oleh faktor manusia.

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

TH

• คำประกาศ

เพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้งานและคำเตือนทั้งหมดในคู่มือผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

• คำเตือน

1. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนจะไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้
2. ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยสารเคมีหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
3. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้วัตถุไวไฟ เช่น สถานีบริการน้ำมันหรือคลังเก็บเชื้อเพลิง
4. โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
การใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงตามข้อกำหนดอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย
5. หากคุณพบว่าผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ามีควันหรือมีกลิ่นผิดปกติ โปรดถอดปลั๊กออกทันที และระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฉกหรือไหม้
6. เก็บเครื่องพิมพ์ให้พ้นมือเด็ก
7. โปรดเก็บเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากน้ำและของเหลวทุกชนิดที่อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย
8. เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายแบบพกพาเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ห้ามทำให้เปียกน้ำหรือห้มตก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทราย ฝุ่น หรือสิ่งสกปรก
9. เครื่องพิมพ์นี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันสำหรับ Android หรือ iPhone เท่านั้น
หากไม่มีโทรศัพท์ Android หรือ iPhone จะไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายแบบพกพา
รุ่น	CJ1200
เทคโนโลยีการพิมพ์	ระบบอิงค์เจ็ท
ความละเอียด	600DPI
ขนาดกระดาษภาพถ่ายที่รองรับ	50x77 มม.
การเชื่อมต่อ	Bluetooth
ระบบปฏิบัติการที่รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	Android\iOS
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน	อุณหภูมิ: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F) ความชื้นสัมพัทธ์: 20% ถึง 80% (ห้ามไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ	อุณหภูมิ: -20°C ถึง 40°C (-4°F ถึง 104°F) ความชื้นสัมพัทธ์: 5% ถึง 85% (ห้ามไม่มีการควบแน่น)
ความจุแบตเตอรี่	1300 mAH
กำลังไฟเข้า	DC 5V1A
ขนาดผลิตภัณฑ์	94 x 128 x 37mm

ลักษณะภายนอกและส่วนประกอบ



พอร์ตชาร์จ: โปรดใช้อะแดปเตอร์ชาร์จ 5V/1A (ไฟแสดงสถานะที่ตำแหน่งพอร์ตจะมองเห็นได้)

ไฟแสดงสถานะ: ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีที่แตกต่างกันตามสถานะการทำงานของระบบ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง: ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 1 - กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์

(โปรดปิดเครื่องหลังใช้งานเสร็จ)

ช่องใส่กระดาษ: ช่องป้อนกระดาษ - เพียงยกแผ่นด้านข้างขึ้นเพื่อใส่กระดาษ

ฝาครอบด้านบน: ฝาครอบด้านบน - เปิดฝาครอบด้านบนและใส่กระดาษภาพถ่าย

ฝาครอบด้านบน: เปิดฝาครอบด้านบนและใส่ด้ามจับ


ด้ามจับ: ด้ามจับ - เชื้อเพลิงเพื่อดูหรือเปลี่ยนด้ามจับ

ช่องกระดาษออก: พื้นที่พิมพ์ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างการพิมพ์


วิธีการใช้งาน

◆ วิธีใส่กระดานภาพถ่าย

1. เปิดฝาครอบด้านล่าง

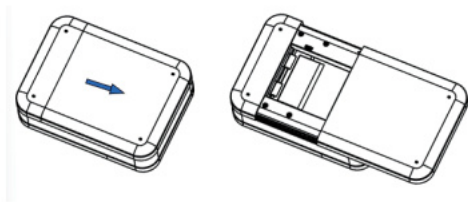

2. ใส่กระดานภาพถ่ายลงในช่องใส่กระดานโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลง (รองรับได้สูงสุด 100 แผ่น) ปิดฝาครอบด้านล่างให้เรียบร้อย.

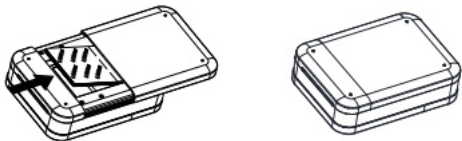


♦ วิธีใส่ถ่านหมึก


1. เปิดเครื่องพิมพ์
2. เลื่อนฝาครอบด้านบนขึ้นตามทิศทางของลูกศร จากนั้นถอดฝาครอบออก



3. รอประมาณ 3 วินาที แคสลับหมึกจะเลื่อนมาอยู่ตรงกลางโดยอัตโนมัติ
4. นำถ่านหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบสีแดงออกเบาๆ เพื่อถอดเทปป้องกันหมึก หัวฉีดออก

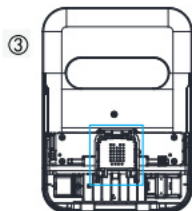

5. วางตลับหมึกลงในแคร่ตลับหมึกอย่างเบามือ
6. จับที่มือจับใส่ส่วนหัวของตลับหมึกเข้าไปในแคร่ตลับหมึก
จากนั้นกดส่วนท้ายของตลับหมึกให้เข้าล็อกกับตัวคลิปยึด
7. ปิดฝาครอบด้านบน เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานแล้ว

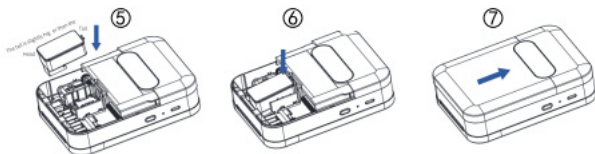

◆ วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับเครื่องพิมพ์


สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Heyphoto" และอนุญาตการใช้งาน Bluetooth และตำแหน่งที่ตั้ง

รหัส QR สำหรับดาวน์โหลดและใช้งานรองรับทั้งระบบ iOS และ Android.






IOS/Android

1. เปิดเครื่องพิมพ์ (กดปุ่มค้างไว้ 2-3 วินาที) จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน "Heyphoto".

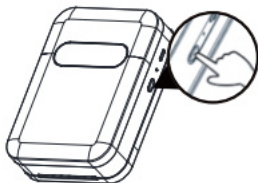


2. เลือก "CJ1200" แล้วคลิก "Connect" ที่มุมขวาบน หากแสดงข้อความ "Connected" แสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

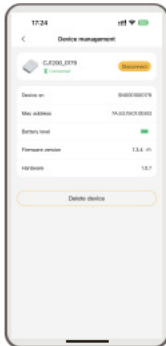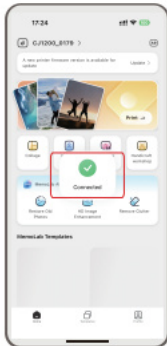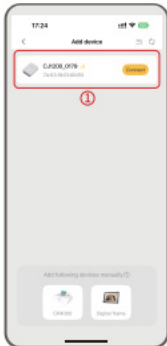

3. เลือกรูปภาพ - "Print".

4. คุณสามารถหมุน แก้ว หรือปรับแต่งรูปภาพที่ต้องการพิมพ์ได้ จากนั้นยืนยันการพิมพ์

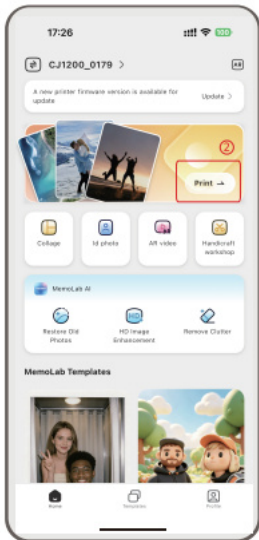

ข้อควรระวังในการพิมพ์

1. เมื่อใช้งานในสภาพอากาศที่รุนแรง เครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โปรดใช้งานภายใต้อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมที่แนะนำ



2. ความแตกต่างของหลักการแสดงสีบนหน้าจออาจทำให้สีของงานพิมพ์แตกต่างจากสีที่แสดงบนหน้าจอ



3. ห้ามดึงกระดาษออกด้วยแรงในระหว่างกระบวนการพิมพ์



4. ห้ามเขย่าเครื่องพิมพ์ขณะกำลังพิมพ์



5. ห้ามทำเครื่องพิมพ์ตกหล่นขณะกำลังพิมพ์



6. ห้ามปิดกั้นช่องกระดาษออกขณะกำลังพิมพ์



7. โปรดวางเครื่องพิมพ์ในแนวราบ (โดยให้ฝ่าเลื่อนของตลับหมึกหงายขึ้น)
การวางเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หรือวางตะแคงอาจทำให้กระดาษไม่สามารถออกมาได้.



◆ ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

1. แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจากโรงงาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
2. แนะนำให้ชาร์จเครื่องพิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 32°C
3. การชาร์จอาจใช้เวลานานขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

◆ ข้อควรระวังเกี่ยวกับตลับหมึก

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน หมึกอาจแห้งได้

โปรดใช้กระดาษที่ปราศจากขุยหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก

เช็ดหัวฉีดของตลับหมึกเบา ๆ โดยเช็ดในทิศทางเดียวตามแนวโครงสร้าง

ของหัวฉีดจากบนลงล่างเท่านั้น ห้ามเช็ดไปมา

เพื่อป้องกัน ไม่ให้สีหมึกปะปนกัน



Correct	Error

2. ห้ามสัมผัสชิปหรือหัวฉีดของตลับหมึก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์
3. เมื่อถอดหรือติดตั้งตลับหมึก โปรดรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ก่อนใช้งานต่อ
4. หากพบว่าตลับหมึกมีการรั่วซึม โปรดถอดออกทันที และใช้กระดาษเช็ดให้แห้ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้หมึกเปื้อนเครื่องพิมพ์หรือสิ่งของอื่น ๆ

◆ ข้อควรระวังเกี่ยวกับกระดาษภาพถ่าย

1. หลีกเลี่ยงการรื้อหรือทำให้กระดาษภาพถ่ายเกิดรอยยับ
2. โปรดรักษาความสะอาดของมือ เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษภาพถ่ายสกปรก
3. จัดเก็บในสถานที่แห้งและเย็น
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง



CJ1200
Photo paper

วิธีการบำรุงรักษาประจำวัน

• การกำจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่น

ทำความสะอาดตัวเครื่อง: ใช้ผ้าเปียกเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องพิมพ์
หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมี
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของตัวเครื่อง

ทำความสะอาดช่องใส่กระดาษ: สิ่งสกปรกหรือฝุ่นภายในช่องใส่กระดาษ
อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ โปรดรักษาความสะอาดของช่องใส่กระดาษ
และเช็ดทำความสะอาดภายในท่อป้อน

• การบำรุงรักษาตลับหมึก

เพื่อรักษาตลับหมึกให้อยู่ในสภาพที่ดี แม้ว่าปริมาณการพิมพ์จะไม่มาก
แนะนำให้พิมพ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(หรือทุก 3-5 วันจะยิ่งเหมาะสมกว่า) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันไม่ให้ตลับหมึกแห้ง

• การรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อุณหภูมิ: 10-35°C หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป เพื่อป้องกันหมึกแข็งตัวหรือรั่วซึม

ความชื้น: ระดับปานกลาง (5%-85%) ความแห้งมากเกินไปจะเร่งการระเหยของหมึก
หลีกเลี่ยงฝุ่นและแสงแดดโดยตรง.

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า ระยะเวลาการรับประกัน

1. ภายใน 7 วันนับจากวันถัดจากวันที่ลงนามรับสินค้า หากพบข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CJ1200" และได้รับการยืนยันจากศูนย์บริการหลังการขาย ท่านสามารถรับบริการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ภายใน 8-15 วันนับจากวันถัดจากวันที่ลงนามรับสินค้า หากพบข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CJ1200" และได้รับการยืนยันจากศูนย์บริการหลังการขาย ท่านสามารถรับบริการเปลี่ยนสินค้าหรือซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงนามรับสินค้านี้ หากพบข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CJ1200" และได้รับการยืนยันจากศูนย์บริการหลังการขาย ท่านสามารถรับบริการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- หมายเหตุ: เนื่องจากจำเป็นต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมระหว่างการขนส่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้เก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

เนื้อหาการรับประกัน			ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์	
ประเภท	เนื้อหาการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ชื่อ	ความผิดปกติด้านประสิทธิภาพ
ตัวเครื่องหลัก	เครื่องพิมพ์	1 ปี	ตัวเครื่องหลัก	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
อุปกรณ์เสริม	สายชาร์จ	1 ปี		เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้
				ไม่สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ได้
				ไม่สามารถชาร์จได้ตามปกติ

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

- การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานผิดวิธี การกระแทก ความประมาท การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ของเหลวเข้าสู่ตัวเครื่อง อุบัติเหตุ การดัดแปลง การปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการฉีกขาด แก้วแตก หรือเปลี่ยนแปลงฉลากและเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลง
2. ระยะเวลาการรับประกันตามเงื่อนไขทั้งสามประเภทสิ้นสุดลงแล้ว
 3. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
 4. การยืนยันที่ไม่ตรงตามข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CJ1200"
 5. ข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CJ1200" ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มาจากการใช้งานของมนุษย์ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Mga Pag-iingat sa Kaligtasan

TL

● Pahayag

Upang matiyak ang tama at ligtas na paggamit ng produktong ito at maiwasan ang pinsala sa tao o ari-arian, mangyaring basahing mabuti ang lahat ng tagubilin sa paggamit at mga babala na nakasaad sa manwal ng produkto bago ito gamitin.

● Babala

1. Huwag baklasin ang produktong ito nang mag-isa. Ang maling paggamit ay maaaring magdulot ng panganib ng sunog. Ang mga produktong binaklas nang walang pahintulot ay hindi maaaring isauli o ipapalit.
2. Huwag linisin ang produktong ito gamit ang mga kemikal o panlinis na may nakakaagnas na sangkap.
3. Huwag gamitin ang produktong ito malapit sa mga materyales na madaling magliyab, tulad ng mga gasolinahan o imbakan ng gasolina.
4. Gumamit lamang ng mga aprubadong accessory. Ang paggamit ng power adapter na may hindi angkop na boltahe ay maaaring makasira sa printer.
5. Kung mapansin mong may usok o kakaibang amoy na nagmumula sa produkto o sa power adapter, tanggalin agad ang power adapter sa saksakan at mag-ingat upang maiwasan ang pagkakapaso.
6. Panatilihin ang printer sa lugar na hindi maaabot ng mga bata.
7. Ilayo ang printer sa tubig at iba pang likido na maaaring makasira sa mga bahagi nito.
8. Ang portable photo printer ay isang precision device. Huwag hayaang mabasa o mahulog ang printer. Iwasan din ang pagkakalantad sa buhangin, alikabok, at iba pang dumi.
9. Ang printer na ito ay hindi gagana nang maayos kung hindi ida-download ang application para sa Android o iOS. Kung wala kang Android phone o iPhone, hindi rin magagamit ang printer na ito nang maayos.

Mga Pangunahing Espesipikasyon

Pangalan	Portable Photo Printer
Modelo	CJ1200
Teknolohiya ng Pagpi-print	Uri ng Inkjet
Resolusyon	600 DPI
Sinusuportahang Sukat ng Photo Paper	50 × 77 mm
Koneksyon	Bluetooth
Sinusuportahang Sistema para sa Bluetooth Connection	Android\iOS
Kapaligiran sa Paggamit	Temperatura: 10°C hanggang 35°C (50°F hanggang 95°F), Relatibong Halumigmig: 20% hanggang 80% (walang pagbuo ng kondensasyon)
Kapaligiran sa Pag-iimbak	-20°C hanggang 40°C (-4°F hanggang 104°F), Relatibong Halumigmig: 5% hanggang 85% (walang pagbuo ng kondensasyon)
Kapasidad ng Baterya	1300 mAh
Input	DC 5V 1A
Sukat ng Produkto	94 × 128 × 37 mm

Hitsura at Mga Bahagi ng Produkto



Charging Interface: Gumamit ng charger na 5V/1A (makikita ang ilaw ng tagapagpahiwatig sa bahagi ng interface).

Mga Ilaw ng Tagapagpahiwatig: Ang mga ilaw ng status indicator ay magpapakita ng iba't ibang kulay ayon sa kasalukuyang estado ng system.

Power Button: Power Button1-Pindutin ang switch upang i-on/i-off ang device (Siguraduhing patayin ang power pagkatapos gamitin).

Lalagyan ng Papel: Pasukan ng Papel - langat lamang ang side plate upang maglagay ng papel.

Takip sa Ibaba: Buksan ang takip sa ibaba at ipasok ang photo paper.


Lalagyan ng Tinta: Ink Cartridge - I-slide pababa upang tingnan o palitan ang ink cartridge.

Labasan ng Papel: Lugar ng Pagpi-print - Panatiliing walang nakaharang habang nagpi-print.


Paano Gamitin

◆ Paano Maglagay ng Photo Paper

1. Buksan ang takip sa ibaba.

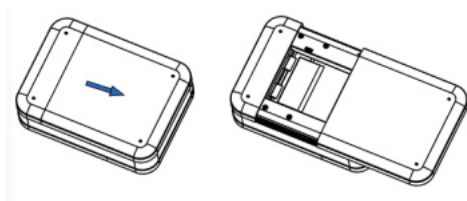

2. Ilagay ang photo paper sa kompartimento ng papel nang nakaharap pababa ang bahagi para sa pagpi-print (hanggang 10 piraso), pagkatapos ay isara ang takip sa ibaba.


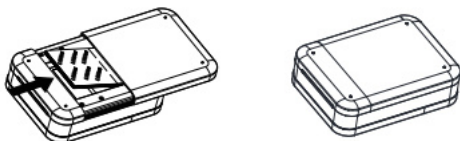


◆ Paano Maglagay ng Ink Cartridge

1. I-on ang printer.
2. I-slide pataas ang takip sa itaas ayon sa direksiyon ng arrow at pagkatapos ay alisin ito.




3. Maghintay ng 3 segundo at awtomatikong lilipat sa gitna ang carriage ng ink cartridge.
4. Alisin ang bagong ink cartridge mula sa pakete, pagkatapos ay dahan-dahang hilahin ang pulang tab upang alisin ang protective tape ng nozzle.

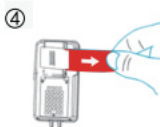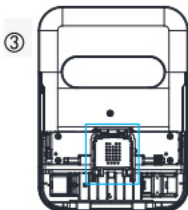

5. Maingat na ipasok ang ink cartridge sa carriage.

6. Ipasok muna ang harapang bahagi ng ink cartridge sa carriage, pagkatapos ay dahan-dahang pindutin ang huliang bahagi hanggang sa mag-lock sa clip.

7. Isara ang takip sa itaas. Handa na ang printer para sa pagpi-print.

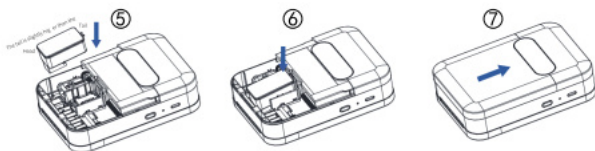

◆ Paano Ikonekta ang Mobile Phone sa Printer

I-scan ang QR code upang i-download ang **Heyphoto** at payagan ang Bluetooth at Location permissions.


Ang QR code ay maaaring gamitin para sa pag-download sa parehong **iOS** at **Android**.



iOS/Android

3. Pumili ng larawan at i-tap ang **"Print"**.

4. Maaari mong i-rotate at i-edit ang mga larawang nais i-print bago kumpirmahin ang pagpi-print.

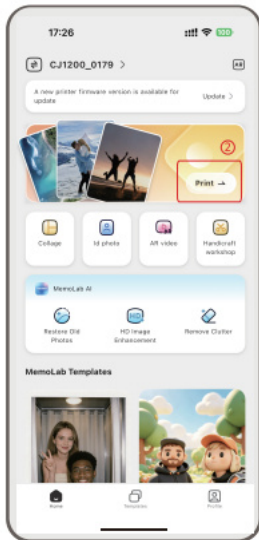


Mga Paalala sa Pagpi-print

Kapag ginagamit sa matinding kondisyon ng panahon, maaaring hindi makapag-print nang maayos ang printer. Mangyaring gamitin ito sa inirerekomendang temperatura at halumigmig ng kapaligiran para sa pinakamainam na pagganap.



2. Ang pagkakaiba sa paraan ng pagpapakita ng kulay ng iba't ibang screen ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa kulay ng naka-print na larawan.

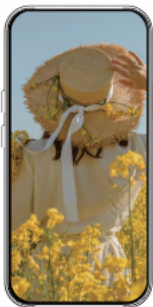

3. Huwag piling hilahin ang papel habang isinasagawa ang pagpi-print.



4. Huwag alugin ang printer habang nagpi-print.



5. Huwag ihulog ang printer habang nagpi-print.



6. Huwag harangan ang labasan ng papel habang nagpi-print.



7. Panatiliing nakahiga nang pahalang ang printer (na ang sliding cover ng ink cartridge ay nakaharap pataas). Ang paglalagay nito nang baligtad o patagilid ay maaaring maging sanhi ng hindi paglabas ng papel.




◆ Mga Paalala sa Pag-charge

1. Hindi naka-charge ang baterya mula sa pabrika. Mangyaring i-charge ito nang buo bago gamitin.
2. Inirerekomendang i-charge ang printer sa temperatura na 15°C hanggang 32°C.
3. Sa mababang temperatura, maaaring humaba ang oras ng pag-charge.

◆ Mga Paalala sa Ink Cartridge

Kung hindi nagamit ang printer sa loob ng mahabang panahon, maaaring matuyo ang tinta. Gumamit ng papel na walang himulmol o basang pamunas upang dahan-dahang linisin ang nozzle ng ink cartridge. Punasan lamang ito nang patayo at sa iisang direksiyon ayon sa istruktura ng nozzle. Huwag punasan nang pabalik-balik upang maiwasan ang paghahalo ng mga kulay ng tinta.

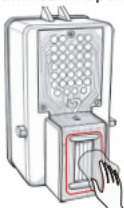

Correct	Error
	

2. Huwag hawakan ang chip at nozzle ng ink cartridge upang maiwasang maapektuhan ang kalidad ng pagpi-print.
3. Kapag inaalís o ikinakabit ang ink cartridge, kinakailangang i-restart ang printer.
4. Kung may tumagas na tinta mula sa ink cartridge, alisin ito kaagad at punasan ito gamit ang paper towel hanggang matuyo upang maiwasang madumihan ang printer at iba pang mga bagay.

◆ Mga Pag-iingat sa Photo Paper

1. Iwasang baluktutin o lukutin ang photo paper.
2. Panatilihing malinis ang iyong mga kamay upang maiwasang madumihan ang photo paper.
3. Itago sa isang tuyo at malamig na lugar.
4. Huwag ilagay sa direktang sikat ng araw o sa mga lugar na may mataas na halumigmig.



CJ1200
Photo paper

Mga Paraan ng Pang-araw-araw na Pagpapanatili

- **Pag-alis ng Dumi o Alikabok**

Linisin ang Katawan ng Printer: Gumamit ng malambot na basang pamunas upang linisin ang panlabas na bahagi ng printer. Iwasang gumamit ng mga panlinis na naglalaman ng kemikal upang maiwasan ang kaagnasan ng katawan ng printer.

Linisin ang Lalagyan ng Papel: Ang dumi o alikabok sa loob ng lalagyan ng papel ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagpi-print ng larawan. Panatilihing malinis ang lalagyan ng papel at punasan ang loob nito bago gamitin.

- **Pagpapanatili ng Ink Cartridge**

Upang mapanatili ang magandang kondisyon ng ink cartridge, kahit hindi madalas gamitin ang printer, inirerekomenda na mag-print nang hindi bababa sa isang beses bawat linggo (mas mainam kung bawat 3 hanggang 5 araw). Ito ay isang epektibong paraan upang maiwasang matuyo ang ink cartridge.

- **Panatilihin ang Angkop na Kapaligiran**

Temperatura: 10–35°C. Iwasan ang sobrang taas o mababang temperatura upang maiwasan ang pagtigas o pagtagas ng tinta.

Halumigmig: Katamtaman (5–85%). Ang sobrang pagkatuyo ng kapaligiran ay magpapabilis sa pagsingaw ng tinta. Iwasan ang alikabok at direktang sikat ng araw.

Mga Tagubilin sa Garantiya ng Produkto

Panahon ng Garantiya

1.Sa loob ng 7 araw mula sa araw pagkatapos matanggap at mapirmahan ang pagtanggap ng produkto, kung magkaroon ng anumang depekto sa pagganap na nakalista sa "CJ1200 Product Performance Fault Table" at makumpirma ito ng sentro ng serbisyo pagkatapos ng benta, maaari kang makatanggap ng libreng serbisyo sa pagbabalik o pagpapalit ng produkto.

2.Sa loob ng 8–15 araw mula sa araw pagkatapos matanggap at mapirmahan ang pagtanggap ng produkto, kung magkaroon ng anumang depekto sa pagganap na nakalista sa "CJ1200 Product Performance Fault Table" at makumpirma ito ng sentro ng serbisyo pagkatapos ng benta, maaari kang makatanggap ng libreng serbisyo sa pagpapalit o pagkukumpuni ng produkto.

3.Sa loob ng 12 buwan mula sa araw ng pagtanggap at pagpirma para sa produktong ito, kung magkaroon ng anumang depekto sa pagganap na nakalista sa "CJ1200 Product Performance Fault Table" at makumpirma ito ng sentro ng serbisyo pagkatapos ng benta, maaari kang makatanggap ng libreng serbisyo sa pagkukumpuni.

Paalala: Dahil kinakailangan ang orihinal na kahon ng packaging sa panahon ng transportasyon upang matiyak ang kaligtasan ng produkto, inirerekomenda na itago ang kahon ng packaging nang hindi bababa sa 30 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng produkto.

Nilalaman ng Garantiya

Uri	Nilalaman ng Garantiya	Panahon ng Garantiya
Pangunahing Yunit	Printer	Isang Taon
Accessory	Kable ng Pag-charge	Isang Taon

Talahanayan ng mga Depekto sa Pagganap ng Produkto

Pangalan	Pagkabigo sa Pagganap
Pangunahing Yunit	Hindi Bumubukas ang Printer Hindi Nagpi-print ang Printer Hindi Mahanap ang Printer Hindi Makapag-charge nang Normal

Mga Kundisyon na Hindi Sakop ng Garantiya

Hindi awtorisadong pagkukumpuni, maling paggamit, pagkakabangga, kapabayaang, maling paghawak o paggamit, pagpasok ng likido, aksidente, pagbabago, maling pagkakaayos, hindi wastong paggamit ng mga accessory na hindi kasama sa produkto, o pagpunit at pagbabago ng mga label at marka laban sa peke.

2. Nag-expire na ang bisa ng tatlong panahon ng garantiya.

3. Pinsalang dulot ng force majeure o mga hindi maiiwasang pangyayari.

4. Mga sitwasyong hindi tumutugma sa mga depekto sa pagganap na nakalista sa "CJ1200 Product Performance Fault Table".

5. Mga depekto sa pagganap ng produktong ito at mga accessory nito na nakalista sa "CJ1200 Product Performance Fault Table" na sanhi ng mga salik mula sa tao.