



Z5S


Content

EN		01
DE		09
FR		17
ES		25
IT		33
JP		41


Product Introduction

EN


Front View:

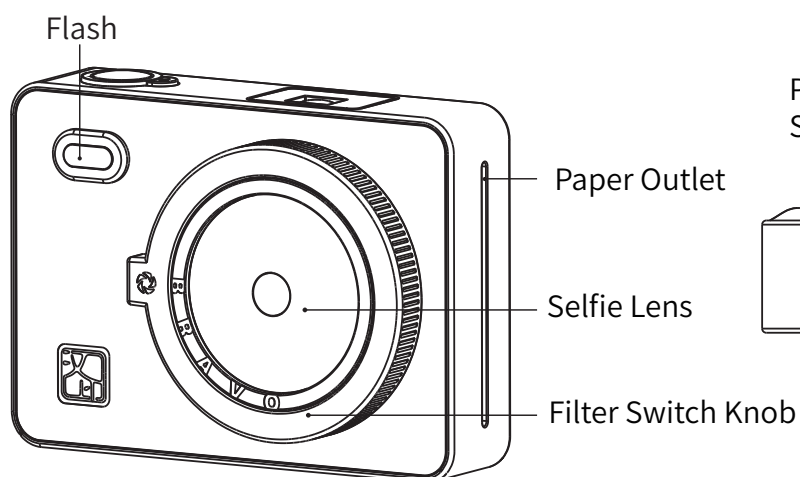


Top View:

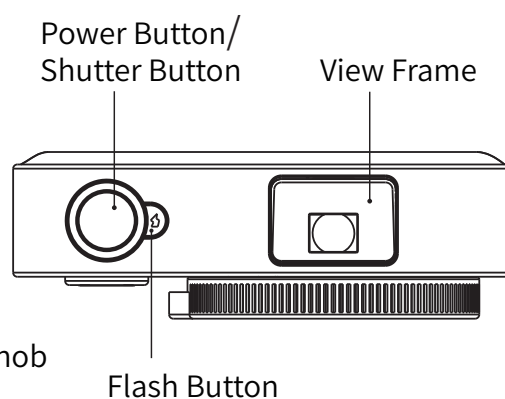


Rear View:

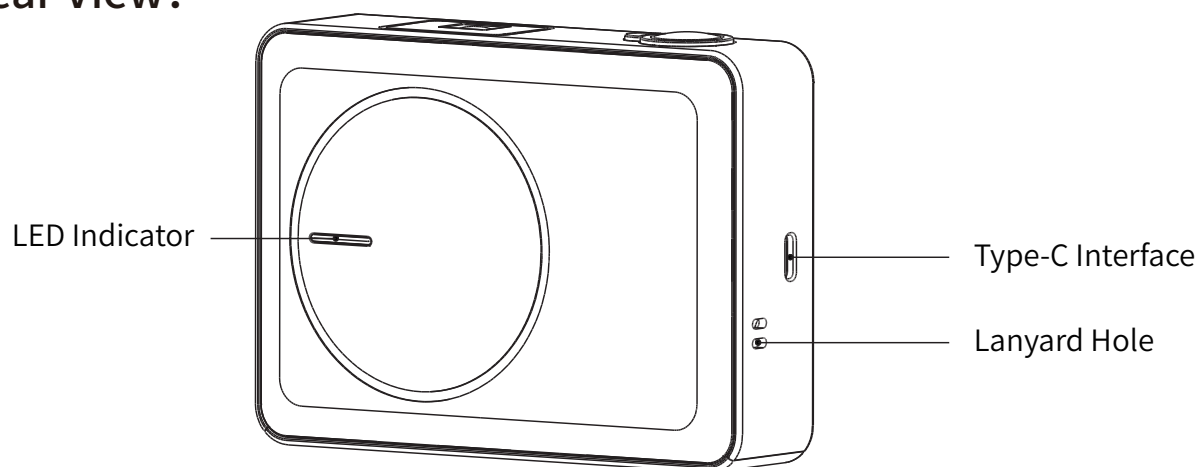


Accessories

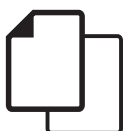


Quick Start Guide

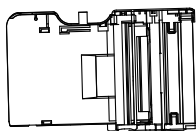

Consumable

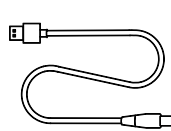

USB Cable

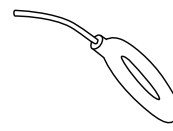


Lanyard


* Note: The items in the package are actually based on the order .

Product Introduction

Bottom View:

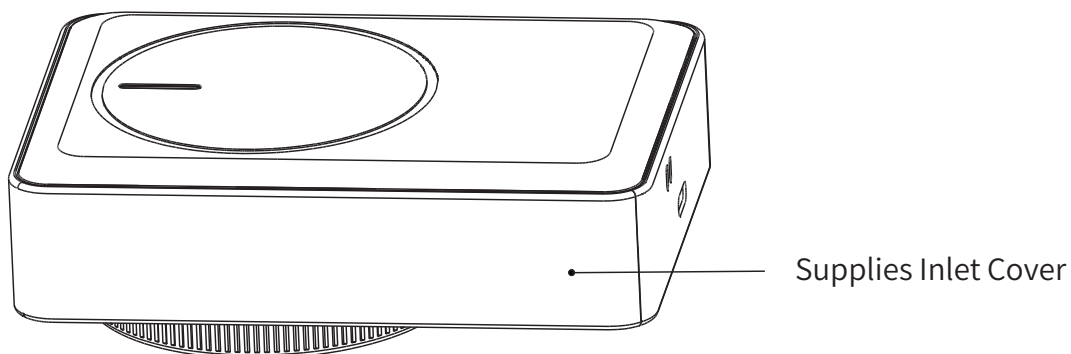

Inner:

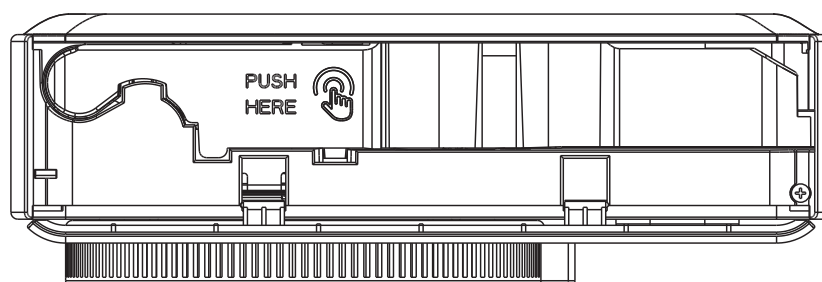


Product Parameters

Product Name	Portable Photo Printer
Printer Model	HCP-2TS25F
Dimensions	120*88*40mm
Weight	Bare Printer 280g
Print Method	Thermal Dye Sublimation
Print Size	54*72mm
Print Resolution	300dpi
Battery Capacity	800mAh, 860mAh
Charging Interface	5V / 2A, Type-C Interface
Operating Temperature	5°C~35°C

Consumable Installation Instructions

01


Open the supplies inlet cover
As shown, open the cover.

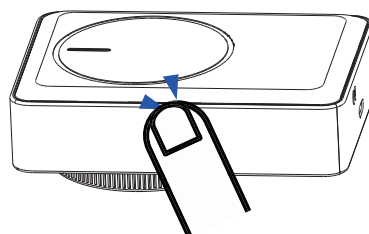

1

02


Take out a consumable, put it into the compartment according to the direction shown below, place your finger in the “PUSH HERE” position and press it into place until it makes a “click” sound.

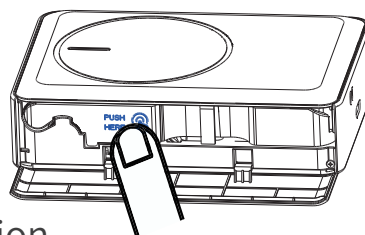

2

03

Close the supplies inlet cover.

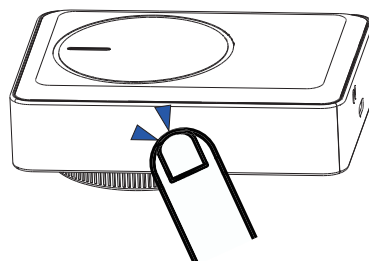

3




1. The photo paper is susceptible to moisture, please use it as soon as possible after opening.
2. This device only supports official photo paper that comes with the ribbon, please do not replace it by yourself.
3. Avoid excessive direct sunlight and low temperature.
4. If the ink cassette is damaged or deformed by external force, please do not insert it into the device by force.

Printing Instructions

1 Power-on

Long press the power button until the LED indicator is lit and when it is released, the device is turned on.

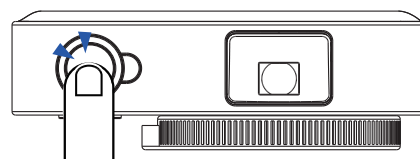

2 Adjust filter

Rotate the filter switch knob to change the current gear and select different filter effects.

3 Turn on the flash

- Short press the flash button to turn on/off the flash.
- When the flash is turned off, the normal usage state of the device is blue light.
- After the flash is turned on, the normal usage status of the device is green light.

4 Take pictures and print

Short press the power/shutter button to activate the shutter function, After short pressing the view frame button, the printer immediately prints the current shooting content.


APP Print

Scan the QR code to download the "HeyPhoto" APP

1. Open the APP and click "Add device";
2. Search "Z5S-XXXX" and click to connect.



1

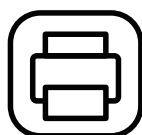

In the app, select the photos you want to print. You can also edit the photos as needed before printing.

2



1. After the first connection, you just need to click the print icon for subsequent use, the printer will be automatically connected and print.
2. Do not exit the APP during the printing process, this may cause printing failure.
3. APP page may change with the version, please refer to the actual interface.

Function Button Operation Instructions

Icon	Function Button	State
	Power Button/ Shutter Button	· Long press to turn on the printer · Short press to take a photo
	Flash Button	Short press to turn on/off flash
	Filter Switch knob	Rotate to switch filter effects
	Power-off Button	After closing the viewfinder for one second, the indicator light will be off.
	Force Power-off	Press and hold the flash button first, then press the power button, after the indicator light goes out, the printer will be forced to shut down.

1 Error Status

Status	LED Indicator
Out-of-paper/lack of ink/ lack of ink cassette	Orange LED indicator is lighting
Abnormal ink cassette/ ink cassette not recognized	Orange LED indicator flashes slowly
Paper jam/ink cassette jam	Red LED indicator is lighting
Low power	Red LED indicator flashes slowly
Device is over temperature/ device abnormality	Red LED indicator flashes quickly

2 Printer Status

Status	LED Indicator
Ready to use normally	Blue LED indicator is lighting (Green LED indicator remains on when flash is activated)
Printing/Bluetooth data distribution in progress	Blue LED indicator flashes slowly
Device startuiping	Blue LED indicator flashes quickly


3 Charging status

Status	LED Indicator
Battery Charging in Progress (Power On/Off	Green LED indicator flashes slowly
Fully charged while powered on	Blue LED indicator is lighting (Green LED indicator remains on when flash is activated)
Fully charge in power-off state	Green light remains on the indicator turns off after unplugging the USB cable.

 The red indicator light flashes slowly during charging, indicating that the in which the printer is located cannot meet normal charging requirements, suggested charging temperature 0°C~45°C.

Filter Operation Instructions

Rotate the knob to select the filter effect for photo printing.

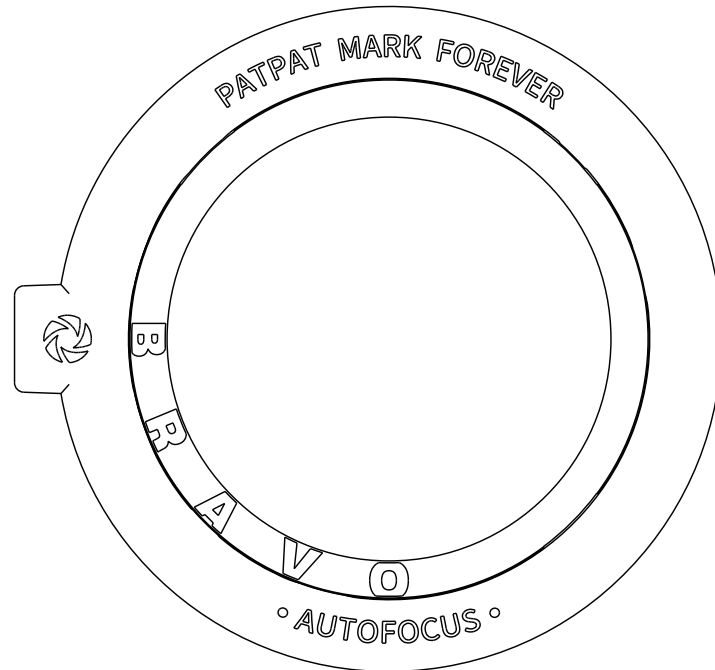

B		Blue
R		Red
A		Art
V		Vivid
O		Original

 Note: Each filter is designed for specific scenarios; in certain situations, an incorrect filter choice may result in suboptimal shooting and printing outcomes.

Precautions


1. The best working temperature of the printer is 5°C~35°C.
If the ambient temperature is too high, the printing quality may be affected;
2. Please use official ribbon and photo paper to ensure print quality;
3. Avoid disassembling the ribbon and photo paper by yourself.
If the glossy surface of the photo paper is contaminated, the print quality will be affected;
4. Do not pull out the consumable forcibly during printing, this may damage the printer;
5. When not in use for a long time, close the consumable compartment to keep things like dust out;
6. After printing multiple photos in a row, the device may activate overtemperature protection, which is normal, and the current task will continue to be printed after cooling;
7. Do not perform any operations while the device is turning on.

Operating Environment

1. Place the printer on a desktop or other flat, stable surface;
2. Please make sure that there is more than 10cm space in the paper outlet of the printer.

Battery Charging

1. When the battery power is low, please charge it by the equipped USB cable in time. If you continue printing, it may power off automatically.
2. Plug one end of the USB cable into the printer's port, and connect the other end to the power adapter. After connecting, the printer enters a charging state, at which point printing will interrupt the charging state.
3. The charging time is approximately 90 to 120 minutes.

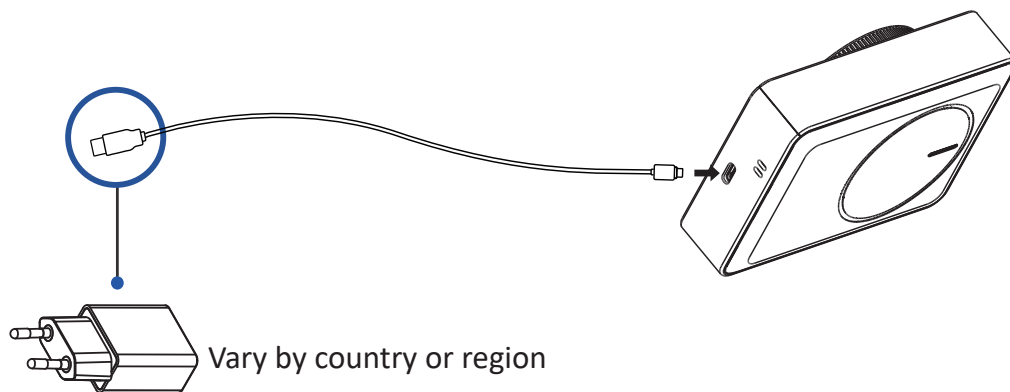

Charge via Adapter


- ⚠ 1. The printer can be charged via a computer or an adapter using a USB cable. Please note that the adapter is not equipped with the printer. Users who use power adapters for charging should purchase and use power adapters that are certified for safety and meet the requirements of the standard.
- 2. Users are prohibited from disassembling the machine themselves. Replacing the battery with the wrong model may result in an explosion. Please be sure to dispose of the used battery according to the instructions.
- 3. When the printer is low on power, charge it for a while before use to prevent printing interruptions.

WARNING: Operating this device may cause radio interference in a residential environment.


Produktvorstellung

DE


Vorderansicht:

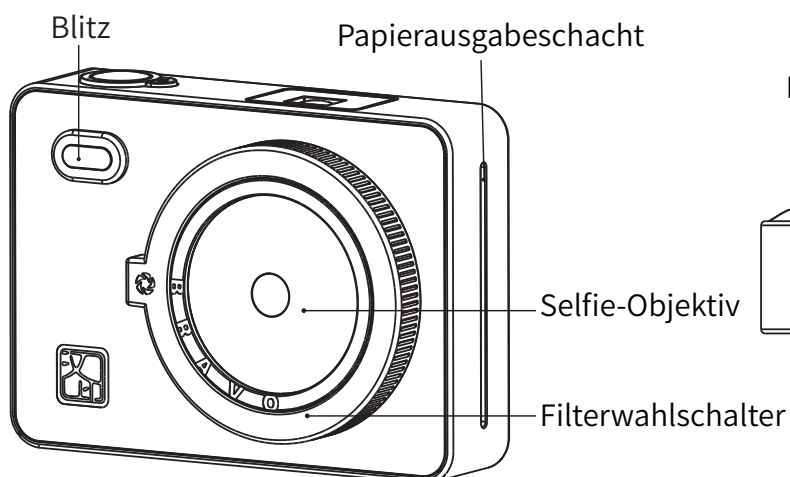


Draufsicht:

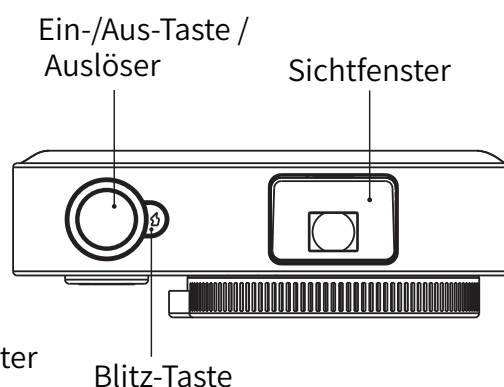


Rückansicht:

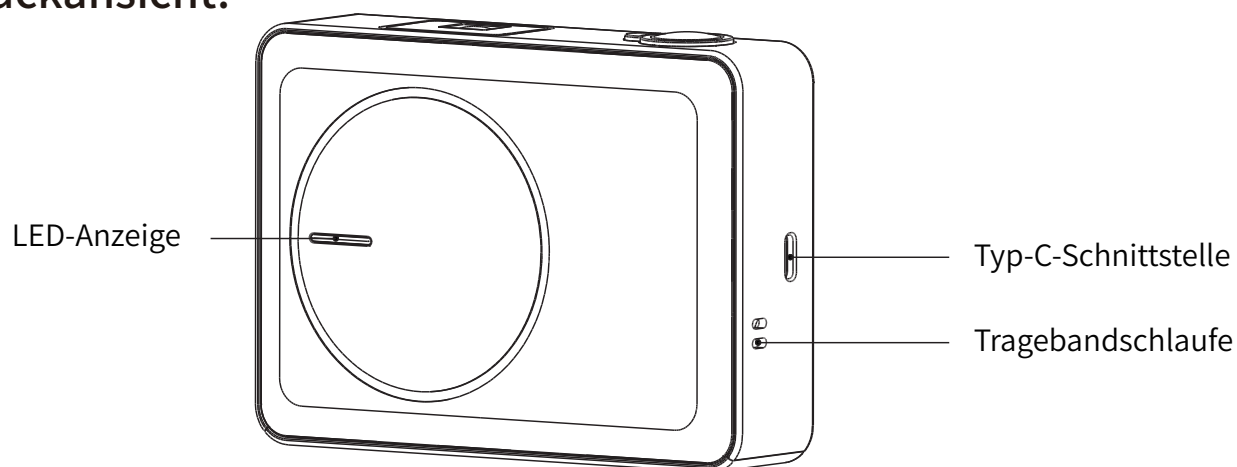


Zubehör

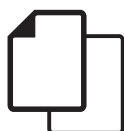


Schnellstartanleitung

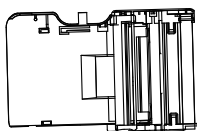

Verbrauchsmaterial



USB-Kabel

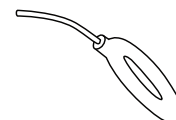


Trageband


* Hinweis: Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach der Bestellung.

Produktvorstellung

Unterseite:

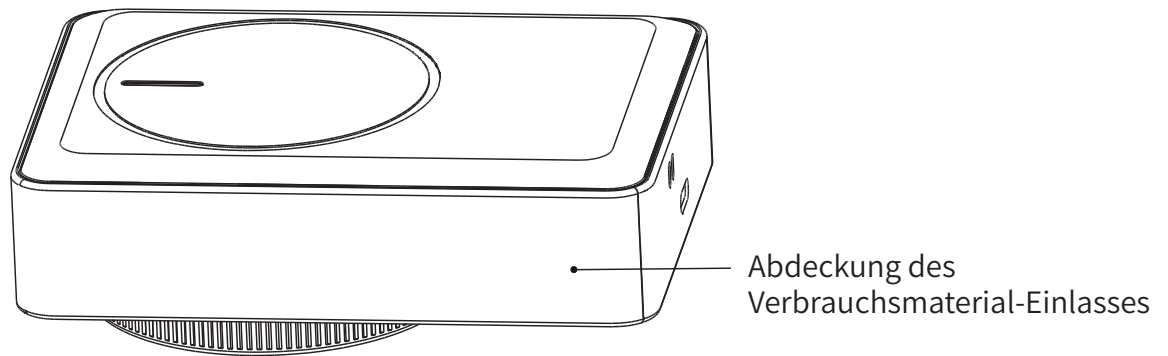

Innen:

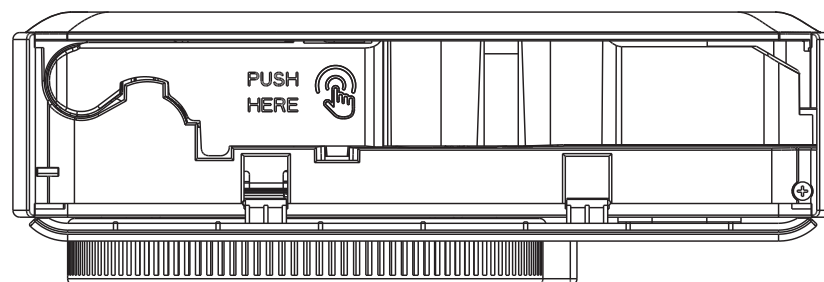


Produktparameter

Produktname	Tragbarer Fotodrucker
Druckermodell	HCP-2TS25F
Abmessungen	120 × 88 × 40 mm
Gewicht	Nur Drucker: 280 g
Druckverfahren	Thermische Farbsublimation
Druckformat	54 × 72 mm
Druckauflösung	300dpi
Batteriekapazität	800mAh, 860mAh
Ladeanschluss	5V / 2A, Typ-C-Schnittstelle
Betriebstemperatur	5°C~35°C

Anleitung zur Installation der Verbrauchsmaterialien


01

Öffnen Sie die Abdeckung des Verbrauchsmaterial-Einlasses. Wie in der Abbildung gezeigt, heben Sie die Abdeckung an.

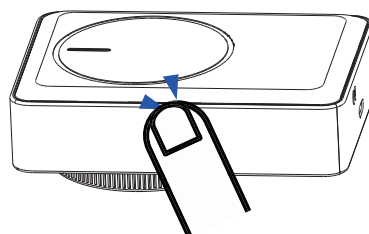


02

Nehmen Sie das Verbrauchsmaterial heraus, legen Sie es entsprechend der unten gezeigten Richtung in das Fach ein, setzen Sie Ihren Finger auf die Markierung "PUSH HERE" und drücken Sie es hinein, bis Sie ein "Klick" hören.

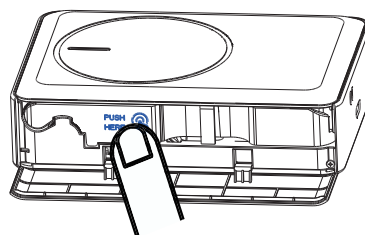

03

Schließen Sie die Abdeckung des Verbrauchsmaterial-Einlasses.

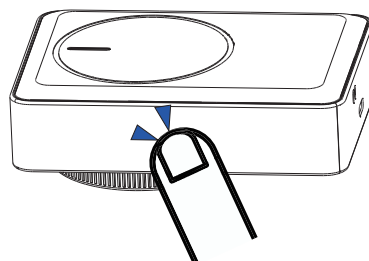


1. Das Fotopapier ist anfällig für Feuchtigkeit. Verwenden Sie es daher so bald wie möglich nach dem Öffnen.
2. Dieses Gerät unterstützt ausschließlich das offizielle Fotopapier, das zusammen mit dem Farbband geliefert wird. Bitte tauschen Sie es nicht selbst aus.
3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und niedrige Temperaturen.
4. Wenn die Tintenkassette durch äußere Einwirkung beschädigt oder verformt ist, setzen Sie sie nicht mit Gewalt in das Gerät ein.

Druckanweisungen

1 Einschalten

Drücken Sie die Einschalttaste lange, bis die LED-Anzeige leuchtet, und lassen Sie sie dann los, um das Gerät einzuschalten.

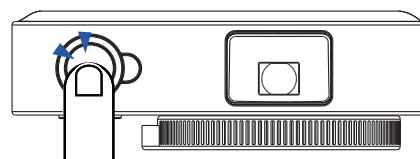

2 Filter anpassen

Drehen Sie den Filterwahlschalter, um die aktuelle Stufe zu ändern und verschiedene Filtereffekte auszuwählen.

3 Blitz einschalten

- Drücken Sie kurz die Blitz-Taste, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Blitz ausgeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige im normalen Betriebszustand blau.
- Nachdem der Blitz eingeschaltet wurde, leuchtet die LED-Anzeige im normalen Betriebszustand grün.

4 Fotos aufnehmen und drucken

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-/Auslösetaste, um die Auslösefunktion zu aktivieren. Nachdem Sie kurz die Sucherrahmen-Taste gedrückt haben, druckt der Drucker sofort den aktuellen Aufnahmeinhalt.

APP-Druck

Scannen Sie den QR-Code, um die "HeyPhoto"-APP herunterzuladen.

1

1. Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen";
2. Suchen Sie nach "Z5S-XXXX" und klicken Sie auf "Verbinden".



Wählen Sie in der App die Fotos aus, die Sie drucken möchten. Sie können die Fotos bei Bedarf vor dem Drucken auch bearbeiten.

2



1. Nach der ersten Verbindung müssen Sie für die weitere Nutzung nur noch auf das Drucksymbol klicken, der Drucker wird automatisch verbunden und druckt.
2. Verlassen Sie die APP während des Druckvorgangs nicht, da dies zu einem Druckfehler führen kann.
3. Die APP-Oberfläche kann je nach Version variieren, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Benutzeroberfläche.

Bedienungsanleitung für Funktionstasten

Symbol	Funktionstaste	Zustand
	Ein-/Aus-Taste / Auslöser	· Lange drücken, um den Drucker einzuschalten · Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen
	Blitz-Taste	Kurz drücken, um den Blitz ein- oder auszuschalten
	Filterwahlschalter	Drehen, um Filtereffekte zu wechseln
	Ausschalt-Taste	Nach dem Schließen des Suchers für eine Sekunde erlischt die LED-Anzeige.
	Vollständiges Ausschalten erzwingen	Halten Sie zuerst die Blitz-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste; sobald die LED-Anzeige erlischt, wird der Drucker zwangsweise ausgeschaltet.

1 Fehlerstatus

Status	LED-Anzeige
Kein Papier / zu wenig Tinte / keine Tintenpatrone	Orange LED-Anzeige leuchtet durchgehend
Abnormale Tintenpatrone / Tintenpatrone wird nicht erkannt	Orange LED-Anzeige blinkt langsam
Papierstau / Tintenpatronenstau	Rote LED-Anzeige leuchtet durchgehend
Geringer Akkustand	Rote LED-Anzeige blinkt langsam
Gerät überhitzt / Gerätefehler	Rote LED-Anzeige blinkt schnell

2 Druckerstatus

Status	LED-Anzeige
Betriebsbereit	Blaue LED-Anzeige leuchtet durchgehend (Die grüne LED-Anzeige leuchtet, wenn der Blitz eingeschaltet ist)
Druckvorgang/Bluetooth-Datenübertragung läuft	Blaue LED-Anzeige blinkt langsam
Gerät startet	Blaue LED-Anzeige blinkt schnell

3 Ladestatus


Status	LED-Anzeige
Ladevorgang läuft (Ein/Aus)	Langsam blinkendes grünes Licht
Vollständig geladen bei eingeschaltetem Gerät	Blaues Licht dauerhaft an (Grünes Licht dauerhaft an bei aktiviertem Blitz)
Vollständig aufladen im ausgeschalteten Zustand	Grünes Licht leuchtet dauerhaft; die Anzeige erlischt nach dem Abziehen des USB-Kabels.



Die rote LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs langsam. Dies weist darauf hin, dass die Umgebung, in der sich der Drucker befindet, die normalen Ladeanforderungen nicht erfüllt. Empfohlene Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C.

Filterbedienungsanleitung

Drehen Sie den Knopf, um den Filtereffekt für Fotoausdrucke auszuwählen.

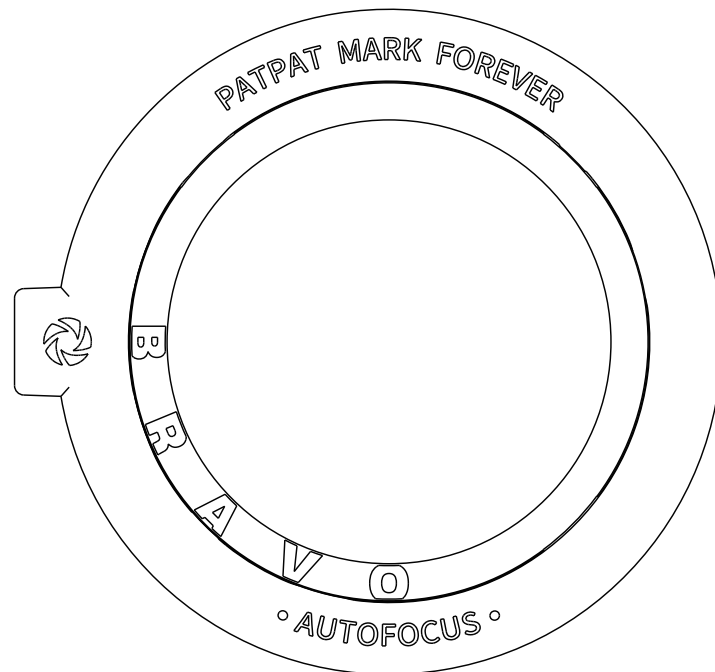

B		Blau
R		Rot
A		Kunst
V		Lebhaft
O		Original



Hinweis: Jeder Filter ist für unterschiedliche Szenarien geeignet; in manchen Fällen kann eine falsche Filterwahl zu schlechten Aufnahme - und Druckergebnissen führen.

Vorsichtsmaßnahmen


1. Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 5 °C und 35 °C. Bei zu hohen Umgebungstemperaturen kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.
2. Bitte verwenden Sie ausschließlich offizielles Farbband und Fotopapier, um die Druckqualität sicherzustellen.
3. Zerlegen Sie das Farbband und das Fotopapier nicht eigenständig. Wenn die glänzende Oberfläche des Fotopapiers verunreinigt wird, beeinträchtigt dies die Druckqualität.
4. Ziehen Sie während des Druckvorgangs das Verbrauchsmaterial nicht gewaltsam heraus, da dies den Drucker beschädigen kann.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schließen Sie das Verbrauchsmaterialfach, um es vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
6. Nach dem Drucken mehrerer Fotos in Folge kann das Gerät einen Überhitzungsschutz aktivieren. Dies ist normal; der aktuelle Druckauftrag wird nach einer Abkühlphase fortgesetzt.
7. Führen Sie keine Aktionen aus, während das Gerät hochfährt.

Betriebsumgebung

1. Stellen Sie den Drucker auf eine Tischplatte oder eine andere flache, stabile Oberfläche.
2. Achten Sie darauf, dass am Papierausgabeschacht des Druckers mehr als 10 cm Freiraum vorhanden sind.

Akkuladen

1. Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie ihn rechtzeitig mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Wenn Sie weiter drucken, kann sich das Gerät automatisch ausschalten.
2. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den Anschluss des Druckers und das andere Ende an das Netzteil. Nach dem Anschließen wechselt der Drucker in den Lademodus, in dem ein Druckvorgang den Ladevorgang unterbrechen kann.
3. Die Ladezeit beträgt etwa 90 bis 120 Minuten.

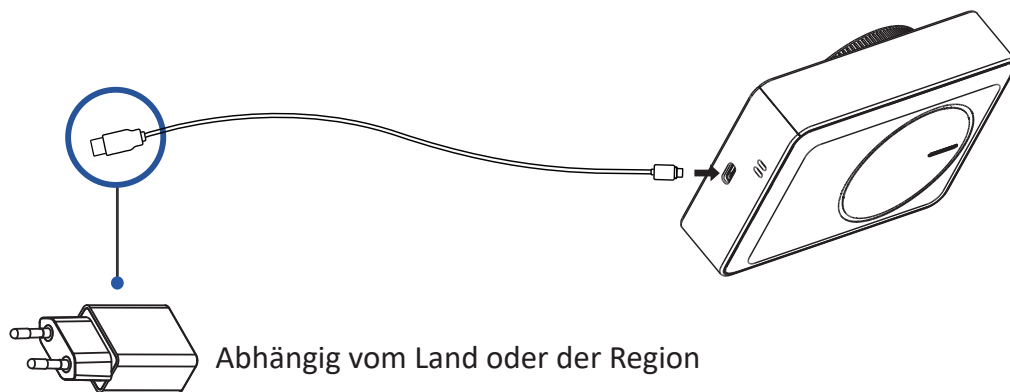

Laden über Netzteil


- !** 1. Der Drucker kann über einen Computer oder ein Netzteil mithilfe eines USB-Kabels geladen werden. Bitte beachten Sie, dass dem Drucker kein Netzteil beiliegt. Nutzer, die ein Netzteil zum Laden verwenden, sollten ein sicherheitszertifiziertes Netzteil erwerben, das den geltenden Normen entspricht.
2. Es ist den Nutzern untersagt, das Gerät eigenständig zu zerlegen. Das Ersetzen der Batterie durch ein falsches Modell kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie die gebrauchte Batterie bitte gemäß den entsprechenden Anweisungen.
3. Wenn der Drucker wenig Strom hat, laden Sie ihn vor der Verwendung eine Weile auf, um Druckunterbrechungen zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Der Betrieb dieses Geräts kann in Wohngebieten zu Funkstörungen führen.


Introduction du produit

FR


Vue avant:

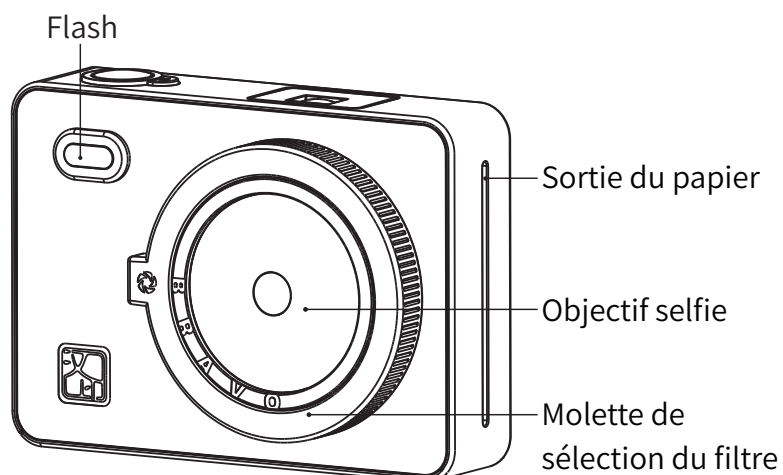


Vue de dessus:

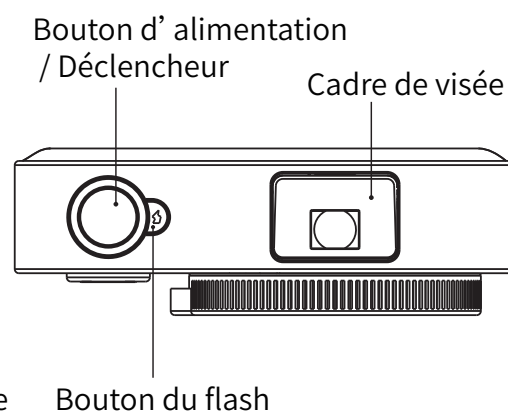


Vue arrière:

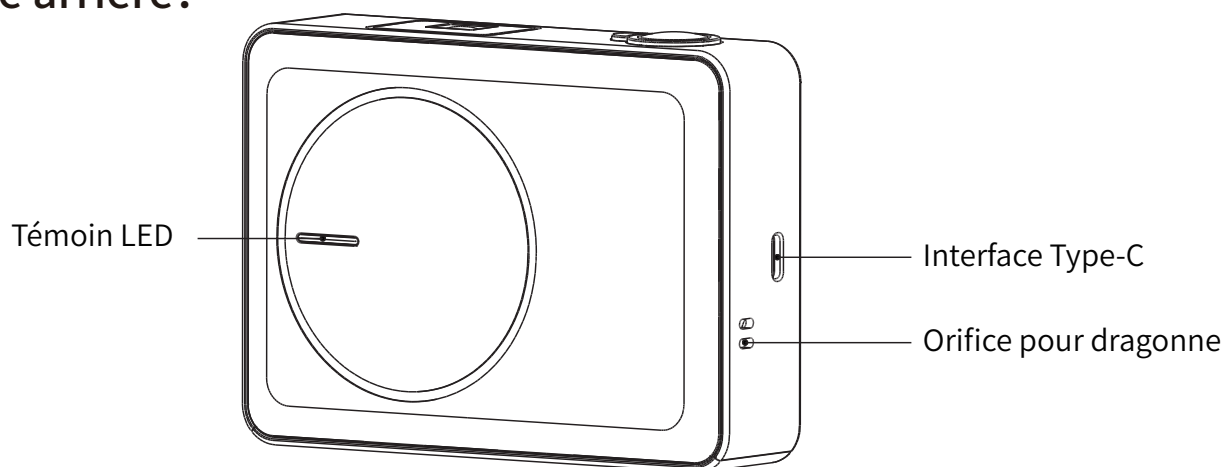


Accessoires

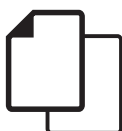


Guide de démarrage rapide

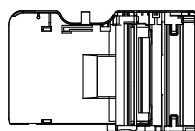

Consommable



Câble USB

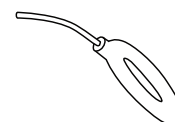


Dragonne


*** Remarque : Les articles inclus dans l' emballage varient selon la commande effective.**

Introduction du produit

Vue du dessous:

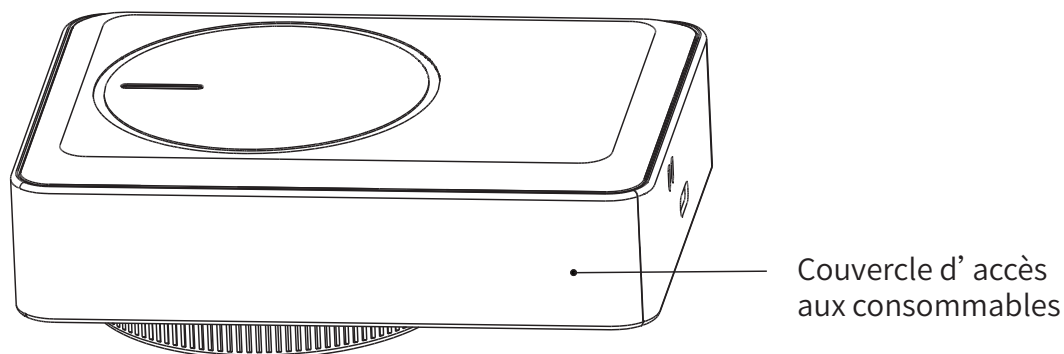

Intérieur:

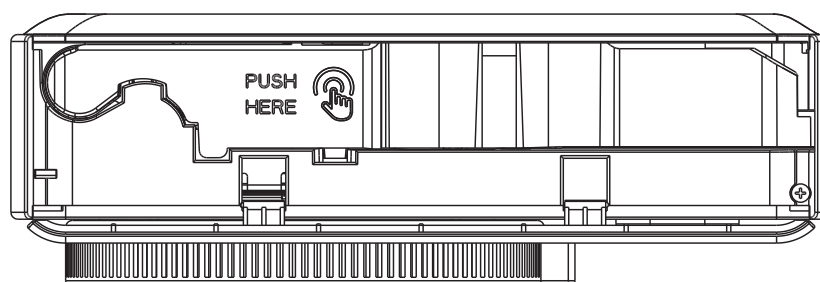


Paramètres du produit

Nom du produit	Imprimante photo portable
Modèle d'imprimante	HCP-2TS25F
Dimensions	120×88×40mm
Poids	Imprimante seule 280g
Méthode d'impression	Sublimation thermique
Format d'impression	54×72mm
Résolution d'impression	300dpi
Capacité de la batterie	800mAh, 860mAh
Interface de charge	5V / 2A, interface Type-C
Température de fonctionnement	5°C~35°C

Instructions d'installation des consommables

01

Ouvrez le couvercle d'accès aux consommables. Comme indiqué, soulevez le couvercle.

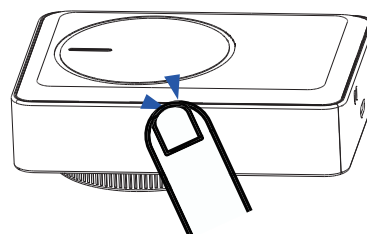


1

02

Retirez le consommable et insérez-le dans le compartiment conformément à l'orientation indiquée ci-dessous.


Placez votre doigt sur la zone « PUSH HERE » et appuyez jusqu'à entendre un « clic ».

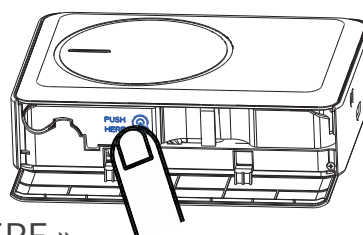

2

03

Refermez le couvercle d'accès aux consommables.

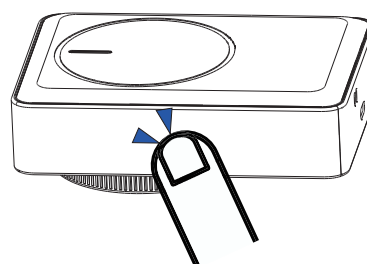

3




1. Le papier photo est sensible à l'humidité ; veuillez l'utiliser dès que possible après ouverture.
2. Cet appareil ne prend en charge que le papier photo officiel fourni avec le ruban ; ne le remplacez pas vous-même.
3. Évitez toute exposition directe excessive au soleil et les températures trop basses.
4. Si la cartouche d'encre est endommagée ou déformée par une force extérieure, n'essayez pas de l'insérer de force dans l'appareil.

Instructions d'impression

1 Mise sous tension

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le témoin LED s'allume. Une fois relâché, l'appareil est sous tension.

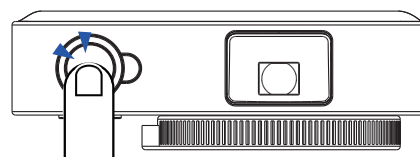

2 Réglage du filtre

Tournez la molette de sélection du filtre pour changer le niveau et choisir parmi différents effets de filtre.

3 Activation du flash

- Appuyez brièvement sur le bouton du flash pour allumer/éteindre le flash.
- Lorsque le flash est éteint, la LED s'illumine en bleu en mode normal.
- Une fois le flash activé, la LED s'illumine en vert en mode normal.

4 Prendre des photos et imprimer

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation / déclencheur pour activer la fonction d'obturateur. Après avoir appuyé brièvement sur le bouton du cadre de visée, l'imprimante imprime immédiatement le contenu photographié.

Impression via l'application

Scannez le code QR pour télécharger l'application "HeyPhoto".

1. Ouvrez l'application et cliquez sur « Ajouter un appareil » ;

2. Recherchez « Z5S-XXXX » et cliquez pour vous connecter.



1



Dans l'application, sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également les modifier avant l'impression si nécessaire.

2



1. Après la première connexion, il vous suffira de cliquer sur l'icône d'impression pour les utilisations suivantes, l'imprimante se connectera automatiquement et imprimera.
2. Ne quittez pas l'application pendant le processus d'impression, cela pourrait entraîner un échec d'impression.
3. L'interface de l'application peut varier selon la version, veuillez vous référer à l'interface réelle.

Instructions d' utilisation des boutons de fonction

Icône	Bouton de fonction	État
	Bouton d' alimentation / Déclencheur	· Appui prolongé pour allumer l' imprimante · Appui court pour prendre une photo
	Bouton du flash	Appui court pour activer/désactiver le flash
	Molette de sélection du filtre	Tourner pour changer d' effet de filtre
	Bouton d' arrêt	Après avoir fermé le viseur pendant une seconde, le voyant s' éteint.
	Arrêt forcé	Maintenez d' abord le bouton du flash enfoncé, puis appuyez sur le bouton d' alimentation. Une fois que le voyant s' éteint, l' imprimante s' éteint de force.

1 État d' erreur

Statut	Indicateur LED
Pas de papier / manque d' encre / cartouche d' encre absente	Le témoin LED orange reste allumé
Cartouche anormale / cartouche non reconnue	Le témoin LED orange clignote lentement
Bourrage papier / cartouche bloquée	Le témoin LED rouge reste allumé
Faible niveau de batterie	Le témoin LED rouge clignote lentement
Appareil en surchauffe / anomalie de l' appareil	Le témoin LED rouge clignote rapidement

2 État de l' imprimante

Statut	Indicateur LED
Prêt à l' emploi	Le témoin LED bleu est allumé (le témoin LED vert est allumé lorsque le flash est activé)
Impression/Distribution des données Bluetooth en cours	Le témoin LED bleu clignote lentement
Démarrage de l' appareil	Le témoin LED bleu clignote rapidement


3 État de charge

Statut	Indicateur LED
Charge de la batterie en cours (Marche/Arrêt)	Lumière verte clignotant lentement
Charge complète lorsque l'appareil est sous tension	Lumière bleue allumée en continu (Lumière verte allumée en continu lorsque le flash est activé)
Charge complète en mode éteint	Le voyant vert reste allumé ; l'indicateur s'éteint après avoir débranché le câble USB.

 Le témoin rouge clignote lentement pendant la charge, indiquant que l' environnement de l' imprimante ne permet pas une charge normale. La température de charge recommandée est comprise entre 0 °C et 45 °C.

Instructions d'utilisation des filtres

Tournez le bouton pour sélectionner l'effet de filtre pour l'impression de photos.

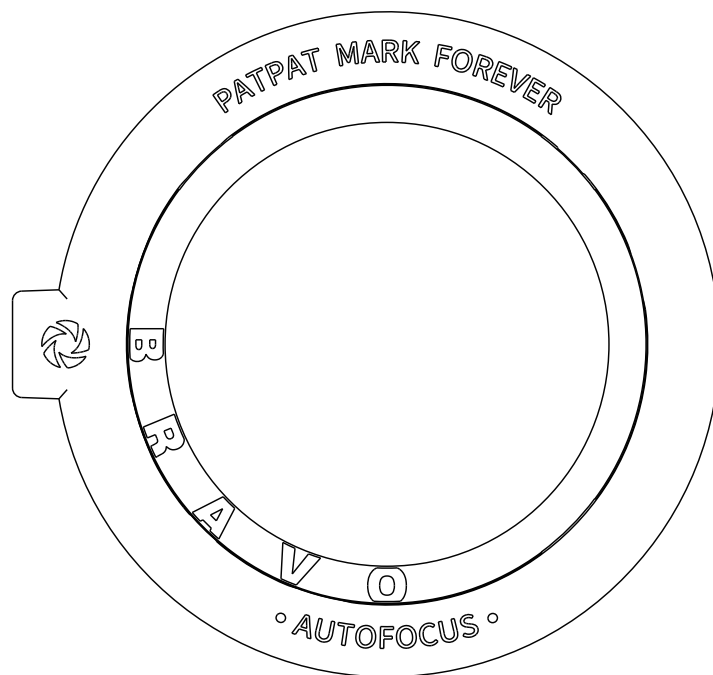

B		Bleu
R		Rouge
A		Art
V		Vif
O		Original



Attention : Chaque filtre est conçu pour des situations spécifiques ; dans certains cas, un mauvais choix de filtre peut altérer la qualité de la prise de vue et de l'impression.

Précautions


1. La plage de température idéale de fonctionnement de l'imprimante est de 5 °C à 35 °C. Si la température ambiante est trop élevée, la qualité d'impression peut en être affectée.
2. Veuillez utiliser uniquement le ruban et le papier photo officiels pour garantir la qualité d'impression.
3. Évitez de démonter vous-même le ruban et le papier photo. Si la surface brillante du papier photo est contaminée, la qualité d'impression en souffrira.
4. Ne retirez pas le consommable de force pendant l'impression, sous peine d'endommager l'imprimante.
5. En cas de non-utilisation prolongée, fermez le compartiment des consommables pour éviter que la poussière ou d'autres particules ne s'y déposent.
6. Après l'impression de plusieurs photos consécutives, l'appareil peut activer une protection contre la surchauffe ; ceci est normal. La tâche en cours reprendra une fois le dispositif refroidi.
7. N'effectuez aucune opération durant la mise sous tension de l'appareil.

Environnement de fonctionnement

1. Placez l'imprimante sur un bureau ou toute autre surface plane et stable.
2. Veillez à ce qu'il y ait au moins 10 cm d'espace libre devant la sortie de papier de l'imprimante.

Chargement de la batterie

1. Lorsque le niveau de la batterie est faible, veuillez la recharger rapidement à l' aide du câble USB fourni. Si vous poursuivez l' impression, l' appareil pourrait s' éteindre automatiquement.
2. Branchez une extrémité du câble USB sur le port de l' imprimante, puis l' autre extrémité sur l' adaptateur secteur. Une fois connecté, l' imprimante passe en mode de charge, et toute impression lancée interrompra temporairement le processus de charge.
3. Le temps de charge est d' environ 90 à 120 minutes.

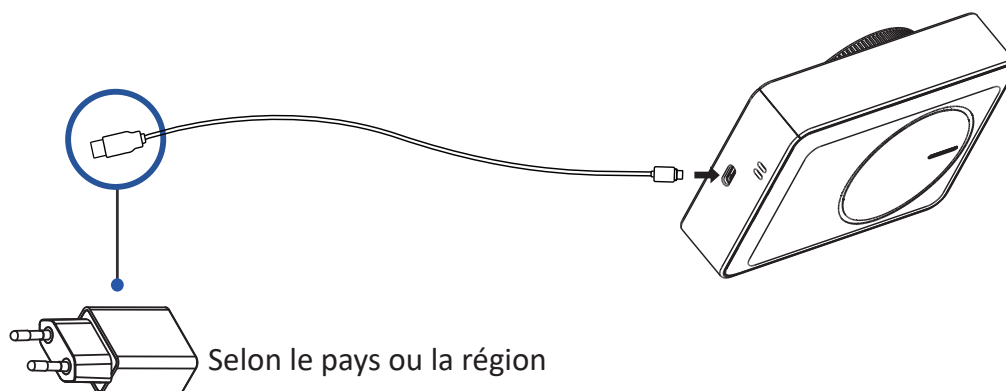


Chargement via adaptateur

- ⚠** 1. L' imprimante peut être rechargée via un ordinateur ou un adaptateur à l' aide d' un câble USB. Veuillez noter que l' adaptateur n' est pas fourni. Les utilisateurs qui souhaitent charger via adaptateur doivent acquérir et utiliser un adaptateur certifié conforme aux normes de sécurité.
2. Il est interdit de démonter l' appareil. Le remplacement de la batterie par un modèle inapproprié peut provoquer une explosion. Veuillez éliminer la batterie usagée conformément aux instructions.
3. Lorsque la batterie de l' imprimante est faible, laissez-la charger un moment avant l' utilisation afin d' éviter toute interruption d' impression.
- AVERTISSEMENT :** L' utilisation de cet appareil peut provoquer des interférences radio dans un environnement résidentiel.


Introducción del Producto

ES


Vista Frontal:

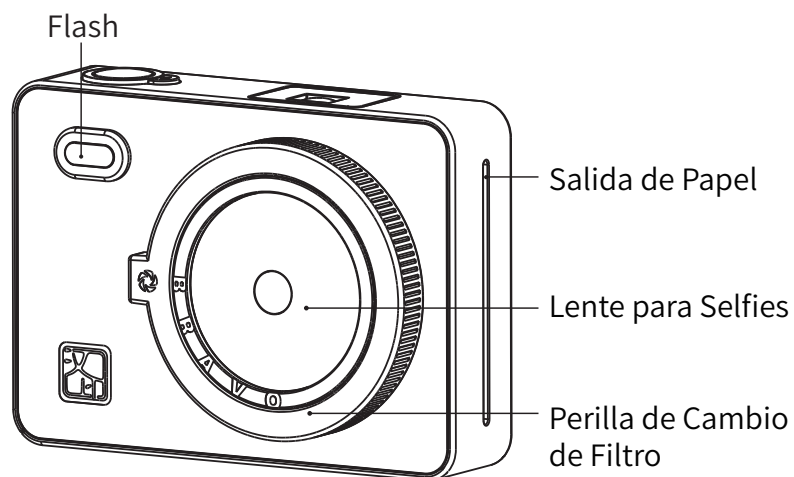


Vista superior:

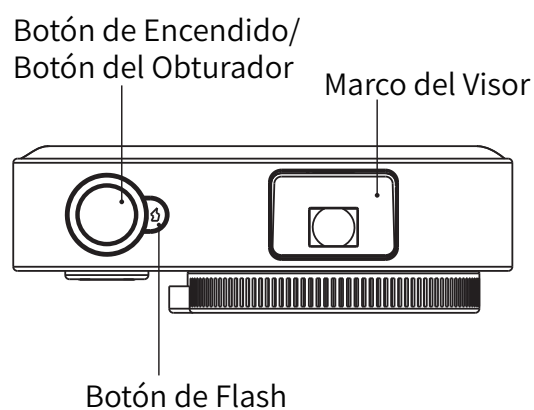


Vista Trasera:

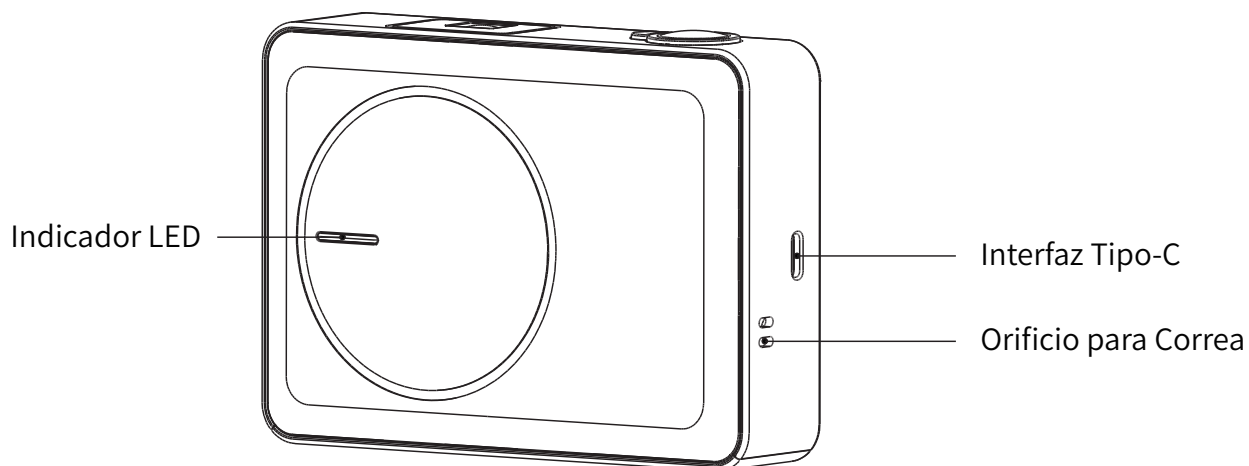


Accesorios

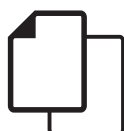


Guía de Inicio Rápido

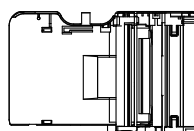

Consumibles



Cable USB




Correa


*** Nota: Los artículos en el paquete se basan en el pedido realizado.**

Introducción del Producto

Vista Inferior:

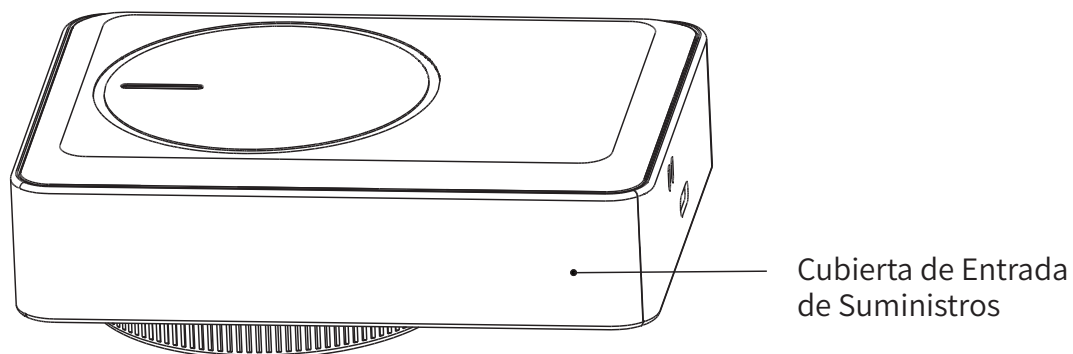

Interior:

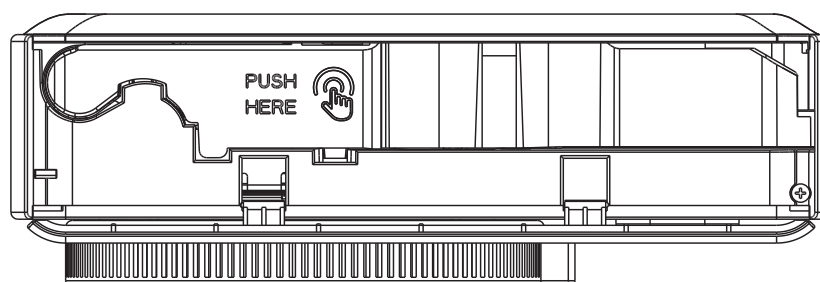


Parámetros del Producto

Nombre del Producto	Impresora Fotográfica Portátil
Modelo de Impresora	HCP-2TS25F
Dimensiones	120×88×40mm
Peso	Impresora sin Accesorios 280g
Método de Impresión	Sublimación Térmica de Tinte
Tamaño de Impresión	54×72mm
Resolución de Impresión	300dpi
Capacidad de la Batería	800mAh, 860mAh
Interfaz de Carga	5V / 2A, Interfaz Tipo-C
Temperatura de Operación	5°C~35°C

Instrucciones de Instalación de Consumibles

01


Abra la cubierta de entrada de suministros Como se muestra, abra la cubierta.

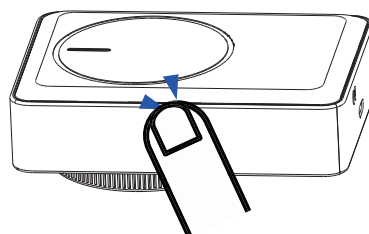

1

02


Saque un consumible, introdúzcalo en el compartimento según la dirección mostrada a continuación, coloque su dedo en la posición “PRESIONE AQUÍ” y presiónelo en su lugar hasta que escuche un “clic”.

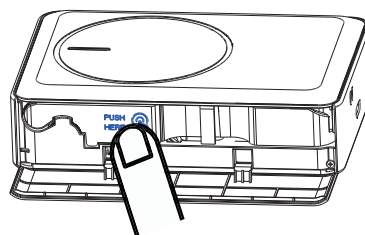

2

03

Cierre la cubierta de entrada de suministros.

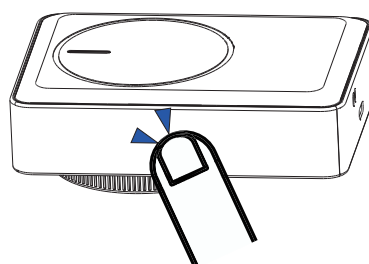

3




1. El papel fotográfico es susceptible a la humedad, por favor úselo lo antes posible después de abrirlo.
2. Este dispositivo solo admite papel fotográfico oficial que viene con la cinta, por favor no lo reemplace usted mismo.
3. Evite la luz solar directa excesiva y las bajas temperaturas.
4. Si el cartucho de tinta está dañado o deformado por fuerza externa, por favor no lo inserte en el dispositivo a la fuerza.

Instrucciones de Impresión

1 Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED se ilumine y, al soltarlo, el dispositivo se enciende.

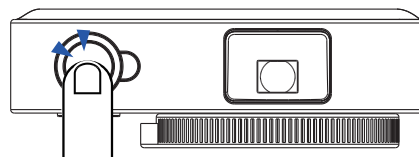

2 Ajustar filtro

Gire la perilla de cambio de filtro para cambiar el engranaje actual y seleccionar diferentes efectos de filtro.

3 Encender el flash

- Presione brevemente el botón de flash para encender/apagar el flash.
- Cuando el flash está apagado, el estado normal de uso del dispositivo es luz azul.
- Después de encender el flash, el estado normal de uso del dispositivo es luz verde.

4 Tomar fotos e imprimir

Presione brevemente el botón de encendido/obturador para activar la función del obturador. Después de presionar brevemente el botón del marco del visor, la impresora imprime inmediatamente el contenido de la toma actual.

Impresión desde la APP

Escanee el código QR para descargar la aplicación "HeyPhoto".

1

1. Abra la aplicación y haga clic en "Agregar dispositivo";
2. Busque "Z5S-XXXX" y haga clic para conectar.



En la aplicación, seleccione las fotos que desea imprimir. También puede editar las fotos según sea necesario antes de imprimir.

2



1. Después de la primera conexión, solo necesita hacer clic en el icono de impresión para usos posteriores; la impresora se conectará e imprimirá automáticamente.
2. No salga de la aplicación durante el proceso de impresión, ya que esto puede causar un fallo en la impresión.
3. La página de la aplicación puede variar según la versión, por favor consulte la interfaz real.

Instrucciones de Operación de los Botones Funcionales

Icono	Botón Funcional	Estado
	Botón de Encendido/ Botón del Obturador	· Mantenga presionado para encender la impresora · Presione brevemente para tomar una foto
	Botón de Flash	Presione brevemente para encender/apagar el flash
	Perilla de Cambio de Filtro	Gire para cambiar los efectos de filtro
	Botón de Apagado	Después de cerrar el visor durante un segundo, la luz indicadora se apagará.
	Apagado Forzado	Presione y mantenga presionado primero el botón de flash, luego presione el botón de encendido, después de que la luz indicadora se apague, la impresora se apagará forzosamente.

1 Estado de Error

Estado	Indicador LED
Sin papel/falta de tinta/ falta de casete de tinta	El indicador LED naranja está encendido
Casete de tinta anormal/ casete de tinta no reconocido	El indicador LED naranja parpadea lentamente
Atasco de papel/ ataasco de casete de tinta	El indicador LED rojo está encendido
Baja potencia	El indicador LED rojo parpadea lentamente
Dispositivo sobrecalentado/ anomalía del dispositivo	El indicador LED rojo parpadea rápidamente

2 Estado de la Impresora

Estado	Indicador LED
Listo para usar normalmente	El indicador LED azul está encendido (El indicador LED verde está encendido cuando el flash está encendido)
Impresión/Distribución de datos por Bluetooth en curso	El indicador LED azul parpadea lentamente
Dispositivo iniciando	El indicador LED azul parpadea rápidamente


3 Estado de Carga

Estado	Indicador LED
Carga de batería en curso (Encendido/Apagado)	Luz verde con parpadeo lento
Carga completa con el dispositivo encendido	Luz azul permanece encendida (Luz verde permanece encendida cuando el flash está activado)
Carga completa en estado apagado	Luz verde permanece encendida; el indicador se apaga después de desconectar el cable USB.

La luz indicadora roja parpadea lentamente durante la carga, indicando que el entorno en el que se encuentra la impresora no puede cumplir con los requisitos normales de carga, temperatura de carga sugerida 0°C~45°C.

Instrucciones para el uso de filtros

Gire el dial para seleccionar el efecto de filtro para imprimir fotografías.

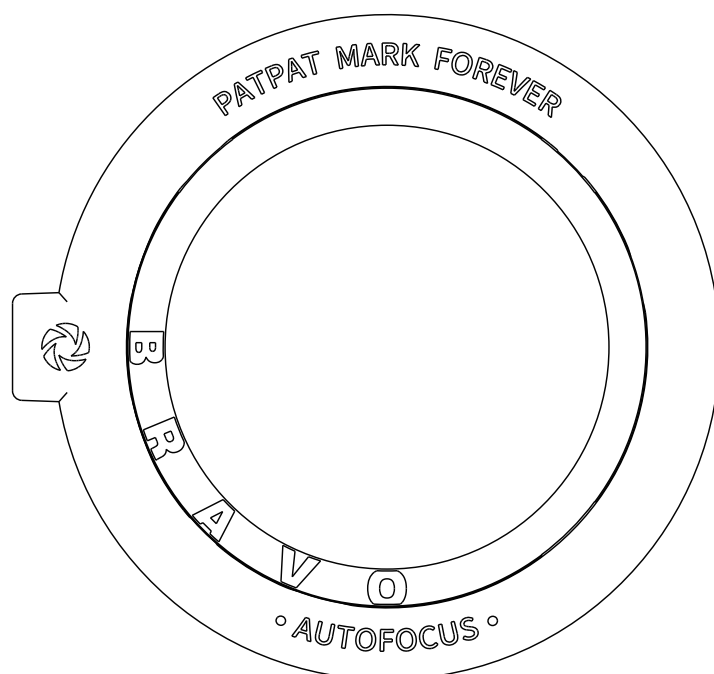

B		Azul
R		Rojo
A		Arte
V		Vívido
O		Original



Atención: Cada filtro está diseñado para distintos escenarios; en algunos casos, una elección inadecuada del filtro puede dar lugar a resultados de captura e impresión insatisfactorios.

Precauciones


1. La mejor temperatura de trabajo de la impresora es de 5°C~35°C.
Si la temperatura ambiente es demasiado alta, la calidad de impresión puede verse afectada;
2. Por favor, use cinta y papel fotográfico oficial para garantizar la calidad de impresión;
3. Evite desmontar la cinta y el papel fotográfico por usted mismo.
Si la superficie brillante del papel fotográfico está contaminada, la calidad de impresión se verá afectada;
4. No extraiga el consumible a la fuerza durante la impresión, esto puede dañar la impresora;
5. Cuando no se use durante mucho tiempo, cierre el compartimento de consumibles para evitar que entren cosas como el polvo;
6. Después de imprimir varias fotos seguidas, el dispositivo puede activar la protección contra sobrecalentamiento, lo cual es normal, y la tarea actual continuará imprimiéndose después de enfriarse;
7. No realice ninguna operación mientras el dispositivo se está encendiendo.

Entorno de Operación

1. Coloque la impresora en un escritorio u otra superficie plana y estable;
2. Por favor, asegúrese de que haya más de 10 cm de espacio en la salida de papel de la impresora.

Carga de la Batería

1. Cuando la batería está baja, por favor cárguela a tiempo con el cable USB equipado. Si continúa imprimiendo, puede apagarse automáticamente.
2. Conecte un extremo del cable USB al puerto de la impresora y conecte el otro extremo al adaptador de corriente. Después de conectar, la impresora entra en estado de carga, momento en el cual la impresión interrumpirá el estado de carga.
3. El tiempo de carga es aproximadamente de 90 a 120 minutos.

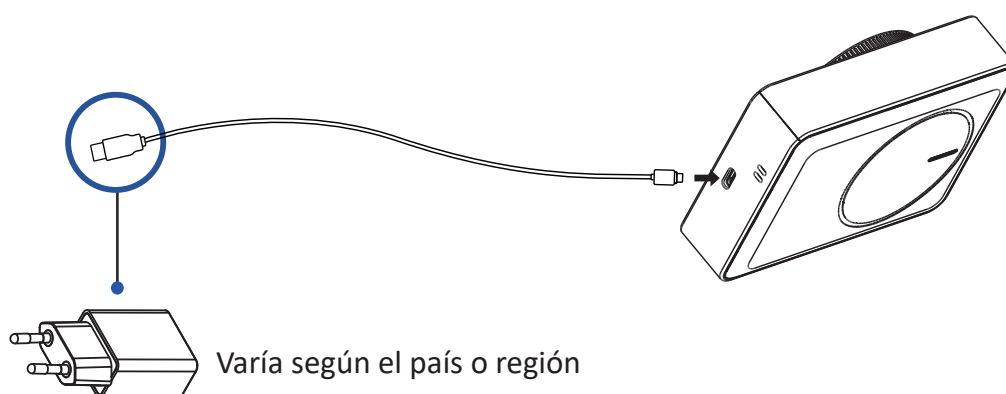

Cargar a través del Adaptador


- ⚠** 1. La impresora puede cargarse a través de una computadora o un adaptador usando un cable USB. Tenga en cuenta que el adaptador no está equipado con la impresora. Los usuarios que usan adaptadores de corriente para cargar deben comprar y usar adaptadores de corriente que estén certificados para seguridad y cumplan con los requisitos del estándar.
2. Se prohíbe a los usuarios desmontar la máquina por sí mismos.
Reemplazar la batería con un modelo incorrecto puede resultar en una explosión.
Asegúrese de desechar la batería usada según las instrucciones.
3. Cuando la impresora tiene poca energía, cárguela por un tiempo antes de usarla para evitar interrupciones en la impresión.

ADVERTENCIA: Operar este dispositivo puede causar interferencia de radio en un entorno residencial


Introduzione del Prodotto

IT


Vista Frontale:

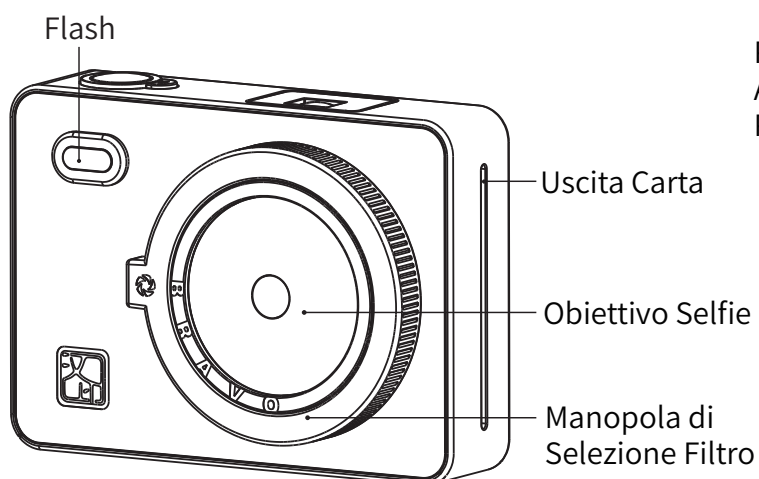


Vista dall'alto

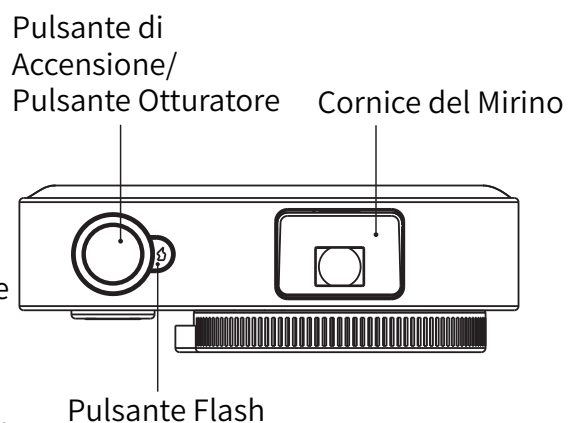


Vista Posteriore:

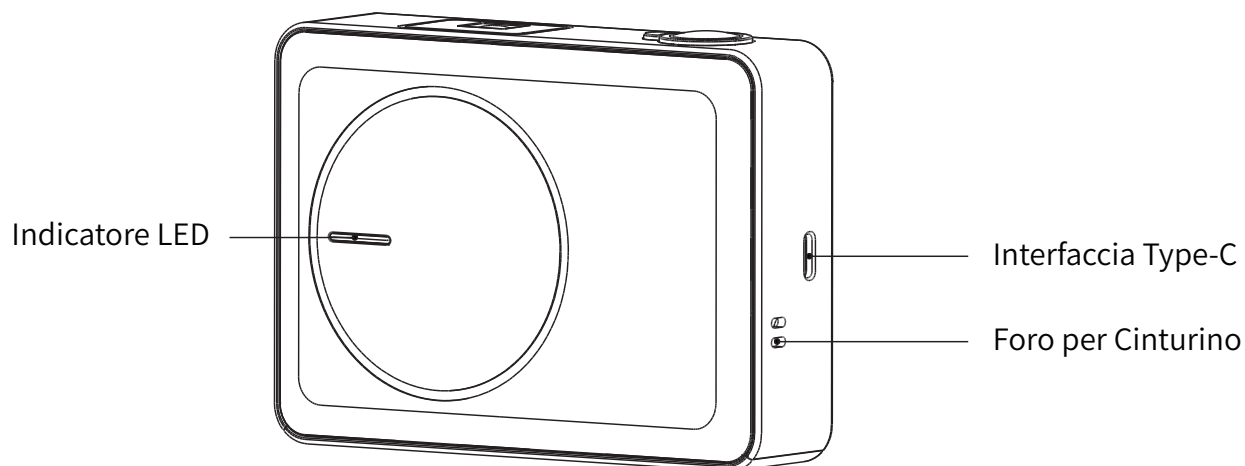


Accessori

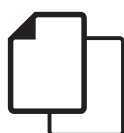


Guida Rapida

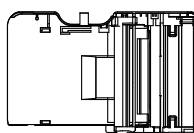

Consumabili



Cavo USB

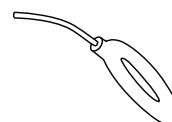


Cinturino


*** Nota:** Gli articoli nel pacchetto dipendono effettivamente dall'ordine effettuato.

Introduzione del Prodotto

Vista Inferiore:

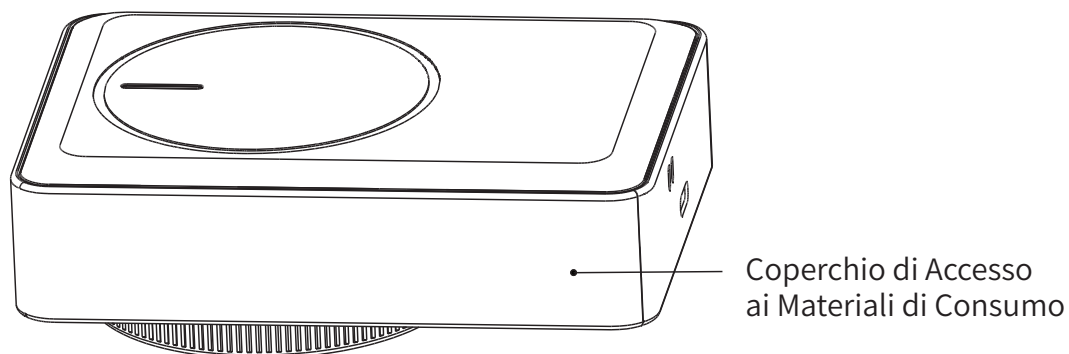

Interno:

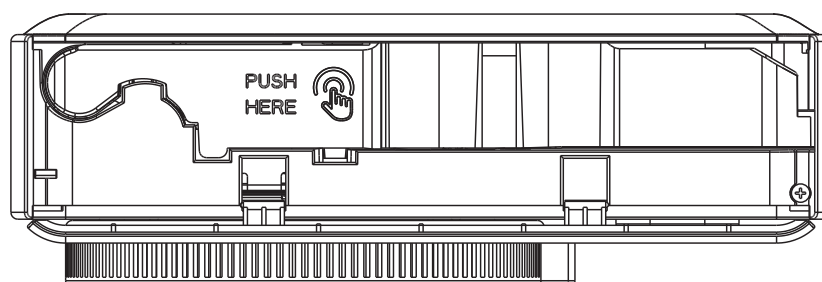


Parametri del Prodotto

Nome del Prodotto	Stampante Fotografica Portatile
Modello Stampante	HCP-2TS25F
Dimensioni	120×88×40mm
Peso	Stampante Senza Accessor 280g
Metodo di Stampa	Sublimazione Termica a Coloranti
Dimensione di Stampa	54×72mm
Risoluzione di Stampa	300dpi
Capacità Batteria	800mAh, 860mAh
Interfaccia di Ricarica	5V / 2A, Interfaccia Type-C
Temperatura di Funzionamento	5°C~35°C

Istruzioni per l'Installazione dei Materiali di Consumo


01

Aprire il coperchio di accesso ai materiali di consumo. Come mostrato, aprire il coperchio.

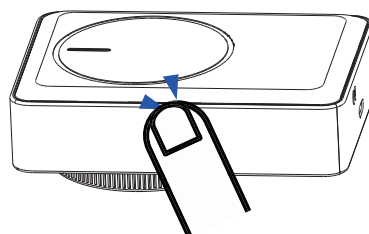


02

Prendere un materiale di consumo, inserirlo nel compartimento secondo la direzione mostrata di seguito, posizionare il dito sulla posizione “PREMERE QUI” e spingerlo in posizione finché non si sente un “clic”.

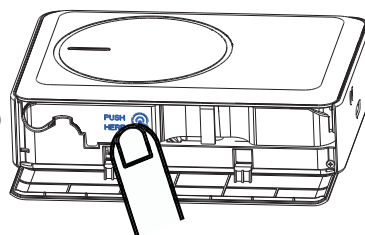

03

Chiudere il coperchio di accesso ai materiali di consumo.

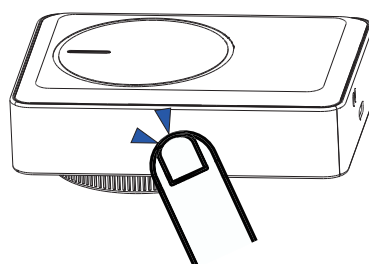


1. La carta fotografica è suscettibile all'umidità, si prega di utilizzarla il prima possibile dopo l'apertura.
2. Questo dispositivo supporta solo la carta fotografica ufficiale fornita con il nastro, si prega di non sostituirla autonomamente.
3. Evitare eccessiva luce solare diretta e basse temperature.
4. Se la cassetta dell'inchiostro è danneggiata o deformata da forze esterne, si prega di non inserirla forzatamente nel dispositivo.

Istruzioni di Stampa

1 Accensione

Premere a lungo il pulsante di accensione finché l'indicatore LED non si illumina e, quando viene rilasciato, il dispositivo si accende.

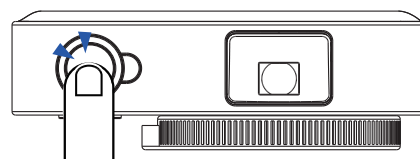

2 Regolare il filtro

Ruotare la manopola di selezione filtro per cambiare la modalità corrente e selezionare diversi effetti filtro.

3 Accendere il flash

- Premere brevemente il pulsante flash per accendere/spegnere il flash.
- Quando il flash è spento, lo stato di utilizzo normale del dispositivo è con luce blu.
- Dopo aver acceso il flash, lo stato di utilizzo normale del dispositivo è con luce verde.

4 Scatta foto e stampa

Premi brevemente il pulsante di accensione/otturatore per attivare la funzione dell'otturatore. Dopo aver premuto brevemente il pulsante del mirino, la stampante stampa immediatamente il contenuto della ripresa corrente.

Stampa tramite APP

Scansiona il codice QR per scaricare l'APP "HeyPhoto".

1. Apri l'APP e clicca su "Aggiungi dispositivo";
2. Cerca "Z5S-XXXX" e clicca per connetterti.



1



Nell'APP, seleziona le foto che desideri stampare. Puoi anche modificarle secondo le tue esigenze prima della stampa.

2



1. Dopo la prima connessione, per gli utilizzi successivi ti basta cliccare sull'icona di stampa: la stampante si conatterà e stamperà automaticamente.
2. Non uscire dall'APP durante il processo di stampa, poiché ciò potrebbe causare un errore di stampa.
3. La pagina dell'APP può variare a seconda della versione, fare riferimento all'interfaccia effettiva.

Istruzioni per l'Utilizzo dei Pulsanti Funzione

Icona	Pulsante Funzione	Stato
	Pulsante di Accensione/ Pulsante Otturatore	· Premere a lungo per accendere la stampante · Premere brevemente per scattare una foto
	Pulsante Flash	Premere brevemente per accendere/ spegnere il flash
	Manopola di Selezione Filtro	Ruotare per cambiare gli effetti filtro
	Pulsante di Spegnimento	Dopo aver chiuso il mirino per un secondo, la luce indicatrice si spegnerà.
	Spegnimento Forzato	Premere e tenere premuto prima il pulsante flash, poi premere il pulsante di accensione, dopo che la luce indicatrice si spegne, la stampante sarà forzatamente spenta.

1 Stato di Errore

Stato	Indicatore LED
Fine carta/mancanza di inchiostro/ mancanza di cassetta inchiostro	Indicatore LED arancione acceso
Cassetta inchiostro anomala/ cassetta inchiostro non riconosciuta	Indicatore LED arancione lampeggia lentamente
Inceppamento carta/ inceppamento cassetta inchiostro	Indicatore LED rosso acceso
Bassa potenza	Indicatore LED rosso lampeggia lentamente
Dispositivo surriscaldato/ anomalia dispositivo	Indicatore LED rosso lampeggia rapidamente

2 Stato della Stampante

Stato	Indicatore LED
Pronto all'uso normale	Indicatore LED blu acceso (L'indicatore LED verde è acceso quando il flash è attivato)
Stampa/Distribuzione dei dati Bluetooth in corso	Indicatore LED blu lampeggia lentamente
Avvio del dispositivo	Indicatore LED blu lampeggia rapidamente


3 Stato di Carica

Stato	Indicatore LED
Caricamento batteria in corso (Accensione/Spento)	Luce verde lampeggiante lenta
Carica completa con dispositivo acceso	Luce blu continua accesa (Luce verde continua accesa quando il flash è attivato)
Carica completa a dispositivo spento	Luce verde accesa continuamente; l'indicatore si spegne dopo aver scollegato il cavo USB.

 La luce indicatrice rossa lampeggia lentamente durante la carica, indicando che l'ambiente in cui si trova la stampante non può soddisfare i requisiti normali di carica, temperatura di carica suggerita 0°C~45°C.

Istruzioni per l'uso dei filtri

Gira la manopola per selezionare l'effetto filtro per la stampa fotografica.

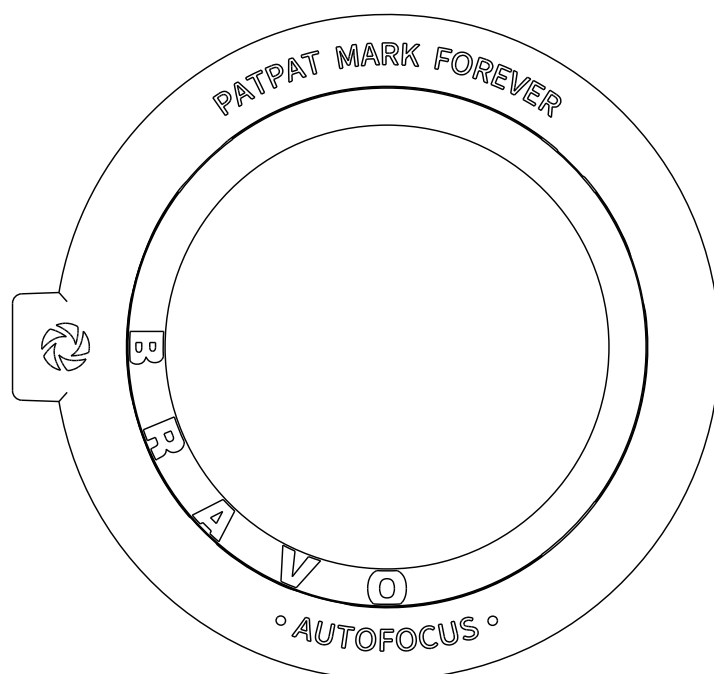

B		Blu
R		Rosso
A		Arte
V		Vivace
O		Originale



Attenzione: Ogni filtro è adatto a specifici scenari; in alcuni casi, una scelta errata del filtro può compromettere la qualità della ripresa e della stampa.

Precauzioni


1. La migliore temperatura di lavoro della stampante è 5°C~35°C.
Se la temperatura ambientale è troppo alta, la qualità di stampa potrebbe essere compromessa;
2. Si prega di utilizzare nastro e carta fotografica ufficiali per garantire la qualità di stampa;
3. Evitare di smontare il nastro e la carta fotografica da soli. Se la superficie lucida della carta fotografica è contaminata, la qualità di stampa sarà compromessa;
4. Non estrarre forzatamente il materiale di consumo durante la stampa, ciò potrebbe danneggiare la stampante;
5. Quando non viene utilizzata per lungo tempo, chiudere il compartimento dei materiali di consumo per evitare l'ingresso di polvere;
6. Dopo aver stampato più foto di seguito, il dispositivo potrebbe attivare la protezione da surriscaldamento, il che è normale, e l'attività corrente continuerà ad essere stampata dopo il raffreddamento;
7. Non eseguire alcuna operazione mentre il dispositivo si sta accendendo.

Ambiente di Funzionamento

1. Posizionare la stampante su una scrivania o altra superficie piana e stabile;
2. Si prega di assicurarsi che vi siano più di 10 cm di spazio nell'uscita carta della stampante.

Ricarica della Batteria

1. Quando la carica della batteria è bassa, si prega di ricaricarla tempestivamente utilizzando il cavo USB in dotazione. Se si continua a stampare, potrebbe spegnersi automaticamente.
2. Collegare un'estremità del cavo USB alla porta della stampante e l'altra estremità all'adattatore di alimentazione. Dopo la connessione, la stampante entra in stato di carica, a questo punto la stampa interromperà lo stato di carica.
3. Il tempo di ricarica è di circa 90-120 minuti.

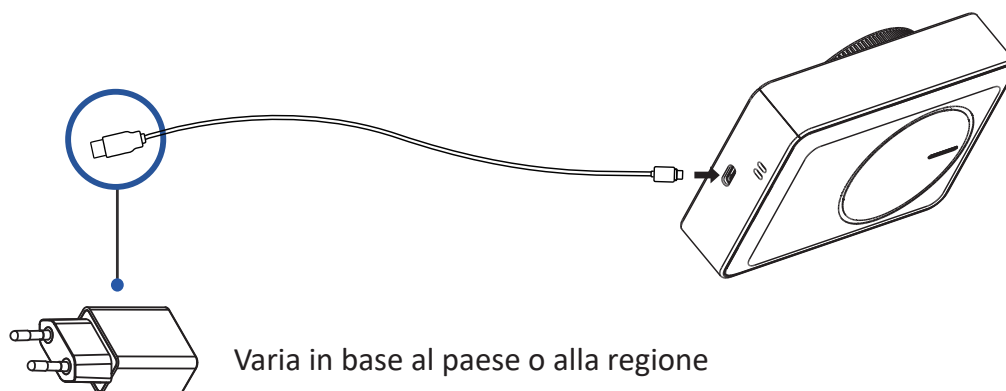

Carica tramite Adattatore




1. La stampante può essere ricaricata tramite un computer o un adattatore utilizzando un cavo USB. Si prega di notare che l'adattatore non è fornito con la stampante. Gli utenti che utilizzano adattatori di alimentazione per la ricarica devono acquistare e utilizzare adattatori di alimentazione certificati per la sicurezza e conformi ai requisiti dello standard.
2. Agli utenti è vietato smontare la macchina da soli. La sostituzione della batteria con un modello errato può causare un'esplosione. Assicurarsi di smaltire la batteria usata secondo le istruzioni.
3. Quando la stampante ha poca carica, ricaricarla per un po' prima dell'uso per evitare interruzioni di stampa.

ATTENZIONE: L'utilizzo di questo dispositivo può causare interferenze radio in un ambiente residenziale


製品紹介

JP


前面図:

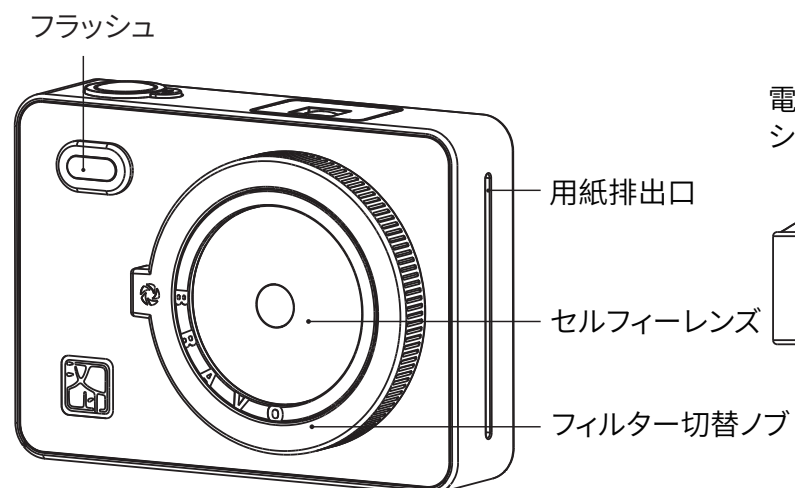


上面図:

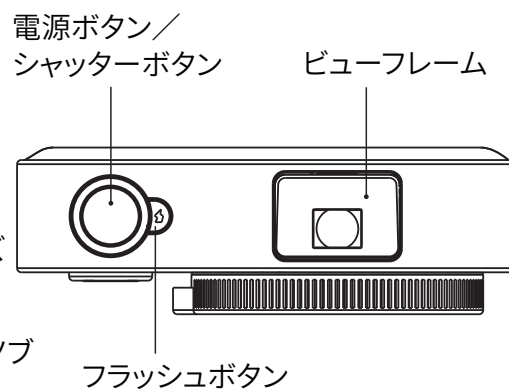


背面図:

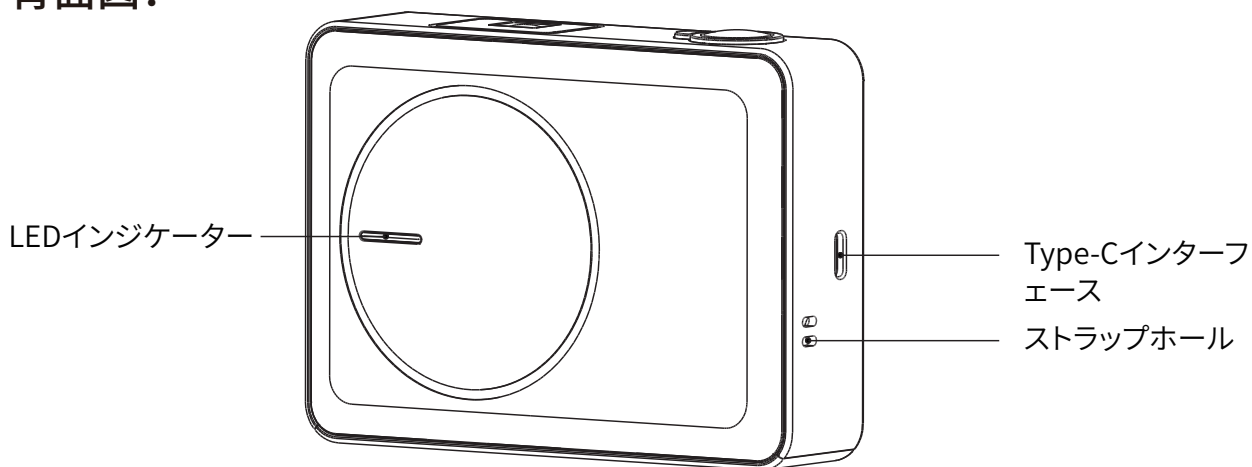


付属品

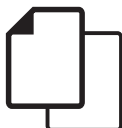


クイックスタートガイド

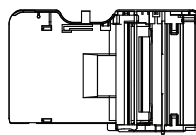

消耗品



USBケーブル

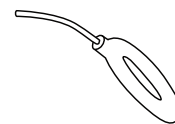


ストラップ


* 注: 同梱される品目は実際の注文内容に基づきます。

製品紹介

底面図：

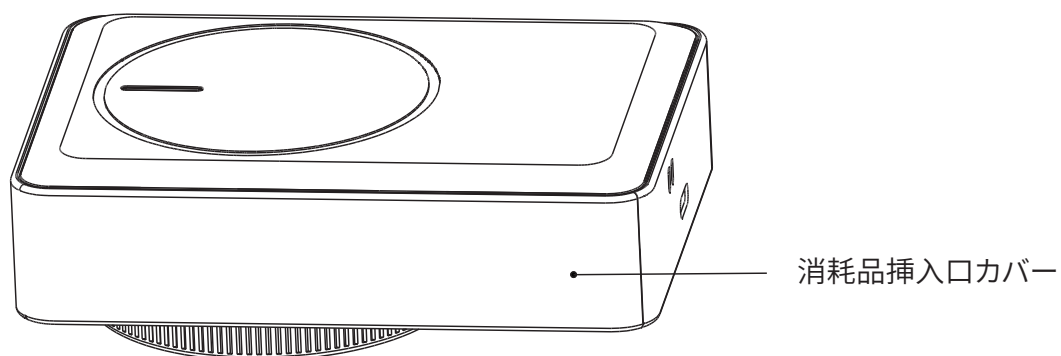

内部：

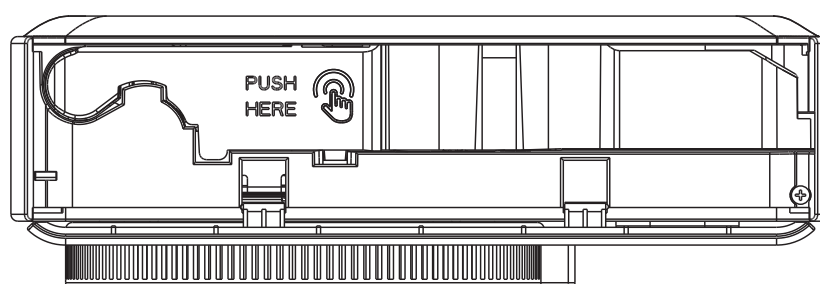


製品パラメータ

製品名	ポータブルフォトプリンター
プリンターモデル	HCP-2TS25F
サイズ	120×88×40mm
重量	プリンター本体 280g
印刷方式	サーマル昇華方式
印刷サイズ	54×72mm
印刷解像度	300dpi
バッテリー容量	800mAh, 860mAh
充電インターフェース	5V / 2A, Type-Cインターフェース
動作温度範囲	5°C~35°C

消耗品の取り付け手順

01


消耗品挿入口カバーを開けます。
図のようにカバーを開けてください。

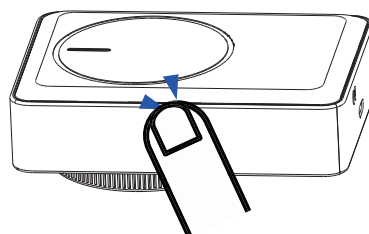

1

02


消耗品を取り出し、下記に示す向きに
合わせて挿入口に装着します。
「PUSH HERE」と書かれた箇所に指を
置き、「カチッ」という音がするまで押し
込んでください。

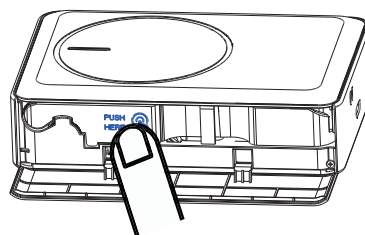

2

03

消耗品挿入口カバーを閉じます。

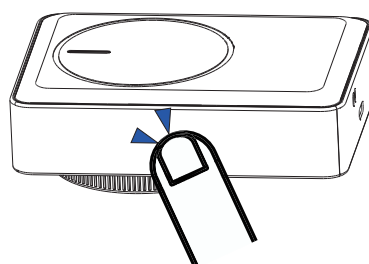

3




1. 写真用紙は湿気の影響を受けやすいため、開封後はできるだけ早くご使用ください。
2. 本機はリボンと一体型の純正写真用紙のみ対応しています。ご自身でリボンのみ交換しないでください。
3. 直射日光や低温環境を避けてください。
4. インクカセットが破損または外力により変形している場合は、無理に装着しないでください。

印刷手順

1 電源オン

電源ボタンを長押しし、LEDインジケーターが点灯したらボタンを離すと本体が起動します。

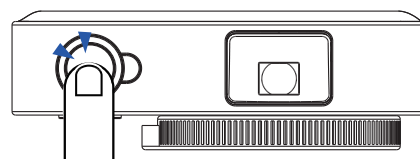

2 フィルター調整

フィルター切替ノブを回して、現在の設定を切り替え、異なるフィルター効果を選択できます。

3 フラッシュのオン

- ・フラッシュボタンを短押しで、フラッシュのオン／オフを切り替えます。
- ・フラッシュがオフのときは、通常使用状態としてデバイスのLEDは青色に点灯します。
- ・フラッシュがオンのときは、通常使用状態としてデバイスのLEDは緑色に点灯します。

4 撮影および印刷

電源／シャッターボタンを短押しするとシャッター機能が起動します。ビューフレームボタンを短押しすると、現在撮影中の内容が直ちにプリントされます。

アプリ印刷

QRコードをスキャンして「HeyPhoto」アプリをダウンロードしてください。

1

1. アプリを開き、「デバイスを追加」をクリックします。
2. 「Z5S-XXXX」を検索し、接続をクリックします。



アプリ内で印刷したい写真を選択します。
印刷前に必要に応じて写真を編集することもできます。

2



1. 初回接続後は、次回以降プリントアイコンをクリックするだけで、プリンターが自動的に接続されて印刷されます。
2. 印刷中にアプリを終了しないでください。印刷が失敗する可能性があります。
3. アプリの画面はバージョンによって変更される場合がありますので、実際の画面をご参照ください。

機能ボタンの操作説明

アイコン	機能ボタン	状態
	電源ボタン／シャッターボタン	・長押しでプリンターの電源をオン ・短押しで写真を撮影
	フラッシュボタン	短押しでフラッシュのオン／オフ
	フィルター切替ノブ	回してフィルター効果を切り替え
	電源オフボタン	ビューファインダーを1秒間閉じると、インジケータランプが消灯します。
	強制電源オフ	最初にフラッシュボタンを押し続け、その後電源ボタンを押します。インジケータが消えたら、プリンターは強制的にシャットダウンします。

1 エラーステータス

状態	LEDインジケータ
用紙切れ／インク不足／インクカセット不足	オレンジ色のLEDが点灯
インクカセット異常／インクカセットが認識されない	オレンジ色のLEDがゆっくり点滅
用紙詰まり／インクカセット詰まり	赤色のLEDが点灯
バッテリー残量不足	赤色のLEDがゆっくり点滅
デバイスの過熱／デバイス異常	赤色のLEDが高速点滅

2 プリンターの状態

状態	LEDインジケータ
通常使用可能	青色LEDが点灯（フラッシュがオンのときは緑色LEDが点灯）
印刷/Bluetoothデータ配布が進行中	青色LEDがゆっくり点滅
起動中	青色LEDが高速点滅


3 充電状態

状態	LEDインジケータ
充電中（電源オン/オフ）	緑色ライトの低速点滅
電源ON状態での充電完了	青色ライト点灯（フラッシュ作動時は緑色ライト点灯）
電源オフ状態で満充電	緑色ランプが点灯したままになります。USBケーブルを抜くとインジケータが消灯します。

! 充電時に赤色LEDがゆっくり点滅している場合は、設置環境が正常な充電要件を満たしていない可能性があることを示します。推奨充電温度は0°C～45°Cです。

フィルター操作の説明

ノブを回して、撮影・印刷用のフィルター効果を選択します。

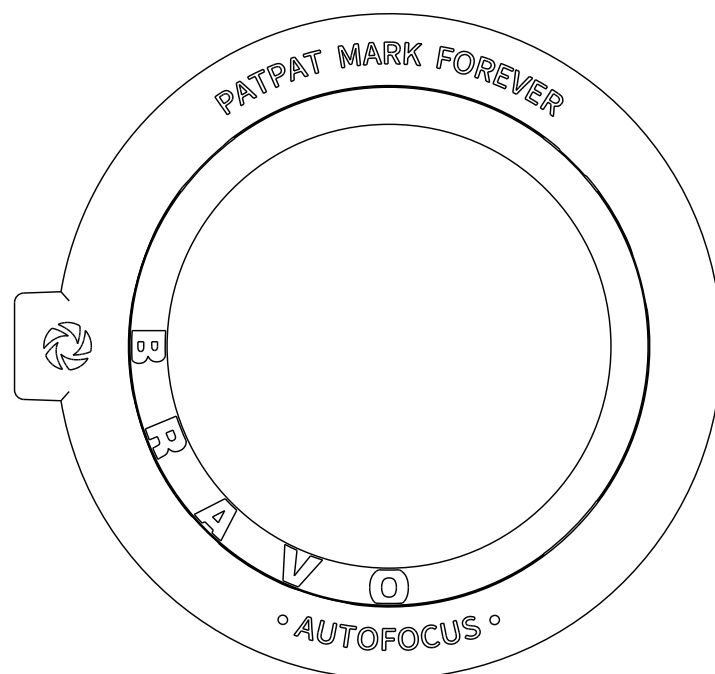

B		ブルー (Burū)
R		レッド (Reddo)
A		アート (Āto)
V		ビビッド (Bibitto)
O		オリジナル (Orijinaru)

! 注意: 各フィルターはそれぞれ対応するシーンが異なります。特定のシーンでは、フィルターの選択ミスが撮影や印刷の品質低下につながる場合があります。

注意事項


1. プリンターの最適動作温度は5℃～35℃です。周囲温度が高すぎると印刷品質に影響を与える可能性があります。
2. 印刷品質を確保するため、純正リボンと写真用紙をご使用ください。
3. リボンや写真用紙を自分で分解しないでください。光沢面が汚れると印刷品質に影響を及ぼします。
4. 印刷中に消耗品を無理に引き抜かないでください。プリンター故障の原因となります。
5. 長期間使用しない場合は、消耗品挿入口を閉じて埃などが侵入しないようにしてください。
6. 連続で複数枚印刷すると、デバイスが過熱保護状態になる場合がありますが正常です。冷却後に現在のタスクが再開されます。
7. 起動中に操作しないでください。

使用環境

1. プリンターは机など平らで安定した場所に設置してください。
2. プリンターの用紙排出口の前方に10cm以上のスペースを確保してください。

バッテリー充電

1. バッテリー残量が低い場合は、付属のUSBケーブルで速やかに充電してください。印刷を続行すると自動的に電源が切れる可能性があります。
2. USBケーブルの一端をプリンターのポートに接続し、もう一端を電源アダプターに接続します。接続後、プリンターは充電状態となり、この状態で印刷を行うと充電が中断されます。
3. 充電時間は約90～120分です。

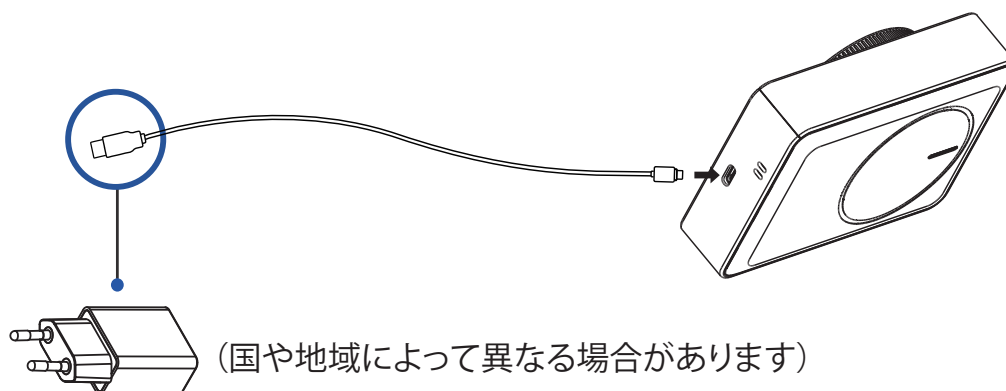

アダプターによる充電

- !** 1. プリンターはUSBケーブルを介してパソコンまたはアダプターから充電できます。アダプターはプリンターに付属していない場合があります。アダプターで充電する際は、安全性が認証され、基準を満たす製品をご使用ください。
2. ユーザーが本機を分解することは禁止されています。誤った型のバッテリーに交換すると爆発の危険があります。使用済みバッテリーは必ず指示に従って廃棄してください。
3. バッテリー残量が低い場合は、使用前にしばらく充電してから使用すると、印刷の中断を防止できます。

警告：本機を操作すると住宅環境で電波干渉を起こす可能性があります。

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID: 2AUTE-2TS25F



IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement

This equipment complies with the ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IC: 26218-2TS25F

HANIN INSTANT CAMERA

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3rd generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 13-inch (M4), iPad Pro 11-inch (M4), iPad Air 13-inch (M2), iPad Air 11-inch (M2), iPad Pro 12.9-inch (6th generation), iPad Pro 11-inch (4th generation), iPad (10th generation), iPad Air (5th generation), iPad (9th generation), iPad mini (6th generation), iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 11-inch (3rd generation), iPad (8th generation), iPad Air (4th generation), iPad Pro 11-inch (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch (3rd generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (7th generation), iPod touch (6th generation)

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Made for

 **iPhone | iPad | iPod**

Manufacturer: Xiamen Hanin Co.,Ltd.
Factory Address: No.96, RongYuan Road,
Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province, P.R. China
E-mail: CS2@hpert.com support02@idprt.com
Web: www.hpert.com
US After-sales Hotline:+1-833-658-6166
Available on weekdays from 9:00 a.m.to 5:00 p.m.(PST)