


Canada's license-exempt RSS(s) and, Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

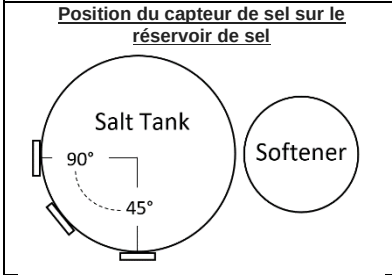

Salt Tank Height

Salt/Brine Tank

2/3 Tank Height

Fill 3" Over Tx


1/3 Tank Height

1. Localisez une zone à environ 1/3 de la hauteur à partir du fond du réservoir.
2. Pour éviter les signaux de blocage de l'adoucisseur d'eau, l'emplacement doit être à 45°-90° de l'adoucisseur d'eau s'il est situé à côté du réservoir comme illustré.
3. Nettoyez une zone d'environ 5 po x 10 po où le Tx sera monté avec le chiffon imbibé d'alcool fourni, puis laissez-le sécher. Remarque : Il peut être utile de marquer la zone avec du ruban adhésif ou d'autres méthodes afin de savoir où elle a été nettoyée.
4. Retirez le support des deux languettes en haut et en bas de l'unité. Veuillez noter : le bas de l'unité de l'émetteur (Tx) est le côté avec le compartiment des piles.
5. Localisez soigneusement la languette inférieure du capteur de sel à environ 1/3 du côté du réservoir et sur la zone nettoyée. Veillez à maintenir l'unité aussi droite que possible. Attachez-le doucement au milieu seulement.
6. Vérifiez que l'unité est correctement positionnée. Appuyez très fermement sur les deux languettes sur le réservoir pendant environ 15 secondes chacune en déplaçant vos doigts sur toute la longueur de chaque languette.

REMARQUE: Vous pouvez monter temporairement l'unité. Voir ** Autre méthode de montage**

FCC Part 15 Class B Registration Warning:
Modèle : SS1RF

Remove the plastic battery tab from between the battery and the battery contact on the Remote Monitor and replace the battery cover.

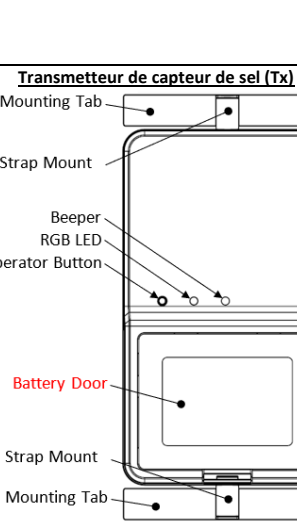

Les piles sont incluses dans les unités Sensor et Remote Monitor.

- rez sur la languette en plastique
batterie entre la batterie et le contact
batterie sur le capteur de sel et rem
et couvrez de la batterie en place.
L'unité commencera à clignoter en r
vert, bleu et répétera cette séquen
s'agit de l'état de mise sous tensio
l'unité.
- Avec votre niveau de sel rempli
moins 3 pouces au-dessus de l'end
l'unité est montée, maintenez enfon
bouton de l'opérateur pendant 4 seco
usqu'à ce que vous entendiez le 2e
vous relâchez le bouton. Cela n
l'appareil en mode d'étalonnage.
- Verrez une LED bleue clignotante per
étalonnage de l'unité. L'étalon
prendra environ 10 secondes. Une
étalonnage terminé, vous obtiendrez
confirmation de 3 bips et d'une LED
indiquant l'état actuel de "Niveau d
OK" ou vert. Le capteur de sel
maintenant dans son mode de vérifi
initial. Si vous souhaitez tester le cap
pendant les 30 premières minutes a
étalonnage, vous pouvez retirer le s
capteur et l'appareil devrait passer
mode d'alarme de 3 bips et clignote
vous si suffisamment de sel a été r
Puis repoussez le sel et laissez l
calibrez-le à nouveau.
- À ce stade, vous pouvez choisir ur
emplacement pour le récepteur dista

Diagram illustrating the front panel of the device, showing the following components:

- Salt Tank Icon
- Inner Radial Icon
- Outer Radial Icon
- Antenna Icon
- Battery Icon
- Reset Button
- Salt Icon

Operator Button - There are 5 different operator release points when pressing the operator button.

1. Quick Touch <1s - Wakes up the

2. Le récepteur à distance commencera à faire clignoter les icônes, puis il commencera à écouter les transmissions du Tx pendant les 30 prochaines minutes. C'est le mode de démarrage.
3. Pendant que le moniteur à distance écoute un signal, l'icône de la radio interne clignote 1/s et l'icône de l'antenne s'allume s'il reçoit du capteur de sel. Si l'icône d'antenne n'est pas présente, le moniteur à distance est hors de portée du capteur de sel. Vous pouvez vous promener avec le moniteur à distance en regardant l'icône de l'antenne pour trouver un bon emplacement pour placer le moniteur à distance. L'icône d'antenne s'allumera lors de la réception de transmissions. L'emplacement idéal sera un endroit où l'icône de l'antenne est allumée presque tout le temps mais pas moins de 50 % du temps. Si le signal doit passer à travers du métal, des fils, des conduits CVC, il peut interférer avec une réception correcte. Voir les conseils pour choisir l'emplacement pour Rx.
4. Le moniteur à distance est maintenant dans un endroit qu'il pourra récupérer et vous informer de l'état du sel.
5. Il existe deux niveaux de sel que le capteur de sel enverra au moniteur à distance. Ce sont « Avertissement de faible teneur en sel » et « Faible teneur en sel ». Pour l'avertissement de niveau bas de sel, le moniteur à distance fera clignoter l'icône interne sur le réservoir de sel. Cet avertissement se produit lorsque le sel s'approche du haut du capteur de sel. Pour le niveau de sel bas, le moniteur à distance éteint l'icône intérieure du réservoir de sel et fait clignoter l'icône du réservoir extérieur. Ce sera un point sur le capteur de sel qui découvre environ 1/2 de la partie supérieure du capteur au-dessus des batteries.
6. Si vous souhaitez obtenir l'état le plus récent du capteur de sel, vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation du moniteur et il réveillera l'unité. Le moniteur restera éveillé jusqu'à ce qu'il reçoive le prochain signal du capteur de sel.

Le capteur de sel et le moniteur à distance se synchroniseront les uns avec les autres pour économiiser les piles. Le capteur de sel se réveillera toutes les 24 heures et prendra des mesures. Le moniteur se réveillera avant le capteur de sel et restera éveillé jusqu'à ce qu'il reçoive un signal du capteur de sel, puis se rendormir. Lorsque le capteur de sel se réveille, il transmet des informations au moniteur à distance. Lorsque le moniteur reçoit les informations, il resynchronise son horloge avec le capteur de sel et se rendort immédiatement.

consécutifs, il fera glisser en alternance chacune des icônes sur l'écran. Vous devez ensuite vérifier que les piles du capteur de sel ne sont pas faibles ou que le moniteur à distance a été déplacé vers un mauvais emplacement qui ne peut plus recevoir d'informations en raison d'interférences, par exemple. Soit remettez le capteur à l'endroit où il se trouvait initialement, soit s'il n'a pas été déplacé, l'unité subit maintenant plus d'interférences et un nouvel emplacement doit être choisi.

Captueur de sel, prend une lecture sur le réservoir et donne l'état actuel du réservoir.

Led verte (Sel OK), LED ambre (Sel Getting Low Warning), Rouge avec 3 bips 1/s (Salt Low). Le capteur de sel effectuera une transmission continue vers le moniteur à distance pendant 30 minutes.

7.Appuyez et maintenez pendant 2 secondes et relâchez après le 1er bip - Le capteur de sel fera clignoter une LED blanche et basculera le bip entre 2 bips muets pendant 48 heures. et réactiver 1 bip.

8.Appuyez et maintenez pendant 4 secondes et relâchez après le 2e bip - le capteur de sel se calibrera et transmettra en continu au moniteur à distance pendant 30 minutes. Pendant l'étalonnage, la LED clignotera deux fois en bleu. Cal complet 3 bips

9.Appuyez et maintenez enfoncé pendant 6 secondes et relâchez après le 3e bip - Le capteur de sel émettra un bip 2X et entrera en mode Fonctionnalité, LED 2X Violet. Voir Options du mode Fonctionnalité.

10.Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes et relâchez après le 4e bip - Le capteur de sel sera réinitialisé aux paramètres d'usine, émettra 8 bips à la fin et entrera en mode de démarrage (voir l'étape 2 Fonctionnement de l'émetteur du capteur de sel).

1. Lorsque la condition d'avertissement de manque de sel est remplie, le capteur de sel fait clignoter une LED orange toutes les 24 minutes
2. Lorsque la condition de sel bas est remplie, le capteur de sel émet 3 bips en 3 secondes et la LED ROUGE clignote à chaque bip. Il continuera ce schéma toutes les 24 minutes.
3. Lorsque la batterie du capteur de sel devient faible, il émet deux bips toutes les 15 minutes. Cet avertissement de batterie faible se répétera jusqu'à ce que les batteries soient épuisées.
Avertissement : Si cet état persiste trop longtemps, le capteur de sel ne sera finalement pas en mesure d'envoyer un signal au moniteur à distance et vous courez le risque de ne pas recevoir l'état de faible niveau de sel.

1. Vert Clignotant toutes les 24 minutes, état OK
2. Orange Clignote toutes les 24 minutes, statut Avertissement de sel.
3. Rouge Clignotant toutes les 24 minutes, état Sel bas
4. Clignotant en alternance vert, ambre, rouge Capteur de sel en mode de démarrage.
5. Bleu clignotant 2X, Tx est en cours de calibrage.

Bouton Operateur

1. Appuyez et relâchez momentanément - Clignote toutes les icônes et réveille le moniteur à distance et écoute un signal du capteur de sel ainsi que l'affichage de l'état actuel.

1. Lorsque la condition d'avertissement de manque de sel est remplie, le détecteur de sel fait clignoter l'icône de sel toutes les 1 seconde.
2. Lorsque la condition de niveau de sel bas est remplie, le moniteur à distance éteint

AA batteries. For better access to the battery door, the kick stand can be removed by snapping it out of the detents on the 78° side of the case. Then replace it when done.

signal du capteur de sel jusqu'à une fois par seconde.

6. Icône de batterie - Clignotant, les piles du capteur de sel sont faibles (remplacez les piles).

7. Toutes les icônes sont éteintes, les piles du moniteur à distance sont faibles (remplacez les piles)

Le Tx et le Rx ont tous deux la capacité de définir et d'identifier chaque unité. Dans le cas où plusieurs unités Tx sont à proximité les unes des autres, ou votre unité est suffisamment proche de l'unité d'un voisin, le récepteur pourrait recevoir un signal du mauvais émetteur. Si tel est le cas, ou si un fort potentiel d'être le cas, les ID sur chacun des ensembles d'unités doivent être différents les uns des autres.


Chaque unité est dotée d'un commutateur DIP. Chaque ensemble d'unités doit être défini selon un modèle unique qui est différent de tous les autres ensembles d'unités. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes

1. Retirez le couvercle des piles et les piles de l'appareil.
2. Réglez les 4 interrupteurs sous la batterie sur un modèle unique de l'une des autres unités (voir l'image ci-dessous)


4. Le Tx reviendra en mode de démarrage (voir l'étape 2 sous Fonctionnement de l'émetteur du capteur de sol)

1. Retirez les quatre vis à l'arrière de l'appareil et retirez la façade.
2. Réglez les 4 commutateurs sous le devant sur le même motif unique qui a été défini sur le Tx (voir l'image ci-dessous).

Vue des commutateurs d'identification Tx

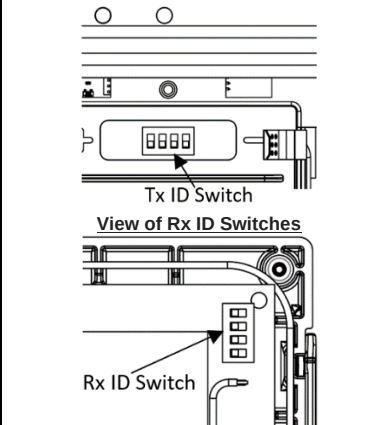

La durée de vie de la batterie pour les unités Tx et Rx est d'environ 3 ans et plus.

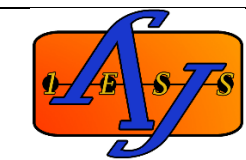

Le capteur de sel a un support de sangle au milieu de la languette de montage en haut et en bas. Ceux-ci peuvent être utilisés pour monter l'unité sur le réservoir à l'aide d'ensembles de longues attaches, de larges élastiques, de supports de doublure de poubelle flexibles ou de tout autre matériau non conducteur. Cela peut être une méthode à court ou à long terme.

1. Le Salt Sensor utilise une fréquence radio pour diffuser qui est sensible à d'autres interférences de signal radio. Veuillez placer l'appareil dans une zone qui minimise les interférences avec d'autres appareils électroniques.
2. Les radiofréquences ont des problèmes pour traverser les objets métalliques. Ne placez pas l'unité dans une position où le Tx doit transmettre à travers des éléments tels que des conduits de CVC, du métal, des cuisinières, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des micro-ondes, etc.

Lx - 7.11 in. H x 3.49 in. W x .96 in. D
(18.05 cm x 8.86 cm x 24.4 cm)

Rx - 3.92 in. H x 3.09 in. W x .97 in. D
(9.96 cm x 7.86 cm x 24.6 cm)

Poids - Le total 6.15 oz. (233 g) avec piles

Exploitation temporaire, 32° to 130°F (0° to 54.4°C)

Humidité - 5-90% RH (sans-condensation)

Résistance à l'eau - Résistance aux éclaboussures

Icône de réservoir de sel	Icône de sel	Antenna Icon	d'
		Soit	
		Soit	
		Soit	
		Soit	
Soit	Soit		
Soit	Soit		
Soit	Soit	Soit	

Problème	Cause
L'unité émettrice n'a pas signalé une condition de faible teneur en sel	Tx n'a pas été placé Tx a été calibré avec Réservoir de sel sa sur le réservoir
Le récepteur ne reçoit pas les transmissions du TX	La position Rx ne c réceptionRx es t tr
Fréquence Tx hors de	Tx a été placé trop

Je ne peux pas trouver un emplacement pour le récepteur qui reçoit des signaux	Les emplacements du Tx Trop d'interfrérence d'autres sources Tx Check diffusion Tx
--	--



Superior Solutions, LLC (« AJ1ESS ») garantit au propriétaire du produit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat originale. Tout produit défectueux sera réparé par AJ1ESS pendant la période de garantie à l'adresse ci-dessous, port payé, accompagné d'une preuve d'achat, sera réparé ou remplacé, au choix d'AJ1ESS. La réparation ou le remplacement peut être effectué avec un produit ou des composants neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion d'AJ1ESS. Si le produit n'est plus disponible, AJ1ESS pourra remplacer le produit par un produit similaire de fonction similaire. Cette garantie est limitée aux produits électroniques du produit et au boîtier d'origine du produit, et exclut spécifiquement tout dommage causé par un abus, une modification, une manipulation contraire à ces instructions, une autre utilisation raisonnable ou une négligence. Il s'agit du seul et unique recours en cas de violation de cette garantie limitée. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, et aucune autre représentation ou réclamation de nature similaire ne liera ou n'obligera AJ1ESS. Toute garantie implicite applicable à ce produit qui ne peut être exclue est limitée à la période d'un an suivant son achat. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits consommables, y compris les batteries et les logiciels, même s'ils sont emballés avec le produit.

ne	icône de la radio externe	icône de batterie	
	Soit	Soit	
	Soit	Soit	Le niveau
	Soit	Soit	
	Soit	Soit	icônes rad
			Fré
			
	 →	 →	5 jours sa
			Erre
	Soit		
			

Appuyez sur le réservoir peu de sel.	Appuyez plus fermement sur le côté du réservoir. Remplissez le Tx et recalibrer NetNet l'intérieur de celui-ci.
NetNet pas à la de Tx	Déplacez Rx vers un emplacement métallique. Rapprocher Rx du Tx
NetNet le réservoir de sel	Repositionnez Tx au moment de la recharge.

Les points sont trop éloignés Les points provenant de la même source Le point n'est pas en mode de mesure	Rapprocher le Rx du Tx Changer de fréquence appropriée pour votre appareil Appuyer sur le bouton momentanément sur le bouton
--	---



PATENTS: [ai1esuperiorsolutions/patents](https://ai1esuperiorsolutions.com/patents)

RIEN NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT. Certains états n'autorisent pas les limitations de certaines garanties implicites et/ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits égaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Renvoyez les produits pour le service de garantie, part payé avec une preuve d'achat (un reçu de vente daté) :

AJ1E Superior Solutions, Attn: Returns Dept.
1015, rue Main Sud
Vreka, Californie 96097 États-Unis

Assurez-vous d'inclure votre nom et votre
adresse de retour. Comptez 4 à 6 semaines pour
la livraison.

Service client : 1-800-xxx-xxxxx ou 1-xxx-xxx-xxxxx

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 TP
info@saltsensor.com www.saltsensor.com


©2020 AJ1E Solutions Supérieures, LLC

Modèle SS21RF • Rév A 08/01/20

Salt Sensor® est une marque déposée de AJ1E
Superior Solutions, LLC

Identifiant FCC : 2AUWRSS-0001
Cl : 25652-S00001
 Conformément à la FCC 15.21 des règles de la FCC, les modifications non expressément approuvées par AJIE Superior Solutions, LLC, peuvent provoquer des interférences nuisibles et annuler l'autorisation FCC d'utiliser ce produit.
 Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

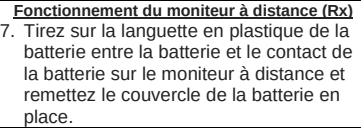

Choisir un nouvel emplacement

1. Sur le capteur de sel, appuyez momentanément sur le bouton de l'opérateur. Le capteur de sel affichera alors l'état actuel : (LED verte, orange ou rouge), puis lancera un cycle de transmissions de 30 minutes vers le moniteur à distance.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du moniteur pour le réveiller. Le moniteur restera éveillé pendant 30 minutes.
3. Promenez-vous à nouveau avec le moniteur comme à l'étape 3 du fonctionnement du moniteur à distance jusqu'à ce que vous trouviez un nouvel emplacement.

Alarmes, voyants et icônes Capteur de sel (Tx)
Bouton de l'opérateur - Il y a 5 points de libération de l'opérateur différents lorsque vous appuyez sur le bouton de l'opérateur.

2. Touche rapide <1s - Réveille le

l'icône de sel et fait clignoter l'icône de réservoir de sel toutes les 1 seconde

3. Alternance et clignotement de chaque icône toutes les 1 seconde Le moniteur à distance n'a pas reçu de signal depuis 5

4. Icône de batterie clignotante, batterie du capteur de sel faible - Remplacez les batteries et recalibrez sur du sel à au moins 3 pouces au-dessus du haut du réservoir.

1. Icône de sel - allumée lorsque le sel est OK, clignotant lorsque l'avertissement de sel, éteint lorsque le sel est bas
2. Réservoir de sel - Allumé lorsque le sel est OK, clignotant lorsque le niveau de sel est bas
3. Antenna Pole - Off lorsque Rx est éveillé et écoute sans signal, On avec signal. Désactivé, lorsqu'aucun signal valide n'a été reçu pendant une période de 5 jours.
4. Icône de la radio externe de l'antenne - Clignotement alternatif avec l'icône de la radio interne Le moniteur à distance est en veille, éteint Rx écoute.
5. Icône radio interne de l'antenne - Clignotement alternatif avec l'icône radio externe Le moniteur est en veille. Clignotant tout seul, écoutant

1. Si la batterie du capteur de sel est faible, elle émettra deux bips et une LED rouge clignotera toutes les 15 minutes. Sur le moniteur à distance, l'icône de batterie faible clignotera pour vous avertir de l'état de la batterie faible.
2. Le moniteur à distance fonctionnera jusqu'à ce que les piles soient trop faibles pour faire fonctionner l'écran LCD et effacera tout l'écran LCD du moniteur.
3. Pour remplacer les piles de l'unité Salt Sensor, retirez le couvercle des piles et remplacez les 3 piles AA par 3 nouvelles piles AA de qualité.
4. Pour remplacer les piles de l'unité de moniteur à distance, retirez le couvercle des piles et remplacez les 2 piles AA par 2 nouvelles piles AA de qualité. Pour un meilleur accès à la porte de la batterie, la béquille peut être retirée en faisant sortir des crans sur le côté 78) du boîtier. Ensuite, remplacez-le lorsque vous avez terminé.

L'unité Tx ne répond pas
aux pressions sur les
boutons.

L'unité peut être en panne pour diverses raisons

Retirez l'une des piles de l'émetteur et laissez l'appareil reposer pendant 30 secondes. Remplacez les piles. L'unité doit entrer en mode de démarrage.

Effects on Operations After Feature Mode is Chosen

Appuyez/Maintenez enfoncez pendant 2 s	Bip activé/désactivé
--	-------------------------

ivé

Chirp 1X pour bip normal activé (par défaut)

Chirp 2X pour Beeper Off

Un bip sur Tx retentira pour les alarmes décrites. L'exception est de 48 heures.
fonction de silence

Le bip ne sonnera pas pour les alarmes mais sonnera pendant le fonctionnement des boutons et le retour d'informations

Appuyez/Maintenez enfoncé pendant 4 s	Activer/désactiver Auto-
---------------------------------------	--------------------------

00000000

Chirp 1X pour l'étalonnage manuel normal (défaut)

Chirp 2X pour la détection automatique de remplissage de sel activée

Chaque fois que le sel est rempli, l'unité doit être calibrée manuellement. Voir Opération Tx

Cela attrapera si le sel est reconstitué et que l'utilisateur oublie de calibrer et de calibrer automatiquement



PATENTS: aj1esuperiorsolutions.com/patents