
# Quick Guide RMX3741

realme

English

## Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

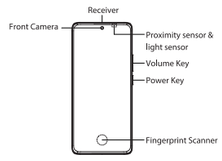


### ⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

## How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

## How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

## Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

## Specification

| | | |
|---|---|---|
| Product | | RMX3741 |
| Main screen parameter | | 17.02cm(6.7") |
| Dimension | | 161.6×73.9×8.2(mm) |
| Battery | | DC 7.78V 2435mAh/18.94Wh(Min)<br>DC 7.78V 2500mAh/19.45Wh(Typ)<br>(Equaling to<br>DC 3.89V 4870mAh/18.94Wh(Min)<br>DC 3.89V 5000mAh/19.45Wh(Typ)) |
| Camera | | 32 Megapixels Front<br>200 Megapixels+8 Megapixels + 2 Megapixels Rear |
| Operating temperature | | 0°C-35°C |
| **SAR Values** | FCC SAR | 1.08 W/kg(Head)<br>0.96 W/kg(Body) |


## Radio Waves Specifications

| Radio | Frequency | Max. Output Power |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33.5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30.5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24.5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23.5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24.5dBm |
| | Band 13 | 24.1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24.5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24.2dBm |
| | n7/n40 | 23.7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24.2dBm |
| Bluetooth | 2.4-2.4835GHz | 16.2dBm(EIRP) |
| 2.4G Wi-Fi | 2.4-2.4835GHz | 21.9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5.15-5.25GHz | 21.6dBm(EIRP) |
| | 5.25-5.35GHz | 21.6dBm(EIRP) |
| | 5.47-5.725GHz | 22.2dBm(EIRP) |
| | 5.725-5.85GHz | 21.7dBm(EIRP) |
| NFC | 13.56MHz | 42dBuA/m @10m |

Français

## realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

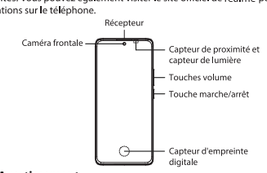


### ⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, le câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

## Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

## Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement, puis suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer sur votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

## Accessoires standards

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection.

## Paramètres de fonctionnement

| | | |
|---|---|---|
| Modèle | | RMX3741 |
| Taille de l'écran principal | | 6,7 pouces |
| Dimensions | | 161,6×73,9×8,2(mm) |
| Batterie | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Typ)<br>(Égal à<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Typ)) |
| Caméra | | 32-mégapixels à l'avant<br>200-mégapixels + 8-mégapixels + 2-mégapixels à l'arrière |
| Température de fonctionnement | | 0°C-35°C |
| **Valeurs DAS** | FCC SAR | DAS tête (1,08 W/kg)<br>DAS corps (0,96 W/kg) |


## Spécifications concernant les ondes radio

| Radio | Fréquence | Puissance de sortie max. |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

Español

## Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el mismo.

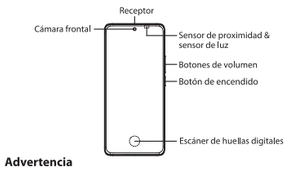


### ⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuenten con la autorización y la certificación del fabricante pueden derivar en diversos problemas como; descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

## Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

## Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clonar Teléfono" para transferir rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. Para ello, siga estos pasos:
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, seguidamente descargue e instale "Clonar Teléfono", abra la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clonar Teléfono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

### ⚠ NOTA:

Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) es necesario conectarse a una red de datos (WiFi / Datos móviles). Si no se tiene disponible la red de datos, realice la configuración sin tarjeta SIM insertada.

## Regulación

Pasos para buscar la Regulación FCC: Diríjase a Ajustes – Acerca del dispositivo – Regulatorio.

## Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

## Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Producto | | RMX3741 |
| Tamaño de la pantalla | | 17,02cm(6,7 Pulgadas) |
| Dimensiones | | 161,6×73,9×8,2(mm) |
| Batería | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Typ)<br>(Igual a<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Typ)) |
| Cámara | | Cámara delantera de 32 Mpx<br>Cámara trasera de 200 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Temperatura para el correcto funcionamiento | | 0°C-35°C |
| Valores SAR | FCC SAR | 1,08 W/kg(Cabeza)<br>0,96 W/kg(Cuerpo) |
| Especificación Eléctrica del terminal móvil | | 7,78 Vcc |


## Especificaciones de ondas de radio

| Radio | Frecuencia | Potencia máx. de salida |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

Português

## Saudações da realme mobile

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

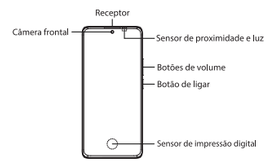


### ⚠ Aviso

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cocção, utensílios de alta pressão (como fornos micro-ondas, aparelho de indução, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.) para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá prejudicar o funcionamento e causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.

## Como reiniciar o telefone

Mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme ser exibido para reiniciar o telefone.

## Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo aparelho

Você pode usar o aplicativo realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o telefone realme.
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela. Faça o login em sua conta do iCloud antes de sincronizar os arquivos.

## Conteúdo da embalagem

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card, 1 capa protetora.

## Especificações técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | RMX3741 |
| Tamanho da tela principal | | 17,02cm(6,7") |
| Dimensões | | 161,6×73,9×8,2(mm) |
| Bateria | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Típico)<br>(Igual a<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Típico)) |
| Câmera | | 32 MP Frontal<br>200 MP+8 MP+2 MP Traseira |
| Temperatura operacional | | 0°C-35°C |
| **Valores de SAR** | FCC SAR | 1,08 W/kg(Cabeça)<br>0,96 W/kg(Corpo) |

## Especificações das Ondas de Rádio

| Rádio | Freqüência | Máx. Potência de saída |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

612804000016 V0.1

实物尺寸：70mm*140mm
材质：90g哑粉
陈德森
电话：15112731369
邮箱：chendesen1@myoas.com


# Quick Guide RMX3741

realme

English

## Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

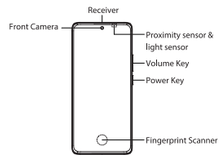


### ⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

## How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

## How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

## Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

## Specification

| | | |
|---|---|---|
| Product | | RMX3741 |
| Main screen parameter | | 17.02cm(6.7") |
| Dimension | | 161.6×73.9×8.7(mm) |
| Battery | | DC 7.78V 2435mAh/18.94Wh(Min)<br>DC 7.78V 2500mAh/19.45Wh(Typ)<br>(Equaling to<br>DC 3.89V 4870mAh/18.94Wh(Min)<br>DC 3.89V 5000mAh/19.45Wh(Typ)) |
| Camera | | 32 Megapixels Front<br>200 Megapixels+8 Megapixels + 2 Megapixels Rear |
| Operating temperature | | 0°C-35°C |
| **SAR Values** | FCC SAR | 1.08 W/kg(Head)<br>0.96 W/kg(Body) |


## Radio Waves Specifications

| Radio | Frequency | Max. Output Power |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33.5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30.5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24.5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23.5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24.5dBm |
| | Band 13 | 24.1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24.5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24.2dBm |
| | n7/n40 | 23.7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24.2dBm |
| Bluetooth | 2.4-2.4835GHz | 16.2dBm(EIRP) |
| 2.4G Wi-Fi | 2.4-2.4835GHz | 21.9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5.15-5.25GHz | 21.6dBm(EIRP) |
| | 5.25-5.35GHz | 21.6dBm(EIRP) |
| | 5.47-5.725GHz | 22.2dBm(EIRP) |
| | 5.725-5.85GHz | 21.7dBm(EIRP) |
| NFC | 13.56MHz | 42dBuA/m @10m |

Français

## realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

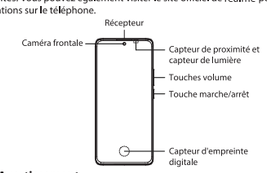


### ⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, le câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

## Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

## Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement, puis suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer sur votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

## Accessoires standards

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection.

## Paramètres de fonctionnement

| | | |
|---|---|---|
| Modèle | | RMX3741 |
| Taille de l'écran principal | | 6,7 pouces |
| Dimensions | | 161,6×73,9×8,7(mm) |
| Batterie | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Typ)<br>(Égal à<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Typ)) |
| Caméra | | 32-mégapixels à l'avant<br>200-mégapixels + 8-mégapixels + 2-mégapixels à l'arrière |
| Température de fonctionnement | | 0°C-35°C |
| **Valeurs DAS** | FCC SAR | DAS tête (1,08 W/kg)<br>DAS corps (0,96 W/kg) |


## Spécifications concernant les ondes radio

| Radio | Fréquence | Puissance de sortie max. |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

Español

## Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el mismo.

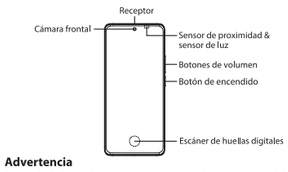


### ⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuenten con la autorización y la certificación del fabricante pueden derivar en diversos problemas como; descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

## Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

## Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clonar Teléfono" para transferir rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. Para ello, siga estos pasos:
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, seguidamente descargue e instale "Clonar Teléfono", abra la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clonar Teléfono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

### ⚠ NOTA:

Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) es necesario conectarse a una red de datos (WiFi / Datos móviles). Si no se tiene disponible la red de datos, realice la configuración sin tarjeta SIM insertada.

## Regulación

Pasos para buscar la Regulación FCC: Diríjase a Ajustes – Acerca del dispositivo – Regulatorio.

## Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

## Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Producto | | RMX3741 |
| Tamaño de la pantalla | | 17,02cm(6,7 Pulgadas) |
| Dimensiones | | 161,6×73,9×8,7(mm) |
| Batería | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Typ)<br>(Igual a<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Typ)) |
| Cámara | | Cámara delantera de 32 Mpx<br>Cámara trasera de 200 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Temperatura para el correcto funcionamiento | | 0°C-35°C |
| Valores SAR | FCC SAR | 1,08 W/kg(Cabeza)<br>0,96 W/kg(Cuerpo) |
| Especificación Eléctrica del terminal móvil | | 7,78 Vcc |


## Especificaciones de ondas de radio

| Radio | Frecuencia | Potencia máx. de salida |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

Português

## Saudações da realme mobile

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

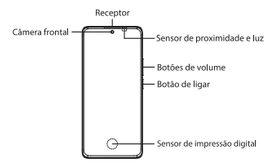


### ⚠ Aviso

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cocção, utensílios de alta pressão (como fornos micro-ondas, aparelho de indução, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.) para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá prejudicar o funcionamento e causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.

## Como reiniciar o telefone

Mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme ser exibido para reiniciar o telefone.

## Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo aparelho

Você pode usar o aplicativo realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o telefone realme.
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela. Faça o login em sua conta do iCloud antes de sincronizar os arquivos.

## Conteúdo da embalagem

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card, 1 capa protetora.

## Especificações técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | RMX3741 |
| Tamanho da tela principal | | 17,02cm(6,7") |
| Dimensões | | 161,6×73,9×8,7(mm) |
| Bateria | | DC 7,78V 2435mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 7,78V 2500mAh/19,45Wh(Típico)<br>(Igual a<br>DC 3,89V 4870mAh/18,94Wh(Min)<br>DC 3,89V 5000mAh/19,45Wh(Típico)) |
| Câmera | | 32 MP Frontal<br>200 MP+8 MP+2 MP Traseira |
| Temperatura operacional | | 0°C-35°C |
| **Valores de SAR** | FCC SAR | 1,08 W/kg(Cabeça)<br>0,96 W/kg(Corpo) |

## Especificações das Ondas de Rádio

| Rádio | Freqüência | Máx. Potência de saída |
|---|---|---|
| GSM | 850MHz/900MHz | 33,5dBm |
| | 1800MHz/1900MHz | 30,5dBm |
| WCDMA | Bands 1/5/6/8/19 | 24,5dBm |
| | Bands 2/4 | 24dBm |
| LTE FDD | Bands 1/3/26/66 | 24dBm |
| | Bands 2/4/7 | 23,5dBm |
| | Bands 5/8/12/17/18/19/20/28 | 24,5dBm |
| | Band 13 | 24,1dBm |
| LTE TDD | Bands 38/39/40 | 24dBm |
| | Band 41 | 24,5dBm |
| 5G NR | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 | 24,2dBm |
| | n7/n40 | 23,7dBm |
| | n38/n41/n77/n78 | 24,2dBm |
| Bluetooth | 2,4-2,4835GHz | 16,2dBm(EIRP) |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz | 21,9dBm(EIRP) |
| 5G Wi-Fi | 5,15-5,25GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,25-5,35GHz | 21,6dBm(EIRP) |
| | 5,47-5,725GHz | 22,2dBm(EIRP) |
| | 5,725-5,85GHz | 21,7dBm(EIRP) |
| NFC | 13,56MHz | 42dBuA/m @10m |

612804000098 V0.1

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

实物尺寸：70mm*140mm
材质：90g哑粉
陈德森
电话：15112731369
邮箱：chendesen1@myoas.com