

				
制作日期	2024-06-22		材质	70g书写纸
尺寸信息	单张尺寸: 80mm*120mm 成品尺寸: 560mm*480mm		印刷	双面单色印刷
变更信息	中, 英, 德, 意, 法, 西, 日七国语言说明书内容。			
排版方式	折页 	字体	MSans/MS ゴシック	最小字号 不低于5pt
设计人员	Kirry	格式要求	Ai / PDF	版本 1.0

EasySMX-M15说明书

正面

[illegible]

Produktentföhrung
M15 ist ein Gamecontroller, der sich auf mobile Spiele konzentriert.

Produktpresentation

Strömungsorganisationsstruktur:

- LED-Anzeige
- Mono
- Nachtschalter R3
- FN Taste
- Links Joystick L3 Sicht-Taste
- Rechts Joystick R3
- Einzel-Klicken für Home Langes Drücken für TURBO
- RT
- M2
- M1
- LT

Produktparameter

- * Produktname: Handy Controller
- * Produktmodell: M15
- * Labelierung: S&W
- * Implementationsstandort: GB-4043-2002
- * Stromversorgungsanschluß: Typ C
- * Produktgewicht: mobile Version: 108,5 g
- * Produktgröße: mobile Version: 125 x 104 x 51 mm
- * Produktmaterial: Mobile Version: Antik-Agass 15 und höher
- * Verpackungsinhalt: Handy Controller, Bedienungsanleitung
- * Maximal unterstützte gestreckte Größe: mobile Version: 176 mm

Wie kann man den Handy Controller benutzen?

- Rechten Sie die Type-C Anschlüsse aus, um das Handy anzuschließen
- Ziehen Sie den Controller auf und strecken Sie das Handy hinein
- Schieben Sie den Controller, um die Verbindung abzuschließen

Verbindungsmodus

Wenn Sie möchten durch Type-C Anschluss verbinden)

1. HID Modus (FN+2 Sekunde) (Nur Android)

Gabe Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Gabe Licht leuchtet immer.

Dieser Modus bietet die beste Kompatibilität mit nativen Android

2. XBOX Modus (Xinput® FHN2+Xbox) (Nur Android)
Die weisse Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Die weisse Licht-Kugel kann immer in diesem Modus genutzt werden. Die Steuerung und Konsolenpaarung. Die Bluetooth®-Verbindung kann in diesem Modus nicht funktionieren.

3. Apple-Modus (FHN2+2 Sekunden)
Das grüne Licht blinkt langsam, die Verbindung ist erfolgreich und das grüne Licht bleibt an.

4. Bluetooth-Modus (Nur Controller Apple, die die Typ-“Bluetooth-Schnittstelle verwenden, um eine Hand Controller) zu unterstützen.
Das grüne Licht blinkt langsam und das grüne Licht bleibt an. Diese Modus eignet sich zum Spielen von Streaming- und Konsolenpaarung. Die Bluetooth®-Verbindung kann in diesem Modus nicht funktionieren.

Wenn Sie möchten durch Bluetooth verbunden zu sein:
1. **Bluetooth Xbox Modus (Xinput® FHN+TURBO 2)**
Das grüne Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Die weisse Licht-Kugel kann immer in diesem Modus genutzt werden. Die Steuerung und Konsolenpaarung. Die Bluetooth®-Verbindung kann in diesem Modus nicht funktionieren.

2. Bluetooth Xbox Modus (Xinput® FHN+Wireless Controller)
Das violette Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Die weisse Licht-Kugel kann immer in diesem Modus genutzt werden. Die Steuerung und Konsolenpaarung. Die Bluetooth®-Verbindung kann in diesem Modus nicht funktionieren.

3. Bluetooth Xbox Modus (Xinput® FHN+Wireless Controller)
Das violette Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Die weisse Licht-Kugel kann immer in diesem Modus genutzt werden. Die Steuerung und Konsolenpaarung. Die Bluetooth®-Verbindung kann in diesem Modus nicht funktionieren.

Schlaffunktion
Nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch in den Schlafmodus.

Ruhzustand
Halten Sie die Turbo-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sofort in den Schlafmodus zu wechseln.
Nach dem Schließen kann die ABOXY-Taste den Controller aufrufen.

Turbo Funktion
Turbo Einstellung
Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt, auf die Sie die Turbo-Funktion einstellen möchten. Das rote Licht leuchtet einmal rot und erlischt dann.
Geschwindigkeit
Halten Sie die Turbo-Taste die linke und rechte Kreuztaste gleichzeitig gedrückt, um die Geschwindigkeit der Turbo-Taste von 10-20-30-40 Ma pro Ansaug zu wählen. Das Licht leuchtet in jeder Geschwindigkeit mit unterschiedlichen Frequenzen.

Turbo abbauen
Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt, die mit der Turbo Funktion verbunden ist, um die Turbo-Taste zu entfernen.
Nachdem Sie die Turbo Taste 1 Sekunde lang gedrückt haben, um den Turbo-Modus zu beenden, wird das rote Licht wieder erloscht.

[Hinweise]
Die von der Turbo unterstützten Tasten sind ABOXY/LVR:
- TURBO
- Turbo Funktion ist nur in den Modi HD, XBKX und Apple kompatibel.

Programmierbare Funktion
Programmierung mit einer Taste
Drücken Sie 2 Sekunden lang die Fn-Taste + M1/M2, um in den Programmiermodus zu wechseln.
Drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, und klicken Sie dann erneut auf M1/M2.
Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, wird das rote Licht wieder erloscht.
Nachdem Sie die Fn-Taste + M1/M2 2 Sekunden lang gedrückt haben, um in den Programmiermodus zu wechseln, drücken Sie die Taste/funktion, die Sie festlegen.

11

[illegible]

eive Vibration
benutzen Sie Spalte mit natürlichen Vibrationsgelenken auf der
steigenden Plattform.

anpassensintensität
verstellen Sie die Intensität der Vibration in 0-6
Stufen.

bediene funktion
benutzen Sie die Fv-Tab, um in der HD-Modus
wechseln.

elastizitätsregelung
verstellen Sie die Elastizität der Systemlasten, um
die Vibration zu verringern (nur HD-Modus).

schalten des ABXY-Layouts
benutzen Sie die Taste, um das ABXY-Layout
zu wechseln. Es gibt zwei Modi: 2 Sekunden lang den
Taste drücken, um zur Aufforderung zurückkehren.
Der andere Modus erreicht, um zum HD-Modus
zurückkehren.

— 13 —

[illegible]

Introduzione al prodotto

M15 è un controller di gioco incentrato sui giochi mobili.

Presentazione del prodotto

Parametri del prodotto

- Nome prodotto: Controller per telefono cellulare
- Modello del prodotto: M15
- Dimensione: 105 mm x 65 mm x 25 mm
- Norme di implementazione: CE 04431-2002
- Interfaccia di alimentazione:
 - Pila del prodotto: versione mobile: 18A.5
 - Pila del prodotto: versione mobile: 18A.5
 - Pila del prodotto: versione mobile: 1715 *104 *51 mm
 - Modelli compatibili: Versione Android: Apple 15 e versione iOS
- Contenuto della confezione: controller del telefono cellulare, manuale utente
- Dimensioni alargiate massime supportate: Versione mobile: 170 mm

Come utilizzare il controller del cellulare?

1. Attivare la porta USB per connettere il telefono
2. Selezionare il controller e inserirlo nel telefono al suo interno
3. Chiudere il controller per compilare la connessione.

Modalità di connessione

S1, modalità connessi tramite la porta Type-C
S2, Desideri (HD IPNA+2 secondi) (solo Android)
 La prima fila impedisce al telefono e la connessione ha solo positivo.
 Questa modalità ha la migliore compatibilità con i giochi

controlli Android nativi ed è consigliata per impostazione predefinita per i giochi nativi.

2. Modalità Xbox (Xinput) (FN+2 secondi)
Solo Android
Questa modalità è progettata apposta e la connessione ha esiti positivi.
Questa modalità supporta i giochi per giocare a giochi in streaming e su console. La vibrazione del controller può funzionare normalmente solo in questa modalità.

3. Modalità Apple (FN+B2 secondi)
La luce verde lampeggia lentamente. La connessione ha esiti positivi.
Questa modalità supporta i telefoni cellulari Apple che utilizzano il protocollo di comunicazione in modo nativo con i giochi controller.
Questa modalità supporta il telefono Apple, passerà automaticamente a questa modalità e non potrà passare ad altre modalità automaticamente.
La modalità Bluetooth può essere cambiata normalmente.

Se desideri controllare tramite Bluetooth?
1. Modalità XBBOX Bluetooth (Apple FN+TURBO 2 secondi)
Questa modalità supporta i giochi in streaming e su console.
La luce viola lampeggia lentamente e la connessione ha esiti positivi.
Questa modalità è adatta per riprodurre giochi in streaming e su console.
Questa modalità supporta i giochi in streaming e su console normalmente in questa modalità.
Questa modalità supporta i giochi di backup e non è consigliata quando è possibile utilizzare normalmente la modalità cablata.)

Funzione sonno
1. Entra automaticamente in modalità sospensione dopo dieci minuti senza operazioni

— 17 —

[illegible][illegible]

estensione della vibrazione
Il joystick destro su e giù per regolare la vibrazione in 0-6
0-6.

tra funzione
azione screenshot
Allegare il tasto FN per attivare la modalità HD.
controllo del volume
BID + pulsanti a croce su e giù, volume del sistema su e giù
in modalità HD.
cambiare il layout ABXY
Premere P7A e premere il joystick destra per 2 secondi per
passare al prompt. Il controller vibrerà nuovamente per tornare al
tasto XBOX.

— 20 —

[illegible]

APR Download Page



Follow us for the best after-sales service and the latest news!


EasySMX Co., Limited
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com

FR

Disposition des boutons

Le M15 est un contrôleur de jeu axé sur le gaming mobile.

Disposition des boutons

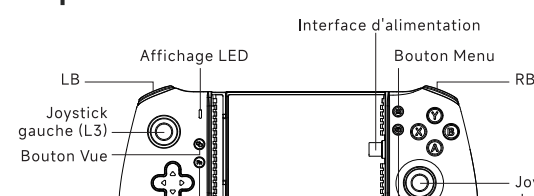

FR

Spécifications du produit


- Nom du produit : Contrôleur mobile
- Mode de montage : 360°
- Modèle : MIS
- Certification : CE, RoHS, EN62365-2
- Interface d'alimentation : Type-C
- Poids du produit : Version mobile : 184 g
- Taille du produit : Version mobile : 217,5 * 104 * 51 mm
- Matériau : ABS
- Modèles compatibles : Version mobile : Android, iOS Apple 15 et versions ultérieures
- Contenu : Contrôleur mobile, Manuel d'utilisation
- Garantie : 12 mois
- Normale utilisation prise en charge : Version mobile : 176 mm

Comment utiliser le contrôleur mobile ?

Connectez le téléphone en utilisant le port Type-C

Tirez le contrôleur vers le haut et isolez le téléphone

Fermez le contrôleur pour finir la connexion

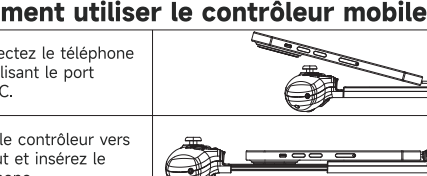

The diagram consists of three numbered steps illustrating the use of the mobile controller. Step 1 shows a hand connecting a smartphone to the controller's Type-C port. Step 2 shows the controller being pulled upwards, separating the phone from the base. Step 3 shows the controller being closed, with the phone now isolated and the connection complete.

Méthode de connexion

1. Par Type-C

Mode HID (IP + pendant 2 secondes) (Uniquement pour Android)

→ La lumière jaune clignote lentement puis reste allumée.

— 23 —

FR

indiquant une connexion réussie.

• Ce mode offre la meilleure compatibilité avec les jeux de contrôleurs Android natifs et est recommandé par défaut pour les jeux natifs.

3. Mode XBBOX (Xinput) (X + 6 pendant 2 secondes)
Uniquement pour Android

• La lumière blanche clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.

• Ce mode est adapté pour jouer à des jeux de streaming et de console. La vibration du contrôleur ne fonctionne correctement que dans ce mode.

3. Mode Apple (Xinput) (6 pendant 2 secondes)

• La lumière rouge clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.

• Ce mode est adapté pour les téléphones Apple qui utilisent l'interface Type-C pour prendre en charge les jeux de contrôleurs.

2. Par Bluetooth:

3. Mode XBBOX (Xinput) (Xinput) (X + TURBO pendant 2 secondes)

• Non compatible avec les jeux Wireless Controller.

• La lumière violette clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.

• Ce mode est adapté pour jouer à des jeux de streaming et de console. La vibration du contrôleur ne fonctionne correctement que dans ce mode.

Fonction de vibration
Vibration native

Prend en charge les jeux avec des signaux de vibration

— 24 —

connectés sur la plateforme de streaming.

Fonction TURBO
Régler TURBO
Maintenez **TURBO** le bouton pour lequel vous voulez activer la fonction TURBO. La lumière rouge clignotera trois fois rapidement puis s'éteindra, indiquant un réglage réussi.

Maintenir le TURBO
Maintenez le **TURBO** + les boutons croix gauche et droite pendant la vitesse des rafales dans la séquence des 10-20-30-40-50.

TURBO Annuler
Appuyez et maintenez enfoncée la touche à été définie avec la fonction de rafale, puis appuyez sur la touche **TURBO** pour annuler la fonction TURBO. La lumière rouge s'allume pendant une seconde, puis s'éteint, ce qui signifie que la fonction a été annulée avec succès.

Les touches prises en charge sont **ABX/BLV/BLT/BLT7/RT3/S3.**

Programme programmable
Programmation d'un bouton simple
Appuyez sur le bouton **FN** + la touche **numérique** 2 secondes pour entrer en mode de programmation, appuyez sur la touche **numérique** que vous voulez programmer, puis appuyez à nouveau sur **FN/RT2**.

Fonction de décrochage linéaire
Activation
Maintenez **FN** le décrocheur linéaire **RT1** ou **RT2** à activer. La lumière rouge s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint, indiquant une activation réussie.

— 25 —

action de veille
passer automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité.
Appuyez et maintenez le bouton TURBO pendant 6 secondes pour entrer immédiatement en mode veille.
Après le sommeil, le bouton ABXY peut réveiller le trébucher.

autres fonctions

action de capture d'écran
Appuyez et maintenez le bouton F1 pour prendre effet en mode veille-clignotant sur le système.

ajustage du volume
ABXY + boutons croix haut et bas pour augmenter et diminuer le volume du système uniquement en mode HDI.

ajustement de la disposition ABXY
Appuyez et maintenez F1 et appuyez sur le joystick droit pendant 2 secondes pour basculer vers l'inverse. Le contrôleur vire à l'aveugle pour retourner à la disposition XBXX.

— 26 —

[illegible]

反面

[illegible]

JR	
製品説明	
Mはスティーブ・ウォリアンゲームに特化したゲームコンローラーで、複数のボタンが内蔵されています。ネオジオプラットフォームでも使用できます。	
スマートフォンゲーム、コンソール移植ゲーム、そしてコンパチブルドレーンゲータースに対応しています。	
ボタンの配置	
English 02-08	
Deutsch 09-16	
Italiano 17-24	
Français 25-31	
Español 32-39	
日本語 40-46	
China 47-53	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Dear customer,

Thank you for purchasing our product.
 Please use this user manual carefully and keep it for further reference.
 If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

[illegible]

CN

使用设备与电话线路原主卡移植设备。手机激活在此模式下才能正常工作。

苹果手机 (iPhone 2 系列)

苹果手机，激活需使用299元。

苹果手机，激活需使用299元。苹果手机在激活手机前，请按照以下步骤操作：

1. 苹果手机，激活需使用299元。苹果手机在激活手机前，请按照以下步骤操作：

2. 苹果手机，激活需使用299元。苹果手机在激活手机前，请按照以下步骤操作：

蓝牙Xbox无线控制器(Xinput)(XIN-TURBO 29)

(英文名称: Xbox Wireless Controller)

蓝牙Xbox无线控制器，激活需使用299元。手机激活在此模式下才能正常工作。

蓝牙Xbox无线控制器，激活需使用299元。手机激活在此模式下才能正常工作。

蓝牙Xbox无线控制器，激活需使用299元。手机激活在此模式下才能正常工作。

休眠时间

手机休眠时间在10分钟后自动进入休眠状态。休眠后XIN-ABY将自动关闭。按XIN-ABY或XIN-ABY可立即返回休眠状态。

连接

快速连接

快速连接，使手机的连接速度更快。能快速上下网或快速上下网，使手机的连接速度更快。能快速上下网或快速上下网，使手机的连接速度更快。

快速连接

快速连接，使手机的连接速度更快。能快速上下网或快速上下网，使手机的连接速度更快。

快速连接，使手机的连接速度更快。能快速上下网或快速上下网，使手机的连接速度更快。

快速连接，使手机的连接速度更快。能快速上下网或快速上下网，使手机的连接速度更快。

- 47 -

[illegible]

CN

④ 将 XN 需要开闭的线性机头 L1 或 R1、粉色灯架 L1 或 R1 依次打开。

⑤ 将 XN 需要开闭的线性机头 L1 或 R1、粉色灯架 L2 依次点燃并表头成 0 度。

收音调整
SD+ 卡槽上下下滑，增加座调小系统音量（双声道 HD 模式）

XY 屏关闭切机
FN+ 右键上下点按，切换 switch 功能，手柄触头 1 次按压，再按 2 次，即可关闭 XY 屏。

左、右侧灯架
将左右灯架扳好归位，校零，同时长按右侧键+菜单键 3 秒，显示灯架归位后手柄扳头最大亮度值并连续 3 次 3.2V/7R，再次按灯架归位手柄扳头 2 次亮度值至正常显示灯架。

启动
将手柄扳头平放在有雷达信号的位置。

关机
长按左键 3 秒，关机。

关机
右手柄上下进行 0-0 档转动关机。

— 49 —

安全信息

请仔细阅读并遵守下面的注意事项，以避免人身伤害或财产损失，并避免对环境造成不利影响。

1. 环境温度在 25°C 以内时室内使用，并在温度 -10°C 至 40°C 范围内使用其配件。当环境温度或室内温度可能引起故障时，请勿使用。

2. 避免设备及其配件受到任何大小冲击。请勿将设备及其配件与任何腐蚀性物质或任何易燃物质接触。当接触时，应存在小零件损坏或导致事故或火灾的危险。

3. 避免设备及其配件接触潮湿表面。否则可能导致火灾危险。

4. 请勿将设备及其配件用于高空、高湿和高压环境。

5. 请勿将设备及其配件用于潮湿、潮湿、油污或腐蚀性环境。

6. 禁止用手搬运。搬运时应将设备放入专用包装袋中，避免造成设备内部零件压力损坏。以及引起设备内部零件损坏。

7. 请勿自行更换电池。否则可能造成损坏设备导致触电或火灾等危险。

8. 请勿自行拆卸、改装设备（含更换内部电池）及零件。损坏设备可能导致不在本公司保修范围内。

9. 请妥善保管包含设备说明书、设备及其配件，不可随意丢弃或任意处理。当设备报废时，不可随意丢弃或处理。

— 50 —

FCC Caution.

(1) § 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Changes or modification warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.