


EasySMX X20 Pro

Wireless Multi-platform Gaming Controller

Model: EasySMX X20 Pro | Battery Capacity: 1200mAh | Input: 5V
Compatibilidad: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

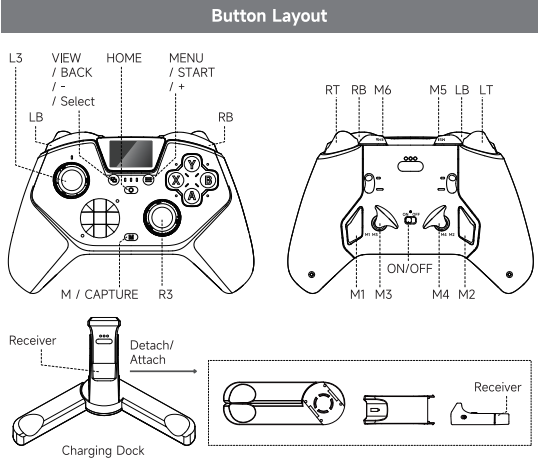

Screen Menu

- **Enter Menu:** Turn the switch to the **ON** state and press and hold the **M** button for 3 seconds. Use the **Left Stick** to scroll up, down, left, and right. Press the **A** button to select/confirm, and press the **B** button to return/back.
- **Wake-up:** After the controller enters sleep mode, short press the **HOME** button to wake it up.

Connection & Modes (Via Screen Menu)

Select **"Mode"** within the screen menu to begin pairing.

Mode	Operation	Connected Device Name
Receiver Xinput	1. Insert the receiver into the PC. 2. Screen Menu: Mode -> 2.4G XIN.	Xbox 360 Controller
Bluetooth Xinput	Screen Menu: Mode -> BT XIN.	Xbox Wireless Controller
Switch	1. Screen Menu: Mode -> Switch. 2. Go to 'Controllers' -> 'Change Grip/Order' on the Switch console and wait for connection.	Pro Controller
Wireless Pairing / Reconnection	1. During pairing, the corresponding mode RGB flashes rapidly: during reconnection, the corresponding mode RGB flashes slowly. 2. Under sleep status, long press the HOME button for 5 seconds to force the controller into pairing mode. This will clear the saved pairing information for that mode.	/

[Note]

- Native motor vibration can be invoked under Xinput and Switch modes.
- Long press **BACK + START** for 3 seconds to cycle through Xinput and Dinput modes.
- Device name under **Dinput** mode: EasySMX X20 Pro.

Pro Settings

Setting via the screen menu: Hold **HOME** 3s

Feature	Operation
RGB Adjustment	Select RGB on the screen to adjust screen brightness and RGB brightness/color mode. Screen brightness cannot be turned off; RGB brightness can be turned off.
Vibration Adjustment	Select VIB -> VIB Mode / VIB LEVEL on the screen to adjust vibration.
Sticks & Motion Sensors Calibration	Select CALIB on the screen to calibrate sticks/triggers/motion sensing.

Feature	Key Combo	Note
Turbo	Short press M & [Target Button] to turn it on/off. Push M + Right Stick up/down to adjust frequency.	1. The controller vibrates on success. 2. Cycles through three settings: Manual Turbo -> Auto-Turbo -> Off . 3. Supported buttons: A/B/X/Y / LB/RB/LT/RT/D-pad / M1/M2/M3/M4/M5/M6 (All programming buttons only support Auto-Turbo).
Macro Programming (e.g., M1)	1. Press M & M1 . 2. Press your Macro Programming Sequence, then press M1 again to save. The RGB light will flash.	1. The LED light flashes to indicate entering programming mode. 2. Hold M & M1 , then immediately press M1 again to clear macro programming.
Gyroscope	Press HOME + Left/Right Stick to turn it ON/OFF.	Only supports mapping the gyroscope to the stick under Xinput mode.
Trigger Motor	Press M & BACK to turn it ON/OFF.	The controller vibrates to indicate a successful setting.

Charging and Sleep

Low Battery Alert & Protection
When battery power < 20%, the red LED flashes rapidly; when battery power < 10%, the controller automatically enters sleep.

Charging via Wired/Wireless Connection
The 3 LEDs of the corresponding mode display a breathing effect. Fully charged: light stays on.

Charging in Sleep /Power-Off State
The 3 LEDs display a red breathing effect. Fully charged: light goes out.

Safety Information

Before using, please read and follow these precautions:


- Use within 0°C to 35°C; store within -10°C to 40°C.
- Contains small parts. Keep out of reach of children (Choking Hazard).
- Keep dry. Avoid rain or moisture.
- Keep away from fire, high heat, and direct sunlight.
- Battery Warning: Do not throw batteries into fire, disassemble, crush, or immerse in liquid.
- Do not replace the battery yourself.
- Do not disassemble the device (voids warranty).
- Dispose of properly according to local regulations.

EasySMX X20 Pro

Kabelloser Multi-Plattform Gaming-Controller

Model: EasySMX X20 Pro | Akku Kapazität: 1200mAh | Eingang: 5V
Kompatibilität: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

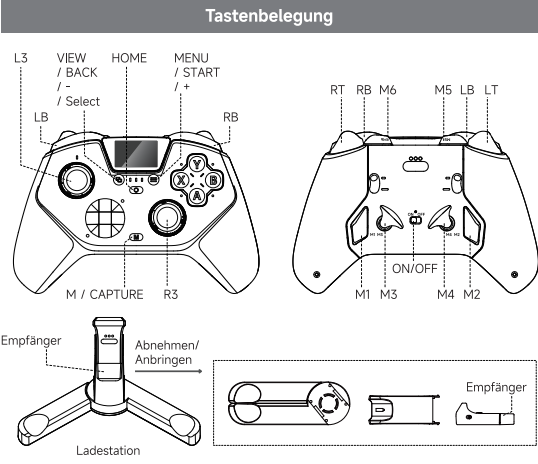

Bildschirmmenü

- **Menü aufrufen:** Drehen Sie den Schalter auf **ON** und halten Sie die **M**-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Verwenden Sie den **linken Stick**, um nach oben, unten, links und rechts zu scrollen. Drücken Sie die **A**-Taste zum Auswählen/Bestätigen und die **B**-Taste zum Zurückkehren.
- **Controller-Aktivierung:** Wenn sich der Controller im Ruhezustand befindet, drücken Sie kurz die **HOME** -Taste, um ihn aufzuwecken.

Verbindung & Modi (Über das Bildschirmmenü)

Wählen Sie **"Mode"** im Bildschirmmenü, um die Kopplung zu starten.

Modus	Kopplungsvorgang	Name des verbundenen Geräts
Empfänger Xinput	1. Stecken Sie das den Empfänger in den PC. 2. Bildschirmmenü: Mode -> 2.4G XIN.	Xbox 360 Controller
Bluetooth Xinput	Bildschirmmenü: Mode -> BT XIN.	Xbox Wireless Controller
Switch	1. Bildschirmmenü: Mode -> Switch. 2. Gehen Sie auf der Switch-Konsole zu 'Controllers' -> 'Change Grip/Order' und warten Sie auf die Verbindung.	Pro Controller
Drahtlose Kopplung / Wie derverbindung	1. Während der Kopplung blinkt die entsprechende Modus+RGB schnell; bei der Wiederverbindung blinkt sie langsam. 2. Halten Sie im Ruhezustand die HOME -Taste 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu erzwingen. Dadurch werden die gespeicherten Kopplungsinformationen für diesen Modus gelöscht.	/

[Hinweis]

- Unter Xinput- und Switch-Modi kann die native Motorvibration aufgerufen werden.
- Halten Sie **BACK + START** für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen den Modi Xinput und Dinput zu wechseln.
- Geräteame im **Dinput**-Modus: EasySMX X20 Pro.

Pro-Einstellungen

Einstellung über das Bildschirmmenü: Rufen Sie das Hauptmenü auf **HOME** 3s gedrückt halten)

Funktion	Bildschirmbedienung
RGB-Einstellung	Select RGB on the screen to adjust screen brightness and RGB brightness/color mode. Screen brightness cannot be turned off; RGB brightness can be turned off.
Vibrations-Einstellung	Wählen Sie VIB -> VIB Mode / VIB LEVEL auf dem Bildschirm, um die Vibration anzupassen.
Kalibrierung von Joysticks/Bewegungssensoren	Wählen Sie CALIB auf dem Bildschirm, um Sticks/Trigger/ Bewegungserkennung zu kalibrieren.

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Turbo (Dauerfeuer)	Drücken Sie kurz M & [Ziel-Taste], um Turbo einzuschalten. Drücken Sie M + rechten Stick nach oben / unten, um die Turbofrequenz anzupassen.	1. Der Controller vibriert, um einen erfolgreichen Einstellung anzuzeigen. 2. Schaltet durch drei Einstellungen: Manueller Turbo -> Auto-Turbo -> Off . 3. Unterstützte Tasten: A/B/X/Y / LB/RB/LT/RT/D-pad / M1/M2/M3/M4/M5/M6 (Alle Programmier Tasten unterstützen nur Auto-Turbo).
Makro-Programmierung (z.B., M1)	1. Drücken Sie M & M1 . 2. Drücken Sie Ihre Programmierete Sequenz und drücken Sie dann erneut M1 , um zu speichern. Das RGB-Licht blinkt.	1. Das weiße LED-Licht blinkt, um den Programmiermodus anzuzeigen. 2. Halten Sie M & M1 gedrückt und drücken Sie dann sofort erneut M1 , um die Makro Programmierung zu löschen.
Gyroskop	Drücken Sie HOME + linken/rechten Stick nach unten, um es ein-/auszuschalten.	Unterstützt nur das Zureihen des Gyroskops zum Stick im Xinput-Modus.
Trigger-Motor	Drücken Sie M & BACK , um es ein-/auszuSCHALTEN.	Der Controller vibriert, um eine erfolgreiche Einstellung anzuzeigen.

Laden & Ruhezustand

Niedriger Akkustand & Schutz
Wenn die Akkuleistung < 20% beträgt, blinkt die rote LED schnell; wenn die Akkuleistung < 10% beträgt, schält der Controller automatisch.

Laden über Kabel/drahtlose Verbindung
Die 3 LEDs des entsprechenden Modus zeigen einen Atmeffekt.

Laden im Ruhezustand /Ausschaltzustand
Die 3 LEDs zeigen einen roten Atmeffekt.

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Verwendung diese


- Verwenden Sie das Gerät zwischen 0°C und 35°C; lagern Sie es zwischen -10°C und 40°C.
- Enthält Kleinteile. Von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).
- Trocken halten. Vermeiden Sie Regen oder Feuchtigkeit.
- Von Feuer, hoher Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Batteriewarnung: Batterien nicht ins Feuer werfen, zerlegen, zerdrücken oder in Flüssigkeit tauchen.
- Ersetzen Sie die Batterie nicht selbst.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht (führt zum Erlöschen der Garantie).
- Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.

EasySMX X20 Pro

Mando Inalámbrico Multiplataforma para Juegos

Modelo: EasySMX X20 Pro | Capacidad de la Batería: 1200mAh | Entrada: 5V
Compatibilidad: Windows PC / Android / iOS / Switch y OLED y Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

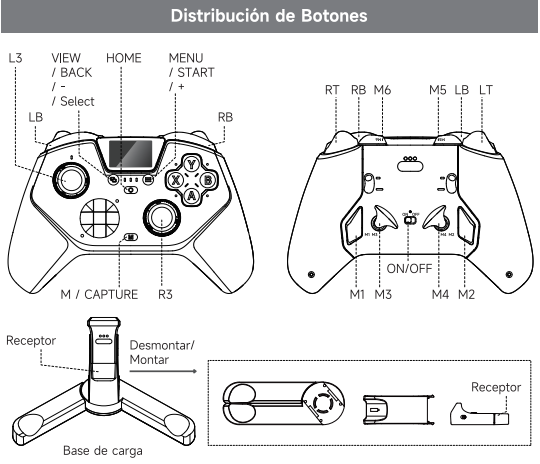

Menú en pantalla

- **Ingresar al menú:** Gire el interruptor al estado **ON** y mantenga presionado el botón **M** por 3 segundos. Use o analógico izquierdo para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Presione el botón **A** para seleccionar/confirmar, y presione el botón **B** para volver atrás.
- **Activación:** Después de que el controlador entre en modo de suspensión, presione brevemente el botón **HOME** para activarlo.

Conexión y Modos (A través del menú en pantalla)

Seleccione **"Mode"** dentro del menú en pantalla para comenzar emparejamiento.

Modo	Operación	Conectado nombre del dispositivo
Receptor Xinput	1. Inserte el receptor en la PC. 2. Screen Menu: Mode -> 2.4G XIN.	Xbox 360 Controller
Bluetooth Xinput	Screen Menu: Mode -> BT XIN.	Xbox Wireless Controller
Switch	1. Screen Menu: Mode -> Switch. 2. Vaya a 'Controllers' -> 'Change Grip/Order' en la consola Switch y espere la conexión.	Pro Controller
Emparejamiento inalámbrico / Reconexión	1. Durante el emparejamiento, el RGB de modo correspondiente pisca rápidamente; durante la reconexión, el RGB del modo correspondiente pisca lentamente. 2. Bajo el estado de suspensión, presione e asegure o botón HOME por 5 segundos para forzar o controlador a entrar en modo de emparejamiento. Esto borrará la información de emparejamiento guardada para ese modo.	/

[Nota]

- La vibración nativa del motor se puede invocar bajo los modos Xinput y Switch.
- Mantenga presionado **BACK + START** durante 3 segundos para alternar entre los modos Xinput y Dinput.
- Nombre del dispositivo bajo el modo **Dinput**: EasySMX X20 Pro.

Configuraciones Pro

Configuración a través del menú en pantalla: Ingrese al Menú Principal (Mantenga presionado **HOME** 3s)

Función	Operación
Ajuste de RGB	Seleccione RGB en la pantalla para ajustar el brillo de la pantalla y el brillo/color/mode del RGB. El brillo de la pantalla no se puede apagar; el brillo del RGB se puede apagar.
Ajuste de vibración	Seleccione VIB -> VIB Mode / VIB LEVEL en la pantalla para ajustar la vibración.
Calibración de palancas y sensores de movimiento	Seleccione CALIB en la pantalla para calibrar las palancas/gatillos/detección de movimiento.

Función	Combinación de teclas	Nota
Turbo	Presione brevemente M y [Botón objetivo] para activar/desactivar. Empuje M + Palanca derecha hacia arriba/abajo para ajustar la frecuencia.	1. El controlador vibra al tener éxito. 2. Alterna entre tres configuraciones: Manual Turbo -> Auto-Turbo -> Off . 3. Botones compatibles: A/B/X/Y / LB/RB/LT/RT/D-pad / M1/M2/M3/M4/M5/M6 (Todos los botones de programación solo admiten Auto-Turbo).
Programación de Macro (Ej., M1)	1. Presione M y M1 . 2. Presione su secuencia de programación, luego presione M1 nuevamente para guardar. La luz RGB parpadeará.	1. La luz LED blanca pisca para indicar que se ha ingresado al modo de programación. 2. Segure M & M1 , então pressione imediatamente M1 novamente para salvar. A luz RGB piscará.
Giroscópio	Presione HOME + Palanca izquierda/derecha para encenderlo/apagarlo.	Solo admite mapear el giroscopio a la palanca bajo el modo Xinput.
Motor do Gatilho	Presione M y BACK para encenderlo/apagarlo.	El controlador vibra para para configurar exitosa.

Carga y Suspensión

Alerta y protección de batería baja
Cuando la energía de la batería es < 20%, el LED rojo parpadeará rápidamente; cuando la energía de la batería es < 10%, el controlador se suspende automáticamente.

Carga a través de conexión con cable/inalámbrica
Los 3 LEDs del modo correspondiente muestran un efecto de respiración.

Carga en estado de suspensión / Apagado
Los 3 LEDs muestran un efecto de respiración rojo.

Informação de Segurança

Antes de usar, leia y siga estas precauções:


- Use dentro 0°C a 35°C; armazene entre -10°C a 40°C.
- Contém peças pequenas. Mantê-las fora do alcance de los niños (Peligro de Asfixia).
- Mantenga seco. Evite la lluvia o la humedad.
- Mantenga alejado del fuego, calor alto y luz solar directa.
- Advertencia de Batería: No arroje las baterías al fuego, no las desmonte, aplaste o sumerja en líquido.
- No reemplace la batería por conta própria.
- No desmonte el dispositivo (anula la garantía).
- Desesche correctamente de acordo com as regulamentações locais.

EasySMX X20 Pro

Controlê Sem Fio Multiplataforma para Jogos

Modelo: EasySMX X20 Pro | Capacidade da Bateria: 1200mAh | Entrada: 5V
Compatibilidade: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

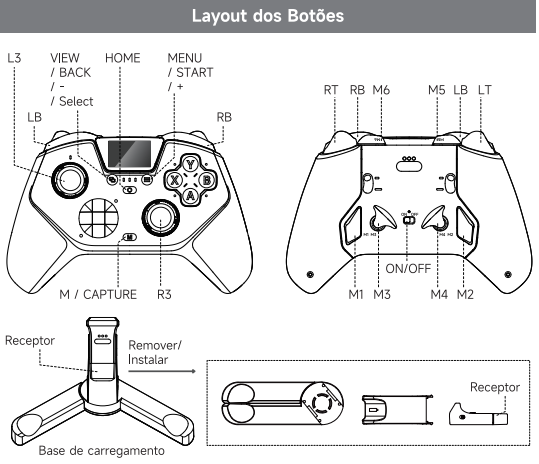

Menu de Tela

- **Entrar no Menu:** Gire o interruptor para o estado **ON** e mantenha pressionado o botão **M** por 3 segundos. Utilize o stick gauche pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Appuyez sur le bouton **A** pour sélectionner/confirmar e pressione o botão **B** para retornar/voltar.
- **Despertar:** Depois que o controle entrar no modo de suspensão, pressione brevemente o botão **HOME** para despertá-lo.

Conexão e Modos (Via Menu de Tela)

Selecione **"Mode"** no menu de tela para iniciar o emparelhamento.

Modo	Operação	Conectado nome do Dispositivo
Receptor Xinput	1. Insira o receptor no PC. 2. Screen Menu: Mode -> 2.4G XIN.	Xbox 360 Controller
Bluetooth Xinput	Screen Menu: Mode -> BT XIN.	Xbox Wireless Controller
Switch	1. Screen Menu: Mode -> Switch. 2. Vá em 'Controllers' -> 'Change Grip/Order' no console Switch e aguarde a conexão.	Pro Controller
Emparelhamento Inexistente / Reconexão	1. Durante o emparelhamento, o RGB do modo correspondente pisca rapidamente; durante a reconexão, o RGB do modo correspondente pisca lentamente. 2. Sob o status de suspensão, pressione e segure o botão HOME por 5 segundos para forçar o controle a entrar no modo de emparelhamento. Isso limpará as informações de emparelhamento salvas para esse modo.	/

[Nota]

- A vibração nativa do motor pode ser invocada nos modos Xinput e Switch.
- Pressione e segure **BACK + START** por 3 segundos para alternar entre os modos Xinput e Dinput.
- Nome do dispositivo sob o modo **Dinput**: EasySMX X20 Pro.

Configurações Pro

Configuração através del menu de tela: Entre no Menu Principal (Segure **HOME** 3s)

Recurso	Operação
Ajuste de RGB	Selecione RGB na tela para ajustar o brilho da tela e o brilho/cor/mode do RGB. O brilho da tela não pode ser desligado; o brilho do RGB pode ser desligado.
Ajuste de Vibração	Selecione VIB -> VIB Mode / VIB LEVEL na tela para ajustar a vibração.
Calibração de Analógicos e Sensores de Movimento	Selecione CALIB na tela para calibrar analógicos/gatilhos/sensor de movimento.

Recurso	Combinação de Teclas	Nota
Turbo	Pressione brevemente M & [Botão Alvo] para ligar/desligar. Empurre M + Analógico Direito para cima/para baixo para ajustar a frequência.	1. O controle vibra ao obter sucesso. 2. Alterna entre três configurações: Manual Turbo -> Auto-Turbo -> Off . 3. Botões suportados: A/B/X/Y / LB/RB/LT/RT/Dpad / M1/M2/M3/M4/M5/M6 (Tous les botões de programmation supportent uniquement apenas Auto-Turbo).
Programação de Macro (ex., M1)	1. Pressione M & M1 . 2. Pressione sua Sequência de Programação, então pressione M1 novamente para salvar. A luz RGB piscará.	1. A luz LED branca pisca para indicar a entrada no modo de programação. 2. Segure M & M1 , então pressione imediatamente M1 novamente para limpar a programação de macro.
Giroscópio	Pressione HOME + Analógico Esquerdo/Direito para ligar/desligar.	Apenas suporta o mapeamento do giroscópio para o analógico no modo Xinput.
Motor do Gatilho	Pressione M & BACK para ligar/desligar.	O controle vibra para indicar uma configuração bem-sucedida.

Carregamento e Suspensão

Alerta de bateria Baixa e Proteção
Quando a carga da bateria for < 20%, o LED vermelho pisca rapidamente; quando a carga da bateria for < 10%, o controle entra em suspensão automaticamente.

Carregamento via Conexão Com Fio/Sem Fio
Os 3 LEDs do modo correspondente exibem um efeito pulsante (breathing).

Carregamento no Status Suspense / Desligado
Os 3 LEDs exibem um efeito pulsante vermelho.

Informações de Segurança

Avant utilisation, veuillez lire et suivre ces précautions :


- Utiliser entre 0°C et 35°C ; stocker entre -10°C et 40°C.
- Contient de petites pièces. Garder hors de portée des enfants (Risque d'étouffement).
- Mantenez sec. Évite chue ou humidité.
- Tenir à l'écart du feu, de la chaleur élevée et de la lumière directe du soleil.
- Avvertimento di Batteria : Ne pas jeter les batteries au feu, ne pas démonter, écraser ou immerger dans un liquide.
- Ne remplacez pas la batterie vous-même.
- Ne pas démonter l'appareil (annule la garantie).
- Jeter correctement conformément aux réglementations locales.

EasySMX X20 Pro

Manette de Jeu Multiplateforme Sans Fil

Modèle: EasySMX X20 Pro | Capacité de la Batterie: 1200mAh | Entrée: 5V
Compatibilité: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

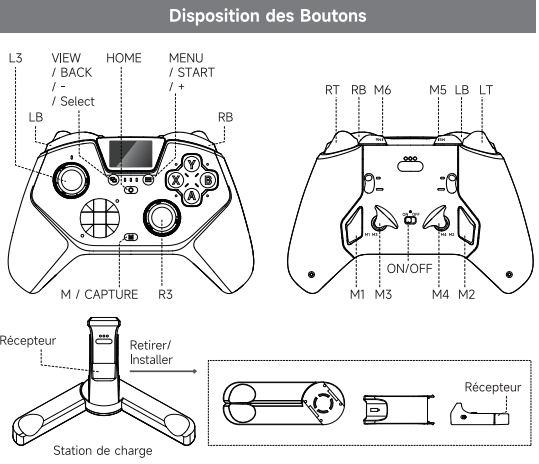

Menu à l'écran

- **Accéder au menu:** Tournez l'interrupteur sur la position **ON** et maintenez le bouton **M** enfoncé pendant 3 secondes. Utilisez le stick gauche pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Appuyez sur le bouton **A** pour sélectionner/confirmar, et appuyez sur le bouton **B** pour retourner/venir en arrière.
- **Réveil:** Une fois que la manette passe en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton **HOME** pour le réveiller.

Connexion & Modes (Via le menu à l'écran)

Sélectionnez **"Mode"** dans le menu à l'écran pour commencer l'appairage.

Mode	Opération	Connecté nom de l'appareil
Récepteur Xinput	1. Insérez le récepteur dans le PC. 2. Screen Menu: Mode -> 2.4G XIN.	Xbox 360 Controller
Bluetooth Xinput	Screen Menu: Mode -> BT XIN.	Xbox Wireless Controller
Switch	1. Screen Menu: Mode -> Switch. 2. Allez dans 'Controllers' -> 'Change Grip/Order' sur la console Switch et attendez la connexion.	Pro Controller
Appairage sans fil / Reconexion	1. Pendant l'appairage, le voyant RVB du mode correspondant clignote rapidement; pendant la reconnection, le voyant RVB du mode correspondant clignote lentement. 2. En mode veille, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour forcer la manette à passer en mode d'appairage. Cela effacera les informations d'appairage enregistrées pour ce mode.	/

[Remarque]

- La vibration native des moteurs peut être activée dans les modes Xinput et Switch.
- Appuyez longuement sur **BACK + START** pendant 3 secondes pour basculer entre les modes Xinput et Dinput.
- Nom de l'appareil en mode **Dinput**: EasySMX X20 Pro.

Paramètres Pro

Réglage via le menu à l'écran: Entrez dans le Menu Principal (Main Menu) (Maintenir **HOME** 3s)

Fonctionnalité	Opération
Ajustement RVB	Sélectionnez RGB à l'écran pour régler la luminosité de l'écran et la luminosité/couleur/mode du RVB. La luminosité de l'écran ne peut pas être éteinte ; la luminosité du RVB peut être éteinte.
Ajustement des vibrations	Sélectionnez VIB -> VIB Mode / VIB LEVEL à l'écran pour régler les vibrations.
Calibrage des sticks & capteurs de mouvement	Sélectionnez CALIB à l'écran pour calibrer les sticks/gâchettes/détection de mouvement.

Fonctionnalité	Combinaison de touches	Remarque
Turbo	Appuyez brièvement sur M & [Pulsant à destination] pour l'activer/désactiver. Poussez M + Stick droit vers le haut/bas pour ajuster la fréquence.	1. La manette vibre en cas de succès. 2. Bascule entre trois paramètres: Manual Turbo -> Auto-Turbo -> Off . 3. Boutons pris en charge: A/B/X/Y / LB/RB/LT/RT/D-pad / M1/M2/M3/M4/M5/M6 (Tous les boutons de programmation prennent uniquement en charge Auto-Turbo).
Programmation Macro (ex., M1)	1. Appuyez sur M & M1 . 2. Appuyez sur votre séquence de programmation, puis appuyez à nouveau sur M1 pour sauvegarder. Le voyant RGB clignotera.	1. Le voyant LED blanc clignote pour indiquer l'entrée en mode de programmation. 2. Maintenez M & M1 , então pressione imediatamente à nouveau sur M1 pour effacer la programmation de la macro.
Gyroscope	Appuyez sur HOME + Stick gauche/droite pour l'activer/désactiver.	Prend uniquement en charge le mappage du gyroscope sur le stick en mode Xinput.
Moteur de gâchette	Appuyez sur M & BACK pour l'activer/désactiver.	La manette vibre pour indiquer un paramétrage réussi.

Charge et veille

FCC Caution.

(1) § 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Changes or modification warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

According to § 15.247(e)(i) and § 1.1307(b)(1), systems operating under the provisions of this section shall be operated in a manner that ensures that the public is not exposed to radio frequency energy level in excess of the Commission's guidelines.