



2. Mise sous tension

- ① Connectez le projecteur à la prise de courant.

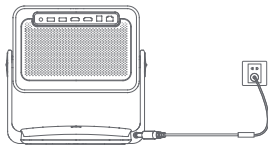

- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le projecteur ou la télécommande pour allumer le projecteur.

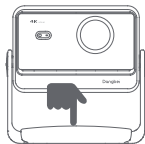


3. Mode veille / Éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le projecteur ou la télécommande pour entrer en mode veille.
Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le projecteur ou la télécommande pendant 2 secondes pour éteindre le projecteur.

4. Jumelage de la télécommande


- Allumez le projecteur et attendez que l'invite d'appairage Bluetooth s'affiche à l'écran.
- Approchez la télécommande à moins de 10 cm du projecteur.
- Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées.
- Relâchez les touches lorsque le voyant commence à clignoter.
- Attendez jusqu'à ce que vous entendiez deux "bips", ce qui indique que l'appairage a réussi.

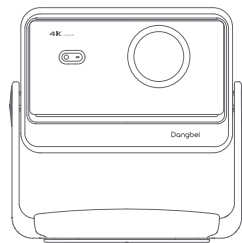

10 cm

Voyant lumineux •

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour le jumelage *



* Si le jumelage ne réussit pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le voyant de la télécommande cesse de clignoter.

Paramètres réseau

Allez dans [Paramètres], sélectionnez [Réseau et Internet], puis choisissez Wi-Fi.

Pour activer le Wi-Fi

- Basculez l'interrupteur Wi-Fi sur Activé.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste.
- Entrez le mot de passe correct et confirmez.

Pour désactiver le Wi-Fi

- Basculez l'interrupteur Wi-Fi sur Désactivé.



Paramètres de mise au point

Méthode 1: Appuyez sur la touche latérale rouge (haut) pour la mise au point manuelle. Appuyez sur cette touche pendant 2 secondes pour la mise au point automatique.

Méthode 2: Allez dans [projecteur], sélectionnez [Mise au point] et choisissez entre la mise au point manuelle et la mise au point automatique.


Allez dans [Réglages du projecteur], sélectionnez [Réglages de la mise au point] et choisissez entre la mise au point manuelle et la mise au point automatique.

Mise au point automatique

Sélectionnez [Autofocus (Mise au point automatique)] pour déclencher la fonction autofocus. L'image devient alors nette automatiquement.

Mise au point manuelle


Sélectionnez [Mise au point manuelle] et utilisez les touches de navigation (haut/bas) de la télécommande pour régler la distance de mise au point et obtenir une image claire.

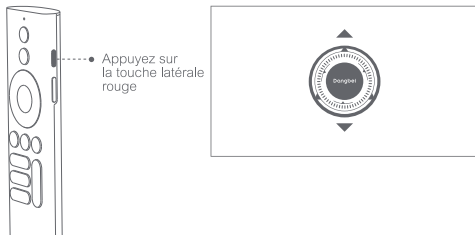

Paramètres de correction de l'image

1. Correction de la distorsion trapézoïdale

- Allez dans [Projecteur] — [Correction de l'image].
- Sélectionnez [Correction automatique de la distorsion trapézoïdale], et l'écran sera automatiquement corrigé.
- Sélectionnez [Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale], et utilisez les touches de navigation pour ajuster les quatre points et la forme de l'image.

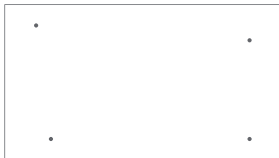

2. Ajustement intelligent de l'image sur l'écran


- Allez dans [Projecteur] — [Correction de l'image] et activez [Ajuster à l'écran].
- Suivez les instructions à l'écran pour ajuster automatiquement l'image en fonction de l'écran.

3. Évitement intelligent des obstacles

- Allez dans [Projecteur] — [Correction de l'image] — [Avancé], et activez [Évitement des obstacles].
- Suivez les instructions à l'écran pour régler automatiquement l'image projetée afin d'éviter tout objet se trouvant sur la surface de projection.


Mode haut-parleur Bluetooth

- Go to [SeAlliez dans [Paramètres],sélectionnez [Projecteur] et cliquez sur [Mode haut-parleur Bluetooth].
- Connectez votre téléphone à un appareil dont le nom Bluetooth contient "DBOX04".Après avoir modifié le nom de l'appareil, le nom Bluetooth sera lui aussi synchronisé en conséquence.
- Lorsque vous entendez " Connexion Bluetooth réussie ", le projecteur peut alors lire de la musique à partir de votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant 2 secondes pour quitter le [Mode haut-parleur Bluetooth].

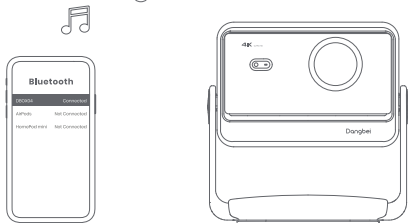

Assistant Google

Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix pour trouver des films, diffuser des applications, écouter de la musique et contrôler la télévision. Demandez à Assistant Google de trouver un titre spécifique, de rechercher par genre ou d'obtenir des recommandations personnalisées. Obtenez même des réponses à l'écran, contrôlez des appareils connectés de la maison, et bien plus. Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour commencer.

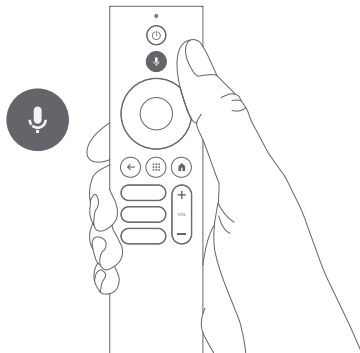

Google Cast™

Diffusez facilement vos films, musiques et plus encore sur votre TV avec Google Cast.

Pour diffuser du contenu depuis une application :

Appuyez simplement sur le bouton Cast depuis les applications que vous connaissez déjà et que vous aimez. Aucune nouvelle connexion ni aucun téléchargement requis.

1. Connectez votre appareil et le projecteur au même réseau sans fil.
2. Ouvrez l'application de streaming sur votre appareil.
3. Lisez une vidéo et appuyez sur le bouton Cast sur l'écran vidéo. 
4. Sélectionnez "DBOX04" pour vous connecter. Le projecteur affichera la vidéo depuis votre appareil.


* En raison de restrictions de droits d'auteur, certains contenus ne peuvent pas être diffusés sur le projecteur. Vous pouvez diffuser le contenu sur le projecteur en installant la même application dessus.

Miroir d'écran

Vous pouvez projeter l'intégralité de l'écran de votre appareil sur le projecteur.

Pour diffuser l'écran de l'appareil :

1. Assurez-vous que votre appareil et le projecteur sont connectés au même réseau sans fil."
2. Installez l'application AirScreen sur le projecteur.
3. Ouvrez l'application AirScreen et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

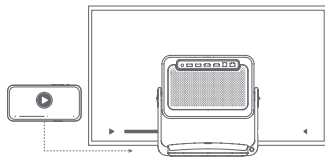

Entrées

HDMI

Insérez le périphérique HDMI dans le port HDMI.

Allez dans [Entrées], sélectionnez l'option HDMI.


Clé USB

Téléchargez l'application Explorateur de fichiers depuis Google Play.

Insérez un lecteur USB-A dans le port USB.

Ouvrez l'application et recherchez la clé USB, sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire.

* Format USB pris en charge : FAT32, NTFS

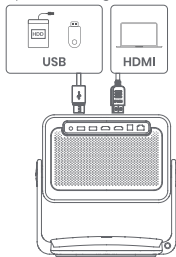

Autres Paramétrages

1. Mode de projection

Allez dans [Paramètres] -- [Projecteur] -- [Paramètres avancés] -- [Mode de projection] pour choisir la méthode de placement du projecteur.

2. Zoom

Allez dans [Paramètres] -- [Projecteur] -- [Correction d'image] -- [Adaptation de d'image] -- [Zoom] pour réduire la taille de l'image de 100 % à 50 %.

3. Mode 3D

Après avoir lu la vidéo, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil, un tableau de bord dans le coin supérieur droit de l'écran. Sur le tableau de bord, allez dans [Image] -- [Mode 3D], selon le format de la vidéo 3D, sélectionnez le correspondant Option 3D.

4. Informations sur le système et le produit

Allez dans [Paramètres] -- [Système] -- [À propos] pour vérifier les informations sur le système et le produit.

Spécifications

Technologie d'affichage	0.47 pouces, DLP	Dimensions (LxIxH)	215.6 × 262.6 × 246.8 mm 8.5 × 10.34 × 9.72 pouces
Résolution de l'écran	3840 x 2160	Poids	4.8kg / 10.58lb
Rapport de projection	1.27 : 1	Consommation d'énergie en mode arrêt	≤0,5W
Haut-parleurs	2 x 12W	Consommation d'énergie en mode veille	≤0,5W
Version Bluetooth	5.2	Consommation d'énergie en mode veille réseau	≤2W
Wi-Fi	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E	Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode basse consommation applicable	20 minutes

Dépannage

1. Aucune sortie audio

- Vérifiez si vous avez appuyé et maintenu enfoncé le bouton latéral noir de la télécommande, car cela pourrait mettre le projecteur en sourdine.
- Vérifiez si l'interface du projecteur "HDMI 1 (eARC)" ou Bluetooth est connectée à un appareil audio externe.

2. Aucune sortie d'image

- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le support du projecteur.
Le témoin lumineux du bouton d'alimentation s'éteindra si le projecteur passe en mode de projection avec succès.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation a une sortie d'alimentation.

3. Pas de réseau

- Entrez dans les paramètres, et vérifiez l'état de la connexion réseau dans l'option réseau.
- Assurez-vous que le câble réseau est correctement inséré dans l'interface "LAN" du projecteur.
- Assurez-vous que le routeur est correctement configuré.

4. Image floue

- Réglez la mise au point ou la distorsion trapézoïdale.
- Le projecteur et l'écran/le mur doivent être placés en respectant une certaine distance effective.
- L'objectif du projecteur n'est pas propre.

5. Image non rectangulaire

- Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran/au mur si la fonction de correction de la distorsion trapézoïdale n'est pas utilisée.
- Utilisez la fonction de correction trapézoïdale pour régler l'affichage.

6. Échec de la correction automatique du trapèze

- Assurez-vous que la caméra/TOF du panneau avant n'est pas bloquée ou sale.
- La meilleure distance de correction automatique du trapèze est de 2,0-4,0m, horizontale $\pm 30^\circ$.

7. Échec de la mise au point automatique

- a. Assurez-vous que la caméra/TOF sur le panneau avant n'est pas bloquée ou sale.
- b. La meilleure distance autofocus est de 2,0-4,0m, horizontale $\pm 20^\circ$.

8. Échec de la protection intelligente des yeux

- a. Assurez-vous que la caméra/TOF sur la façade avant n'est pas bloquée ou sale.
- b. La plage de détection optimale se situe autour du centre de l'image. Si vous êtes trop près des bords, la protection oculaire risque de ne pas se déclencher.
- c. Assurez-vous que le motif de la boîte rouge se trouve dans le cadre de l'écran et qu'il n'est pas bloqué.

9. Échec de l'ajustement de l'écran intelligent

- a. Assurez-vous que le projecteur est correctement positionné, de manière à ce que l'image projetée dépasse les bords de l'écran.
- b. Assurez-vous que l'écran de projection a une bordure/cadre de couleur sur les quatre côtés, afin que le projecteur puisse reconnaître le cadre.
- c. Assurez-vous que le motif de la boîte rouge se trouve dans le cadre de l'écran et qu'il n'est pas bloqué.

10. La télécommande ne réagit pas

- a. Assurez-vous que la télécommande a été correctement appariée via Bluetooth. Si l'appairage est réussi, le voyant LED clignotera une fois en appuyant sur n'importe quel bouton. Lorsque vous appuyez sur un bouton et que vous le maintenez enfoncé, le voyant LED reste toujours allumé.
- b. Si l'appairage a échoué, le voyant LED clignotera trois fois en appuyant sur n'importe quel bouton. Lorsque vous appuyez sur un bouton et que vous le maintenez enfoncé, le voyant LED clignote trois fois, puis reste allumé en continu.
- c. Vérifiez si le témoin lumineux d'alimentation reste allumé sans appuyer sur aucun bouton. Si c'est le cas, vérifiez si des boutons de la télécommande sont coincés.
- d. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférences ou d'obstructions entre le projecteur et la télécommande.
- e. Vérifiez la polarité de la pile et de l'installation.

11. Connexion des périphériques Bluetooth

Entrez les paramètres, ouvrez les [télécommandes et accessoires] pour coupler plus d'appareils Bluetooth.

12. Autres

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@dangbei.com

Déclaration

Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, Google Play, YouTube et Google Cast sont des marques de Google LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device operating frequency: 2402-2480MHz (EIRP < 20dBm), 2412-2472MHz (EIRP < 20dBm), 5150-5250MHz (EIRP < 23dBm), 5250-5350MHz (EIRP < 20dBm), 5470-5725MHz (EIRP < 27dBm), 5725-5850MHz (EIRP < 13.98dBm), 5945-6425MHz (EIRP < 23dBm).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I SUBCHAPTER J, CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

undesired operation of the device

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

5150-5350MHz band is restricted to indoor use only.

La bande de 5150-5350MHz est réservée à l'usage intérieur.

For projectors only

The distance between user and products should be no less than 20cm.

La distance entre l'utilisateur et le produit ne doit pas être inférieure à 20 cm.



WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Indoor Client 6XD statement

1. FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
2. The device will only associate and connect with a low-power indoor access point or subordinate device and never directly connect to other client devices.
3. The device will always initiate transmission under the control of a low-power indoor AP or subordinate except for brief transmissions before joining a network. These short messages will only occur if the client has detected an indoor AP or subordinate operating on a channel. These brief messages will have a time-out mechanism such that if it does not receive a response from an AP it will not continually repeat the request.
4. transmissions will be lower or equal to the power advertised by the indoor low-power access point or subordinate and never above the maximum output power allowed by the FCC grant for equipment class 6XD.
5. Prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems, including drones.

IC Wi-Fi 6E Statement:

L'équipement ne doit pas être utilisé pour le contrôle ou la communication des systèmes d'aéronefs sans pilote. Les points d'accès intérieurs de faible puissance et les accessoires intérieurs doivent indiquer les restrictions suivantes dans le manuel de l'utilisateur et, si possible, à un endroit bien en vue de l'appareil: Le fonctionnement doit être limité à un usage intérieur. Il est interdit de travailler sur les plates-formes pétrolières, les voitures, les trains, les navires maritimes et les aéronefs, à l'exception des gros aéronefs de plus de 3 048 mètres (10 000 pieds).

CE We declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

UK CA Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); and UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091).

NETFLIX Netflix is a trademark of Netflix, Inc.

dts x™ For DTS patents, see <http://patents.dts.com>, Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

UK	REP
EVATOST CONSULTING LTD Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR contact@evatmaster.com	

OST_UK_20220817000004

EU	REP
eVatmaster Consulting GmbH Bettinaser, 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com	

OST_EU_20220817000007

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Note:

1. Dispositif client DFS.
2. La bande de fréquences 5600-5650 MHz est restreinte au Canada.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product : Smart Projector

Trademark : Dangbei

Model Designation : DBOX04

Manufacturer's Name : Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Manufacturer's Address : 1301, Block D1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Manufacturer's Phone : 86-755-26907499

We, Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

RED Directive : 2014/53/EU

RoHS Directive : 2011/65/EU

(EU) 2015/863

WEEE Directive : 2012/19/EU

REACH Regulation : 2006/1907/EC

Conformity with these directives has been assessed for the product by demonstrating compliance to the following harmonized standards and/or regulations:

EN 62311:2008

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301489-3 V2.3.2 (2023-01)

EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 301893 V2.1.1 (2017-05)

EN 300440 V2.1.1 (2017-03)

EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

2011/65/EU, (EU) 2015/863

2006/1907/EC

2012/19/EU

Signed for and on behalf of: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Place: Shenzhen, China

Date: 2025-05-01

Name: Chao Chen

Position: Certification Engineer

Signature:

Chao Chen

Lingua

English	01-22
Deutsch	23-44
Français	45-66
Italiano	67-88
Español	89-110
日本語	111-131

Contenuti

Leggere prima dell'uso	68
Avvertenze importanti	69
Elenco degli imballaggi	70
Panoramica del proiettore	71
Istruzioni per l'espansione con staffa esterna	73
Panoramica del telecomando	74
Guida introduttiva	75
Impostazioni di rete	78
Impostazioni di messa a fuoco	78
Impostazioni di correzione dell'immagine	79
Modalità altoparlante Bluetooth	80
Assistente Google	80
Google Cast™	81
Mirroring dello schermo	81
Ingressi	82
Altre impostazioni	82
Specifiche tecniche	83
Risoluzione dei problemi	84
Nota	86

Leggere prima dell'uso

Le preghiamo preghiamo di leggere attentamente le istruzioni del prodotto:

Grazie per aver acquistato e utilizzato questi prodotti.

Per la tua sicurezza e il tuo interesse, ti invitiamo a leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima di utilizzarlo.

Informazioni sulle istruzioni del prodotto:


I marchi e i nomi citati nelle Istruzioni per l'uso sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Tutte le Istruzioni per l'uso del prodotto riportate sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto reale può variare a causa di miglioramenti del prodotto.

Dangbei non sarà responsabile per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o altri danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni o precauzioni da parte dell'utente.

* Dangbei si riserva il diritto di interpretare e modificare le Istruzioni del Prodotto.


Avvertenze importanti



- Come con ogni sorgente luminosa intensa, non fissare il fascio diretto, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Gli utenti sono consapevoli del rischio di ustioni cutanee o corneali. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1, Conforme a IEC 60825-1:2014.
- Sorvegliate i bambini e assicuratevi che non guardino mai il fascio del proiettore da qualsiasi distanza.
- Prestate attenzione quando utilizzate il telecomando per avviare il proiettore davanti all'obiettivo di proiezione.
- Evitate di utilizzare dispositivi ottici come binocoli o telescopi all'interno del fascio del proiettore.
- Do not block or cover the heat dissipation holes of the device to avoid affecting the heat dissipation of the internal parts, and damaging the device.
- Keep away from humidity, exposure, high temperature, low pressure, and magnetic environments.
- Do not place the device in areas susceptible to excessive dust and dirt.
- Place the device in a flat and stable station, and do not place the device on a surface that is prone to vibration.
- Do not allow children to handle the device without supervision.
- Do not place heavy or sharp objects on the device.
- Avoid extreme vibrations, because these may damage the internal components.
- Please use the correct type of battery for the remote control.
- Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive power adapter, bracket, etc.).
- Do not disassemble the device. The device should only be repaired by staff authorized by the manufacturer.
- Place and use the device in a 5-35°C environment.
- La custodia metallica è rivestita con vernice isolante.
- The plug is considered as a disconnected device of the adapter.
- The adapter should be installed near the equipment, and should be easily accessible.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point where this exits from the device.
- Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- Where the power plug or an appliance coupler is used to disconnect the device, the disconnected device would remain readily operable.
- Never touch the power cable or power connector with wet hands.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Elenco degli imballaggi

Prima di utilizzare il prodotto, controlla che tutti gli articoli siano inclusi nella confezione.

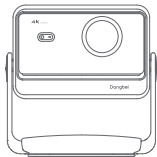

Proiettore



Telecomando



Batterie AAA




Adattatore di potenza



Cavo di alimentazione



Linguette a sgancio rapido *




Manuale d'uso

* Descrizione dello scopo delle linguette a sgancio rapido:




Quando è necessario utilizzare la proiezione con una staffa a pavimento o una staffa sospesa, la linguetta a sgancio rapido consente di rimuovere le due viti nella parte inferiore della proiezione e di installare la staffa corrispondente.

Panoramica del proiettore

Panoramica e descrizione dell'interfaccia.

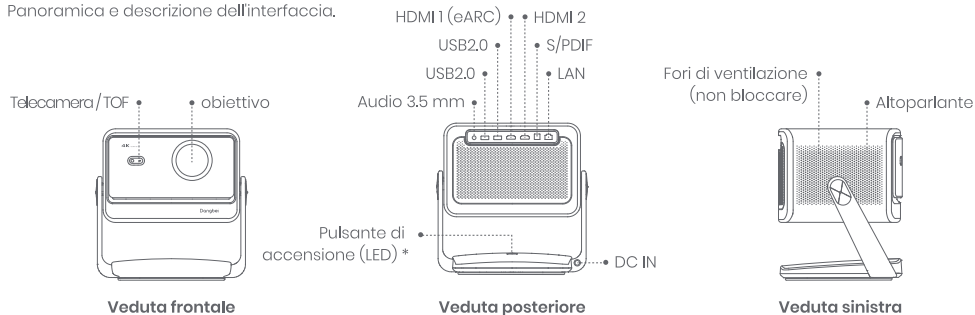

Pulsante di accensione guida agli indicatori LED		
Pulsante	Stato del LED	Descrizione
 Pulsante di accensione	Bianco fisso	Spegni
	Spento	Accensione
	Bianco lampeggiante	Aggiornamento del firmware

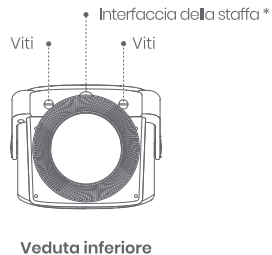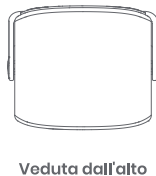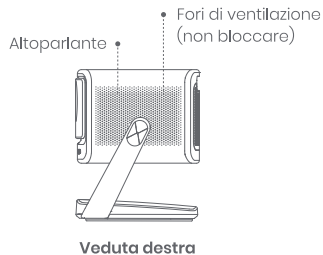


* Numero dei fori delle viti: 1


Specifiche dei fori delle viti: Foro filettato M25 metrico ($\approx 0,98$ pollici), profondità 0,39 pollici

Istruzioni per l'espansione con staffa esterna


Se il proiettore viene utilizzato con una staffa di sospensione esclusiva o con un supporto da pavimento, la staffa deve essere acquistata separatamente.

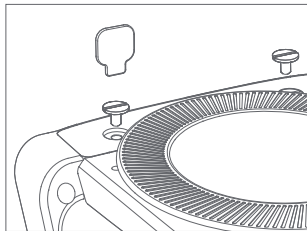

1. Utilizzando la linguetta a sgancio rapido contenuta nella confezione, estrarre le due viti nella parte inferiore del corpo del proiettore, come mostrato nell'immagine.

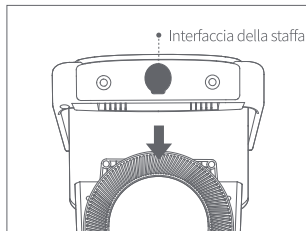


2. Dopo aver rimosso il modulo vassoio nella parte inferiore del proiettore, togliere il tappo di gomma dell'interfaccia della staffa e far fuoriuscire l'interfaccia della staffa;

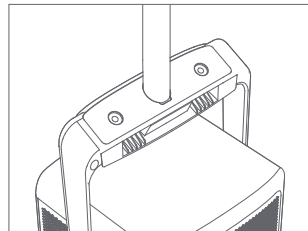

3. Posizionare con precisione il foro della staffa di proiezione e la parte inferiore del corpo del proiettore e completare l'installazione del fissaggio.

Panoramica del telecomando

- Apri il coperchio del vano batterie del telecomando.
- Installa 2 batterie AAA *.
- Riposiziona il coperchio del vano batterie.

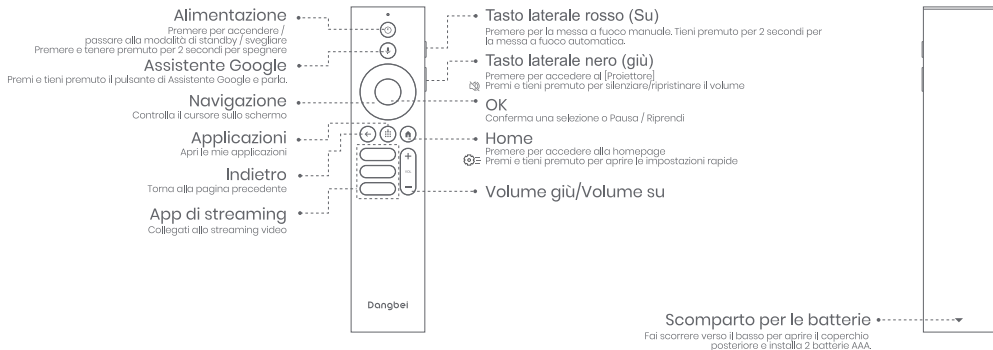

* Inserire le batterie nuove rispettando le indicazioni di polarità.

Guida introduttiva

1. Posizionamento


Posiziona il proiettore su una superficie stabile e piana di fronte alla superficie di proiezione. Si consiglia una superficie di proiezione piatta e bianca.

Segui le istruzioni riportate di seguito per determinare la distanza tra il proiettore e la superficie di proiezione e il formato di proiezione corrispondente:

Dimensioni	Schermo (Lunghezza x Larghezza)
80 pollici	177 x 100 cm 5.8 x 3.28 ft
100 pollici	221 x 124 cm 7.25 x 4.06 ft
120 pollici	265 x 149 cm 8.69 x 4.88 ft
150 pollici	332 x 187 cm 10.89 x 6.14 ft




La dimensione di proiezione migliore consigliata è di 100 pollici.

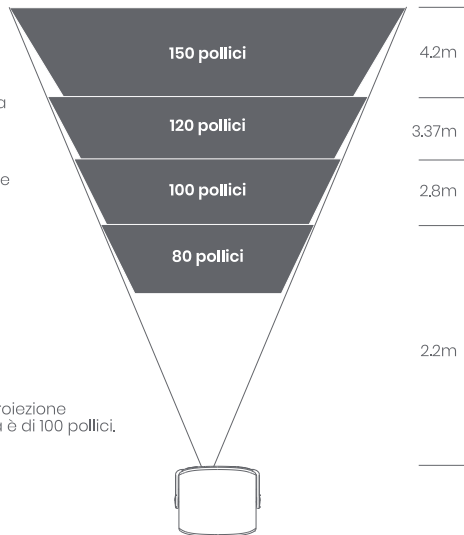


2. Accensione

- ① Collega il proiettore alla presa di corrente.

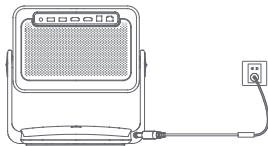

- ② Premere il pulsante di accensione sul proiettore o sul telecomando per accendere il proiettore.

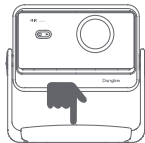


3. Modalità standby / Spegnimento

Premere il pulsante di accensione sul proiettore o sul telecomando per entrare in modalità standby.
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul proiettore o sul telecomando per 2 secondi per spegnere il proiettore.

4. Abbinamento del telecomando

- Accendi il proiettore e attendi la richiesta di accoppiamento Bluetooth sullo schermo.
- Porta il telecomando a 10 cm dal proiettore.
- Tieni premuti contemporaneamente i tasti  e .
- Rilascia i tasti dopo che l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare.
- Attendi fino a quando non sentirai due "bip" che indicano che l'abbinamento è andato a buon fine.

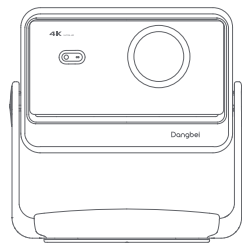

10 cm

Indicatore luminoso

Tieni premuto il pulsante per l'associazione *



* Se l'abbinamento non va a buon fine, ripeti i passaggi precedenti finché la spia del telecomando non smette di lampeggiare.

Impostazioni di rete

Vai a [Impostazioni], seleziona [Rete e internet] e scegli Wi-Fi.

Per attivare il Wi-Fi

- Imposta l'interruttore Wi-Fi su Attivato.
- Seleziona la rete Wi-Fi desiderata dall'elenco.
- Inserisci la password corretta e conferma.

Per disattivare il Wi-Fi

- Imposta l'interruttore Wi-Fi su Disattivato.



Impostazioni di messa a fuoco

Metodo 1: Premi il tasto laterale rosso (su) per la messa a fuoco manuale. Tieni premuto per 2 secondi per la messa a fuoco automatica.

Metodo 2: Vai in [Proiettore], seleziona [messa a fuoco] e scegli la messa a fuoco manuale o la messa a fuoco automatica.

Messa a fuoco automatica

Seleziona [Messa a fuoco automatica] per attivare la funzione di autofocus. L'immagine diventerà automaticamente chiara.

Messa a fuoco manuale


Seleziona [Messa a fuoco manuale] e usa i tasti di navigazione (su / giù) del telecomando per regolare la distanza di messa a fuoco e rendere l'immagine nitida.



Impostazioni di correzione dell'immagine

1. Correzione Keystone

- Vai a [Impostazioni del proiettore] -- [Correzione dell'immagine].
- Seleziona [Correzione trapezoidale automatica], e lo schermo verrà automaticamente corretto.
- Seleziona [Correzione trapezoidale manuale], e usa i tasti di navigazione per regolare i quattro punti e la forma dell'immagine.

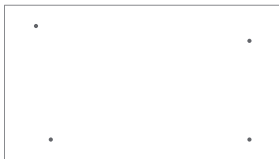

2. Adattamento intelligente dello schermo


- Vai in [Impostazioni del proiettore] -- [Correzione dell'immagine] e attiva [Adattamento allo schermo].
- Segui le istruzioni sullo schermo per regolare automaticamente l'immagine proiettata per adattarla allo schermo.

3. Evitamento intelligente degli ostacoli

- Vai in [Impostazioni del proiettore] -- [Correzione dell'immagine] -- [Avanzate] e attiva [Evita ostacoli].
- Segui le istruzioni sullo schermo per regolare automaticamente l'immagine proiettata in modo da evitare gli oggetti presenti sulla superficie di proiezione.


Modalità altoparlante Bluetooth

- Vai in [Impostazioni], seleziona [Proiettore] e clicca su [Modalità altoparlante Bluetooth].
- Collega il telefono a un dispositivo con nome Bluetooth contenente "DBOX04". Dopo aver modificato il nome del dispositivo, anche il nome Bluetooth verrà sincronizzato di conseguenza.
- Quando sentirai "connessione Bluetooth riuscita", il proiettore potrà riprodurre la musica dal tuo telefono.
- Tieni premuto il tasto  del telecomando per 2 secondi per uscire dalla [Modalità altoparlante Bluetooth].

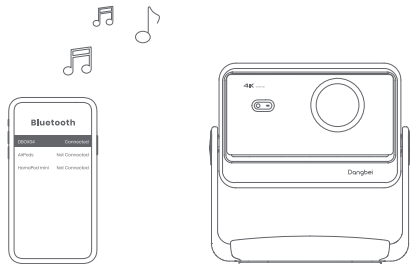

Assistente Google

Il tuo televisore è più utile che mai. Usa la tua voce per trovare film, accedere a servizi di streaming, riprodurre musica e controllare la TV. Chiedi a Assistente Google di cercare un titolo specifico, cercare per genere o ricevere raccomandazioni personalizzate. Puoi persino ottenere risposte sullo schermo, controllare dispositivi smart home e altro ancora. Per iniziare, premi il pulsante Assistente Google sul telecomando.

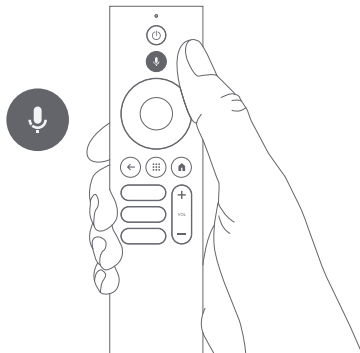

Google Cast™

Trasmetti facilmente i tuoi film, musica e altro alla tua TV con Google Cast.

Per trasmettere contenuti dall'app :

Semplicemente tocca il pulsante Cast dalle app che conosci già e ami. Nessun nuovo accesso o download richiesto.

1. Connetti il tuo dispositivo e il proiettore alla stessa rete wireless.
2. Apri l'app di streaming sul tuo dispositivo.
3. Riproduci un video e tocca il pulsante Cast sulla schermata del video. 
4. Seleziona "DBOX04" per connetterti. Il proiettore visualizzerà il video dal tuo dispositivo.


* A causa di restrizioni legate al copyright, alcuni contenuti non possono essere trasmessi al proiettore. Puoi trasmettere il contenuto sul proiettore installando la stessa applicazione su di esso.

Mirroring dello schermo

Puoi proiettare l'intero schermo del tuo dispositivo sul proiettore.

Per trasmettere lo schermo del dispositivo :

1. Assicurati che sia il tuo dispositivo che il proiettore siano connessi alla stessa rete wireless.
2. Installa l'app AirScreen sul proiettore.
3. Apri l'app AirScreen e segui le istruzioni visualizzate per completare il processo.

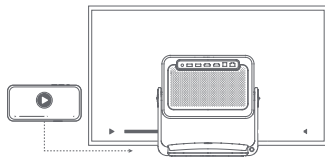

Ingressi


HDMI

Inserisci il dispositivo HDMI nella porta HDMI.
Vai su [Ingressi], seleziona l'opzione HDMI.

Unità USB

Scarica l'app Esplora file da Google Play.
Inserisci un'unità USB-A nella porta USB.
Apri l'app e trova l'unità USB, seleziona il contenuto che desideri riprodurre.

* Formato USB supportato: FAT32, NTFS

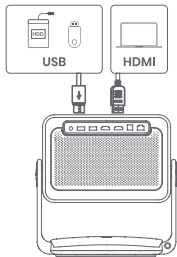

Altre impostazioni

1. Modalità di proiezione

Vai in [Impostazioni] -- [Proiettore] -- [Impostazioni avanzate] -- [Modalità di proiezione] per scegliere il metodo di posizionamento del proiettore.

2. Zoom

Vai a [Impostazioni] -- [Proiettore] -- [Correzione dell'immagine] -- [Adattamento immagine] -- [Zoom] per ridurre le dimensioni dell'immagine dal 100% al 50%.

3. Modalità 3D

Dopo aver riprodotto il video, tieni premuto il pulsante Home, un pannello nell'angolo in alto a destra dello schermo. Sul pannello, vai su [Immagine] -- [Modalità 3D], in base al formato del video 3D, seleziona il corrispondente Opzione 3D.

4. Informazioni sul sistema e sul prodotto

Vai su [Impostazioni] -- [Sistema] -- [Informazioni] per controllare le informazioni sul sistema e sul prodotto.

Specifiche tecniche

Tecnologia dello schermo	0.47 pouces, DLP
Risoluzione dello schermo	3840 x 2160
Rapporto di proiezione	1.27 :1
Altoparlanti	2 x 12W
Versione Bluetooth	5.2
Wi-Fi	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E

Dimensioni (LxLxH)	215.6 × 262.6 × 246.8 mm 8.5 × 10.34 × 9.72 pouces
Peso	4.8kg / 10.58lb
Consumo di energia in modalità spento	≤0,5W
Consumo di energia in modalità standby	≤0,5W
Consumo di energia in standby connesso alla rete	≤2W
Tempo necessario per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile	20 minuti

Risoluzione dei problemi

1. Nessuna uscita audio

- a. Controlla se hai premuto e tenuto premuto il tasto laterale nero del telecomando, poiché ciò potrebbe silenziare il proiettore.
- b. Controlla se l'interfaccia del proiettore "HDMI1 (eARC)" o il Bluetooth sono collegati a un dispositivo audio esterno.

2. Nessuna immagine in uscita

- a. Premere il pulsante di accensione situato sul supporto del proiettore.
La spia del pulsante di accensione si spegnerà se il proiettore entra correttamente in modalità di proiezione.
- b. Assicurati che l'adattatore di alimentazione abbia un'uscita di corrente.

3. Nessuna rete

- a. Entra nelle impostazioni e controlla lo stato della connessione di rete nell'opzione Rete.
- b. Assicurati che il cavo di rete sia inserito correttamente nell'interfaccia del proiettore "LAN".
- c. Assicurati che il router sia configurato correttamente.

4. Immagine sfocata

- a. Regola la messa a fuoco o il keystone.
- b. Il proiettore e lo schermo/muro devono essere posizionati a una distanza efficace.
- c. La lente del proiettore non è pulita.

5. Immagine non rettangolare

- a. Posiziona il proiettore perpendicolare allo schermo/muro se non si utilizza la funzione di correzione Keystone.
- b. Usa la funzione Keystone per regolare la visualizzazione.

6. Correzione keystone automatica fallita

- a. Assicurati che la telecamera/TOF sul pannello frontale non sia bloccata o sporca.
- b. La distanza migliore per la correzione keystone automatica è 2,0-4,0m, orizzontale $\pm 30^\circ$.

7. Mancata messa a fuoco automatica

- a. Assicurati che la telecamera/TOF sul pannello frontale non sia bloccata o sporca.
- b. La distanza migliore per l'autofocus è di 2,0–4,0m, in orizzontale $\pm 20^\circ$.

8. Protezione intelligente degli occhi non riuscita

- a. Protezione intelligente degli occhi non riuscita
- b. Il campo di rilevamento ottimale si trova intorno al centro dell'immagine. Se si è troppo vicini ai bordi, la funzione di protezione degli occhi potrebbe non attivarsi.

9. Errore di adattamento dello schermo intelligente

- a. Assicurati che il proiettore sia posizionato correttamente, in modo che l'immagine proiettata si estenda oltre i bordi dello schermo.
- b. Assicurati che lo schermo di proiezione abbia un bordo/quadro colorato su tutti e quattro i lati, in modo che il proiettore possa riconoscere la cornice.
- c. Assicurati che il motivo del riquadro rosso sia all'interno della cornice dello schermo e non sia bloccato.

10. Il telecomando non risponde

- a. Assicurati che il telecomando sia accoppiato correttamente via Bluetooth. Se l'accoppiamento è riuscito, il LED lampeggia una volta quando premi un pulsante qualsiasi. Se tieni premuto un pulsante qualsiasi, la luce del LED rimarrà fissa.
- b. Se l'accoppiamento non è riuscito, la luce del LED lampeggerà tre volte quando premi un pulsante qualsiasi. Quando tieni premuto un pulsante qualsiasi, la luce del LED lampeggia tre volte e poi rimane fissa.
- c. Verifica se l'indicatore di alimentazione rimane acceso senza premere alcun pulsante. In caso affermativo, controlla se i pulsanti del telecomando sono bloccati.
- d. Assicurati che non ci siano interferenze o ostruzioni tra il proiettore e il telecomando.
- e. Controlla la polarità della batteria e dell'installazione.

11. Collegare i dispositivi Bluetooth

Inserisci le impostazioni, apri [Telecomandi e accessori] per associare più dispositivi Bluetooth.

12. Altro

Non esitare a contattarci all'indirizzo support@dangbei.com

Nota

Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, Google Play, YouTube e Google Cast sono marchi di Google LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device operating frequency: 2402-2480MHz (EIRP < 20dBm), 2412-2472MHz (EIRP < 20dBm), 5150-5250MHz (EIRP < 23dBm), 5250-5350MHz (EIRP < 20dBm), 5470-5725MHz (EIRP < 27dBm), 5725-5850MHz (EIRP < 13.98dBm), 5945-6425MHz (EIRP < 23dBm).

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I SUBCHAPTER J.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause.

5150-5350MHz band is restricted to indoor use only.

La bande de 5150-5350MHz est réservée à l'usage intérieur.

For projectors only

The distance between user and products should be no less than 20cm.

La distance entre l'utilisateur et le produit ne doit pas être inférieure à 20 cm.



WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Indoor Client 6XD statement

1. FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
2. The device will only associate and connect with a low-power indoor access point or subordinate device and never directly connect to other client devices.
3. The device will always initiate transmission under the control of a low-power indoor AP or subordinate except for brief transmissions before joining a network. These short messages will only occur if the client has detected an indoor AP or subordinate operating on a channel. These brief messages will have a time-out mechanism such that if it does not receive a response from an AP it will not continually repeat the request.
4. transmissions will be lower or equal to the power advertised by the indoor low-power access point or subordinate and never above the maximum output power allowed by the FCC grant for equipment class 6XD.
5. Prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems, including drones.

IC Wi-Fi 6E Statement:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Low-power indoor access points and indoor subordinate devices shall bear statements acknowledging both of the following restrictions in the user manual and, where feasible, in a conspicuous location on the device.

Operation shall be limited to indoor use only.

Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).



We declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); and UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091).



Netflix is a trademark of Netflix, Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

OST_UK_20220817000004



eVatmaster Consulting GmbH
Bettinaser 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_202208170000037

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product : Smart Projector

Trademark : Dangbei

Model Designation : DBOX04

Manufacturer's Name : Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Manufacturer's Address : 1301, Block D1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Manufacturer's Phone : 86-755-26907499

We, Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

RED Directive : 2014/53/EU

RoHS Directive : 2011/65/EU

(EU) 2015/863

WEEE Directive : 2012/19/EU

REACH Regulation : 2006/1907/EC

Conformity with these directives has been assessed for the product by demonstrating compliance to the following harmonized standards and/or regulations:

EN 62311:2008

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301489-3 V2.3.2 (2023-01)

EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 301893 V2.1.1 (2017-05)

EN 300440 V2.1.1 (2017-03)

EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

2011/65/EU, (EU) 2015/863

2006/1907/EC

2012/19/EU

Signed for and on behalf of: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Place: Shenzhen, China

Date: 2025-05-01

Name: Chao Chen

Position: Certification Engineer

Signature:

Chao Chen

Idioma

English	01-22
Deutsch	23-44
Français	45-66
Italiano	67-88
Español	89-110
日本語	111-131

Índice

Leer antes de usar	90
Precauciones importantes	91
Lista de embalaje	92
Descripción general del proyector	93
Instrucciones sobre la expansión de soporte externo	95
Descripción general del control remoto	96
Primeros pasos	97
Ajustes de red	100
Ajustes de enfoque	100
Ajustes de corrección de imagen	101
Modo de altavoz Bluetooth	102
Asistente de Google	102
Google Cast™	103
Duplicación de pantalla	103
Entradas	104
Más ajustes	104
Especificaciones	105
Resolución de problemas	106
Declaración	108

Leer antes de usar

Le rogamos que lea atentamente las instrucciones del producto:

Gracias por comprar y usar estos productos.

Por motivos de seguridad y en pro de sus intereses, lea atentamente las Instrucciones del producto antes de usarlo.


Acerca de las Instrucciones del producto:

Las marcas registradas y los nombres mencionados en las Instrucciones del producto son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las Instrucciones del producto indicadas sirven únicamente fines ilustrativos. El producto real podría variar debido a posibles mejoras del producto.

No seremos responsables de ninguna lesión, daño a la propiedad u otros daños producidos debido al incumplimiento, por parte del usuario, de las Instrucciones del producto o las respectivas precauciones.

* Dangbei se reserva el derecho a la interpretación y modificación de las Instrucciones del producto.

Precauciones importantes



- Como con cualquier fuente brillante, no mirar directamente al haz, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Los usuarios son conscientes del riesgo de quemaduras en la piel o en la córnea. PRODUCTO LÁSER DE CLASE I, Cumple con IEC 60825-1:2014.
- Supervise a los niños y asegúrese de que nunca miren el haz del proyector desde cualquier distancia.
- Tenga cuidado al usar el control remoto para encender el proyector frente a la lente de proyección.
- Evite el uso de ayudas ópticas como binoculares o telescopios dentro del haz del proyector.
- Do not block or cover the heat dissipation holes of the device to avoid affecting the heat dissipation of the internal parts, and damaging the device.
- Keep away from humidity, exposure, high temperature, low pressure, and magnetic environments.
- Do not place the device in areas susceptible to excessive dust and dirt.
- Place the device in a flat and stable station, and do not place the device on a surface that is prone to vibration.
- Do not allow children to handle the device without supervision.
- Do not place heavy or sharp objects on the device.
- Avoid extreme vibrations, because these may damage the internal components.
- Please use the correct type of battery for the remote control.
- Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive power adapter, bracket, etc.).
- Do not disassemble the device. The device should only be repaired by staff authorized by the manufacturer.
- Place and use the device in a 5-35°C environment.
- La carcasa de metal está recubierta con pintura aislante.
- The plug is considered as a disconnected device of the adapter.
- The adapter should be installed near the equipment, and should be easily accessible.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point where this exits from the device.
- Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- Where the power plug or an appliance coupler is used to disconnect the device, the disconnected device would remain readily operable.
- Never touch the power cable or power connector with wet hands.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Lista de embalaje

Antes de usar el producto, compruebe que todos los artículos vengan incluidos en la caja.




Proyector



Control remoto



Baterías AAA




Adaptador de corriente



Cable de alimentación



Púa de desatornillado rápido *



Manual de usuario

* Instrucciones de uso de la púa de desatornillado rápido:

Cuando el proyector se usa con un soporte para suelo o de montaje en techo, la púa de desatornillado rápido permite extraer los dos tornillos de la ubicación designada en la parte inferior del proyector, para luego instalar el soporte correspondiente.


Descripción general del proyector

Descripción general y de la interfaz.



Guía de indicador LED de botón de encendido

Botón	Estado de LED	Descripción
 Botón de encendido	Fijo en blanco	apagado
	Apagado	encendido
	Parpadeo en blanco	Actualizando firmware

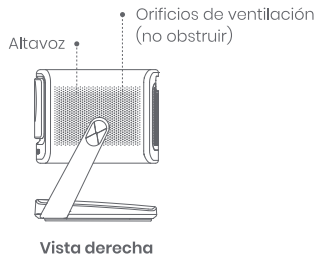


* Número de agujeros de tornillo: 1


Especificaciones de los agujeros de tornillo: Agujero roscado M25 métrico ($\approx 0,98$ pulgadas), profundidad 0,39 pulgadas

Instrucciones sobre la expansión de soporte externo


Si quiere utilizar un soporte específico de montaje en techo o para suelo, este debe comprarse por separado.

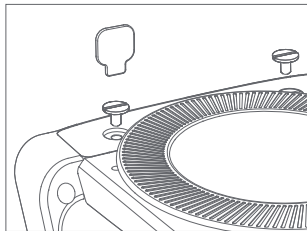

1. Use la púa de desatornillado rápido incluida en la lista de cosas del embalaje. Como se muestra en la imagen, retire los dos tornillos de la parte inferior del proyector.

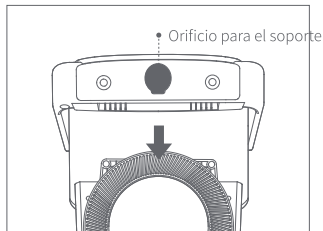


2. Después de retirar el módulo de la bandeja en la parte inferior del proyector, extraiga el tapón de goma del orificio para el soporte y exponerlo a la vista.

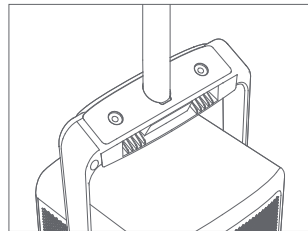

3. Alinee con precisión los orificios de montaje del soporte y de la parte inferior del proyector e instale el soporte de manera segura.

Descripción general del control remoto

- Abra la tapa del compartimiento de las baterías del control remoto.
- Coloque 2 baterías AAA *.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

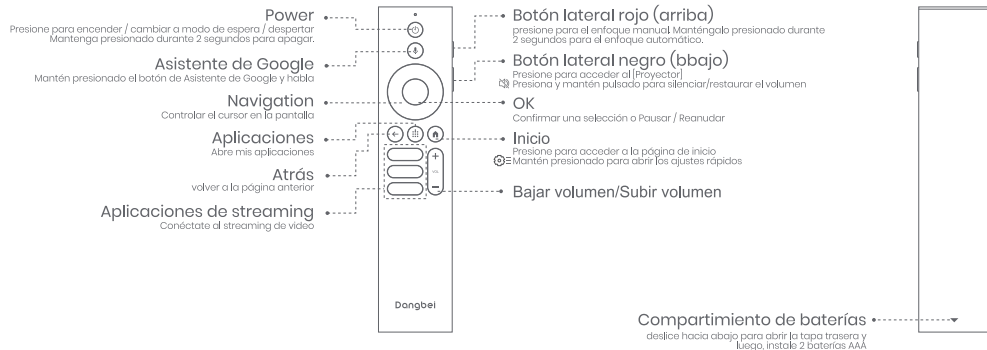

* Inserte las baterías nuevas según las indicaciones de polaridad.

Primeros pasos

1. Colocación


Coloque el proyector sobre una superficie lisa y estable frente a la superficie de proyección.

Se recomienda una superficie de proyección blanca que sea lisa. Siga las instrucciones vertidas a continuación para determinar la distancia entre el proyector y la superficie de proyección, y el tamaño de proyección correspondiente:

Tamaño	Pantalla (largo x ancho)
80 pulgadas	177 x 100 cm 5.8 x 3.28 ft
100 pulgadas	221 x 124 cm 7.25 x 4.06 ft
120 pulgadas	265 x 149 cm 8.69 x 4.88 ft
150 pulgadas	332 x 187 cm 10.89 x 6.14 ft




El tamaño óptimo de proyección recomendado es de 100 pulgadas.

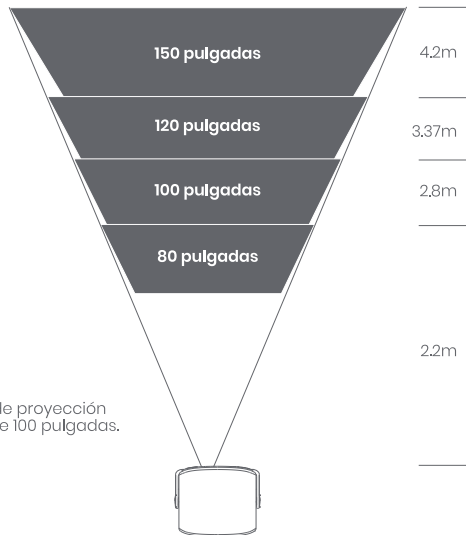


2. Encendido

- ① Conecte el proyector a la toma de corriente.

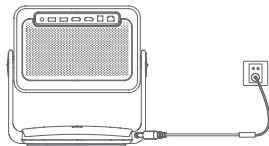

- ② Presione el botón de encendido en el proyector o el control remoto para encender el proyector.

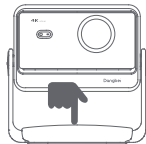


3. Modo de espera / Apagar

Presione el botón de encendido en el proyector o el control remoto para ingresar al modo de espera. Mantenga presionado el botón de encendido en el proyector o el control remoto durante 2 segundos para apagar el proyector.


4. Emparejamiento del control remoto

- Encienda el proyector y espere a que aparezca el mensaje de sincronización con Bluetooth en la pantalla.
- Acerque el control remoto a no más de 10 cm / 0.33 pies del proyector.
- Simultáneamente presione y mantenga presionados los botones  y .
- Suelte los botones cuando la luz indicadora empiece a parpadear.
- Espere hasta oír dos "bips" que indican una sincronización exitosa.

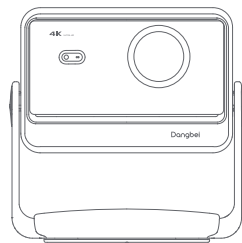

10 cm

Luz indicadora
Mantenga presionado el botón
para emparejar *



* Si no se logra el emparejamiento, repita los pasos anteriores hasta que la luz indicadora del control remoto deje de parpadear.

Ajustes de red

Vaya a [Configuración], seleccione [Redes e Internet] y elija Wi-Fi.

Para activar Wi-Fi

- Cambie el interruptor de Wi-Fi a Activado.
- Seleccione la red Wi-Fi deseada de la lista.
- Ingrese la contraseña correcta y confirme.

Para desactivar Wi-Fi

- Cambie el interruptor de Wi-Fi a Desactivado.



Ajustes de enfoque

Método 1: Para enfoque manual, presione el botón lateral rojo (arriba); para enfoque automático, manténgalo presionado por 2 segundos.

Método 2: Vaya a [Proyector], seleccione [Enfoque] y elija entre enfoque manual o enfoque automático.

Enfoque automático

Para activar la función de enfoque automático seleccione [Enfoque automático]. La imagen se aclarará automáticamente.

Enfoque manual


Seleccione [Enfoque Manual] y utilice los botones de navegación (arriba/abajo) del control remoto, para ajustar la distancia de enfoque y obtener una imagen nítida.



Ajustes de corrección de imagen

1. Corrección trapezoidal

- Vaya a [Proyector] — [Corrección de imagen].
- Seleccione [Corrección trapezoidal automática], y la pantalla se corregirá automáticamente.
- Seleccione [Corrección trapezoidal manual], y use las teclas de navegación para ajustar los cuatro puntos y la forma de la imagen.

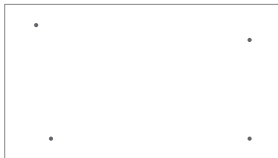

2. Adaptación inteligente de pantalla


- Vaya a [Proyector] — [Corrección de imagen] y active [Ajustar a la pantalla].
- Siga las instrucciones en pantalla para que la imagen proyectada se adapte de manera automática a la pantalla.

3. Evasión inteligente de obstáculos

- Vaya a [Proyector] — [Corrección de imagen] — [Avanzado] y active [Evitar obstáculos].
- Siga las instrucciones en pantalla para que la imagen proyectada se ajuste automáticamente de manera tal que evada cualquier objeto sobre la superficie de proyección.


Modo de altavoz Bluetooth

- Vaya a [Ajustes], seleccione [Proyector] y haga clic en [Modo de altavoz Bluetooth].
- Conecte su teléfono al dispositivo de Bluetooth que contenga "DBOX04". Tras modificar el nombre del dispositivo, el nombre de Bluetooth también se sincronizará en conformidad.
- Cuando escuche "Conexión Bluetooth correcta", el proyector podrá reproducir música desde su teléfono.
- Para salir del [Modo de altavoz Bluetooth], mantenga pulsada la tecla  del mando a distancia durante 2 segundos.

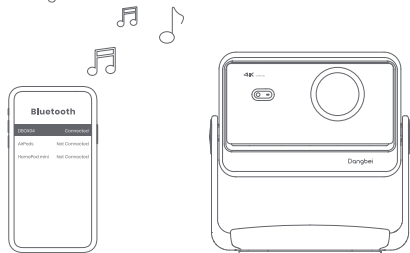

Asistente de Google

Tu televisor es más útil que nunca. Usa tu voz para encontrar películas, transmitir aplicaciones, reproducir música y controlar el televisor. Pregunta a Asistente de Google para encontrar un título específico, buscar por género o recibir recomendaciones personalizadas. Incluso obtén respuestas en pantalla, controla dispositivos inteligentes del hogar y más. Pulsa el botón del Asistente de Google del mando para empezar.

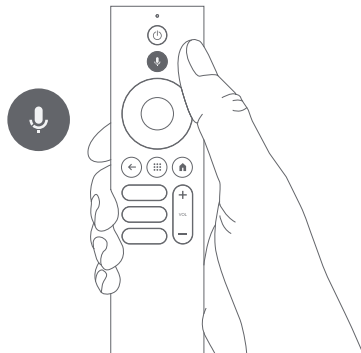

Google Cast™

Envía fácilmente tus películas, música y más a tu TV con Google Cast.

Para transmitir contenido de la aplicación :

Simplemente toca el botón de Cast en las aplicaciones que ya conoces y amas. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas.

1. Conecta tu dispositivo y el proyector a la misma red inalámbrica.
2. Abre la aplicación de streaming en tu dispositivo.
3. Reproduce un video y toca el botón de Cast en la pantalla del video. 
4. Selecciona "DBOX04" para conectar. El proyector mostrará el video desde tu dispositivo.


*Debido a restricciones de derechos de autor, ciertos contenidos no se pueden transmitir al proyector. Puedes transmitir el contenido en el proyector instalando la misma aplicación en él.

Duplicación de pantalla

Puedes proyectar la pantalla completa de tu dispositivo en el proyector.

Para duplicar la pantalla del dispositivo :

1. Asegúrate de que tanto tu dispositivo como el proyector estén conectados a la misma red inalámbrica.
2. Instala la aplicación AirScreen en el proyector.
3. Abre la aplicación AirScreen y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

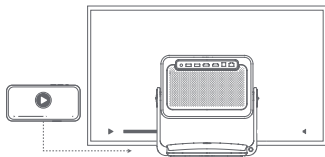

Entradas


HDMI

Inserte el dispositivo HDMI en el puerto HDMI.
Vaya a [Entradas], seleccione la opción HDMI.

Unidad USB

Descarga la aplicación Explorador de archivos de Google Play.
Inserte una unidad USB-A en el puerto USB.
Abra la aplicación y busque la unidad USB, seleccione el contenido que desea reproducir.

* Formato USB compatible: FAT32, NTFS

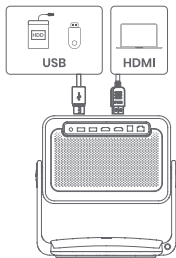

Más ajustes

1. Modo de proyección

Vaya a [Ajustes] -- [Proyector] -- [Configuración avanzada] -- [Modo de proyección] para seleccionar el método de colocación del proyector.

2. Zoom

Vaya a [Ajustes] -- [Proyector] -- [Corrección de imagen] -- [Adaptar imagen] -- [Zoom] para reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50%.

3. Modo 3D

Después de reproducir el video, presione y mantenga presionado el botón Inicio, un tablero en la esquina superior derecha de la pantalla. En el tablero, vaya a [Imagen] -- [Modo 3D], según el formato del video 3D, seleccione el correspondiente Opción 3D.

4. Información del sistema y del producto

Vaya a [Ajustes] -- [Sistema] -- [Información] para comprobar la información del sistema y del producto.

Especificaciones

Tecnología de pantalla	0.47 pulgadas, DLP	Dimensiones (L x An x Alt)	215.6 × 262.6 × 246.8 mm 8,5 × 10,34 × 9,72 pulgadas
Resolución de pantalla	3840 x 2160	Peso	4.8kg / 10.58lb
Relación de proyección	1.27 : 1	Consumo de energía en modo apagado	≤0,5W
Altavoces	2 x 12W	Consumo de energía en modo de espera	≤0,5W
Versión Bluetooth	5.2	Consumo de energía en modo de espera en red	≤2W
Wi-Fi	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E	Tiempo necesario para que el equipo alcance el modo de bajo consumo aplicable	20 minutos

Resolución de problemas

1. No hay salida de sonido

- Comprueba si has presionado y mantenido presionado el botón lateral negro del mando a distancia, ya que esto podría silenciar el proyector.
- Compruebe si la interfaz "HDMI 1 (eARC)" del proyector o Bluetooth están conectadas a algún dispositivo externo de sonido.

2. No hay salida de imagen

- Presione el botón de encendido ubicado en el soporte del proyector.
El indicador luminoso del botón de encendido se apagará si el proyector entra con éxito en el modo de proyección.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente tenga salida de corriente.

3. Sin red

- Ingresa a los ajustes y averigue el estado de la conexión de red en las opciones de red.
- Asegúrese de que el cable de red esté correctamente insertado en la interfaz "LAN" del proyector.
- Asegúrese de que el enrutador esté configurado correctamente.

4. Imagen borrosa.

- Ajuste el enfoque o la corrección trapezoidal.
- El proyector y la pantalla/pared deben quedar a una distancia efectiva.
- La lente del proyector no está limpia.

5. La imagen no es rectangular

- Coloque el proyector en sentido perpendicular a la pantalla/pared si no utiliza la función de corrección trapezoidal.
- Utilice la función de corrección trapezoidal para ajustar la pantalla.

6. La corrección trapezoidal automática falló

- Asegúrese de que la cámara/TOF del panel frontal no esté obstruida ni sucia.
- La distancia óptima para una corrección trapezoidal automática es de 2,0 a 4,0m, horizontal $\pm 30^\circ$.

7. Fallo del enfoque automático

- Asegúrese de que la cámara/TOF del panel frontal no esté obstruida ni sucia.
- La distancia óptima para un enfoque automático es de 2,0 a 4,0m, horizontal $\pm 20^\circ$.

8. Fallo en la protección ocular inteligente

- Asegúrese de que la cámara/TOF en el panel frontal no esté bloqueada o sucia.
- El rango óptimo de detección se encuentra alrededor del centro de la imagen. De hallarse muy cerca de los bordes, puede que la función de protección ocular no se active.

9. Fallo de la adaptación inteligente de pantalla

- Asegúrese de que el proyector esté colocado correctamente, de modo tal que la imagen proyectada se extienda más allá de los bordes de la pantalla.
- Asegúrese de que la pantalla de proyección tenga un borde/marco de color a sus cuatro lados, de modo tal que el proyector pueda reconocer dicho marco.
- Asegúrese de que el patrón de cuadro rojo esté dentro del marco de la pantalla y no esté siendo obstruido.

10. El control remoto no responde

- Asegúrese de que el control remoto se haya sincronizado correctamente a través de Bluetooth. Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, la luz LED parpadeará una vez al presionar cualquier botón. Si mantiene presionado cualquier botón, la luz LED perm-anecerá fija.
- Si la sincronización no se realiza correctamente, la luz LED parpadeará tres veces al presionar cualquier botón. Si mantiene presionado cualquier botón, la luz LED parpadeará tres veces y luego permanecerá fija.
- Verifica si el indicador de encendido permanece encendido sin presionar ningún botón. Si es así, revisa si algún botón del control remoto está atascado.
- Asegúrese de que no haya interferencias u obstrucciones entre el proyector y el control remoto.
- Compruebe la polaridad de las baterías y de la instalación.

11. Conecte los dispositivos Bluetooth

Ingresa a la configuración, abra [Mandos y accesorios] para emparejar varios dispositivos Bluetooth.

12. Otros

No dude en comunicarse con nosotros a la dirección: support@dangbei.com

Declaración

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca de Google LLC. Google, Google Play, YouTube y Google Cast son marcas de Google LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device operating frequency: 2402-2480MHz (EIRP < 20dBm), 2412-2472MHz (EIRP < 20dBm), 5150-5250MHz (EIRP < 23dBm), 5250-5350MHz (EIRP < 20dBm), 5470-5725MHz (EIRP < 27dBm), 5725-5850MHz (EIRP < 13.98dBm), 5945-6425MHz (EIRP < 23dBm).

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I SUBCHAPTER J.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause.

5150-5350MHz band is restricted to indoor use only.

La bande de 5150-5350MHz est réservée à l'usage intérieur.

For projectors only

The distance between user and products should be no less than 20cm.

La distance entre l'utilisateur et le produit ne doit pas être inférieure à 20 cm.



WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov