Tronsmart


# BANG SE

PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL



## Button Configuration

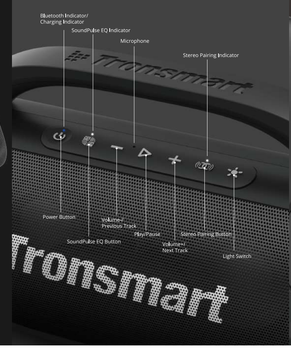





## How to Use



Power Button
- x 1 — Turn on/Turn off. Press for 2s

Light Switch
- x 1 — Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among circling, 2 breathing modes & lights-off modes. *Kindly note that you could press for 2s to turn it off.

SoundPulse EQ Button
- x 1 — SoundPulse EQ Effect On: Press Once
- x 1 — SoundPulse EQ Effect Off: Press Once

Power Button
Play/Pause Button
- 8 s — Reset: Press for 8s

Play/Pause Button
- x 1 — Play/Pause: Press Once
- x 2 — Activate Voice Assistant: Double Press
- x 1 — Answer/End a Call: Press Once
- 2 s — Reject a Call: Press for 2s
- 3 s — Disconnect Bluetooth: Press for 3s

Volume-
- x 1 — Turn down Volume: Press Once
- 2 s — Previous Track: Press for 2s

Volume+
- x 1 — Turn up Volume: Press Once
- 2 s — Next Song: Press for 2s

Stereo Pairing Button
- x 1 — TWS Stereo Pairing Mode: Press Once
- x 1 — Exit Stereo Pairing Mode: Press Once

## Bluetooth Connection

Click 'Tronsmart Bang SE' to Connect.




## How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing Button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of host speaker will flash white while vice one will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Bang SE' to connect. The power indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing Button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.



Tronsmart

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANGSE

www.tronsmart.com

Made in China

---

### English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it for your future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@tronsmart.com**

**Package Contents**
1 x Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card
1 x SoundShield® Card
1 x Carrying Strap

**USB-A Power Bank Function**
This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powered mode.

**Aux-in Mode**
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

**TF Card Slot Mode**
The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot. Note that Micro SD/TF Card shall not exceed 128GB.

**USB Flash Drive Mode**
The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

**Auto Power Off**
The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. It will also power off after 30 minutes if doesn't play any sound after pairing. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

**Specifications**

| | |
|---|---|
| Model | Bang SE |
| Color | Black |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Audio Codec | SBC |
| Bluetooth Compatibility | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Transmission Distance | 15m/49ft |
| Frequency Range | 60Hz-20KHz |
| Playtime | LED Off: Up to 25 Hours(Stirred by Volume Level & Audio Contents)<br>LED On: Up to 4 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents) |
| Battery Capacity | 7.4V/4000mAh |
| Input Power | 5V/2A via Type-C Port |
| Output Power | 40W |
| IP Rating | IPX6 |
| Charging Time | ≤5 Hours |
| Frequency Band | 2402-2480MHz |
| Maximum Transmit Power | 4dBm |

**Care & Maintenance**
- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device discolored.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in a humid location.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

**Warranty Information**
Your Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com**.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang SE. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par email à : **support@tronsmart.com.**

**Contenu du Colis**
1 x haut-parleur de fête Portable Tronsmart Bang SE
1 x Câble Audio de 3,5 mm
1 x Câble de Charge Type-C
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'utilisation
1 x Carte SoundShield®
1 x Sangle de Transport

**Fonction de Banque d'alimentation USB-A**
Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension.

**Mode d'entrée Auxiliaire**
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

**Mode Fente pour Carte TF**
Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente. Notez que la carte Micro SD/TF ne doit pas dépasser 128 Go.

**Mode Lecteur Flash USB**
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors du branchement dans la fente.

**Arrêt Automatique**
Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. Il s'éteindra également après 30 minutes s'il n'émet aucun son après l'appairage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

**Caractéristiques**

| | |
|---|---|
| Modèle | Bang SE |
| Couleur | Le noir |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Un Codec Audio | SBC |
| Compatibilité Bluetooth | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Distance de Transmission | 15m/49ft |
| Gamme de Fréquences | 60Hz-20KHz |
| Révolution | LED Éteint : Jusqu'à 25 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) |
| | LED Allumé : Jusqu'à 4 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) |
| Capacité de la Batterie | 7.4V/4000mAh |
| La Puissance d'entrée | 5V/2A via le Port de Type-C |
| Puissance de Sortie | 40W |
| Classement IP | IP6S |
| Temps de Charge | ≤5 Heures |
| Bande de Fréquence | 2402-2480MHz |
| Puissance de Transmission Maximale | 4dBm |

**Entretien et Maintenance**
- N'utilisez aucune forme de détergents ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut le décolorer.
- Ne pas démonter ce produit. Il contient no user serviceable parts.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit humide.
- Ne jetez pas le produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

**Informations de Garantie**
Votre « haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang SE » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse **support@tronsmart.com.**

### Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Party-Lautsprecher Tronsmart Bang SE entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@tronsmart.com.**

**Packungsinhalt**
1 x Tronsmart Bang SE Tragbarer Party-Lautsprecher
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Type-C-Ladekabel
1 x Benutzerhandbuch
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundShield®-Karte
1 x Tragegurt

**USB-Powerbank-Funktion**
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird.

**Aux-in-Modus**
Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

**TF-Kartensteckplatzmodus**
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken. Beachten Sie, dass die Micro SD/TF-Karte 128 GB nicht überschreiten darf.

**USB-Flash-Laufwerksmodus**
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

**Automatisches Ausschalten**
Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Es schaltet sich auch nach 30 Minuten aus, wenn nach dem Paring kein Ton wiedergegeben wird. Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

**Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Modell | Bang SE |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio-Codec | SBC |
| Bluetooth-Kompatibilität | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Übertragungsentfernung | 15m/49ft |
| Frequenzbereich | 60Hz-20KHz |
| Spielzeit | LED aus: Bis zu 25 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)<br>LED an: Bis zu 4 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) |
| Kapazität der Batterie | 7.4 V/4000 mAh |
| Eingangsleistung | 5V/2A über Type-C-Anschluss |
| Ausgangsleistung | 40 W |
| IP-Bewertung | IP6S |
| Ladezeit | ≤5 Stunden |
| Frequenzband | 2402-2480MHz |
| Maximale Sendeleistung | 4dBm |

**Pflege & Wartung**
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

**Garantieinformationen**
Auf Ihren „Tronsmart Bang SE Tragbarer Party-Lautsprecher" wird dem Erstbesitzer eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung gewährt. Tronsmart ist nicht für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter **support@tronsmart.com.**

### Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang SE. Lea el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: **support@tronsmart.com.**

**Contenidos del Paquete**
1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang SE
1 x Cable de Audio de 3,5 mm.
1 x Cable de Carga Type-C
1 x Manual de Usuario
1 x Manual de Usuario
1 x Tarjeta SoundPulse®
1 x Correa de Transporte.

**Función de Banco de Energía USB-A**
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido.

**Modo de Entrada Auxiliar**
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

**Modo de Ranura para Tarjeta TF**
El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura. Tenga en cuenta que la tarjeta Micro SD/TF no debe exceder los 128 GB.

**Modo de Unidad Flash USB**
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

**Apagado Automático**
El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. También se apagará después de 30 minutos si no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Modelo | Bang SE |
| Color | Negro |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Códec de audio | SBC |
| Compatibilidad Bluetooth | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Distancia de transmisión | 15 m/49 pies |
| Rango de frecuencia | 60Hz-20KHz |
| Tiempo de juego | LED Apagado: hasta 25 Horas (Varía Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)<br>LED Encendido: Hasta 4 Horas (Varía Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio) |
| Capacidad de la batería | 7.4 V/4000 mAh |
| Potencia de entrada | 5 V/2A a través del puerto tipo C |
| Potencia de salida | 40 W |
| Clasificación del IP | IP6S |
| Tiempo de carga | ≤5 Horas |
| Banda de Frecuencia | 2402-2480MHz |
| Potencia Máxima de Transmisión | 4dBm |

**Cuidado y Mantenimiento**
- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede mutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. Contiene no user serviceable pieces reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar húmedo.
- No deseche este producto en el fuego o las baterías son posibles explotar o tener fugas.

**Información de Garantía**
Su Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang SE está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y la responsabilidad no superará el precio de adquisición del producto. En caso de problemas durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com.**

### Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang SE. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: **support@tronsmart.com.**

**Contenuto della confezione**
1 x Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Bang SE
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Cavo di Ricarica Type-C
1 x Manuale di Garanzia
1 x Manuale Utente
1 x Scheda SoundPulse®
1 x Cinghia per il Trasporto

**Funzione Power Bank USB-A**
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione.

**Modalità Ingresso Ausiliario**
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

**Modalità Slot per Scheda TF**
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot. Si noti che la scheda Micro SD/TF non deve superare i 128 GB.

**Modalità Chiavetta USB**
L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando lo colleghi allo slot.

**Spegnimento Automatico**
L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth. Si spegnerà anche dopo 30 minuti se non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

**Specifiche**

| | |
|---|---|
| Modello | Bang SE |
| Colore | Nero |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Codec Audio | SBC |
| Compatibilità Bluetooth | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Distanza di Trasmissione | 15 m/49 Piedi |
| Intervallo di Frequenza | 60Hz-20KHz |
| Tempo di Gioco | LED Spento: Fino a 25 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)<br>LED Acceso: Fino a 4 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e ai Contenuti Audio) |
| Capacità della Batteria | 7.4 V/4000 mAh |
| Potenza di Ingresso | 5 V/2 A Tramite Porta di Tipo C |
| Potenza di Uscita | 40 W |
| Classificazione IP | IP6S |
| Tempo di Carica | ≤5 Ore |
| Banda di Frequenza | 2402-2480MHz |
| Potenza Massima di Trasmissione | 4dBm |

**Cura e Manutenzione**
- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Contiene no user serviceable parts.
- Non lasciarlo cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

**Informazioni di Garanzia**
Il tuo "Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Bang SE" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com.**

### русский

Благодарим вас за покупку портативной колонки Tronsmart Bang SE для вечеринок. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: **support@tronsmart.com.**

**Содержимое Пакета**
1 x Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang SE для вечеринок
1 x 3,5 мм аудиокабель
1 x Кабель для зарядки Type-C
1 x Гарантийный талон
1 x Руководство пользователя
1 x карта SoundPulse®
1 x ремень для переноски

**Функция USB-A Power Bank**
Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет зарядку его, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения.

**Дополнительный Режим**
Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

**Режим Слота для Карт TF**
Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот. Обратите внимание, что карта Micro SD/TF не должна превышать 128 ГБ.

**Режим USB-накопителя**
Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту.

**Автоматическое Выключение**
Динамик автоматически отключается через 10 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. Он также отключится через 30 минут, если после сопряжения не воспроизводится звук. При низком заряде батареи динамик также автоматически отключается.

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Модель | Bang SE |
| Цвет | Черный |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Аудио кодек | SBC |
| Совместимость Bluetooth | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Дальность передачи | 15 м/49 футов |
| Диапазон частот | 60Гц-20кГц |
| Время воспроизведения | LED выкл: Около 25 часов (зависит от уровня громкости и аудиосигнала)<br>LED вкл: Около 4 часов (зависит от уровня громкости и аудиосигнала) |
| Емкость батареи | 7.4 В/4000 мАч |
| Входная мощность | 5 В/2 А через порт Type-C |
| Выходная мощность | 40 Вт |
| IP-рейтинг | IP6S |
| Время зарядки | ≤5 часа |
| Диапазон частот | 2402-2480MHz |
| Максимальная Мощность Передачи | 4dBm |

**Уход и Обслуживание**
- Не используйте для чистки изделия моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любое химическое вещество могут сделать это устройство непригодным для использования.
- Не разбирайте это изделие. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

**Информация о Гарантии**
На ваш «Тronsmart Bang SE Portable Party Speaker» предоставляется гарантия первоначальному владельцу на 12 месяцев с даты покупки от дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать покупочную цену продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу: **support@tronsmart.com.**

### 日本語

Tronsmart Bang SE ポータブルパーティースピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参考のためにお手元に保管してください。その他のご質問やご意見がございましたら、**support@tronsmart.com** までEメールでお問い合わせください。

**パッケージの内容**
1 x Tronsmart Bang SE ポータブルパーティースピーカー
1 x 3.5mmオーディオケーブル
1 x Type-C充電ケーブル
1 x 保証カード
1 x ユーザーマニュアル
1 x SoundPulse®カード
1 x キャリングストラップ

**USB-Aパワーバンク機能**
このスピーカーは、電源投入モードで充電ケーブルがUSB-Aポートに接続されると、デバイスを自動的に検出して充電を開始するUSB充電機能を備えています。

**補助モード**
スピーカーをオーディオジャックケーブルを介してBluetooth以外のデバイスに接続するだけです。
ヒント：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

**TFカードスロットモード**
カードをスロットに差し込むと、スピーカーはTF /MicroSDカードの音楽を再生します。マイクロSD/TFカードは128GBを超えてはならないことにご注意ください。

**USBフラッシュドライブモード**
スロットに接続すると、スピーカーがUディスクからの音楽を再生します。

**自動電源オフ**
Bluetooth を介してデバイスとペアリングしない場合、スピーカーは10分後に自動的に電源がオフになります。ペアリング後に音が出ない場合も、30分後に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

**仕様**

| | |
|---|---|
| モデル | Bang SE |
| 色 | 黒 |
| Bluetoothバージョン | 5.3 |
| オーディオコーデック | SBC |
| Bluetoothの互換性 | A2DP / AVRCP / HFP / HSP |
| 伝送距離 | 15m / 49ft |
| 周波数帯域 | 60Hz-20KHz |
| プレイタイム | LEDオフ：最大25時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります）<br>LEDオン：最大4時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります） |
| バッテリー容量 | 7.4V / 4000mAh |
| 入力電力 | Type-CポートUSB経由5V/2A |
| 出力電力 | 40W |
| IP定格 | IP6S |
| 充電時間 | ≤5時間 |
| 周波数帯域 | 2402-2480MHz |
| 最大送信電力 | 4dBm |

**ケアとメンテナンス**
- 製品を洗浄するためにいかなる種類の洗剤や洗浄材料も使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたりジャンプしたりしないでください。最高のパフォーマンスを得られるように注意して使ってください。
- 製品を乾燥した場所に保管してください。湿気による埃、汚れ、湿気は、湿度の高い場所で保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じないでください。電池が膨張したり、漏れたりする可能性があります。

**保証情報**
Tronsmart Bang SE ポータブルパーティースピーカーは、通常の使用およびサービスの下での初回および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用に対して責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、**support@tronsmart.com** のカスタマーサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。