

E. Comment installer l'application


Méthode 1 : Ouvrez le site Web officiel de Donner, faites glisser vers le bas, cliquez sur Donner Play pour accéder à la page de téléchargement, puis sélectionnez l'option en fonction du système d'exploitation correspondant de téléphone pour télécharger.

Site Web officiel: <https://www.donnermusic.com/>

Icône de l'application



Accès au téléchargement de l'application



Méthode 2: Vous pouvez rechercher directement « Donner Play » dans la boutique d'applications pour le télécharger

■ Les utilisateurs d'iPhone peuvent rechercher et télécharger dans l'App Store.



App Store

■ Les utilisateurs de téléphones Android peuvent rechercher et télécharger dans la boutique d'applications suivante.





Google Play

F. Connexion Bluetooth

Étape 1: Ouvrez l'application et sélectionnez la page « Connexions ».




Étape 2: Cliquez sur le bouton Bluetooth et sélectionnez l'appareil à connecter. Une invite s'affichera une fois la connexion établie.

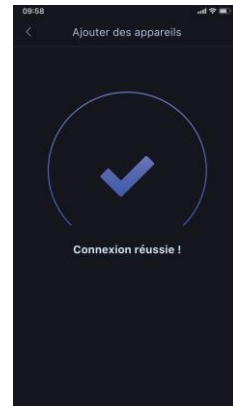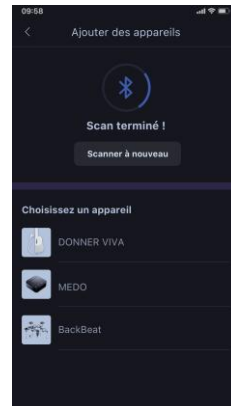

PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS

A. Facile à démarrer, jeu interactif


A-1. Sélectionnez une chanson et cliquez pour commencer à jouer.

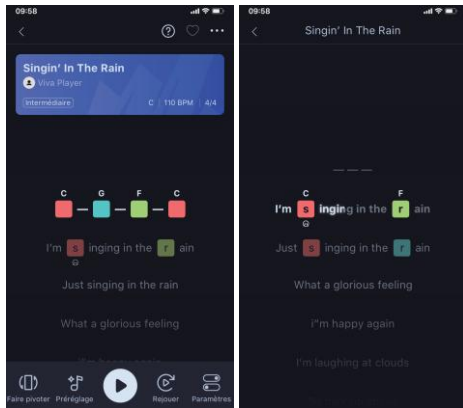

A-2. Suivez la progression de la partition et les voyants de touche de guitare clignoteront pour indiquer l'accord suivant.



A-3. Appuyez sur la position de la touche indiquée par la lumière avec votre main gauche et basculez le plectre avec votre main droite pour jouer.

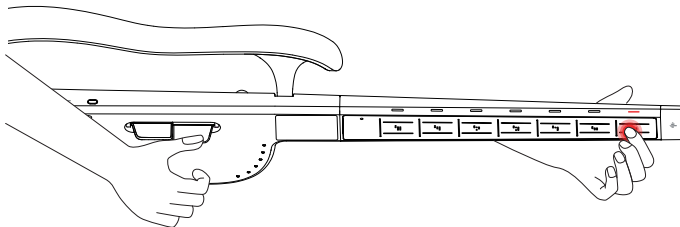

B. Trois modes

B-1. Mode Débutant: Jeu guidé, pas de valeur temporelle, pas de rythme, le jeu déclenche le saut de la partition et vous pouvez chanter en même temps que le jeu.

● Sélectionnez une chanson avec l'étiquette « Débutant » pour découvrir le mode simple.

Singin' In The Rain

Viva Player

Débutant



B-2. Mode Intermédiaire: Jouez au rythme, avec la valeur temporelle et progression. Le jeu déclenche la progression de la partition pour aider les utilisateurs à chanter en suivant les instructions. Pendant le jeu, la boîte à rythmes et la basse s'activent automatiquement aux paroles.

● Sélectionnez une chanson avec l'étiquette « Intermédiaire » pour découvrir le mode avancé.

Singin' In The Rain

Viva Player

Intermédiaire



B-3. Mode Morceau originale: Mode de progression automatique, les paroles et l'accompagnement progressent automatiquement de manière synchrone, restaurant véritablement la chanson originale, et les utilisateurs chantent les paroles en suivant le jeu et l'accompagnement.

● Sélectionnez une chanson avec l'étiquette « Morceau originale » pour découvrir le mode chanson originale.

Singin' In The Rain

Viva Player

Morceau originale



C. Scannez le code QR ci-dessous pour découvrir d'autres possibilités de jeu.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Spécifications

Tableau des paramètres du produit		
Poids		1,96 kg
Dimensions	Déplié	792*312*76mm
	Plié	433*192*76mm
Port d'entrée		Type-C
Port de sortie		Stéréo 3,5 mm
Tension de la batterie		7,6 V
Capacité de la batterie		2800mAh
Temps de charge	Charge rapide	CC 5V/3A - 3 heures
	Charge lente	CC 5V/2A - 4 heures
Autonomie	Enceinte interne	6 heures (volume à 70%)
	Enceinte externe	16 heures
Haut-parleur	Woofer	4Ω/15W
	Tweeter	4Ω/5W
Spécifications recommandées pour l'adaptateur		CC 5V/3A ou 5V/2A
Bande de fréquence radio		2402MHz-2480MHz
Puissance d'émission radiofréquence maximale		< 4dBm



AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels graves.

- Veuillez ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit sans autorisation.
- Veuillez éviter une utilisation prolongée à volume élevé afin de prévenir les dommages auditifs.
- Veuillez ne pas placer ce produit en plein soleil, à haute température ou à proximité d'une source de feu.
- Lorsque vous jouez, veillez à maintenir une posture correcte afin d'éviter les blessures aux épaules, au cou ou aux poignets causées par une utilisation prolongée.
- Veuillez ne pas laisser l'adaptateur secteur branché sur l'appareil pendant une longue période afin d'éviter le risque de surcharge ou de surchauffe de la batterie.
- Si l'appareil présente un échauffement anormal, dégage une odeur étrange ou de la fumée, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et de le débrancher de l'alimentation électrique.
- Lors de l'utilisation du chargeur, veuillez vous assurer d'utiliser les spécifications recommandées par le fabricant.
- Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit. Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur pour la charge, assurez-vous qu'il répond aux normes de sécurité correspondantes ou qu'il est certifié dans votre région.
- Le produit contient une batterie non amovible; n'essayez pas de la remplacer vous-même afin d'éviter d'endommager la batterie ou l'appareil. La batterie ne doit être remplacée que par un centre de service agréé avec le même modèle; l'utilisation d'une batterie incorrecte peut compromettre les mesures de sécurité (par exemple, incendie, explosion, fuite de la batterie). Cessez d'utiliser l'appareil si la batterie est gravement gonflée.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la placez pas dans un four à haute température, ne l'écrasez pas, ne la coupez pas, ne la percez pas, ne la heurtez pas et ne la démontez pas mécaniquement, car cela pourrait provoquer une explosion.

● N'exposez pas la batterie à des sources de chaleur excessive telles que la lumière du soleil, le feu ou les fours, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

● Ne placez pas la batterie dans des environnements à température extrêmement élevée ou à basse pression, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

● Ne jetez pas les vieilles batteries avec les déchets ménagers; éliminez cet appareil et les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.

● Pour éviter toute interférence avec les dispositifs médicaux, gardez cet appareil à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés ou personnels (tels que les pacemakers, implants cochléaires, appareils auditifs, etc.). Consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil pour connaître les restrictions spécifiques d'utilisation.

● Il est interdit de modifier l'antenne ou d'utiliser des accessoires non d'origine. N'utilisez pas cet appareil dans des lieux où les équipements radio sont interdits afin de respecter la réglementation.

ENTRETIEN

Veillez essuyer avec un tissu doux et sec ou des lingettes humides ordinaires. N'utilisez pas de diluants pour peinture, de solvants, d'alcool, de nettoyants ou de chiffons imbibés de produits chimiques.

Attention: Lors du nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil !

Garantie

Type	Contenu de la garantie	Durée de garantie
Unité principale	Produit principal (non accessoire)	Une année



ATTENTION

Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

● Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), veuillez recharger la batterie au moins une fois pour éviter que la décharge excessive n'endommage la batterie.

● Il est recommandé d'utiliser et de charger dans un niveau de batterie de 20% à 80% pour prolonger sa durée de vie.

● Il est essentiel d'éviter de laisser la batterie se décharger complètement jusqu'à l'état d'arrêt pendant une longue période.

● Veuillez charger l'appareil dans un environnement à température normale. Évitez de le charger dans des conditions de chaleur ou de froid excessifs.

● Une fois la charge terminée, veuillez débrancher l'adaptateur afin d'éviter que la batterie ne reste à haute tension pendant longtemps.

● Évitez les chocs violents, les chutes ou d'exercer une pression excessive sur ce produit pendant son utilisation.

● Si aucune opération n'est effectuée pendant longtemps, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

● Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

● Lorsque vous utilisez le casque, veuillez maintenir un volume modéré et éviter les augmentations soudaines du volume.

● Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux, gras ou excessivement humides.

Déclaration de conformité ISED Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé en conditions d'exposition portable sans restriction.



AVERTISSEMENT

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être apporté à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.








DÉCLARATION CE

Le fabricant déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE et que ce produit est autorisé à être utilisé dans tous les États membres de l'UE.


EINFÜHRUNG

1.1 Lieferumfang

- A. DONNER VIVA Saitenlose Gitarre
- B. Tragetasche
- C. Saitenlose Gitarre
- D. Bedienungsanleitung
- E. Kurzanleitung
- F. Typ-C-Ladekabel/Datenkabel

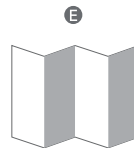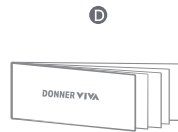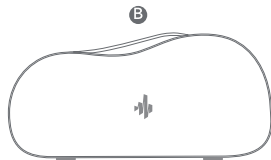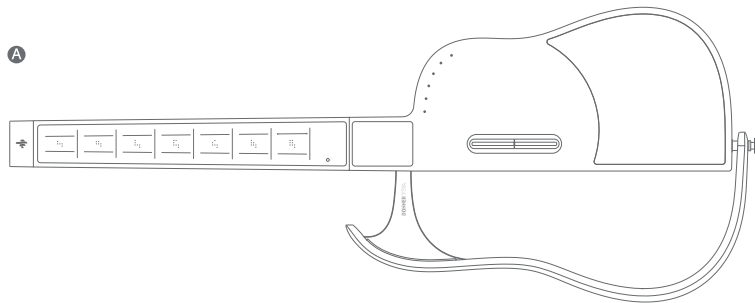

1.2 Hardware und Funktionsdiagramm

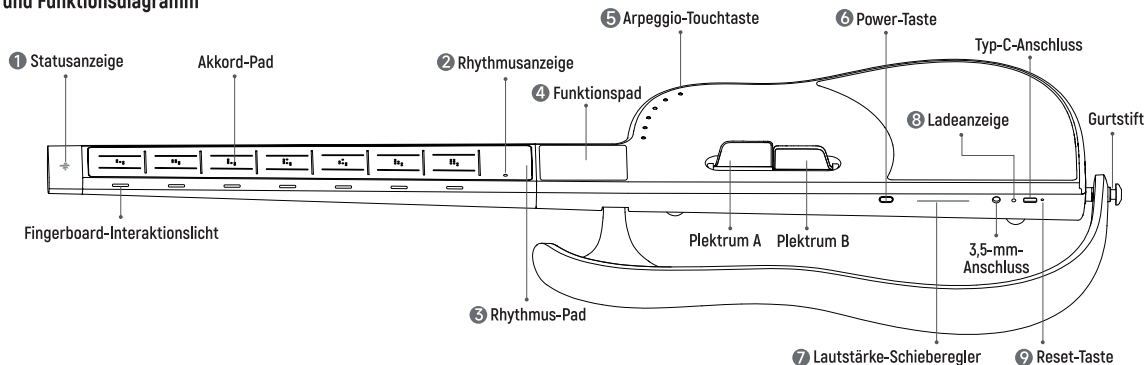

1.3 Beschreibung der Tasten und Kontrollleuchten

Position	Anzeige	Status	Beschreibung
1 Statusanzeige	Standby	Nicht mit der App verbunden	Weiß
		Mit der App verbunden	Blaues Licht nach der Verbindung blinkt
		Schwache Batterie	Wenn der Akkustand unter 20 % liegt: rotes Licht blinkt

Position	Anzeige	Status	Beschreibung
2 Rhythmusanzeige	In Gebrauch	Nicht im APP-Spielmodus	Blinkt im aktuell eingestellten Tempo (BPM): weißes Licht blinkt
		Jetzt im APP-Spielmodus	Blinkt im Standardtempo (BPM) des aktuellen Songs: weißes Licht blinkt

Position	Anzeige	Status	Beschreibung
3 Rhythmus-Pad	In Gebrauch	Drum-Machine einschalten	Methode 1: Halten Sie das Rhythmus-Pad gedrückt und streichen Sie dann mit einem beliebigen Plektrum nach unten, um die Drum-Machine einzuschalten. Methode 2: Wenn die Drum Machine bereit ist, drücken Sie das Rhythmus-Pad und drücken Sie ein beliebiges Plektrum nach unten, um die Füllung zu aktivieren und den Rhythmus einzugeben
		Drum-Fill	Wenn die Drum-Machine eingeschaltet ist, halten Sie das Rhythmus-Pad gedrückt und streichen Sie mit einem beliebigen Plektrum nach unten, um einen Drum-Fill zu aktivieren.
		Drum-Machine-Standby	Wenn die Drum-Machine eingeschaltet ist, halten Sie das Rhythmus-Pad gedrückt und streichen Sie mit einem beliebigen Plektrum nach oben, um einen Drum-Fill zu aktivieren und in den Drum-Standby-Modus zu wechseln.
4 Funktionspad	In Gebrauch	Tonartwechsel	● Halten Sie das Funktionspad gedrückt, und alle Kontrollleuchten für Bund leuchten auf, während die Kontrollleuchte für die aktuelle Tonart blinkt. ● Drücken Sie eine Bundtaste, um den entsprechenden Modus auszuwählen, wobei der Grundton für diesen Modus ertönt. Die entsprechende Kontrollleuchte für Bund blinkt zweimal, während alle anderen Kontrollleuchten für Bund erlöschen. ● Nachdem die ausgewählte Kontrollleuchte für Bund aufgehört hat zu blinken, kehren alle Kontrollleuchten für Bund zu ihrer Standardanzeige zurück. ● Wenn das Funktionspad losgelassen wird, bevor eine neue Bundtaste ausgewählt wurde, kehren alle Kontrollleuchten für Bund zu ihrer Standardanzeige zurück.
		Drum-Machine stoppen	Tippen Sie auf das Funktionspad, um die Drum-Machine anzuhalten.
		Drum-Machine nach dem Drum-Fill stoppen	Halten Sie das Funktionspad gedrückt und streichen Sie gleichzeitig mit einem beliebigen Plektrum nach unten, um einen Drum-Fill innerhalb des Takts zu spielen und die Drum-Machine anzuhalten.
		Drum-Machine-Standby	Wenn die Drum-Machine eingeschaltet ist, halten Sie das Rhythmus-Pad gedrückt und streichen Sie mit einem beliebigen Plektrum nach oben, um sofort in den Drum-Standby-Modus zu wechseln.


Position	Indication	Indication d'état	Instructions
5 Arpeggio-Touchtaste	/	In Gebrauch	Berühren Sie die Arpeggio-Touchtaste, während Sie das Akkord-Pad gedrückt halten, um einzelne Noten innerhalb des Akkords zu spielen.
6 Power-Taste	1,5 Sekunden lang gedrückt halten	In Gebrauch /Standby	Ein-/Ausschalten
	Kurzes Drücken	In Gebrauch	Anzeige des verbleibenden Akkustands
	Kurzes Drücken beim Einschalten der Drum-Machine	In Gebrauch	Die Drum-Machine stoppt sofort
7 Lautstärke-Schiebereglern	Schieben	In Gebrauch	Nach links: Lautstärke verringern/Nach rechts: Lautstärke erhöhen
8 Ladeanzeige	Beim Aufladen	Beim Aufladen	Rotes Licht leuchtet konstant
		Nach dem vollständigen Aufladen	Grünes Licht leuchtet konstant
9 Reset-Taste	In Gebrauch	Wenn das Gerät nicht reagiert	Drücken Sie kurz die Reset-Taste, um neu zu starten

GEBRAUCHSANWEISUNG


Grundlegende Bedienungsanweisungen

A. Auf- und Zusammenklappen


A-1. Setzen Sie den Gitarrenhals in den Korpus ein.

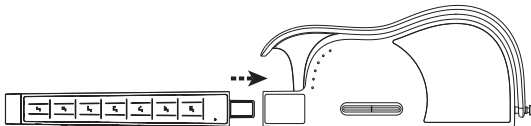

A-2. Drehen Sie die Gitarrenhalterung von hinten entsprechend der Markierung, um sie aufzuklappen.

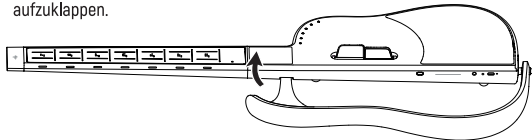


Der Gitarrenhals kann magnetisch an die Rückseite des Korpus gelegt werden.

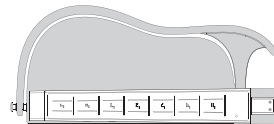


B. Einschalten

Halten Sie die Power-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

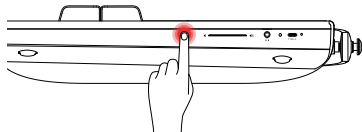


C. Beginnen mit dem Spielen

C-1. Drücken Sie mit der linken Hand einen beliebigen Akkord auf dem Akkord-Pad.




C-2. Streichen Sie mit der rechten Hand über ein beliebiges Plektrum, um mit dem Spielen zu beginnen.

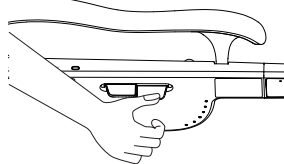

C-3. Berühren Sie mit der rechten Hand eine beliebige Arpeggio-Taste, um mit dem Spielen zu beginnen.



D. Externe Geräte

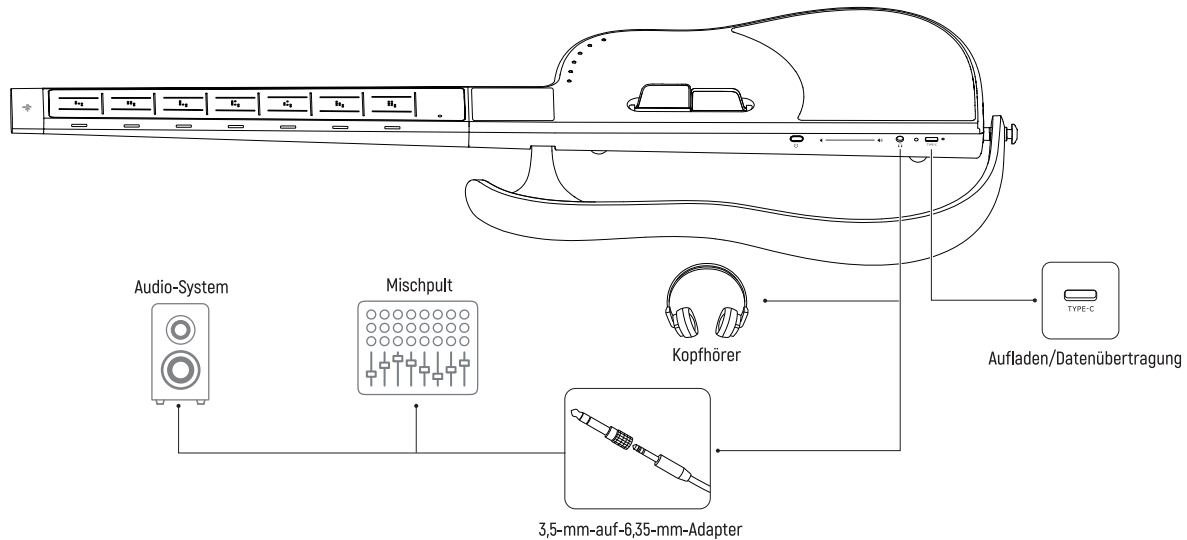

E. Installation der App


Methode 1: Besuchen Sie die offizielle Website von Donner, scrollen Sie nach unten, klicken Sie auf „Donner Play“, um zur Download-Seite zu gelangen. Wählen Sie dann die Version entsprechend Ihrem Mobiltelefonsystem aus.

Offizielle Website: <https://www.donnermusic.com/>

APP-Symbol



APP-Download



Methode 2: Sie können direkt im App Store nach „Donner Play“ suchen, um die App herunterzuladen.

■ iPhone-Nutzer können die App über den App Store suchen und herunterladen.



App Store

■ Android-Nutzer können die App über die folgenden App-Stores suchen und herunterladen.





Google Play

F. Bluetooth-Verbindung

Schritt 1: Öffnen Sie die App und wählen Sie die Seite „Verbindungen“ aus.




Schritt 2: Tippen Sie auf die Bluetooth-Schaltfläche und wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint eine Meldung.

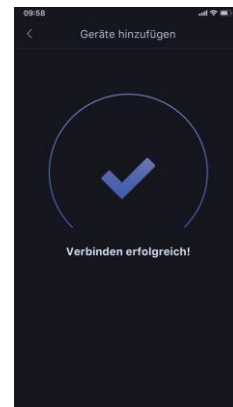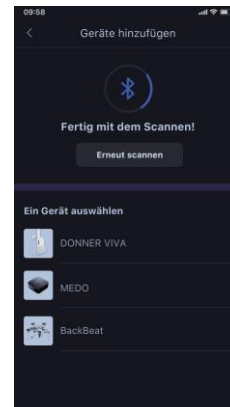

FUNKTIONEN UND SPIELMODI

A. Einfacher Einstieg mit interaktivem Spielen


A-1. Wählen Sie einen Song aus und tippen Sie auf „Start“, um mit dem Spielen zu beginnen.

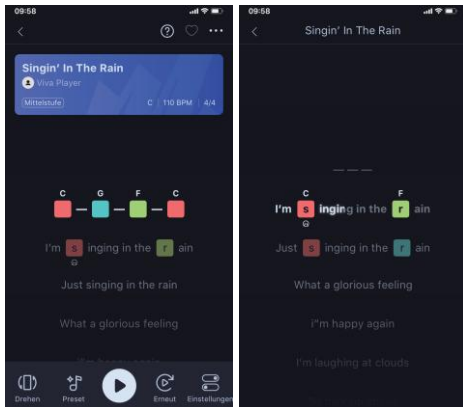

A-2. Folgen Sie der Akkordfolge, die zusammen mit dem Liedtext angezeigt wird. Das Licht auf dem Gitarrengriffbrett blinkt oder leuchtet auf, um den nächsten zu spielenden Akkord anzuzeigen.



A-3. Drücken Sie mit der linken Hand auf die durch das Licht angezeigte Position auf dem Griffbrett und streichen Sie gleichzeitig mit der rechten Hand das Plektrum.

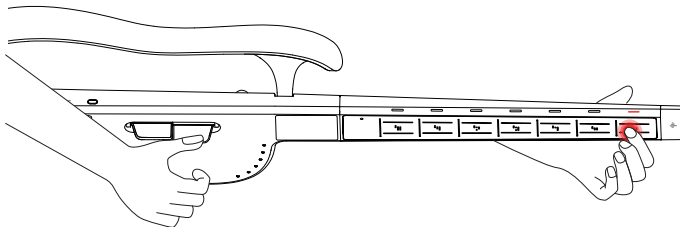

B. Drei Modi

B-1. Anfänger Modus: Geführtes Spielen ohne Noten oder Rhythmus. Jeder Anschlag löst einen Akkordwechsel aus, sodass Sie frei mitsingen können.

- Wählen Sie einen Song mit der Bezeichnung „Anfänger“, um den einfachen Modus zu erleben.

Singin' In The Rain

Viva Player



Anfänger

B-2. Mittelstufe Modus: Rhythmus-Folge-Modus mit Noten und Akkordfolgen. Jeder Anschlag führt die Akkordtabelle weiter und leitet den Benutzer an, dem Liedtext zu folgen. Die Drum-Machine und der Bass werden während des Spiels automatisch synchron mit dem Fortschreiten des Liedtextes aktiviert.

- Wählen Sie einen Song mit der Bezeichnung „Mittelstufe“, um den fortgeschrittenen Modus zu erleben.

Singin' In The Rain

Viva Player



Mittelstufe

B-3. Originalstück Modus: Automatischer Fortschrittsmodus, in dem Text und Begleitung automatisch voranschreiten und das Originalstück originalgetreu wiedergeben. Der Benutzer folgt den Akkord- und Textanzeigen, um zu spielen.

- Wählen Sie einen Song mit der Bezeichnung „Originalstück“, um den Originalmodus zu erleben.

Singin' In The Rain

Viva Player



Originalstück

C. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um weitere Spielanleitungen zu entdecken.



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Spezifikationstabelle		
Gewicht		1,96 kg
Abmessungen	Ausgeklappt	792*312*76mm
	Gefaltet	433*192*76mm
Eingangsanschluss		Type-C
Ausgangsanschluss		3,5-mm-Stereo
Batteriespannung		7,6 V
Batteriekapazität		2800mAh
Ladezeit	Schnellladung	DC 5V/3A - 3 Stunden
	Langsames Aufladen	DC 5V/2A - 4 Stunden
Akkulaufzeit	Eingebauter Lautsprecher	6 Stunden (bei 70% Lautstärke)
	Externer Lautsprecher	16 Stunden
Lautsprecher	Tieftöner	4 Ω /15W
	Hochtöner	4 Ω /5W
Empfohlene Adapter-Spezifikationen		DC 5V/3A oder 5V/2A
Maximale Funkübertragungsleistung		2402MHz-2480MHz
Maximale HF-Sendeleistung		< 4dBm



WARNUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann zu Verletzungen oder schweren Schäden am Gerät führen.

- Dieses Produkt darf ohne Genehmigung nicht zerlegt, modifiziert oder repariert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder offenen Flammen aus.
- Achten Sie beim Spielen auf eine korrekte Körperhaltung, um Belastungen der Schultern, des Nackens oder der Handgelenke durch längeren Gebrauch zu vermeiden.
- Lassen Sie den Netzadapter nicht über einen längeren Zeitraum an das Gerät angeschlossen, um eine Überladung oder Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn das Gerät ungewöhnliche Wärmeentwicklung, Gerüche oder Rauchentwicklung aufweist, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Aufladen immer das offiziell empfohlene Ladegerät.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht oder in Ihrem Land zertifiziert ist.
- Das Produkt enthält eine nicht entnehmbare Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen, da dies die Batterie oder das Gerät beschädigen kann. Der Batteriewechsel darf nur durch ein autorisiertes Servicezentrum mit einem identischen Batteriemodell erfolgen. Die Verwendung eines falschen Modells kann Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen (Brand, Explosion, Auslaufen). Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Batterie stark angeschwollen ist.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder in einen heißen Ofen, und setzen Sie sie keiner mechanischen Belastung wie Quetschen, Schneiden, Durchstechen, Stoßen oder Demontage aus – dies kann eine Explosion verursachen.

- Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder einem Ofen aus, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Platzieren Sie die Batterie nicht in extrem heißen oder druckarmen Umgebungen – dies kann zu Explosionen oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie dieses Gerät und die Altbatterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Um Störungen mit medizinischen Geräten zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät während des Betriebs mindestens 15 cm von implantierten oder persönlichen medizinischen Geräten (z.B. Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten usw.) entfernt. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Gerätehersteller nach spezifischen Einschränkungen.
- Modifizieren Sie die Antenne nicht und verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Funkgeräte verboten sind, um die Vorschriften einzuhalten.

PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch oder ein normales Feuchttuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Alkohol, Reinigungsmittel oder mit Chemikalien getränkte Tücher.

Achtung: Achten Sie darauf, dass während der Reinigung kein Wasser in das Gerät gelangt!

Garantie

Type	Garantieumfang	Garantiezeitraum
Hauptgerät	Hauptgerät (ohne Zubehör)	1 Jahr



Achtung

Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als 3 Monate) nicht verwendet wird, laden Sie den Akku mindestens einmal auf, um Schäden durch übermäßige Entladung zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Akku zwischen 20% und 80% zu verwenden und aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Vermeiden Sie eine längere Lagerung, nachdem der Akku vollständig entladen wurde und sich das Gerät ausgeschaltet hat.
- Laden Sie das Gerät bei Raumtemperatur und vermeiden Sie das Laden unter extrem heißen oder kalten Bedingungen.
- Trennen Sie den Adapter nach dem Aufladen vom Gerät, um zu verhindern, dass die Batterie über einen längeren Zeitraum einer hohen Spannung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie während des Gebrauchs starke Stöße, Stürze oder übermäßigen Druck auf das Produkt.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch aus.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Achten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern auf eine moderate Lautstärke. Vermeiden Sie plötzliche laute Geräusche.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in staubigen, fettigen oder übermäßig feuchten Umgebungen.



WARNUNG: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.







CE-ERKLÄRUNG

Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht und dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden darf.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1.1 Contenuto della Confezione

- A. Chitarra Senza Corde DONNER VIVA
- B. Custodia da Trasporto
- C. Tracolla
- D. Manuale d'Uso
- E. Guida Rapida all'Uso
- F. Cavo di Ricarica/Dati Type-C

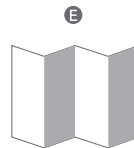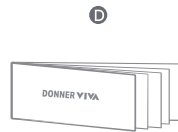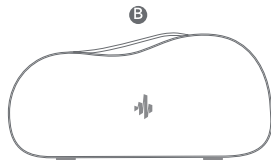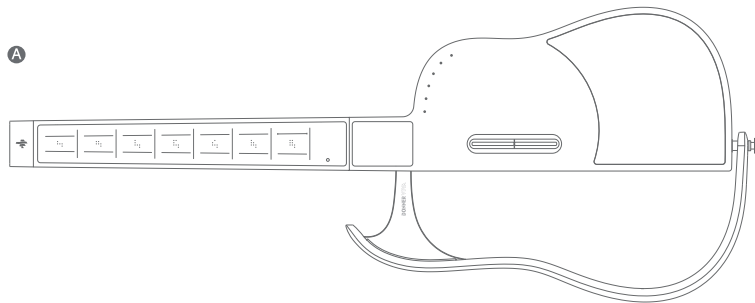

1.2 Parti e Funzioni

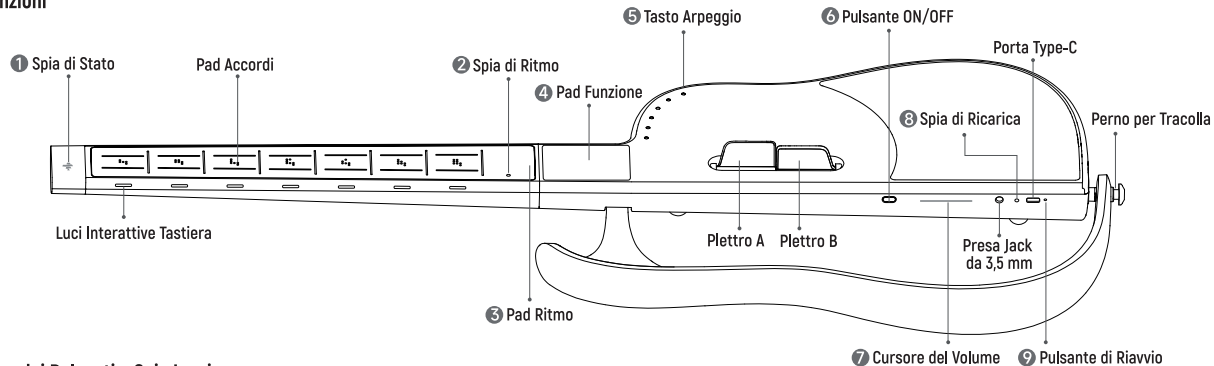

1.3 Descrizione dei Pulsanti e Spie Luminose

Parte	Indicazione	Avviso di Stato	Descrizione
1 Spia di Stato	Modalità Standby	Non connessa all'APP	Luce bianca
		Connessa all'APP	Lampeggia brevemente con luce blu una volta connessa con successo
		Batteria scarica	Quando il livello di carica è inferiore al 20%: lampeggia con luce rossa

Parte	Indicazione	Avviso di Stato	Descrizione
2 Spia di Ritmo	In uso	Non in Modalità di Accompagnamento APP	Lampeggia alla velocità (BPM) impostata attuale: Lampeggia con luce bianca strobo
		In Modalità di Accompagnamento APP	Lampeggia alla velocità predefinita (BPM) del brano attuale: Lampeggia con luce bianca strobo