

Parte	Indicazione	Avviso di Stato	Descrizione
③ Pad Ritmo	In uso	Attivazione drum machine	Metodo 1: Tenere premuto il Pad Ritmo e strisciare verso il basso un plettro qualsiasi per attivare la drum machine Metodo 2: Cuando la caja de ritmos esté lista, presione el pad de ritmo y presione cualquier púa para activar el relleno e ingresar al ritmo.
		Fill Drum Machine	Con drum machine attiva, tenere premuto il Pad Ritmo e strisciare verso il basso un plettro qualsiasi per attivare il fill
		Standby Drum Machine	Con drum machine attiva, tenere premuto il Pad Ritmo e strisciare verso l'alto un plettro qualsiasi per completare il fill e attivare lo standby della drum machine
④ Pad Funzione	In uso	Cambio Tonalità	● Tenere premuto il Pad Funzione, tutte le luci dei tasti si illuminano e la luce corrispondente alla tonalità attuale lampeggia ● Premere il tasto desiderato per selezionare la tonalità corrispondente, verrà prodotta la nota fondamentale della tonalità selezionata, la luce del tasto lampeggerà due volte e tutte le luci degli altri tasti si spegneranno ● Dopo che la luce del tasto selezionato ha lampeggiato, tutte le luci dei tasti torneranno allo stato predefinito; ● Se si rilascia il Pad Funzione prima di selezionare un nuovo tasto, tutte le luci dei tasti torneranno allo stato predefinito.
		Arresto della drum machine	Toccare il Pad Funzione per arrestare la drum machine
		La drum machine si arresta dopo il fill	Tenere premuto il Pad Funzione e strisciare verso il basso un plettro qualsiasi per completare il fill nella battuta attuale e arrestare la drum machine
		Standby Drum Machine	Con la drum machine attiva, tenere premuto il Pad Ritmo e strisciare verso l'alto un plettro qualsiasi per attivare immediatamente lo standby della drum machine


Position	Indication	Status	Description
⑤ Tasto Arpeggio	/	In uso	Tenere premuto il Pad Accordo e toccare il Tasto Arpeggio per riprodurre le singole note dell'accordo
⑥ Pulsante ON/OFF	Tenere premuto per 1,5 secondi	In uso/in standby	Accensione/Spegnimento
	Premere brevemente	In uso	Controllare il livello di carica residuo
	Premere brevemente con Drum Machine attiva	In uso	La drum machine si arresta immediatamente
⑦ Cursore del Volume	Far scorrere	In uso	Far scorrere verso sinistra per abbassare il volume/Far scorrere verso destra per aumentare il volume
⑧ Spia di Ricarica	In carica	In carica	Luce rossa fissa
		Completamente carica	Luce verde fissa
⑨ Pulsante di Riavvio	In uso	In caso di malfunzionamento	Premere brevemente il pulsante Reset per riavviare

UTILIZZO DEL PRODOTTO


Istruzioni Operative di Base

A. Sequenza di Piegatura/Apertura


A-1. Inserire il manico nell'unità principale

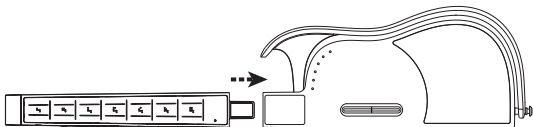

A-2. Aprire il supporto girandolo dalla parte posteriore lungo il segno

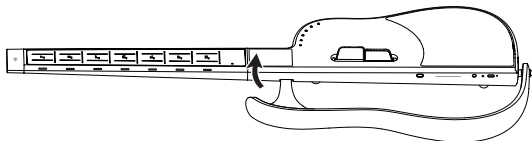


Il manico può essere posizionato sul retro del corpo del prodotto con aggancio magnetico

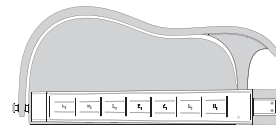


B. Accensione

Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 1,5 secondi per accendere il prodotto

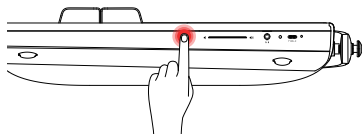


C. Come Iniziare a Suonare

C-1. Premere un accordo qualsiasi sul Pad
Accordi con la mano sinistra




C-2. Strisciare un plettro qualsiasi con la mano destra per iniziare a suonare

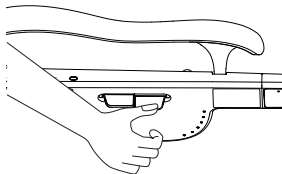

C-3. Toccare un tasto arpeggio qualsiasi con la mano destra per iniziare a suonare



D. Dispositivi Esterni

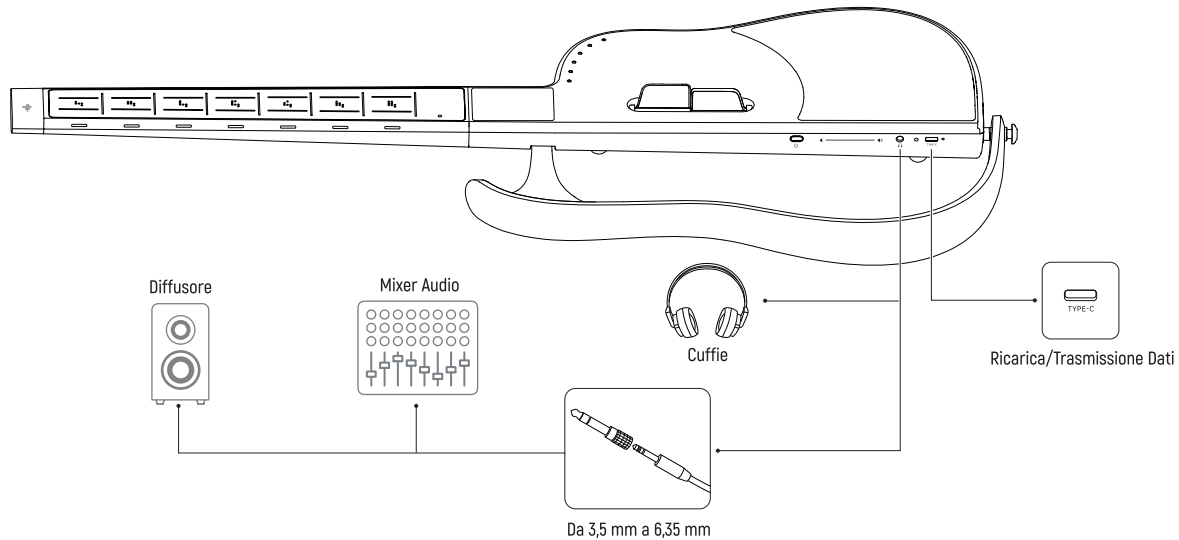

E. Come Installare l'APP

Metodo 1: Visitare il sito ufficiale Donner, scorrere in fondo alla pagina, toccare "Donner Play" per accedere alla pagina di download, quindi scegliere la versione corrispondente al sistema operativo del proprio telefono cellulare

Link sito ufficiale: <https://www.donnermusic.com/>

Icona APP



Accesso Download APP



Metodo 2: Cercare "Donner Play" direttamente in App Store per scaricarla

■ Utenti iPhone: Cercare in App Store e scaricare



App Store

■ Utenti Android: Cercare e scaricare tramite i seguenti APP Store





Google Play

F. Connessione Bluetooth del Prodotto

Passaggio 1: Aprire l'App, selezionare la pagina "Connections"




Passaggio 2: Toccare l'icona Bluetooth e selezionare il dispositivo da connettere. Una volta stabilita la connessione con successo, verrà visualizzata una notifica.

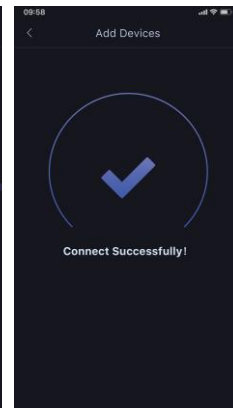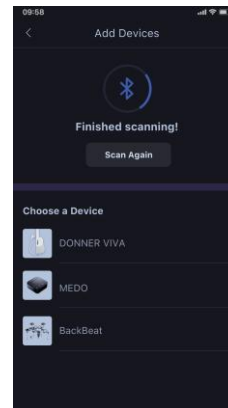

MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONALITÀ

A. Facile da suonare, esplorazione interattiva


A-1. Selezionare un brano e toccare "Inizia" per suonare

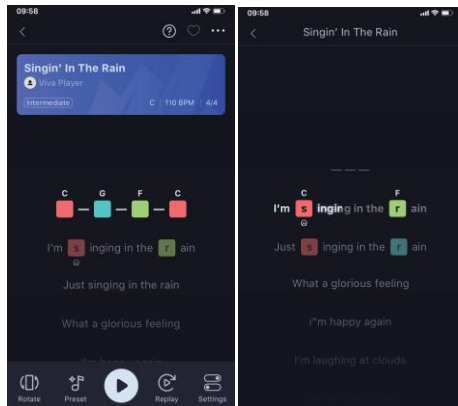

A-2. Seguendo l'avanzamento dello spartito, le luci sulla tastiera della chitarra lampeggeranno/si illumineranno per indicare il prossimo accordo da suonare.



A-3. Premere con la mano sinistra la posizione sulla tastiera indicata dalle luci e contemporaneamente strisciare un plettro con la mano destra per suonare

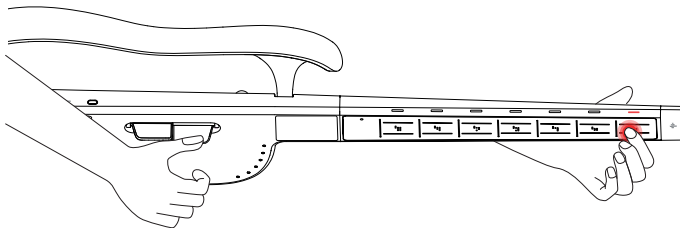

B. Tre Modalità

B-1. Modalità Beginner: Esecuzione guidata senza indicazioni di tempo o ritmi. L'esecuzione innesca una progressione a salti dello spartito, cantare seguendo ciò che si suona.

● Selezionare i brani contrassegnati come "Beginner" per provare la Modalità Semplice.

Singin' In The Rain

Viva Player

Beginner



B-2. Modalità Intermediate: Esecuzione sincronizzata al ritmo con indicazioni di tempo e progressione. L'esecuzione innesca la progressione dello spartito, aiutando gli utenti a cantare il testo seguendo i suggerimenti. La drum machine e l'accompagnamento del basso si attivano automaticamente in sincronia con la progressione del testo durante l'esecuzione.

● Selezionare i brani contrassegnati come "Intermediate" per provare la Modalità Avanzata.

Singin' In The Rain

Viva Player

Intermediate



B-3. Modalità Original Track: Modalità di progressione automatica. Il testo e l'accompagnamento avanzano automaticamente e in sincrono, riproducendo fedelmente il brano originale. L'utente canta il testo seguendo i suggerimenti di esecuzione e della progressione dello spartito.

● Selezionare i brani contrassegnati come "Original Track" per provare la Modalità Brano Originale.

Singin' In The Rain

Viva Player

Original Track



C. Scansionare il codice QR qui sotto per scoprire più guide e funzionalità



DATI TECNICI

Specifiche del Prodotto

Tabella dei Dati Tecnici del Prodotto		
Peso Unità Principale		1.96kg
Dimensioni Unità Principale	Aperto	792*312*76mm
	iegato	433*192*76mm
Porta di Ingresso		Type-C
Presa Jack di Uscita		Uscita Audio 3.5mm Stereo
Tensione della Batteria		7.6V
Capacità della Batteria		2800mAh
Tempo di Ricarica	Ricarica Rapida	DC 5 V/3 A - 3 ore
	Ricarica Lenta	DC 5 V/2 A - 4 ore
Autonomia	Altoparlante Integrato	6 ore (al 70% del volume)
	Diffusore Esterno	16 hours
Altoparlante	Woofer	4Ω/15W
	Tweeter	4Ω/5W
Specifiche Alimentatore Consigliate		DC 5V/3A o 5V/2A
Banda di Frequenza Radio		2402MHz-2480MHz
Potenza Massima di Trasmissione RF		<4dBm



AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze potrebbe provocare lesioni personali o gravi danni all'apparecchiatura

- Non smontare, modificare o riparare questo prodotto senza autorizzazione.
- Per prevenire danni all'udito, non utilizzare il prodotto a volume alto per lunghi periodi.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a temperature elevate o in prossimità di fonti di calore/fiamme libere.
- Durante l'utilizzo, mantenere sempre una postura corretta in modo da evitare tensioni a collo, spalle o polsi.
- Non lasciare l'alimentatore costantemente collegato al prodotto per evitare sovraccarica o surriscaldamento della batteria.
- In caso di riscaldamento anomalo, odori insoliti o fumo, interrompere immediatamente l'uso e scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente un caricabatterie con le specifiche consigliate ufficialmente.
- Si prega di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto. Se si utilizza un adattatore di corrente, assicurarsi che sia conforme agli standard di sicurezza pertinenti o certificato nel proprio paese.
- Il prodotto contiene una batteria non rimovibile. Non tentare di sostituirla da soli per evitare danni alla batteria o al dispositivo. La batteria può essere sostituita solo da un centro di assistenza autorizzato e con lo stesso modello; l'uso di una batteria errata può compromettere le misure di protezione (rischio di incendio, esplosione o perdite). Interrompere l'uso in caso di rigonfiamento evidente della batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco o in forni ad alta temperatura, né schiacciarla, tagliarla, perforarla, urtarla o smontarla meccanicamente: potrebbe esplodere.

- Non esporre la batteria a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o forni, poiché ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non collocare la batteria in ambienti con temperature estreme o a bassa pressione, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili.
- Non smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità alle normative locali.
- Per evitare interferenze con dispositivi medici, mantenere una distanza minima di 15 cm tra questo dispositivo e dispositivi medici impiantati o personali (come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc.). Consultare il medico o il produttore del dispositivo per eventuali restrizioni d'uso.
- È vietata la modifica dell'antenna o l'uso di accessori non originali. Non utilizzare questo dispositivo in luoghi in cui è vietato l'uso di apparecchiature radio, al fine di rispettare le normative vigenti.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto o con una salvietta umida normale. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, alcool, liquidi detergenti o panni imbevuti di sostanze chimiche.

Attenzione: Durante la pulizia, evitare che il liquido entri nel dispositivo!

Descrizione della Garanzia

Tipo	Copertura della Garanzia	Periodo di Garanzia
Unità Principale del Prodotto	Unità principale (esclusi gli accessori)	Un anno



ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni potrebbe provocare lievi lesioni personali o danni all'apparecchiatura

- Se il prodotto rimarrà inutilizzato per un lungo periodo di tempo (oltre tre mesi), ricaricare la batteria almeno una volta per evitare danni causati da una scarica eccessiva. Per prolungare la vita utile della batteria, si consiglia di utilizzarla e ricaricarla mantenendo il livello di carica tra il 20% e l'80%.
- Evitare di mettere da parte il prodotto per lungo tempo quando la batteria è completamente scarica e il prodotto si è spento automaticamente.
- Caricare sempre il prodotto a temperatura ambiente, non caricarlo in condizioni di caldo o freddo eccessivi.
- Una volta completata la carica, scollegare l'alimentatore per evitare che la batteria rimanga a lungo sotto alta tensione.
- Evitare urti violenti, cadute o l'applicazione di pressione eccessiva sul prodotto durante l'uso.
- Dopo 10 minuti di inattività, il prodotto si spegnerà automaticamente.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Quando si utilizzano cuffie, mantenere un volume moderato ed evitare improvvisi picchi sonori.
- Evitare l'uso in ambienti polverosi, grassi o eccessivamente umidi.



AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato questo prodotto.







DICHIARAZIONE CE: Il produttore dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE e che questo prodotto è autorizzato all'uso in tutti gli Stati membri dell'UE.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Lista de empaque

- A. DONNER Guitarra sin cuerdas
- B. Bolsa de transporte
- C. Correa
- D. Manual de usuario
- E. Guía de inicio rápido
- F. Cable de carga Type-C

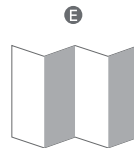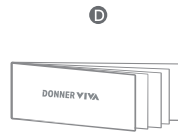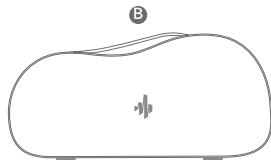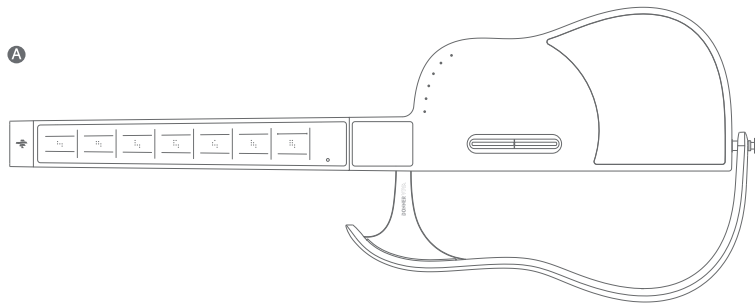

1.2 Diagrama de hardware y funciones

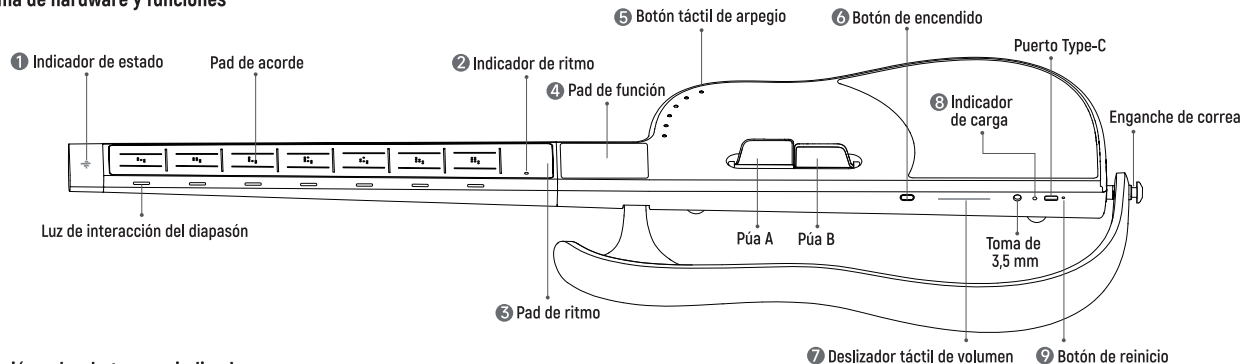

1.3 Descripción sobre botones e indicadores

Posición	Indicado	Indicación de estado	Descripción
1 Indicador de estado	Estado de espera	APP no conectado	Blanco
		APP conectado	La luz azul parpadea brevemente al conectarse correctamente
		Baja batería	La luz roja parpadea cuando el nivel de la batería sea inferior al 20 %

Posición	Indicado	Indicación de estado	Descripción
2 Indicador de ritmo	En uso	No en modo Cantar y tocar de la APP	Parpadea a la frecuencia de bpm establecida: la luz blanca parpadea rápidamente
		En modo Cantar y tocar de la APP	Parpadea a la frecuencia de bpm predeterminado de la canción actual: la luz blanca parpadea rápidamente

Posición	Indicado	Indicación de estado	Descripción
3 Pad de ritmo	En uso	La caja de ritmos está encendida	Método 1: Mantenga pulsado el pad de ritmo y rasquee cualquier púa hacia abajo para encender la caja de ritmos Método 2: Cuando la caja de ritmos esté lista, presione el pad de ritmo y presione cualquier púa para activar el relleno e ingresar al ritmo.
		Fill de la caja de ritmos	Cuando la caja de ritmos está encendida, mantenga pulsado el pad de ritmo y rasquee cualquier púa hacia abajo para activar el fill
		Caja de ritmos en espera	Cuando la caja de ritmos está encendida, mantenga presionada el pad de ritmo y rasquee cualquier púa hacia arriba y active el modo de espera de la caja de ritmos después del fill
4 Pad de función	En uso	Tecla de cambio	● Mantenga pulsado el pad de función, todas las luces de los trastes se iluminan y la luz del traste correspondiente a la tonalidad actual parpadeará; ● Cuando el usuario presione la tecla de traste y seleccione la tonalidad correspondiente, se reproducirá la nota fundamental de esa tonalidad. La luz de ese traste parpadeará dos veces y las demás se apagarán; ● Una vez que la luz del traste seleccionada termine de parpadear, todas las luces de los trastes volverán a su visualización predeterminada; ● Si se suelta el pad de función antes de seleccionar una nueva tecla de traste, todas las luces de los trastes volverán a su visualización predeterminada.
		Parada de la caja de ritmos	Haga clic en el pad de función para detener la caja de ritmos
		La caja de ritmos se detendrá después del fill	Mantenga pulsado el pad de función y rasquee cualquier púa hacia abajo para completar un fill dentro del compás y detener la caja de ritmos
		Caja de ritmos en espera	Cuando la caja de ritmos está encendida, mantenga presionada el pad de ritmo y rasquee cualquier púa hacia arriba para activar inmediatamente el modo de espera de la caja de ritmos


Posición	Indicado	Indicación de estado	Descripción
5 Botón táctil de arpegio	/	En uso	Al mantener pulsado el pad de acordes, toque el botón de arpegio para reproducir una sola nota dentro del acorde
6 Botón de encendido	Mantener pulsado por 1,5 segundos	En uso/En espera	Encender/Apagar
	Pulsar brevemente	En uso	Verificar el nivel de batería restante
	Pulse brevemente cuando la caja de ritmos esté encendida	En uso	La drum machine si arresta inmediatamente
7 Deslizador táctil de volumen	Deslizar	En uso	Hacia la izquierda para reducir el volumen /Hacia la derecha para subir el volumen
8 Indicador de carga	Cargando	Cargando	La luz roja permanece encendida
		Completamente cargado	La luz verde permanece encendida
9 Botón de reinicio	En uso	Cuando no se puede funcionar	Pulse brevemente el botón de Reset para reiniciar

USO DEL PRODUCTO


Instrucciones de la operación básica

A. Secuencia de plegado/desplegado


A-1. Inserte el mástil de la guitarra en el cuerpo

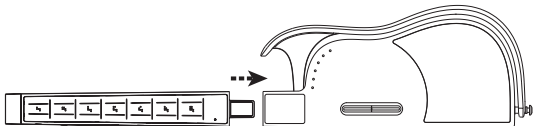

A-2. Despliegue la cejilla para guitarra desde la parte posterior según la marca

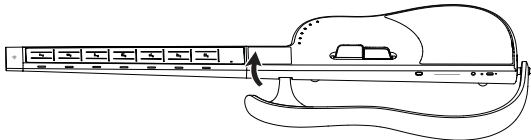


El mástil se puede fijar magnéticamente a la parte posterior del cuerpo de la guitarra para guardarlo

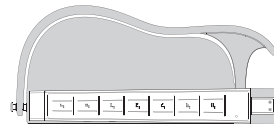


B. Encender

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender

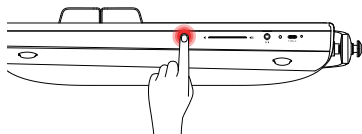


C. Cómo tocar


C-1. Pulse cualquier acorde en el pad de acordes con la mano izquierda




C-2. Rasquee cualquier púa con la mano derecha para empezar a tocar

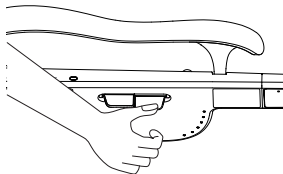

C-3. Toque cualquier botón de arpeggio con la mano derecha para empezar a tocar

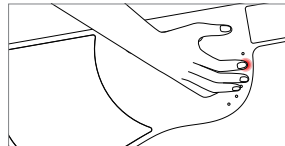

D. Dispositivos externos

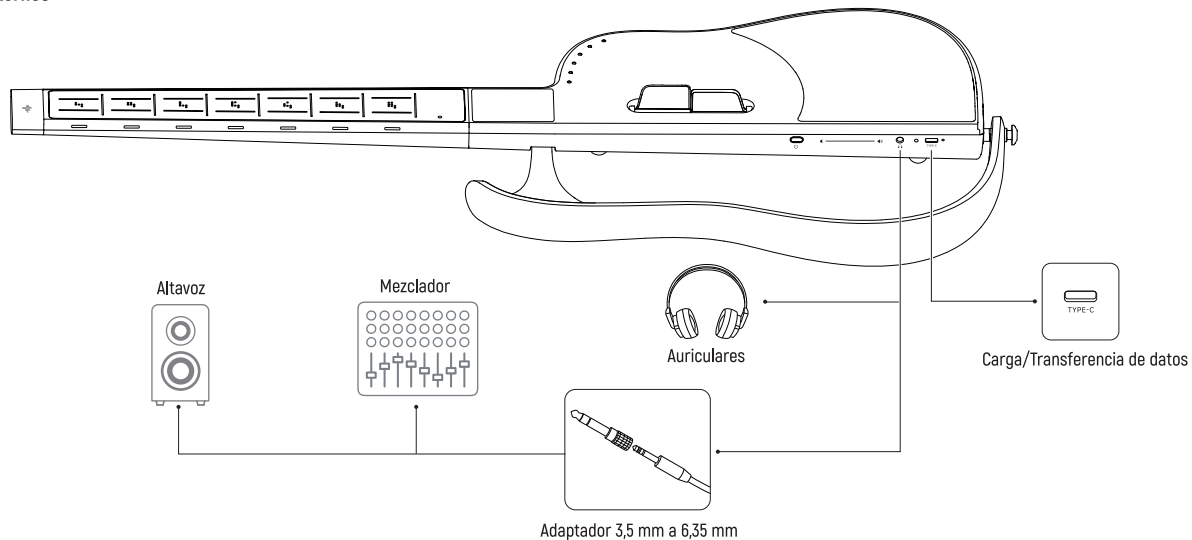

E. Cómo instalar la APP


Método 1: Visite el sitio web oficial de Donner, desplácese hasta el final de la página y haga clic en "Donner Play" para acceder a la página de descarga. A continuación, descargue la versión correspondiente a su sistema operativo.

Sitio web oficial: <https://www.donnermusic.com/>

Icono de la APP



Canal de descarga de la APP



Método 2: Puede buscar directamente "Donner Play" en la tienda de aplicaciones para su descarga

■ Los usuarios de Apple puede buscar y descargar directamente en App Store



App Store

■ Los usuarios de Android puede buscar y descarga en las siguientes tiendas de aplicación





Google Play

F. Conexión Bluetooth del dispositivo

Paso 1: Abra la APP, seleccione la página "Connections"




Paso 2: Haga clic en el botón Bluetooth y seleccione el dispositivo para conectar. Aparecerá un aviso cuando la conexión sea correcta

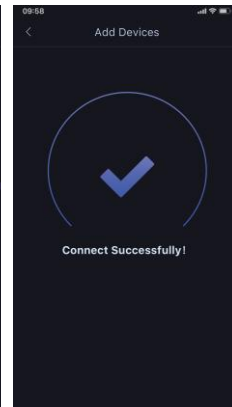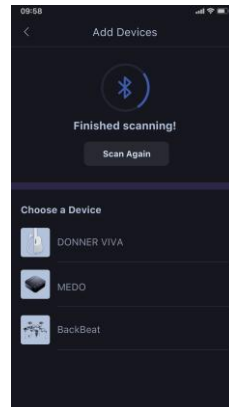

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES Y A LA JUGABILIDAD

A. Comienzo fácil con interpretación interactiva


A-1. Seleccione una canción y toque Comenzar para empezar a tocar

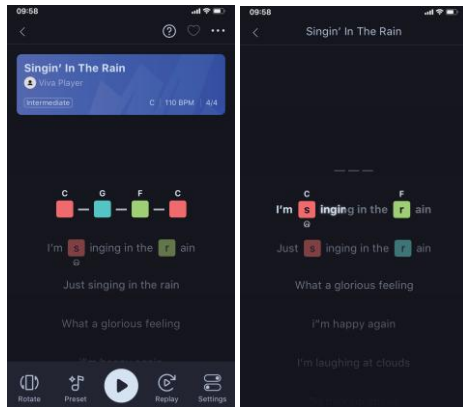

A-2. A medida que avanza la letra, las luces del diapasón parpadearán o se iluminarán para indicar el siguiente acorde.



A-3. Presione la posición del diapasón indicada por la luz con la mano izquierda y rasquee la púa simultáneamente con la mano derecha para tocar

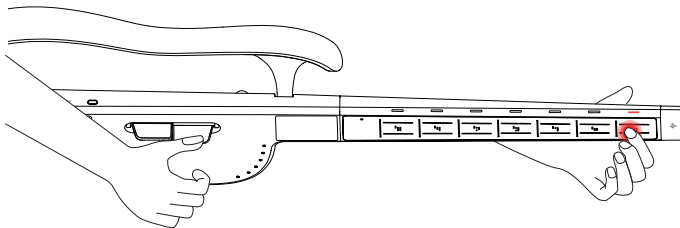

B. Tres modos

B-1. Modo Beginner: Interpretación guiada, sin tempo ni ritmo. Se activan saltos en la progresión de acordes al tocar, y canta siguiendo el rasgueo.

● Seleccione canciones etiquetadas como "Beginner" para experimentar el Modo Simple.

Singin' In The Rain

Viva Player

Beginner



B-2. Modo Intermediate: Seguimiento del ritmo con tempo y progresión. Se activa la progresión de acordes al tocar, ayudando al usuario a cantar según la letra. Se inician la caja de ritmos y el bajo automáticamente en sincronía con la letra al tocar.

● Seleccione canciones etiquetadas como "Intermediate" para experimentar el Modo Avanzado.

Singin' In The Rain

Viva Player

Intermediate



B-3. Modo Original Track: Modo de progresión automática. La letra y el acompañamiento avanzan automáticamente, reproduciendo fielmente la canción original. El usuario interpreta siguiendo las indicaciones de rasgueo y progresión de acordes.

● Seleccione canciones etiquetadas como "Original Track" para experimentar el Modo Original.

Singin' In The Rain

Viva Player

Original Track



C. Escanee el siguiente código QR para verificar más jugabilidades



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Especificaciones del producto

Tabla de parámetros		
Peso del cuerpo		1.96kg
Dimensión del cuerpo	Desplegado	792*312*76mm
	Plegado	433*192*76mm
Puerto de entrada		Type-C
Puerto de salida		Estéreo de 3,5 mm
Voltaje de batería		7.6V
Capacidad de la batería		2800mAh
Tiempo de carga	Carga rápida	CC 5V/3A-3 horas
	Carga lenta	CC 5V/2A-4 horas
Duración de la batería	Altavoz incorporado	6 horas (al 70 % del volumen)
	Altavoz externo	16 horas
Altavoz	Woofer	4Ω/15W
	Tweeter	4Ω/5W
Especificación del adaptador recomendado		CC 5V/3A o 5V/2A
Banda de radiofrecuencia		2402MHz-2480MHz
Potencia máxima de transmisión de radio		<4dBm



Advertencia

El incumplimiento de las siguientes advertencias podría causar lesiones personales o daños graves al dispositivo

- No desmonte, modifique ni repare el producto.
- No use a un volumen alto durante largo período para evitar daños auditivos.
- No exponga el producto bajo la luz solar directa, a altas temperaturas o cerca de fuente de fuego.
- Mantenga una postura correcta mientras interpreta para evitar la lesión en los hombros, el cuello o la muñeca debido al uso prolongado.
- No deje que el dispositivo enchufado con el adaptador de corriente durante mucho tiempo para evitar sobrecarga o sobrecalentamiento de la batería.
- Deje de usar el dispositivo y desconecte la alimentación si el dispositivo presenta calor excesivo, olor inusual o humo.
- Asegúrese de usar un cargador con especificación recomendada por el fabricante.
- Por favor, use el cable de carga incluido con el producto. Si utiliza un adaptador de corriente, asegúrese de que cumpla con los estándares de seguridad correspondientes o esté certificado en su país o región.
- El producto contiene una batería no extraíble. No intente reemplazarla usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo. La batería solo debe ser reemplazada por un centro de servicio autorizado y con el mismo modelo; usar una batería incorrecta puede anular las medidas de protección (riesgo de incendio, explosión o fuga). Si la batería se hincha gravemente, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería al fuego ni la coloque en un horno de alta temperatura, ni la triture, corte, perforo, golpee o desmonte mecánicamente, ya que esto puede causar una explosión.

- No exponga la batería a fuentes de calor excesivo como luz solar, fuego u horno, ya que esto puede provocar un incendio o explosión.
- No coloque la batería en ambientes de temperatura extremadamente alta o de presión muy baja, ya que podría provocar una explosión o fuga de líquidos o gases inflamables.
- No deseche las baterías usadas con la basura doméstica; deben eliminarse según las leyes y regulaciones locales.
- Para evitar interferencias con dispositivos médicos, mantenga este dispositivo al menos a 15 cm de dispositivos médicos implantados o personales (como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, etc.). Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo para conocer las posibles restricciones de uso.
- Está prohibido modificar la antena o utilizar accesorios no originales. No utilice este dispositivo en lugares donde estén prohibidos los equipos de radio, para cumplir con las normativas.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Utilice un paño suave y seco o una toallita húmeda para limpiarlo. No utilice diluyentes de pintura, disolventes, alcohol, solución de limpieza o paño empapado con sustancias químicas.

Atención: ¡Evite que entre agua en el dispositivo durante la limpieza!

Descripción de la garantía

Tipo	Contenido de garantía	Plazo de garantía
Unidad principal	Unidad principal (accesorios no incluidos)	Un año



NOTA

El incumplimiento de las siguientes precauciones puede causar lesiones personales leves o daños al dispositivo

- Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo (más de 3 meses), cárguelo al menos una vez para evitar daños en la batería debido a la descarga excesiva.
- Se recomienda usar y cargar la batería entre el nivel de 20 % y 80 % para prolongar la vida útil de la batería.
- Evite dejar el dispositivo sin uso durante mucho tiempo después de que la batería se haya agotado y apagado por completo.
- Cargue el dispositivo a una temperatura ambiente, evite cargarlo en condiciones sobrecalientes o sobrefrías.
- Desenchufe el adaptador cuando está completamente cargado para evitar que la batería permanezca bajo alto voltaje durante mucho tiempo.
- Durante el uso, evite los impactos fuertes, las caídas o la aplicación de fuerza excesiva.
- El dispositivo se apaga automáticamente en 10 minutos sin ninguna operación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o las mascotas.
- Mantenga un volumen moderado y evite los picos de volumen repentinos al usar los auriculares.
- Evite usar el producto en entornos polvorientos, aceitosos o excesivamente húmedos.