



CREATE *Donner music* THE MOMENT

HUSH-X LIVE

User Manual | Manuel d'Instructions | Bedienungsanleitung | Manuale d'Uso
Manual de Usuario | 取扱説明書 | 使用说明书

CONTENTS

English	1-7
Français	8-14
Deutsch	15-21
Italiano	22-28
Español	29-35
日 本 語	36-42
中 文	42-49



Operation Safety Instructions and Cautions

Please read the contents below carefully before use.

Children, in particular, should be instructed by their guardians to know how to use and operate the products before use.

To prevent you and others from having potential personal injuries, instrument damages, or financial losses, please strictly follow the cautions below, including but not limited to the followings:

■ Electronic devices

Don't use the device at any site where wireless devices are expressly prohibited, otherwise other electronic devices will be interfered and other dangers will be caused.

■ Impacts on medical devices

- At any medical and healthcare site where wireless devices are expressly prohibited, please follow relevant rules and turn off the device.
- The radio waves from the device may have impacts on the normal operation of implantable medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, implanted cochleas, and hearing aids. If you use such medical devices, please consult the manufacturer about the restricted conditions of using the device.

■ Where to store the guitar

- In order to avoid deformation, discoloration, or more serious damage, do not store it in the following environments.
 - Direct sunlight (e.g. near a window)
 - High temperature (e.g. close to the heat source, outdoors, or in a car during the daytime)
 - Excessive humidity
 - Excessive dust
 - Strong vibration

■ Turn off the power supply when connecting

In order to avoid damaging the guitar and other connected equipment (such as the audio system), please turn off the power switch of all relevant equipment before connecting or disconnecting the audio cable.

■ Cleaning

- **Cleaning**- Clean the guitar body with a dry and soft cloth
- Spots or dirt that are difficult to remove can be wiped off with a slightly water-dampened cloth.
- Do not use thinners and alcohol for cleaning the unit.

■ Handling and Transportation

- Avoid pressing down forcefully on controls, interfaces, or other components.
- When unplugging cables, hold the plug firmly; do not pull on the cable itself.
- Disconnect all cables before moving the instrument.
- Dropping, striking, or placing heavy objects on the instrument may cause mechanical shock, leading to scratches or more severe damage.

■ Power

- After no signal input, the device will automatically power off after 10 minutes, starting from the last active signal among the three inputs.
- To avoid rapid battery drain, please turn off the device promptly after playing.

■ Handle with care

- It's prohibited to put your face nearby the instrument when tuning the instrument or replacing the strings. The accidental breakage of any string may cause injuries to your eyes.
- When replacing any string, if it's required to cut the string, the cutting shall not be made before the string peg is fully loosened. The sudden loss of string tension may injure your neck, and the rebounded string may cause a severe injury as well.
- After a string is replaced, cut off the end of the reserved string, for the keen-edged end may cause injuries.


Remarks: Donner is not responsible for any damage, data loss or damage resulting from incorrect use or unauthorized transformation of the musical instrument.

Package Included

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| ① Guitar body *1 | ⑥ Hex wrench for bridge saddle *1 | ⑪ Audio cable*1 |
| ② Stand *1 | ⑦ Hex wrench for headstock *1 | ⑫ Tuner*1 |
| ③ Speaker *1 | ⑧ Quick-release strap *1 | ⑬ Cleaning cloth*1 |
| ④ Gig bag *1 | ⑨ String locking screw (backup) *6 | ⑭ Charging cable*1 |
| ⑤ Truss rod wrench *1 | ⑩ Quick Start Guide*1 | ⑮ Pick*3 |

Main Parts of The Guitar

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ① String locking screw | ⑪ 1/4" (6.35 mm) output jack |
| ② Nut | ⑫ Speaker mounting base |
| ③ Fretboard | ⑬ Volume/Tone knob |
| ④ Fret | ⑭ Pickup selector |
| ⑤ Upper stand | ⑮ Storage slot for hex wrenches |
| ⑥ Truss rod | ⑯ Hex wrenches |
| ⑦ Neck pickup | |
| ⑧ Bridge pickup | |
| ⑨ String height adjustment screw | |
| ⑩ Tuning peg | |

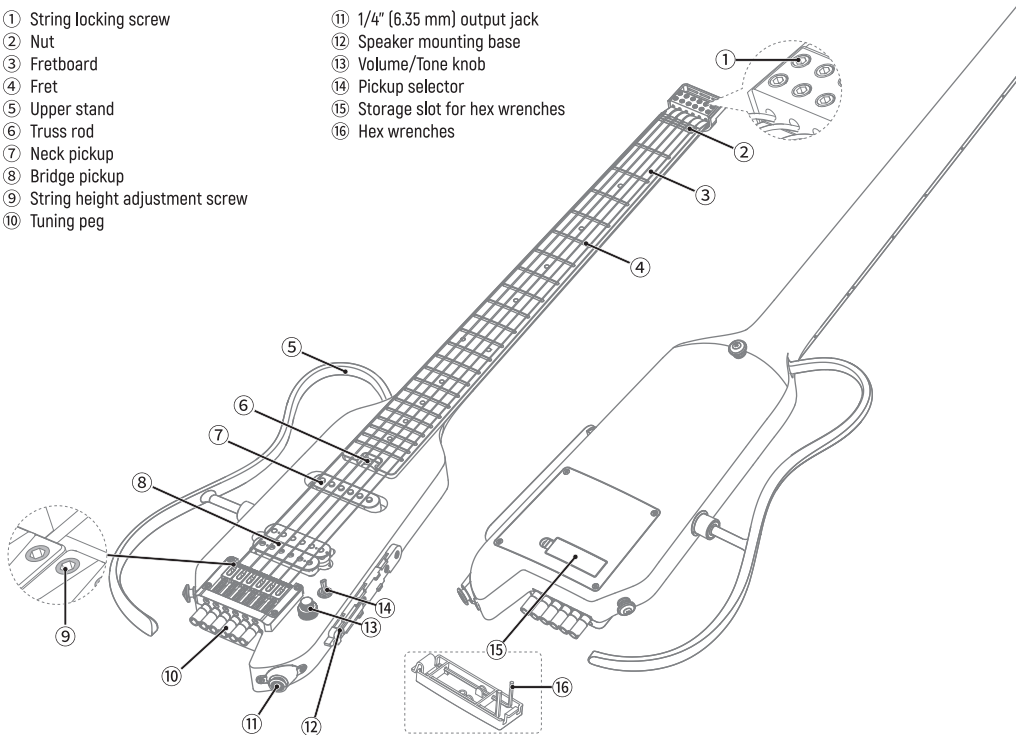

Stand Assembling/Disassembling



The stand is not assembled to the guitar body at the time of shipment. Before using the instrument, please follow the steps below to assemble the stand correctly:

1. Make sure the stand is parallel with the guitar body. Lift the stand rod end by hand, and after it is fully inserted into the corresponding base, release it.
2. Fully insert the lower rod ① of the upper stand into the stand hole on the guitar body, then fully insert the upper rod ② into the stand hole.

- Do not press on the stand rods with excessive force. Otherwise, the rods may be damaged.

To disassemble the stand, simply reverse the steps above.

- Check that the stand is fully locked into the base after assembling. The instrument with a loose stand connection may drop when you hold the stand.
- When transporting the instrument, carry it by holding the neck or the body. Holding the instrument only by the left or right stand will cause damage to the stands or their mounting parts.

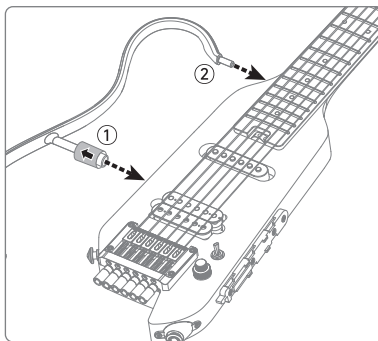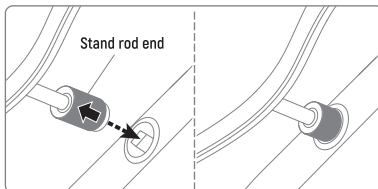


Guitar Neck Adjustment

Neck relief checking and adjust methods:

Step 1: Make any adjustments gradually. The guitar neck should normally be slightly concave and check the curvature after each 1/2 turn of the truss rod nut.


Step 2: Check the curvature of the neck. Holding the guitar with a playing posture after fine-tuning. Then press the first string on the first and the last fret and measure the height between the string and fret at the **8th fret**. In the same way, measure this height for the lowest string, and make adjustments so that the heights are in the range of 0.1- 0.2mm.

Step 3: Turning the nut clockwise can make the neck bulge, which can correct the problem that the neck is too concave, and the string action is too high. Turning the nut counterclockwise can make the neck concave, which can correct the problem of buzzing caused by excessive neck convex.

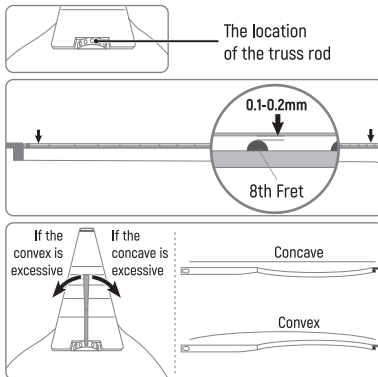


Guitar Bridge

String action/height adjustment

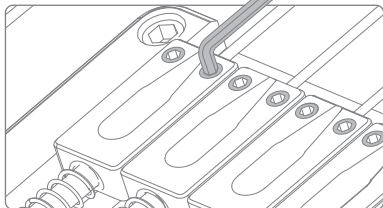




String length adjustment

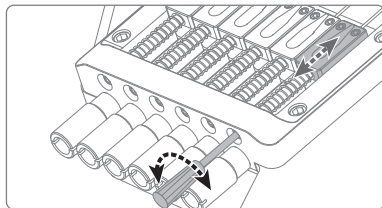

Strings Replacement

Once the strings are aged, bent, rusted, or faded, please replace your strings in time. We recommend that you replace all strings at once.


- 1. Remove the old string:** First loosen the bridge peg, then remove the lock screw on the headstock and take out the string.
- 2. Replace the old strings with new strings:** First open the battery cover, then take a new string through the back of the corresponding bridge saddle and insert the steel ball end of the string into the bridge slot, and fix it.
- 3. Through the headstock:** Pull the other end of the new string through the headstock, making sure to keep holding the string straight. Then tighten it with the screw.
- 4.** After completely tightening the screw, you can tune the guitar to the standard pitch.

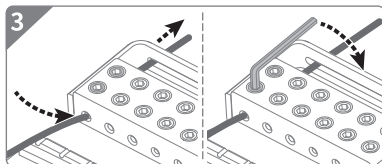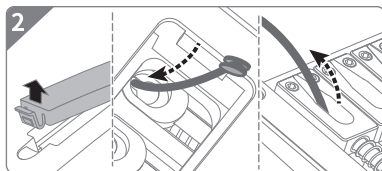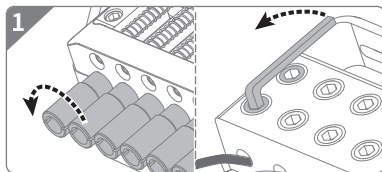

Speakers


Installation:

Align the grooved side of the amplifier with the amplifier mounting base (slide rail) on the side of the guitar, and slide it toward the headstock until it locks;

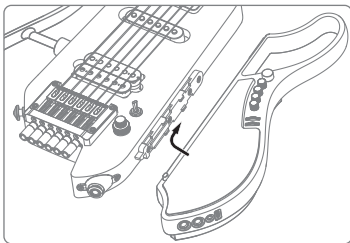


Removal:

Press and hold the "Unlock button" on the front of the amplifier, and slide the amplifier along the rail toward the tail of the guitar.

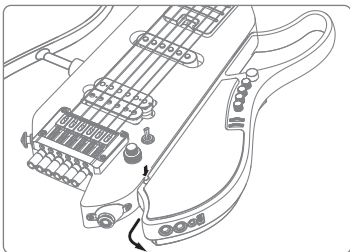

- ① **Power switch/Battery level indicator/VOLUME knob:**
Press and hold it to turn on/off the amplifier, and rotate it to control the master output volume of the amplifier. See below for details on the battery level indicator.
- ② **MOD (MODULATION) knob:**
Rotate it to select the modulation effect type and adjust the rate/depth.
- ③ **DLY (DELAY) knob:**
Rotate it to select the delay effect type and adjust the level/depth.
- ④ **RVB (REVERB) knob:**
Rotate it to select the reverb effect type and adjust the depth/mix.
- ⑤ **AMP model selector:**
Rotate it to select different amplifier models.
- ⑥ **TONE knob:**
Rotate it to control the brightness of the amplifier tone.
- ⑦ **GAIN knob:**
Rotate it to control the amplifier gain and distortion level.

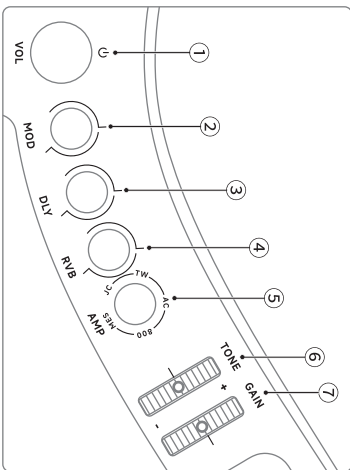

- ⑧ **TAP button:**
Press it to sync the tempo and set the interval for the delay effect.

- ⑨ **BT status indicator:**
1- Flashing: Bluetooth in standby mode, ready for pairing;
2- Steady on: Bluetooth connected;
3- Off: Bluetooth off.

- ⑩ **GATE button:**
Press it to enable/disable the noise gate effect.
1- Off: Disabled;
2- Blue light: Low sensitivity;
3- Yellow light: Medium sensitivity;
4- Red light: High sensitivity.




- ⑪ **RESET HOLE:**
When the amplifier freezes or malfunctions, you can insert the included hex wrench for bridge saddle into the reset hole to perform a power cycle.

- ⑫ **Type-C USB:**
Used for charging.

- ⑬ **Headphone jack:**
Used for connecting headphones.

- ⑭ **OUT jack:**
1/4" (6.35 mm) mono audio output jack for connection to the amplifier or other monitoring equipment.

- ⑮ **IN jack:**
1/4" (6.35 mm) mono audio input jack for connection to the guitar.

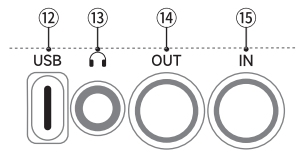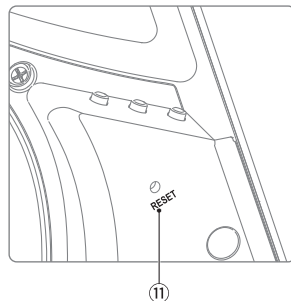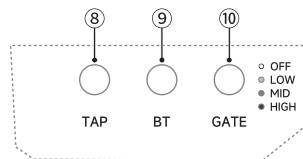

Bluetooth Connection

- Press the Bluetooth button to enter pairing mode.

The LED at the Bluetooth button will start flashing, indicating that pairing mode is enabled. Please enable the Bluetooth function on your mobile device and select "HUSH-X LIVE" from the device list. Upon successful connection, the Bluetooth indicator will stay on.

- Press and hold the Bluetooth button to re-enter pairing mode.
- If no audio signal is detected or no Bluetooth device is connected within 10 minutes, the speaker will automatically power off.

Charging and Battery Level Indicator

Please use the included dedicated charging cable to charge or power the product. Steady red light indicates charging is in progress, and steady green light indicates completion of charging.

Battery level	100%	100%~20%	20%~10%	Below 5%
Power on only	Steady white light	Steady white	Flashing red light, 80 BPM	Auto power-off
Power on + Charging	Steady green light	lightSteady red light	Steady red light	Steady red light
Charging only	Steady green light	Steady red light	Steady red light	Steady red light

- Please use the charging cable included with the product. When using a power adapter for charging, ensure it meets the relevant safety standards or is certified in your region.
- The product contains a non-removable battery; do not attempt to replace it yourself to avoid damaging the battery or device. The battery should only be replaced by an authorized service center with the same model; using an incorrect battery may compromise safety measures (e.g., fire, explosion, battery leakage). Discontinue use if the battery becomes severely swollen.
- Do not throw the battery into fire or place it in a high-temperature oven, nor crush, cut, puncture, impact, or disassemble the battery mechanically, as this may cause it to explode.
- Do not expose the battery to excessive heat sources such as sunlight, fire, or ovens, as this may cause fire or explosion.
- Do not place the battery in extremely high-temperature or low-pressure environments, as this may lead to explosion or leakage of flammable liquids or gases.
- Do not dispose of old batteries in household waste; dispose of this device and used batteries according to local laws and regulations.

Specification

Model: HUSH-X LIVE

Input: 5V DC 1.5A

Scale length: 648 mm

String gauge: .009-.046

Dimensions: 791.2*323.5*62.5mm

Input jack: 1/4" [6.35 mm]

Output jack: 1/4" [6.35 mm], 1/8" [3.5 mm]

Weight: 3.08 kg

Built-in lithium battery: 3000 mAh

Radio Frequency band(s): 2402MHz-2480MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: < 4dBm



Consignes de Sécurité et Précautions

Veillez lire attentivement ce qui suit avant de l'utiliser.

Les enfants, en particulier, doivent être accompagnés d'un tuteur qui sait comment utiliser et manipuler correctement le produit avant de l'utiliser.

Afin d'éviter tout risque de blessure, de détérioration des instruments de musique ou de dommages matériels pour vous ou votre entourage, il est important de respecter les précautions de base suivantes, qui comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants:

■ ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite, car cela pourrait interférer avec d'autres appareils électroniques ou entraîner d'autres dangers.

■ IMPACT SUR LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

- Dans les établissements médicaux et de soins de santé où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite, respectez les règles de l'établissement et éteignez l'appareil.
- Les ondes radio générées par l'appareil peuvent affecter le bon fonctionnement des dispositifs médicaux implantés ou des équipements médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les prothèses auditives, etc. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, consultez leurs fabricants pour connaître les restrictions relatives à l'utilisation de cet appareil.

■ Où ranger la guitare

- Afin d'éviter toute déformation, décoloration ou dommage plus grave,
 - Lumière directe du soleil (p. ex., près d'une fenêtre)
 - Température élevée (p. ex., près de la source de chaleur, à l'extérieur ou dans une voiture pendant la journée)
 - Humidité excessive
 - Poussière excessive
 - Forte vibration

■ Éteindre l'appareil lors de la connexion

Afin d'éviter d'endommager la guitare et les autres appareils connectés (tels que le système audio), veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation de tous les appareils concernés avant de connecter ou de déconnecter le câble audio.

■ Nettoyage

- Nettoyez le corps de la guitare avec un chiffon sec et doux.
- Les taches ou les salissures difficiles à enlever peuvent être nettoyées avec un chiffon légèrement humidifié.
- N'utilisez pas de diluants ni d'alcool pour nettoyer l'appareil.

■ Manipulation et Transport

- Évitez d'appuyer avec force sur les commandes, les ports ou d'autres composants.
- Lorsque vous débranchez les câbles, tenez fermement la fiche; ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer l'instrument.
- Le fait de laisser tomber, de heurter ou de placer des objets lourds sur l'instrument peut provoquer des chocs mécaniques et entraîner des rayures ou des dommages plus graves.

■ Alimentation

- En l'absence de signal, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes, à partir du dernier signal actif parmi les trois entrées.
- Pour éviter une décharge rapide de la batterie, veuillez éteindre l'appareil immédiatement après avoir joué.

■ Manipuler Avec Précaution

- Il est interdit de tenir l'instrument près du visage pendant l'accordage ou le remplacement des cordes. Les cordes peuvent casser accidentellement et provoquer des lésions oculaires.
- Si vous devez couper les cordes lors du remplacement, ne le faites qu'après avoir suffisamment desserré la cheville. Une perte soudaine de la tension des cordes peut provoquer des blessures au cou, et une corde qui rebondit peut également provoquer des blessures graves.
- Après avoir remplacé les cordes, coupez les extrémités restantes, qui sont très tranchantes et peuvent provoquer des blessures.


REMARQUE: Donner n'est pas responsable des pertes, des pertes de données ou des dommages causés par une utilisation incorrecte ou une modification non autorisée de cet instrument.

Liste des Accessoires

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| ① Corps de guitare *1 | ⑥ Clé Allen pour chevalet *1 | ⑪ Câble audio *1 |
| ② Support de guitare *1 | ⑦ Clé Allen pour tête de guitare *1 | ⑫ Accordeur *1 |
| ③ Haut-parleur *1 | ⑧ Sangle à réglage rapide *1 | ⑬ Chiffon de nettoyage *1 |
| ④ Housse de guitare *1 | ⑨ Vis de blocage de corde de rechange *6 | ⑭ Câble de charge *1 |
| ⑤ Clé de réglage de manche *1 | ⑩ Guide de démarrage rapide *1 | ⑮ Médiateurs *3 |

Anatomie du corps de la guitare

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① Vis de blocage de corde | ⑭ Sélecteur de micros |
| ② Sillet de tête | ⑮ Logement de rangement pour clés hexagonales |
| ③ Touche | ⑯ Clés hexagonales |
| ④ Frettes | |
| ⑤ Support supérieur | |
| ⑥ Barre de réglage de manche | |
| ⑦ Micro de manche | |
| ⑧ Micro de chevalet | |
| ⑨ Vis de réglage de l'action | |
| ⑩ Mécaniques d'accordage | |
| ⑪ Prise jack de sortie 1/4" (6,35mm) | |
| ⑫ Support de montage du haut-parleur | |
| ⑬ Bouton de volume/tonalité | |

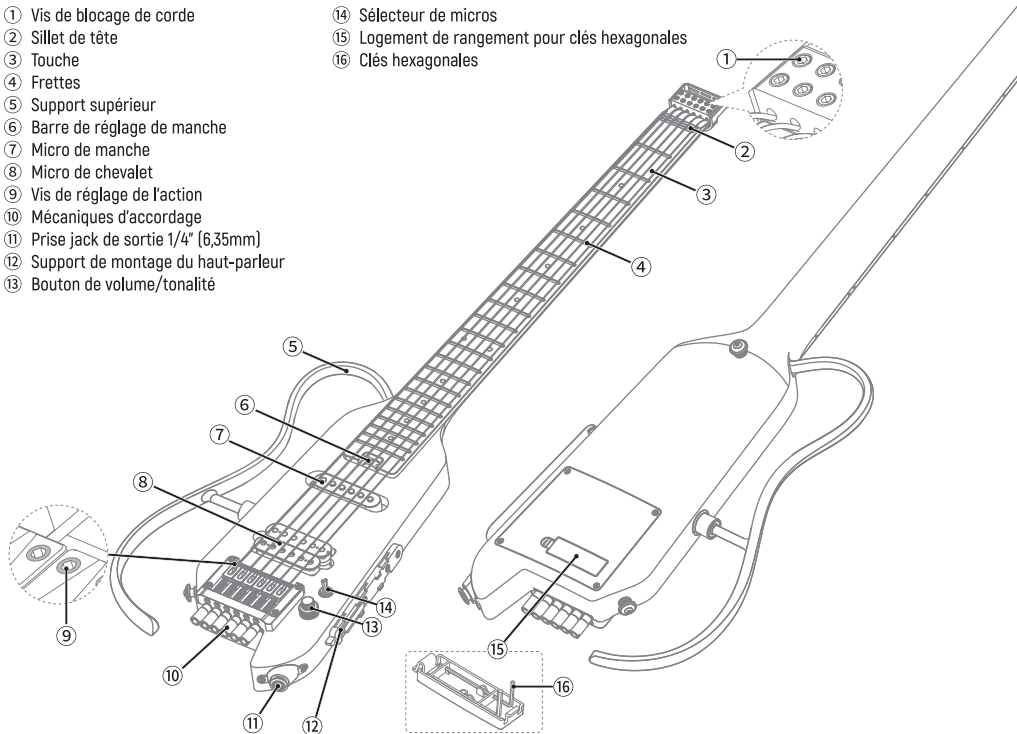



Installation et démontage du support

Lorsque la guitare a été fabriquée, le support n'était pas fixé au corps de la guitare.

Avant d'utiliser l'instrument, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer correctement le support de l'instrument :

1. Assurez-vous que l'orientation du support est parallèle au corps de la guitare. Soulevez manuellement le boîtier du port du support, insérez-le complètement dans l'embase correspondant, puis relâchez le boîtier.
2. Insérez d'abord la tige inférieure ① du support supérieur dans l'orifice prévu sur le corps de la guitare, puis insérez complètement la tige supérieure ② dans le second orifice. Le montage est alors terminé.

- N'appuyez pas trop fort sur les tiges du support. Sinon, les tiges pourraient être endommagées.
- Pour démonter le support, il suffit d'inverser l'ordre des étapes décrites ci-dessus.
- Après avoir monté le support, assurez-vous qu'il est complètement enclenché dans son embase. Si l'instrument est utilisé alors que la fixation du support est desserrée, il risque de tomber, ou le support pourrait lâcher et provoquer la chute de l'instrument.
- Pour transporter l'instrument, tenez-le toujours par le manche ou par le corps. Si vous la tenez uniquement par le support gauche ou droit, vous risquez d'endommager le support ou ses pièces de fixation.

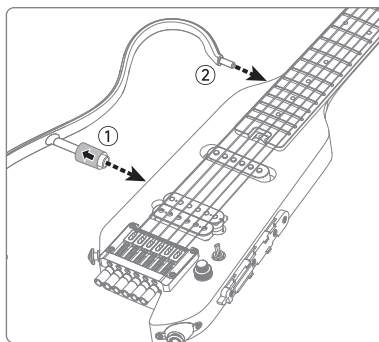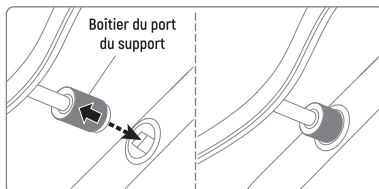

Réglage du manche de la guitare


1. Emplacement de la tige de réglage

2. Méthodes de vérification et d'ajustement du manche:

Étape 1: Procédez à des ajustements graduels. Le manche de la guitare doit normalement être légèrement concave et vérifiez la courbure après chaque demi-tour de la tige de réglage.


Étape 2: Vérifiez la courbure du manche. Tenez la guitare dans une position de jeu après l'avoir accordée. Appuyez ensuite la première corde sur la première et la dernière frette et mesurez la hauteur entre la corde et la frette à la 8e frette. De la même manière, mesurez cette hauteur pour la corde la plus basse et procédez aux ajustements nécessaires pour que les hauteurs soient comprises entre 0,1 et 0,2mm.

Étape 3: Tourner l'écrou de la tige de réglage dans le sens horaire peut faire bomber le manche, ce qui peut corriger le problème d'un manche trop concave et d'une action trop forte sur les cordes. Tourner l'écrou dans le sens antihoraire peut rendre le manche concave, ce qui peut corriger le problème de bourdonnement causé par un manche trop convexe.

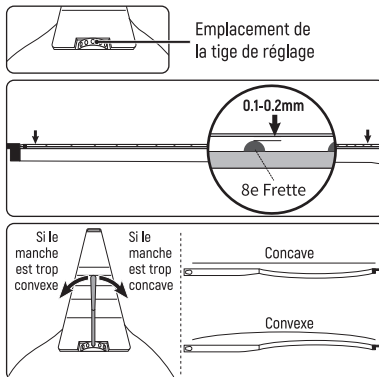


Chevalet de guitare

Réglage de l'action et de la hauteur de la corde

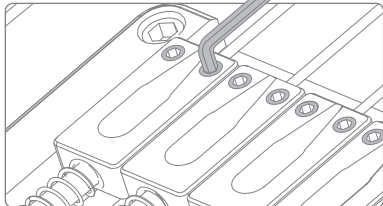




Réglage de la longueur de la corde

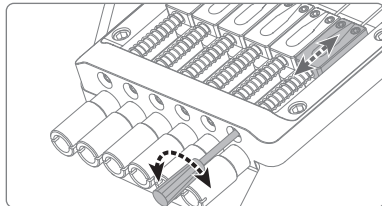

Remplacement des cordes

Lorsque les cordes sont usées, tordues, rouillées ou décolorées, il convient de les remplacer à temps. Nous vous recommandons de remplacer toutes les cordes en même temps.


- 1. Retirer l'ancienne corde:** Desserrez d'abord la cheville du chevalet, puis retirez la vis de blocage de la tête et retirez la corde.
- 2. Remplacer les anciennes cordes par des cordes neuves:** Ouvrez d'abord le couvercle de la batterie, puis prenez une nouvelle corde par l'arrière du sillet de chevalet correspondant et insérez l'extrémité de la bille d'acier de la corde dans la fente du chevalet, et fixez-la.
- 3. À travers la tête:** Tirez l'autre extrémité de la nouvelle corde à travers la tête, en veillant à maintenir la corde droite, puis serrez-la avec la vis.
- Après avoir serré complètement la vis, vous pouvez accorder la guitare au diapason standard.

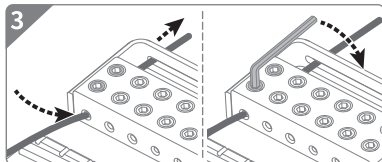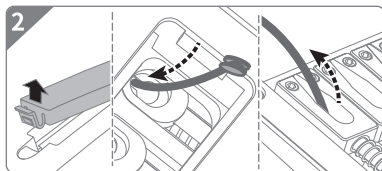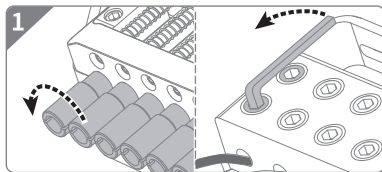

Intervenants


Installation:

Placez le support d'ampli latéral de manière à ce que sa rainure soit alignée avec le rail de fixation situé sur le côté de la guitare, faites-le ensuite coulisser vers la tête de la guitare jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

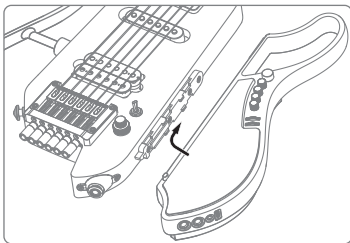


Démontage:

Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant du support d'ampli, puis faites-le coulisser le long du rail vers le bas du corps de la guitare.

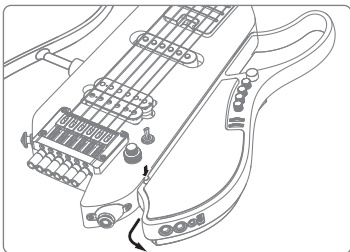

- ① **Interrupteur/Voyant de batterie/Bouton de volume :**
Maintenez le bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'ampli. Tournez-le pour régler le volume de sortie général. Pour le voyant de batterie, reportez-vous aux explications ci-après.
- ② **Bouton d'effet de modulation MOD (MODULATION) :**
Tournez-le pour sélectionner le type d'effet de modulation et régler la vitesse ou l'intensité.
- ③ **Bouton d'effet de retard DLY (DELAY) :**
Tournez-le pour sélectionner le type d'effet de retard et régler le temps ou le niveau de feedback.
- ④ **Bouton d'effet de réverbération RVB (REVERB) :**
Tournez-le pour sélectionner le type d'effet de réverbération et régler la profondeur ou le niveau de mélange.
- ⑤ **Sélection du modèle d'amplificateur AMP:**
Tournez pour sélectionner parmi les différents modèles d'ampli simulés.
- ⑥ **Molette TONE:**
Tournez pour ajuster la brillance de la tonalité de l'ampli.
- ⑦ **Molette GAIN:**
Tournez pour régler le gain de l'ampli et contrôler le niveau de distorsion.

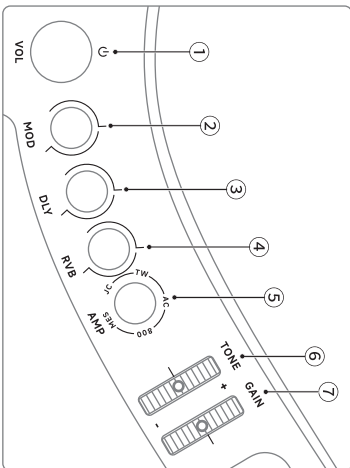

⑧ Bouton TAP:

Appuyez sur ce bouton en rythme pour synchroniser et définir l'intervalle de temps (le tempo) de l'effet de retard Delay.

⑨ Voyant d'état BT:

1 - Clignotant: Le Bluetooth est en mode veille et prêt à être appairé ;

2 - Fixe: Le Bluetooth est connecté ;

3 - Éteint: Le Bluetooth est désactivé.

⑩ Bouton GATE (Porte de bruit):

Appuyez pour activer ou désactiver l'effet de porte de bruit.

1 - Aucun voyant allumé: Désactivé ;

2 - Voyant bleu: Sensibilité faible ;

3 - Voyant jaune: Sensibilité moyenne ;

4 - Voyant rouge: Sensibilité élevée.

⑪ Trou de réinitialisation (RESET HOLE):

En cas de plantage ou de dysfonctionnement anormal de l'ampli, utilisez la clé de chevalet fournie pour insérer dans ce trou et procéder à un redémarrage par coupure de l'alimentation.

⑫ USB Type-C:

Pour la charge.

⑬ Prise casque:




Utilisée pour connecter un casque.

⑭ Sortie audio OUT:

Prise jack 1/4" (6,35mm) mono pour la connexion à un ampli ou à tout autre système de monitoring.

⑮ Entrée audio IN:

Prise jack 1/4" (6,35mm) mono pour la connexion d'une guitare ou d'un autre instrument.

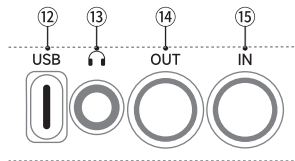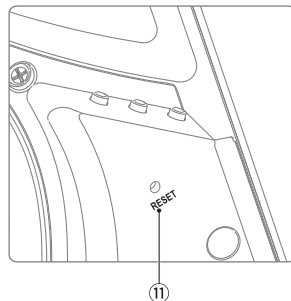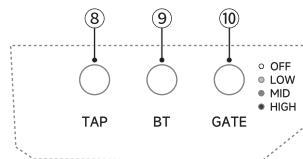

Connexion Bluetooth

- Appuyez sur le bouton Bluetooth pour que le Bluetooth passe en mode appairage.
Le voyant LED du bouton Bluetooth commence à clignoter, indiquant que le mode appairage est activé. Veuillez activer la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionner « HUSH-X LIVE » dans la liste des appareils. Une fois la connexion établie, le voyant Bluetooth reste allumé de manière fixe.
- Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pour réactiver le mode d'appairage.
- Si aucun signal audio n'est détecté ou si aucun appareil Bluetooth n'est connecté pendant 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

Charge et Voyant de batterie

Veuillez utiliser le câble de charge dédié fourni pour charger/alimenter le produit. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé de manière fixe. Après la charge complète, il passe au vert et reste allumé de manière fixe.

Niveau de batterie	100%	100%-20%	20%-10%	Inférieur à 5%
Allumé	Blanc fixe	Blanc fixe	Rouge clignotant (80 BPM)	Arrêt automatique
Allumé et En charge	Vert fixe	Rouge fixe	Rouge fixe	Le voyant rouge reste allumé
En charge	Vert fixe	Rouge fixe	Rouge fixe	Rouge fixe

- Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit. Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur pour la charge, assurez-vous qu'il répond aux normes de sécurité correspondantes ou qu'il est certifié dans votre région.
- Le produit contient une batterie non amovible ; n'essayez pas de la remplacer vous-même afin d'éviter d'endommager la batterie ou l'appareil. La batterie ne doit être remplacée que par un centre de service agréé avec le même modèle ; l'utilisation d'une batterie incorrecte peut compromettre les mesures de sécurité (par exemple, incendie, explosion, fuite de la batterie). Cessez d'utiliser l'appareil si la batterie est gravement gonflée.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la placez pas dans un four à haute température, ne l'écrasez pas, ne la coupez pas, ne la percez pas, ne la heurtez pas et ne la démontez pas mécaniquement, car cela pourrait provoquer une explosion.
- N'exposez pas la batterie à des sources de chaleur excessive telles que la lumière du soleil, le feu ou les fours, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas la batterie dans des environnements à température extrêmement élevée ou à basse pression, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Ne jetez pas les vieilles batteries avec les déchets ménagers ; éliminez cet appareil et les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.

Spécifications

Modèle: HUSH-X LIVE

Input: 5V DC 1.5A

Diapason [Longueur vibrante]: 648mm

Jeu de cordes d'origine: .009-.046

Dimensions: 791,2*323,5*62,5mm

Port d'entrée: 1/4" [6,35mm]

Ports de sortie: 1/4" [6,35mm], 1/8" [3,5mm]

Poids: 3,08kg

Batterie intégrée pour l'ampli: 3000mAh

Bande(s) de fréquences radio: 2402MHz-2480MHz

Puissance maximale de transmission radiofréquence: < 4dBm



Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Vor allem bei Kindern sollten die Erziehungsberechtigten vor dem eigentlichen Gebrauch verstehen, wie das Produkt richtig zu benutzen und zu handhaben ist.

Um mögliche Verletzungen, Schäden an Ihrem Gerät oder Sachschäden bei Ihnen oder anderen Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die unten aufgeführten grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen unter anderem die folgenden Punkte:

■ Elektronische Geräte

Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.

■ Auswirkungen auf medizinische Geräte

- In medizinischen Einrichtungen, in denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich verboten ist, halten Sie sich bitte an die Vorschriften der Einrichtung und schalten Sie das Gerät aus.
- Die vom Gerät erzeugten Funkwellen können den normalen Betrieb der implantierten medizinischen Geräte oder persönlichen medizinischen Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte usw. beeinträchtigen. Wenn Sie diese medizinischen Geräte verwenden, erkundigen Sie sich bitte bei deren Herstellern nach Einschränkungen für die Verwendung dieses Geräts.

■ Aufbewahrung

- Um Verformungen, Verblassen oder schwerere Schäden zu vermeiden, platzieren Sie es bitte nicht in den folgenden Umgebungen.
 - Direkte Sonneneinstrahlung (z. B. in der Nähe eines Fensters)
 - Hohe Temperaturen (z. B. in der Nähe einer Wärmequelle, im Freien oder tagsüber im Auto)
 - Übermäßige Luftfeuchtigkeit
 - Zu viel Staub
 - Starke Vibrationen

■ Ausschalten beim Anschließen

Um Schäden an der Gitarre und anderen angeschlossenen Geräten (wie Audiosystemen) zu vermeiden, schalten Sie bitte alle relevanten Geräte aus, bevor Sie das Audiokabel anschließen oder trennen.

■ Reinigung

- Reinigen Sie den Gitarrenkorpus mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Schwer zu entfernende Flecken oder Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel wie Alkohol oder Verdünnern.

■ Handhabung und Transport

- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf Bedienelemente, Anschlüsse oder andere Komponenten aus.
- Halten Sie den Stecker beim Abziehen des Kabels immer fest. Ziehen Sie bitte das Kabel nicht.
- Bitte trennen Sie alle Kabel, bevor Sie das Musikinstrument bewegen.
- Das Fallenlassen, Schlagen oder Platzieren schwerer Gegenstände auf dem Musikinstrument kann mechanische Stöße, die Kratzer oder ernsthafte Schäden verursachen.

■ Stromversorgung

- Wenn kein Signal anliegt, schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten ab dem letzten beendeten Signal des 3-Wege-Signals aus.
- Um ein schnelles Entladen der Batterien zu vermeiden, schalten Sie das Gerät bitte sofort nach dem Abspielen aus.

■ Vorsicht bei der Handhabung

- Halten Sie das Instrument beim Stimmen oder Wechseln der Saiten nicht nahe an Ihr Gesicht. Versehrliches Reißen der Saiten kann zu Augenverletzungen führen.
- Wenn Sie die Saiten beim Saitenwechsel abschneiden müssen, lösen Sie bitte die Stimmwirbel vollständig, bevor Sie fortfahren. Ein plötzlicher Verlust der Saitenspannung kann zu Verletzungen am Hals führen, und zurückspringende Saiten können schwere Verletzungen verursachen.
- Schneiden Sie nach dem Saitenwechsel alle verbleibenden Saitenenden ab. Saitenenden sind sehr scharf und können Verletzungen verursachen.


HINWEIS: Donner haftet nicht für Schäden oder Datenverluste, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Änderungen am Gerät verursacht werden.

Lieferumfang

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ① Korpus x 1 | ⑥ Inbusschlüssel für Sattel x 1 | ⑪ Audiokabel x 1 |
| ② Ständer x 1 | ⑦ Inbusschlüssel für Kopfplatte x 1 | ⑫ Stimmgerät x 1 |
| ③ Lautsprecher x 1 | ⑧ Riemen x 1 | ⑬ Reinigungstuch x 1 |
| ④ Gitarrenkoffer x 1 | ⑨ Feststellschrauben (Ersatz) x 6 | ⑭ Ladekabel x 1 |
| ⑤ Inbusschlüssel für Hals x 1 | ⑩ Kurzanleitung x 1 | ⑮ Plektrum x 3 |

Aufbau

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Feststellschrauben | ⑭ Tonabnehmer-Wahlschalter |
| ② Oberer Sattel | ⑮ Aufbewahrungsfach für Innensechskantschlüssel |
| ③ Griffbrett | ⑯ Innensechskantschlüssel |
| ④ Bund | |
| ⑤ Oberer Ständer | |
| ⑥ Halsstab | |
| ⑦ Hals-Tonabnehmer | |
| ⑧ Steg-Tonabnehmer | |
| ⑨ Saitenhöhenverstellerschrauben | |
| ⑩ Stimmwirbel | |
| ⑪ 6,35-mm-Ausgangsbuchse | |
| ⑫ Lautsprecher-Montagebasis | |
| ⑬ Lautstärke-/Klangregler | |

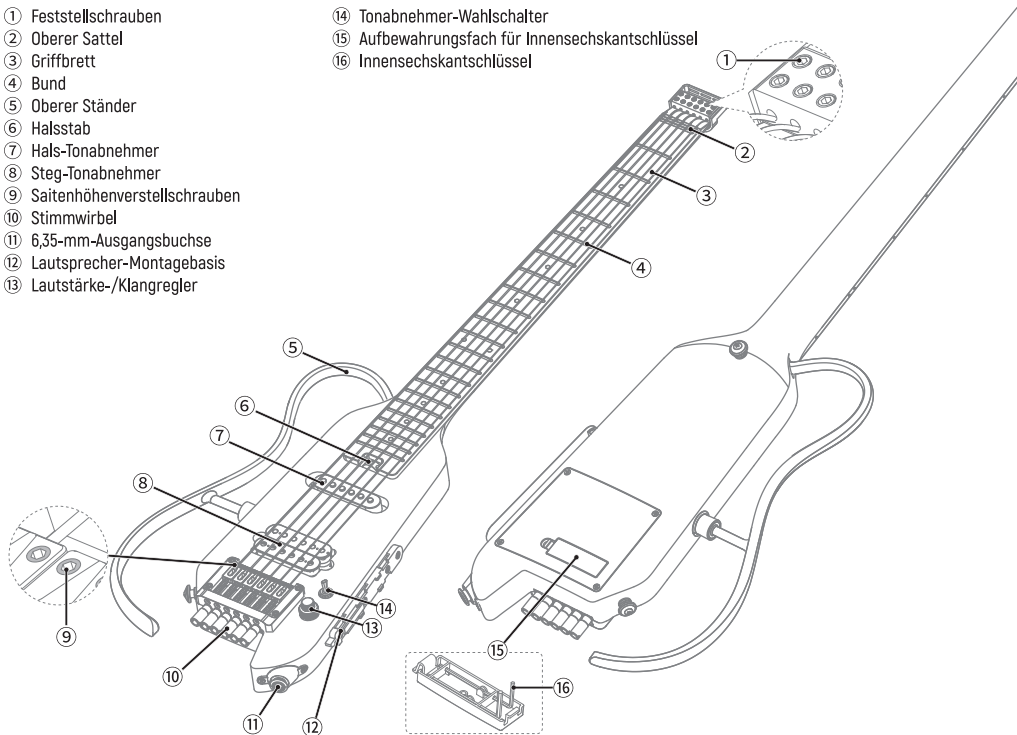

Montage und Demontage des Ständers



Die Ständer sind nicht werkseitig mit dem Gitarrenkorpus verbunden. Führen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Schritte aus, um die Ständer ordnungsgemäß zu montieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ständer parallel zum Korpus ausgerichtet ist. Heben Sie zuerst das Gehäuse des Ständers mit der Hand an. Nachdem es vollständig in den entsprechenden Sockel eingesetzt ist, lassen Sie dann das Gehäuse mit der Hand los.
2. Führen Sie zuerst die untere Verbindungsstange ① des oberen Ständers vollständig in das Loch am Gitarrenkorpus ein. Führen Sie anschließend die obere Verbindungsstange ② vollständig in das Loch am Gitarrenkorpus ein.

- Drücken Sie nicht zu fest auf die Stange, da sie sonst beschädigt werden kann.

Wenn Sie die Ständer demontieren müssen, kehren Sie bitte die oben beschriebenen Schritte um.

- Vergewissern Sie sich nach dem Zusammenbau des Ständers, dass er vollständig im Sockel einrastet. Die Gitarre kann während des Spiels herunterfallen, wenn die Stangen nicht vollständig eingesetzt sind.
- Bitte halten Sie den Hals oder den Korpus, wenn Sie die Gitarre tragen. Wenn Sie nur den linken oder rechten Ständer halten, können die Ständer und Befestigungsteile beschädigt werden.

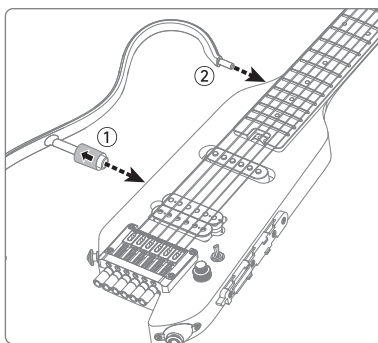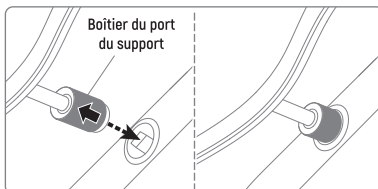

ANPASSUNG DES HALSES

1. Stellung des Halsstabs



2. Überprüfung und Einstellung des Halsstabs:

Schritt 1: Die Einstellungen sollten schrittweise vorgenommen werden. Der Hals sollte normalerweise leicht konvex sein. Bitte überprüfen Sie die Krümmung nach jeder 1/2 Umdrehung der Halsspannstab-Mutter.

Schritt 2: Prüfen Sie die Krümmung des Halses. Halten Sie die Gitarre nach dem Abstimmen in einer Spielhaltung.


Drücken Sie die erste Saite am ersten Bund und auch den letzten Bund, und messen Sie dann den Abstand zwischen der Saite und dem Bund am 8. Bund. Messen Sie den Abstand für die unterste Saite auf die gleiche Weise und stellen Sie ihn dann so ein, dass der Abstand im Bereich von 0,1 mm bis 0,2 mm liegt.

Schritt 3: Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Hals konvex, wodurch das Problem eines zu konkaven Halses und zu hoher Saiten behoben werden kann. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Hals konkav, wodurch das Problem eines Brummens durch zu konvexen Hals behoben werden kann.

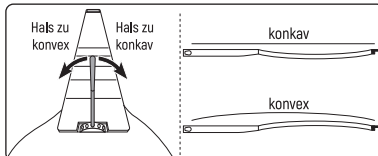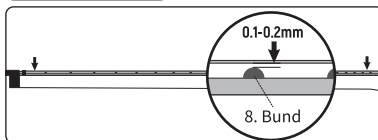


STEG DER GITARRE

Höhenverstellung der Saiten

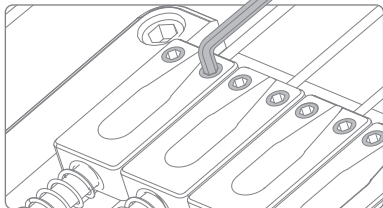




Anpassung der Saitenlänge

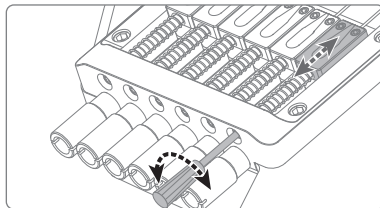

SAITENWECHSEL


Wenn die Saiten gealtert, verbogen, verrostet oder verfärbt sind, ersetzen Sie bitte rechtzeitig die Saiten. Es wird empfohlen, alle Saiten auf einmal zu ersetzen.

- 1. Alte Saiten entfernen:** Lösen Sie zuerst den Steg-Wirbel, entfernen Sie dann die Feststellschrauben am Kopf, um die Saiten vollständig zu entfernen.
- 2. Durch neue Saiten ersetzen:** Öffnen Sie die Batterieabdeckung, nehmen Sie dann eine neue Saite durch die Rückseite des entsprechenden Sattels und lassen Sie die Stahlkugel in den Steg-Schlitz einrasten.
- 3. Saiten durch den Kopf:** Ziehen Sie das andere Ende der Saite durch den Kopf. Vergewissern Sie sich, dass die Saite gerade gehalten wird. Ziehen Sie sie dann mit den Schrauben fest.
- Nachdem die Schrauben fest angezogen sind, können Sie die Gitarre auf die Standard-Tonhöhe stimmen.

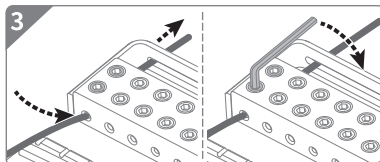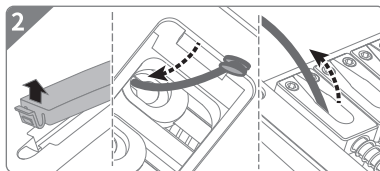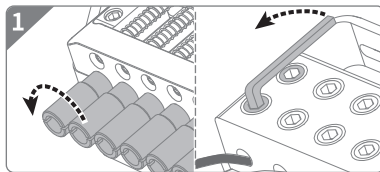


Montage:

Richten Sie die Aussparung des Lautsprechers auf den Sockel (Gleitschiene) an der Gitarre aus und schieben Sie dann den Lautsprecher in Richtung Gitarrenkopf, bis er einrastet.

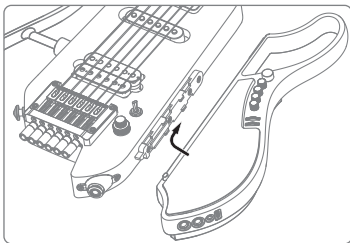

Demontage:

Drücken Sie die „Entriegelungstaste“ auf der Vorderseite des Lautsprechers und schieben Sie den Lautsprecher entlang der Schiene in Richtung Gitarrenende.

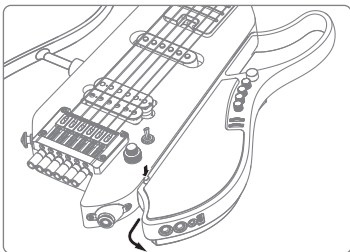

① Netzschalter/ Batterieanzeige/ Lautstärkeregler:

Zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers gedrückt halten. Durch Drehen die Gesamtlautstärke einstellen. Details zur Batterieanzeige finden Sie im folgenden Abschnitt.

② MOD-Effektregler (MODULATION):

Durch Drehen den Modulation-Effekttyp auswählen und die Effektstärke/Effektiefe einstellen.

③ DLY-Effektregler (DELAY):

Durch Drehen den Delay-Effekttyp auswählen und die Effektstärke/Effektiefe einstellen.

④ RVB-Effektregler (REVERB):

Durch Drehen den Reverb-Effekttyp auswählen und die Effektiefe/Mischung einstellen.

⑤ AMP-Modellauswahl:

Durch Drehen verschiedene Lautsprecher-Modelle auswählen.

⑥ Tonregler (TONE):

Durch Drehen die Klanghelligkeit des Verstärkers einstellen.

⑦ GAIN-Regler:

Durch Scrollen die Verstärkung des Verstärkers einstellen und den Verzerrungsgrad steuern.

