

### ⑧ **TAP-Taste:**

Durch Antippen den Rhythmus synchronisieren und die Intervallzeit des Delay-Effekts festlegen.

### ⑨ **BT-Statusanzeige:**

- 1-Blinkend: Bluetooth im Standby, bereit zum Koppeln;
- 2-Dauerleuchtend: Bluetooth verbunden;
- 3-Aus: Bluetooth deaktiviert.

### ⑩ **Noise-Gate-Schalter (GATE):**

Durch Antippen den Noise-Gate-Effekt aktivieren/deaktivieren.

- 1-Aus: Ausgeschaltet;
- 2-Blau: Niedrige Empfindlichkeit;
- 3-Gelb: Mittlere Empfindlichkeit;
- 4-Rot: Hohe Empfindlichkeit.

### ⑪ **Reset-Loch (RESET HOLE):**

Sollte der Lautsprecher einfrieren oder eine Fehlfunktion aufweisen, stecken Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel in das Reset-Loch, um ihn auszuschalten und neu zu starten.

### ⑫ **USB-Typ-C-Anschluss:**

Zum Aufladen.

### ⑬ **Kopfhörerbuchse:**




Zum Anschließen von Kopfhörern.

### ⑭ **Ausgangsbuchse (OUT):**

6,35-mm-Mono-Audioausgang zum Anschließen von Lautsprechern oder anderen Abhörgeräten.

### ⑮ **Eingangsbuchse (IN):**

6,35-mm-Mono-Audioeingang zum Anschließen der Gitarre.

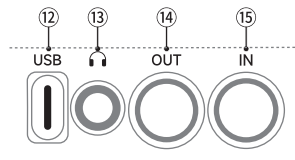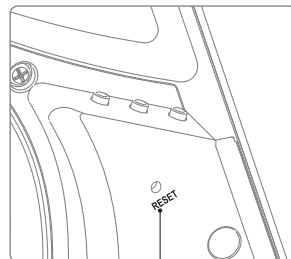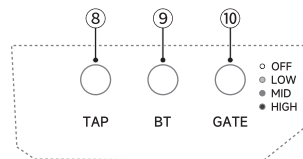

## **Bluetooth-Verbindung**

- Die Bluetooth-Taste drücken, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

Die LED-Anzeige der Bluetooth-Taste beginnt zu blinken, wenn der Kopplungsmodus erfolgreich aktiviert ist. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie in der Geräteliste „HUSH-X LIVE“ aus. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die BT-Kontrollleuchte dauerhaft.

- Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.
- Wenn innerhalb von 10 Minuten kein Audiosignal erkannt wird oder kein Bluetooth-Gerät verbunden ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

## Lade- und Batterieanzeige

Laden/versorgen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die Kontrollleuchte zu grün und leuchtet dauerhaft.

| Batteriestand                 | 100%                              | 100%-20%                          | 20%-10%                          | Unter 5 %                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nur beim Einschalten</b>   | Weißes Licht<br>leuchtet konstant | Weißes Licht<br>leuchtet konstant | Rotes Licht blinkt,<br>80 BPM    | Automatische<br>Abschaltung      |
| <b>Einschalten + Aufladen</b> | Grünes Licht<br>leuchtet konstant | Rotes Licht<br>leuchtet konstant  | Rotes Licht<br>leuchtet konstant | Rotes Licht<br>leuchtet konstant |
| <b>Nur beim Aufladen</b>      | Grünes Licht<br>leuchtet konstant | Rotes Licht<br>leuchtet konstant  | Rotes Licht<br>leuchtet konstant | Rotes Licht<br>leuchtet konstant |

- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht oder in Ihrem Land zertifiziert ist.
- Das Produkt enthält eine nicht entnehmbare Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen, da dies die Batterie oder das Gerät beschädigen kann. Der Batteriewechsel darf nur durch ein autorisiertes Servicezentrum mit einem identischen Batteriemodell erfolgen. Die Verwendung eines falschen Modells kann Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen (Brand, Explosion, Auslaufen). Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Batterie stark angeschwollen ist.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder in einen heißen Ofen, und setzen Sie sie keiner mechanischen Belastung wie Quetschen, Schneiden, Durchstechen, Stoßen oder Demontage aus – dies kann eine Explosion verursachen.
- Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder einem Ofen aus, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Platzieren Sie die Batterie nicht in extrem heißen oder druckarmen Umgebungen – dies kann zu Explosionen oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie dieses Gerät und die Altbatterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

## Spezifikationen

Modell: HUSH-X LIVE

Input: 5V DC 1.5A

Effektive Saitenlänge: 648 mm

Werkseitige Saitenstärke: .009 - .046

Abmessungen: 791,2 × 323,5 × 62,5 mm

Eingangsbuchse: 1/4" [6,35 mm]

Ausgangsbuchse: 1/4" [6,35 mm], 1/8" [3,5 mm]

Gewicht: 3,08 kg

Integrierter Lithium-Akku: 3.000 mAh

Funkfrequenzband/Bänder: 2402MHz-2480MHz

Maximale Sendeleistung der Funkfrequenz: < 4dBm



## Norme di Sicurezza e Precauzioni d'Uso

Leggere attentamente quanto segue prima di utilizzare il prodotto.

I bambini, in particolare, devono essere istruiti dai loro tutori su come utilizzare e maneggiare correttamente il prodotto prima di utilizzarlo.

Per evitare eventuali danni alle persone, danni allo strumento musicale e/o danni alle cose, si devono rispettare le seguenti precauzioni fondamentali. Le precauzioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

### ■ Elektronische Geräte

Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.

### ■ Auswirkungen auf medizinische Geräte

- In medizinischen Einrichtungen, in denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich verboten ist, halten Sie sich bitte an die Vorschriften der Einrichtung und schalten Sie das Gerät aus.
- Die vom Gerät erzeugten Funkwellen können den normalen Betrieb der implantierten medizinischen Geräte oder persönlichen medizinischen Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte usw. beeinträchtigen. Wenn Sie diese medizinischen Geräte verwenden, erkundigen Sie sich bitte bei deren Herstellern nach Einschränkungen für die Verwendung dieses Geräts.

### ■ Collocazione

- Per evitare deformazioni, scolorimenti o danni più gravi, non collocare la Chitarra nei seguenti ambienti:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole (ad es. in prossimità di una finestra).
  - Luoghi ad alta temperatura (ad es. in prossimità di una fonte di calore, all'aperto o in automobile durante le ore diurne).
  - Luoghi con eccessiva umidità.
  - Luoghi con eccessiva polvere.
  - Luoghi con forti vibrazioni.

### ■ Spegnere prima di effettuare i collegamenti

Per evitare danni alla chitarra e ad altri apparecchi (come l'impianto audio) a cui è collegata la chitarra, spegnere tutti gli apparecchi prima di collegare o scollegare i cavi audio.

### ■ Pulizia

- Pulire il corpo e i pannelli della chitarra con un panno asciutto e morbido.
- Si possono eliminare le macchie o lo sporco difficili da eliminare con un panno leggermente umido.
- Non pulire mai la chitarra utilizzando detergenti come alcool o diluenti.

### ■ Manipolazione e Trasporto

- Non esercitare mai una forza eccessiva sui controlli, sulle prese jack o su altre parti della chitarra.
- Quando si scollegano i cavi, afferrare saldamente la loro spina, ma non tirare mai i cavi stessi.
- Prima di spostare lo strumento musicale, scollegare tutti i cavi.
- Gli urti causati da cadute, il colpire la chitarra o l'appoggiare oggetti pesanti sulla chitarra possono causare graffi e danni ancora più gravi.

### ■ Alimentazione

- Se non c'è alcun segnale in ingresso entro 10 minuti, il prodotto si spegnerà automaticamente, contando a partire dall'ultimo segnale terminato tra i 3 segnali.
- Per evitare che la batteria si scarichi troppo velocemente, spegnere il prodotto il prima possibile dopo aver finito di suonare.

### ■ Maneggiare con cura

- Non tenere lo strumento musicale vicino al viso mentre si accordano o si sostituiscono le corde. La rottura accidentale di una corda può causare danni agli occhi.
- Se è necessario tagliare le corde durante la loro sostituzione, allentare completamente i pioli prima di procedere. Una perdita improvvisa di tensione delle corde può causare danni al manico e una corda che rimbalza può causare gravi lesioni.
- Al termine della sostituzione delle corde, tagliare le estremità rimanenti delle corde. Le estremità delle corde sono molto affilate e possono causare lesioni.


**Nota:** Donner declina ogni responsabilità per eventuali danni, perdita di dati o rotture causate da un uso improprio o da modifiche non autorizzate apportate a questo strumento musicale.

## Contenuto della Confezione

- |                                   |                                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| ① Corpo Chitarra x1               | ⑥ Chiave a Brugola per Selletta Ponte x1          | ⑪ Cavo Audio di Collegamento x1 |
| ② Supporto x1                     | ⑦ Chiave a Brugola per Paletta x1                 | ⑫ Accordatore x1                |
| ③ Altoparlante x1                 | ⑧ Tracolla Regolabile x1                          | ⑬ Panno per la Pulizia x1       |
| ④ Custodia per Chitarra x1        | ⑨ Viti di Bloccaggio Corda (Pezzi di Ricambio) x6 | ⑭ Cavo di Ricarica x1           |
| ⑤ Chiave di Regolazione Manico x1 | ⑩ Guida Rapida all'Uso x1                         | ⑮ Plettri per Chitarra x3       |

## Panoramica della Chitarra

- |                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Vite di Bloccaggio Corda               | ⑭ Selettore Pickup                   |
| ② Capotasto                              | ⑮ Alloggiamento per chiavi esagonali |
| ③ Tastiera                               | ⑯ Chiavi esagonali                   |
| ④ Tasto                                  |                                      |
| ⑤ Supporto Superiore                     |                                      |
| ⑥ Truss Rod                              |                                      |
| ⑦ Pickup al Manico                       |                                      |
| ⑧ Pickup al Ponte                        |                                      |
| ⑨ Vite di Regolazione Altezza Corde      |                                      |
| ⑩ Pirolo di Accordatura                  |                                      |
| ⑪ Presa Jack di Uscita da 1/4" (6,35 mm) |                                      |
| ⑫ Base di montaggio dell'altoparlante    |                                      |
| ⑬ Manopola di Regolazione Volume/Timbro  |                                      |

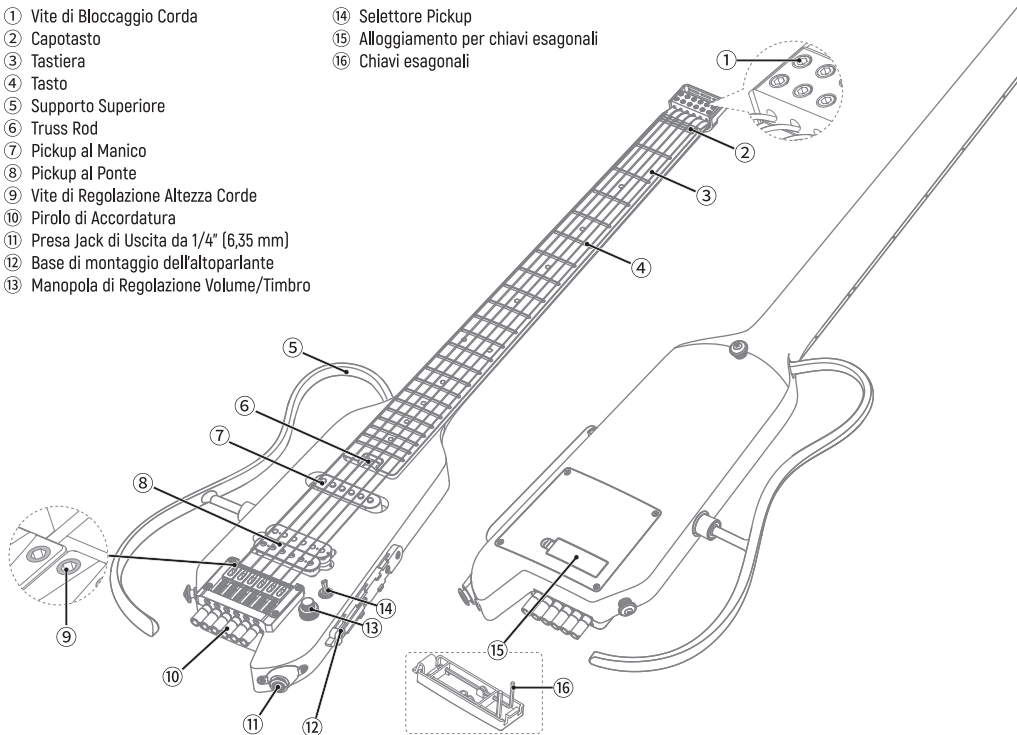

## Montage und Demontage des Ständers



Il supporto non è preinstallato sul corpo della chitarra in fabbrica. Prima di utilizzare lo strumento musicale, installare le staffe correttamente seguendo la procedura seguente:

1. Assicurarsi che il supporto sia posizionato parallelamente al corpo della chitarra. Tenere l'estremità dell'asta di collegamento del supporto, inserirla completamente nella base corrispondente e poi rilasciare l'estremità.
2. Inserire completamente l'asta di collegamento inferiore ① del supporto superiore nel foro corrispondente sul corpo della chitarra. Quindi inserire completamente l'asta di collegamento superiore ② nel foro corrispondente per completare il montaggio.

- Non esercitare una forza eccessiva sull'asta di collegamento del supporto. Ciò potrebbe danneggiare l'asta di collegamento.

Per smontare il supporto, basta invertire l'ordine delle fasi della procedura sopra riportata.

- Dopo l'installazione del supporto, assicurarsi che sia completamente agganciato alla base. L'uso dello strumento con le aste di collegamento del supporto non ben fissate, esiste il rischio che il corpo della chitarra cada.
- Durante il trasporto dello strumento, tenere sempre il manico o il corpo della chitarra. Impugnare lo strumento solamente dalla staffa sinistra o destra potrebbe causare danni alle staffe o alle parti di fissaggio delle staffe.

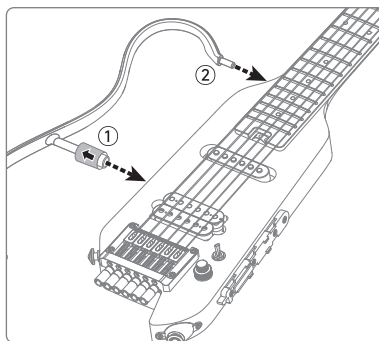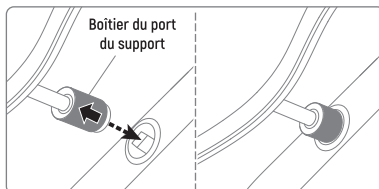

## Come regolare la chitarra

### 1. Posizione della Truss Rod


#### 2. Controllo e Regolazione:

**Fase 1:** Si deve regolare il manico gradualmente. Di solito, il manico deve essere leggermente concavo, controllare la curvatura del manico dopo ogni 1/2 giro della truss rod.

**Fase 2:** Controllare la curvatura del manico. Accordare correttamente la chitarra, poi tenerla con la postura tale per suonare la chitarra.


Premere la prima corda contro il primo tasto e l'ultimo tasto, poi misurare lo spazio tra la corda e il tasto all'ottavo tasto. Misurare lo spazio della corda più bassa nello stesso modo e poi regolare, in modo che lo spazio sia compreso tra 0,1 mm e 0,2mm.

**Fase 3:** Girare in senso orario può rendere il manico convesso, correggendo l'eccessiva concavità del manico e l'eccessiva altezza delle corde. Girare in senso antiorario può rendere il manico concavo, eliminando il problema del ronzio causato da un'eccessiva convessità del manico.

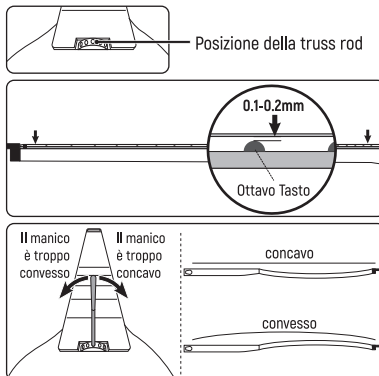


## Ponte della Chitarra

### Regolazione dell'Action delle Corde

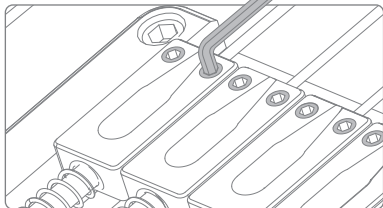




### Regolazione della Lunghezza delle Corde

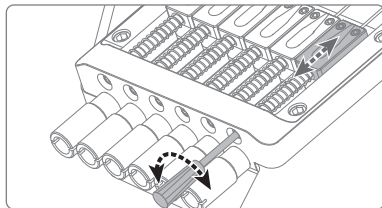

## Sostituzione delle Corde


Quando le corde dello strumento musicale mostrano segni di invecchiamento, piegatura, ruggine o scolorimento, sostituirle tempestivamente. Si consiglia di sostituire tutte le corde in una sola volta.

- 1. Rimuovere la vecchia corda da sostituire:** Allentare prima il perno di fissaggio sul ponte, poi rimuovere la vite di bloccaggio corda sulla paletta ed estrarre la corda.
- 2. Sostituire la vecchia corda con una nuova:** Aprire il coperchio del vano batteria prima, poi fare passare la nuova corda attraverso il foro corrispondente e la selletta ponte e inserire bene l'estremità a sfera d'acciaio della corda nella fessura sul ponte, poi fissarla bene.
- 3. Fare passare attraverso la paletta:** Fare passare l'altra estremità della corda attraverso la paletta e tenerla il più dritta possibile, poi serrare la vite.
4. Dopo aver serrato bene la vite, si può procedere all'accordatura.

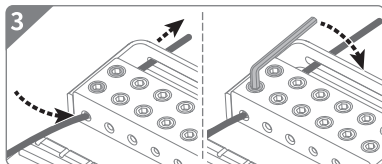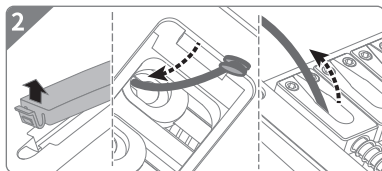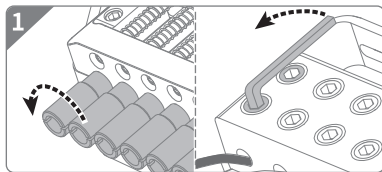


### Installazione:

Allineare la scanalatura dell'amplificatore con la base di montaggio (guida) per amplificatore sul lato della chitarra, quindi farlo scorrere verso la paletta della chitarra fino a quando non si blocca in posizione.

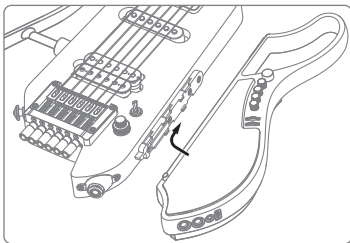

### Rimozione:

Premere la "tasto di sbrigliamento" sulla parte anteriore del diffusore e spingere il diffusore lungo la guida nella direzione della testata della chitarra.

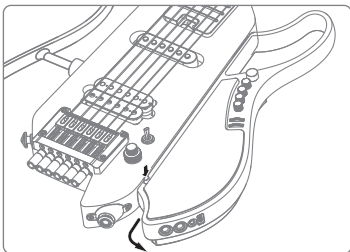

### 1 Interruttore di Alimentazione/Spia Livello Batteria/Manopola Volume Generale:

Premere a lungo per accendere/spengere l'amplificatore; ruotare per regolare il volume di uscita complessivo. Per i dettagli sulla spia del livello della batteria, vedere una sezione successiva.

### 2 Manopola Effetto MOD (MODULATION):

Ruotare per selezionare il tipo di effetto di modulazione e regolare la velocità/profondità.

### 3 Manopola Effetto DLY (DELAY):

Ruotare per selezionare il tipo di effetto ritardo e regolare l'ampiezza/profondità.

### 4 Manopola Effetto RVB (REVERB):

Ruotare per selezionare il tipo di effetto riverbero e regolare la profondità/grado di mix.

### 5 Selezione Modello Amplificatore (AMP):


Ruotare per selezionare diversi modelli di amplificatore.

### 6 Rotella di Timbro (TONE)

Scorrere per regolare la brillantezza del timbro dell'amplificatore.

### 7 Rotella di Guadagno (GAIN):

Scorrere per regolare il guadagno dell'amplificatore, controllando il livello di distorsione.

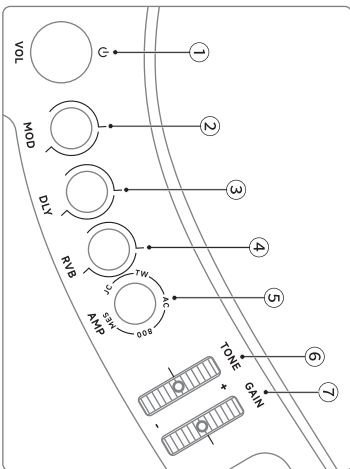

**⑧ Pulsante TAP:**

Impostare l'intervallo di tempo per l'effetto Delay (ritardo) sincronizzandolo con il ritmo tramite clic.

**⑨ Spia di Stato BT:**

1 - Luce lampeggiante: Bluetooth in attesa, pronto per l'accoppiamento;

2 - Luce accesa fissa: Bluetooth connesso;

3 - Luce spenta: Bluetooth disattivato.

**⑩ Interruttore Cancellatore Rumore (GATE):**

Toccare per attivare/disattivare l'effetto cancellazione rumore.

1 - Luce spenta: Disattivato;

2 - Luce blu: Bassa sensibilità;

3 - Luce gialla: Media sensibilità;

4 - Luce rossa: Alta sensibilità.

**⑪ Foro di Reset (RESET HOLE)**

In caso di blocco dell'amplificatore o malfunzionamenti, utilizzare la chiave per selletta ponte in dotazione inserendola nel foro di reset per riavviare l'amplificatore.

**⑫ Porta USB Tipo-C:**

Utilizzata per la ricarica.

**⑬ Presa Jack per Cuffie:**




Per il collegamento delle cuffie.

**⑭ Presa Jack di Uscita (OUT):**

Presse jack audio mono da 1/4" (6,35 mm), per il collegamento a un amplificatore o altre apparecchiature di monitoraggio.

**⑮ Presa Jack di Ingresso (IN):**

Presse jack audio mono da 1/4" (6,35 mm) per il collegamento di una chitarra.

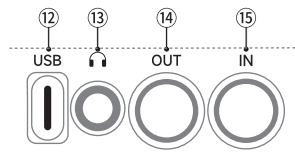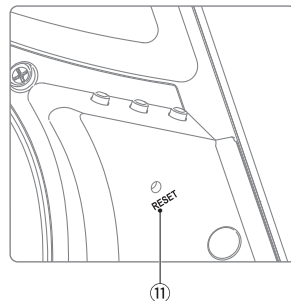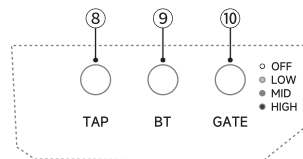

## Procedura di Connessione Bluetooth

- Premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di accoppiamento.  
Quando la spia LED sul pulsante Bluetooth inizia a lampeggiare, indica che è entrato con successo in modalità di accoppiamento. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo mobile e selezionare "HUSH-X LIVE" dall'elenco dei dispositivi. Una volta stabilita la connessione, la spia Bluetooth rimarrà accesa fissa.
- Tenere premuto il pulsante Bluetooth per riattivare la modalità di associazione.
- Se entro 10 minuti non viene rilevato alcun segnale audio o non è collegato alcun dispositivo Bluetooth, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

## Spia di Ricarica e del Livello della Batteria

Caricare/alimentare sempre il prodotto utilizzando il cavo di ricarica fornito in dotazione; la spia rimane accesa con luce rossa durante la ricarica e diventa verde fissa quando la carica è completa.

| Livello della Batteria | 100%              | 100%-20%          | 20%-10%                         | Inferiore al 5%        |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| Solo Accensione        | Luce bianca fissa | Luce bianca fissa | Luce rossa lampeggiante, 80 BPM | Spegnimento Automatico |
| Accensione + Ricarica  | Luce verde fissa  | Luce rossa fissa  | Luce rossa fissa                | Luce rossa fissa       |
| Solo Ricarica          | Luce verde fissa  | Luce rossa fissa  | Luce rossa fissa                | Luce rossa fissa       |

- Si prega di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto. Se si utilizza un adattatore di corrente, assicurarsi che sia conforme agli standard di sicurezza pertinenti o certificato nel proprio paese.
- Il prodotto contiene una batteria non rimovibile. Non tentare di sostituirla da soli per evitare danni alla batteria o al dispositivo. La batteria può essere sostituita solo da un centro di assistenza autorizzato e con lo stesso modello; l'uso di una batteria errata può compromettere le misure di protezione (rischio di incendio, esplosione o perdite). Interrompere l'uso in caso di rigonfiamento evidente della batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco o in forni ad alta temperatura, né schiacciarla, tagliarla, perforarla, urtarla o smontarla meccanicamente: potrebbe esplodere.
- Non esporre la batteria a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o forni, poiché ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non collocare la batteria in ambienti con temperature estreme o a bassa pressione, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili.
- Non smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità alle normative locali.

## Voce

Modello: HUSH-X LIVE  
Input: 5V DC 1,5A  
Lunghezza effettiva delle corde: 648 mm  
Diametro delle corde di fabbrica: .009-.046  
Dimensioni: 791,2 mm x 323,5 mm x 62,5 mm  
Presa Jack di Ingresso: 1/4" [6,35 mm]

Presa Jack di Uscita: 1/4" [6,35 mm], 1/8" [3,5 mm]  
Peso: 3,08 kg  
Batteria agli Ioni di Litio Integrata: 3000 mAh  
Banda(e) di frequenza radio: 2402MHz-2480MHz  
Potenza massima di trasmissione in radiofrequenza: < 4dBm



## Instrucciones de seguridad y precauciones

Lea detenidamente el siguiente contenido antes de operar o usar.

Los niños, en particular, deben tener un tutor que sepa cómo utilizar y manipular correctamente el producto antes de su uso real.

Es importante que observe las siguientes precauciones básicas para evitar lesiones personales, daños al instrumento o a la propiedad a usted o a otras personas a su alrededor. Estas precauciones incluyen, entre otras, las siguientes.

### ■ Équipements Électroniques

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite, car cela pourrait interférer avec d'autres appareils électroniques ou entraîner d'autres dangers.

### ■ IMPACT SUR LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

- Dans les établissements médicaux et de soins de santé où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite, respectez les règles de l'établissement et éteignez l'appareil.
- Les ondes radio générées par l'appareil peuvent affecter le bon fonctionnement des dispositifs médicaux implantés ou des équipements médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les prothèses auditives, etc. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, consultez leurs fabricants pour connaître les restrictions relatives à l'utilisation de cet appareil.

### ■ Lugares

- No lo exponga a los siguientes entornos para evitar deformaciones, decoloraciones o daños más graves.
  - Luz solar directa (como cerca de ventana).
  - Alta temperatura (como cerca de fuente de calor, al aire libre o en el coche durante el día).
  - Humedad excesiva.
  - Polvo excesivo.
  - Vibraciones fuertes.

### ■ Apagar la alimentación al conectarse

Apague los interruptores de alimentación de todos los equipos pertinentes antes de conectar o desconectar el cable de audio para o dañar la guitarra u otros equipos conectados (como sistema de sonido) .

### ■ Limpieza

- Limpie la carcasa y el panel con paño suave seco.
- Las manchas o suciedades difíciles de quitar se pueden limpiar con paño ligeramente humedecido.
- No utilice detergentes como alcohol o diluyentes.

### ■ Manipulación y transporte

- Desconecte todos los cables antes de mover el instrumento.
- La caída, el choque o poner objeto pesado sobre él pueden ocasionar impactos mecánicos, resultando en rayones e incluso daños más graves.

### ■ Fuente de alimentación

- Se apagará automáticamente en 10 minutos si no hay entrada de señal, contando desde la última señal finalizada de la señal de 3 vías.
- Para evitar que la batería se agote demasiado rápido, apáguelo lo antes posible después de terminar de jugar.

### ■ Manipulación con cuidado

- Está prohibido acerca el instrumento a la cara mientras afina o cambia las cuerdas. La rotura accidental de una cuerda puede causar daños a los ojos.
- Si es necesario cortar las cuerdas durante el reemplazo, suelte las clavijas completamente antes de proceder. La pérdida repentina de la tensión de la cuerda puede causar lesiones en el cuello, y las cuerdas que rebotan también pueden causar lesiones graves.
- Corte los extremos restantes de las cuerdas después de reemplazar las cuerdas. Los extremos de cuerdas son muy afilados y pueden ocasionar daños.


DONNER no asume responsabilidad de los daños causados por el manejo o la operación indebida.

## Lista de accesorios

- |                                 |                                                 |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ① Cuerpo de la guitarra ×1      | ⑥ Llave Allen para el puente ×1                 | ⑪ Cable de audio ×1   |
| ② Soporte ×1                    | ⑦ Llave Allen para el clavijero ×1              | ⑫ Afinador ×1         |
| ③ Altavoz ×1                    | ⑧ Correa de ajuste rápido ×1                    | ⑬ Paño de limpieza ×1 |
| ④ Funda (Gig bag) ×1            | ⑨ Tornillos de bloqueo de cuerdas (repuesto) ×6 | ⑭ Cable de carga ×1   |
| ⑤ Llave Allen para el mástil ×1 | ⑩ Guía rápida ×1                                | ⑮ Púas ×3             |

## Estructura de la guitarra

- |                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ① Tornillos de bloqueo de cuerdas          | ⑭ Selector de pastillas                 |
| ② Cejuela                                  | ⑮ Compartimento para llaves hexagonales |
| ③ Diapasón                                 | ⑯ Llaves hexagonales                    |
| ④ Trastes                                  |                                         |
| ⑤ Soporte superior                         |                                         |
| ⑥ Alma (Truss rod)                         |                                         |
| ⑦ Pastilla del mástil                      |                                         |
| ⑧ Pastilla del puente                      |                                         |
| ⑨ Tornillos de ajuste de altura de cuerdas |                                         |
| ⑩ Afinadores                               |                                         |
| ⑪ Toma de salida de 1/4" (6,35 mm)         |                                         |
| ⑫ Base de montaje del altavoz              |                                         |
| ⑬ Perillas de volumen/tono                 |                                         |

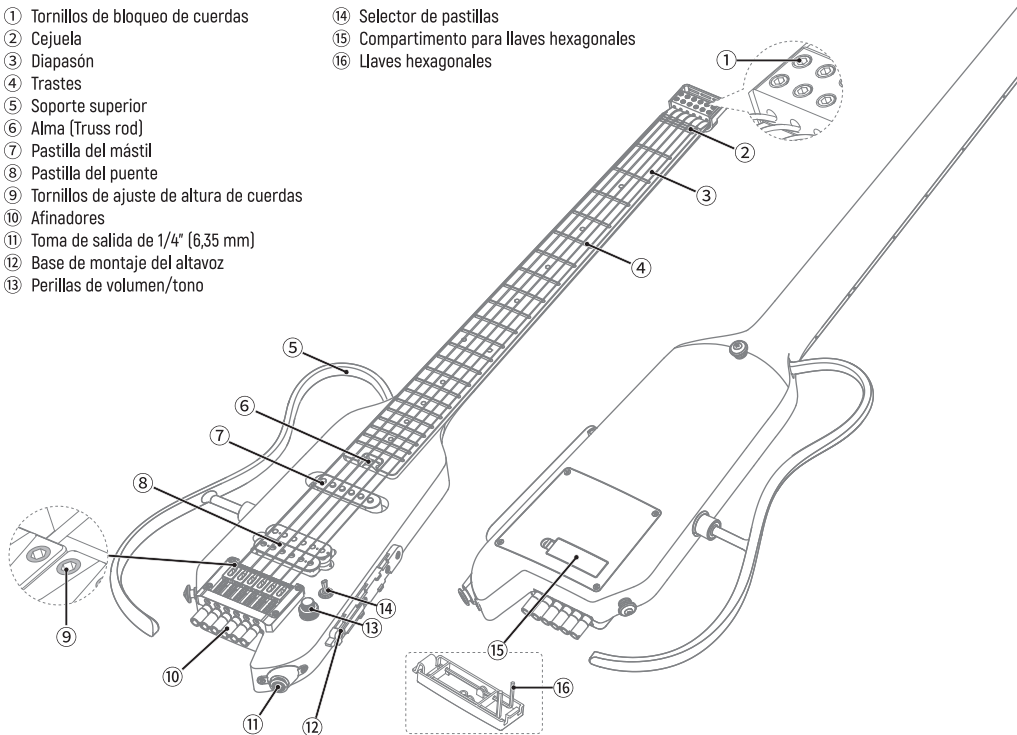

## Montaje y desmontaje del soporte

De fábrica, el soporte no viene montado en el cuerpo de la guitarra.



Siga los siguientes pasos para ensamblar correctamente el soporte de guitarra antes de usar el instrumento:

1. Asegúrese de que el soporte esté paralelo al cuerpo, levante la carcasa del terminal del soporte con la mano y, después de insertarlo completamente en la base correspondiente, suelte la carcasa del terminal.
2. Inserte completamente la varilla inferior ① del soporte superior en el orificio del cuerpo de la guitarra, y luego inserte completamente la varilla superior ② en su respectivo orificio para completar el montaje.

- No presione excesivamente las varillas del soporte. De lo contrario, las varillas podrían dañarse.

Para desmontar el soporte, simplemente siga los pasos anteriores en orden inverso.

- Después de montar el soporte, asegúrese de que esté completamente encajado en la base. Si utiliza el instrumento con el soporte flojo, existe el riesgo de que la guitarra se caiga o se desprenda del soporte mientras la sostiene.
- Al transportar el instrumento, sujételo por el mástil o el cuerpo. Sostener el instrumento mediante el soporte izquierdo o el soporte derecho puede dañar el soporte o su componente de fijación.

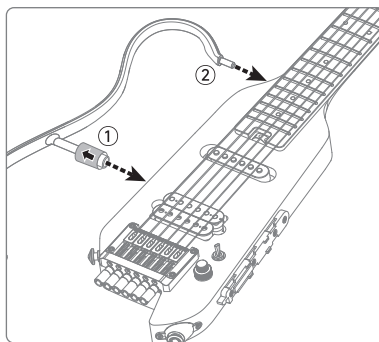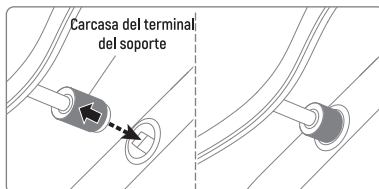

## Cómo ajustar la guitarra

### 1. Posición de la varilla de ajuste de mástil.

### 2. Método de inspección y ajuste:


**Paso 1:** Los ajustes deben realizarse gradualmente. Generalmente, el mástil debe estar ligeramente cóncavo, compruebe la curvatura del mástil después de cada 1/2 vueltas de la varilla de ajuste.

**Paso 2:** Compruebe la curvatura del mástil. Después de afinar correctamente, sostenga la guitarra en posición de tocar.

Presione la primera cuerda en el primer traste y mantenga pulsado el último traste, luego mida el espacio entre la cuerda y el traste en el 8º traste. Mida el espacio de la cuerda de sonido más bajo de la misma manera, luego realice los ajustes para que dicho espacio deba estar entre 0,1 mm y 0,2 mm.


**Paso 3:** Girar en el sentido horario puede hacer que el mástil sobresalga, lo que puede corregir que el mástil sea demasiado cóncavo y que las cuerdas sean demasiado altas.

Girar en el sentido contrahorario puede hacer que el mástil de la guitarra se hunda, lo que puede corregir el problema del zumbido causado por un mástil excesivamente convexo.

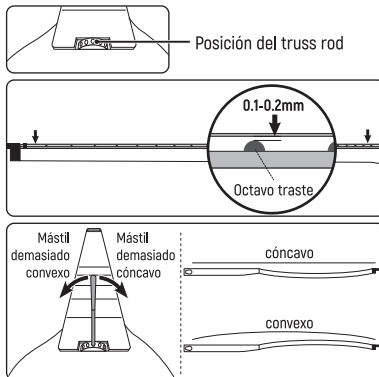


## Puente de la guitarra

### Ajuste de distancia de cuerdas

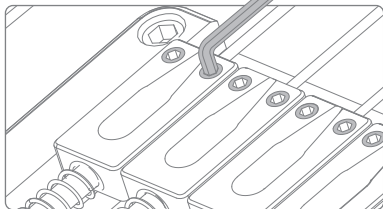

### Ajuste de longitud de cuerdas

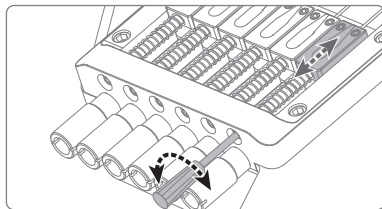

## Cambio de cuerdas

Reemplace las cuerdas cuando las cuerdas estén envejecidas, dobladas, oxidadas o descoloridas.




Le recomendamos reemplazar todo el juego de cuerdas a la vez.

**1. Desmontar las cuerdas viejas:** Afloje primero la clavija del puente, luego desmonte los tornillos de bloqueo de cuerda en el clavijero, saque por completo las cuerdas.

**2. Reemplazar por nuevas cuerdas:** Abra primero la tapa de la batería, pase sucesivamente la cuerda por la ranura de bola de acero y el puente correspondiente, asegurando que la bola de acero de la cuerda encaje completamente en la ranura de bola de acero.


**3. Pasar la cuerda por puente:** pase el otro extremo de la cuerda por el puente y asegúrese de enderezarla tanto como sea posible, luego apriete los tornillos.

4. Puede afinar después de garantizar que los tornillos están apretados.

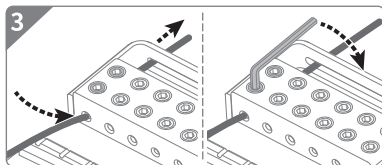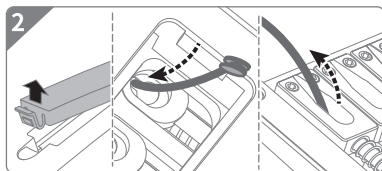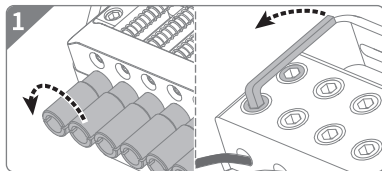


### Instalación:

Alinee la ranura del amplificador con la base de montaje (riel) situada en el lateral de la guitarra, y deslícelo hacia el cabezal hasta que encaje firmemente;

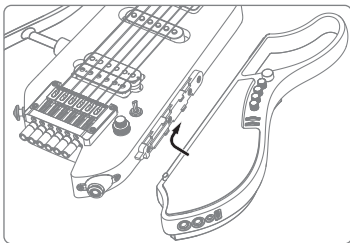

### Desmontaje:

Mantenga presionado el "botón de desbloqueo" en la parte frontal del amplificador y deslícelo a lo largo del riel hacia la parte inferior (puente) de la guitarra.

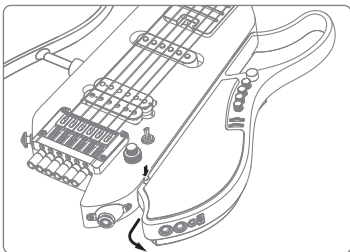

#### ① Interruptor de encendido / Indicador de batería / Perilla de volumen maestro:

Mantenga presionado para encender/apagar el amplificador, gire la perilla para ajustar el volumen maestro de salida; el contenido del indicador de batería se explica más adelante.

#### ② Perilla de efectos de MOD (MODULACIÓN):

Gire para seleccionar el tipo de efecto de modulación y ajustar la velocidad/profundidad.

#### ③ Perilla de efecto de DLY (RETRADO):

Gire para seleccionar el tipo de efecto de retardo y ajustar su intensidad/profundidad.

#### ④ Perilla de efecto de RVB (REVERBERACIÓN):

Gire para seleccionar el tipo de efecto de reverberación y ajustar la profundidad/mezcla.

#### ⑤ Selección de modelo de amplificador:


Gire para elegir entre diferentes modelos de amplificador.

#### ⑥ Rueda de TONO (TONE):

Gire la rueda para ajustar el brillo del tono del amplificador.

#### ⑦ Rueda de GAIN (GANANCIA):

Gire la rueda para ajustar la ganancia del amplificador y controlar el nivel de distorsión.

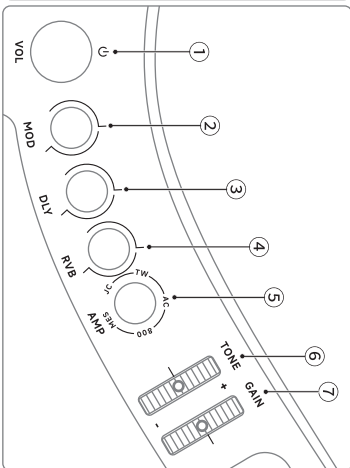

⑧ **Botón TAP:**

Toque para sincronizar el ritmo y establecer el intervalo del efecto de Delay (Retardo).

⑨ **Indicador de estado BT:**

- 1-Parpadeo: Bluetooth en espera, listo para emparejar;
- 2-Luz fija: Bluetooth conectado;
- 3-Apagado: Bluetooth desactivado.

⑩ **Interruptor de GATE (Puerta de ruido):**

Toccare per attivare/disattivare l'effetto cancellazione rumore.

- 1-Luz apagada: Desactivado;
- 2-Luz azul: Baja sensibilidad;
- 3-Luz amarilla: Sensibilidad media;
- 4-Luz roja: Alta sensibilidad.

⑪ **Orificio de RESET (RESETEO):**

En caso de que el amplificador se bloquee o presente fallos operativos, utilice la llave del puente incluida para introducirla en el orificio y realizar un reinicio forzado.

⑫ **USB Tipo-C:**

Se utiliza para cargar.

⑬ **Toma de auriculares:**




Se utiliza para conectar auriculares.

⑭ **Toma de OUT (SALIDA):**

Salida de audio mono de 1/4" (6,35 mm). Se puede conectar a otros amplificadores o equipos de monitoreo.

⑮ **Toma de IN (ENTRADA):**

Entrada de audio mono de 1/4" (6,35mm), se puede conectar a una guitarra.

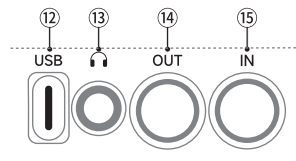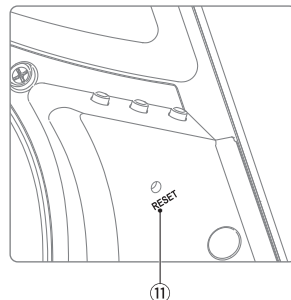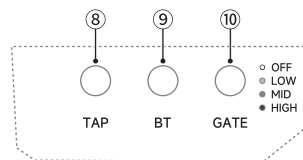

Método de conexión Bluetooth

- Presione el botón Bluetooth para que el Bluetooth entre en modo de emparejamiento.  
El parpadeo del LED en el botón de Bluetooth indica que se ha activado correctamente el modo de emparejamiento. Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione "HUSH-X LIVE" en la lista de dispositivos disponibles. Una vez conectado, el indicador Bluetooth permanecerá encendido de forma constante.
- Mantenga presionado el botón Bluetooth para volver a entrar en el modo de emparejamiento.
- Si no se detecta ninguna señal de audio o no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado durante 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Indicador de carga y nivel de batería

Utilice el cable de carga específico suministrado para cargar o alimentar el producto; el indicador se mostrará en rojo fijo durante la carga y cambiará a verde fijo cuando la batería esté completamente cargada.

| Nivel de batería     | 100%            | 100%-20%        | 20%-10%                      | Menos del 5%                    |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Solo encendido       | Luz blanca fija | Luz blanca fija | Luz roja parpadeante, 80 BPM | Apagado automático              |
| Encendido + Cargando | Luz verde fija  | Luz roja fija   | Luz roja fija                | La luz roja permanece encendida |
| Solo carga           | Luz verde fija  | Luz roja fija   | Luz roja fija                | Luz roja fija                   |

- Por favor, use el cable de carga incluido con el producto. Si utiliza un adaptador de corriente, asegúrese de que cumpla con los estándares de seguridad correspondientes o esté certificado en su país o región.
- El producto contiene una batería no extraíble. No intente reemplazarla usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo. La batería solo debe ser reemplazada por un centro de servicio autorizado y con el mismo modelo; usar una batería incorrecta puede anular las medidas de protección (riesgo de incendio, explosión o fuga). Si la batería se hincha gravemente, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería al fuego ni la coloque en un horno de alta temperatura, ni la triture, corte, perforo, golpee o desmonte mecánicamente, ya que esto puede causar una explosión.
- No exponga la batería a fuentes de calor excesivo como luz solar, fuego u horno, ya que esto puede provocar un incendio o explosión.
- No coloque la batería en ambientes de temperatura extremadamente alta o de presión muy baja, ya que podría provocar una explosión o fuga de líquidos o gases inflamables.
- No desheche las baterías usadas con la basura doméstica; deben eliminarse según las leyes y regulaciones locales.

Especificación

Modelo: HUSH-X LIVE  
Input: 5V DC 1,5A  
Longitud de escala efectiva: 648 mm  
Calibre de cuerdas de fábrica: .009-.046  
Dimensiones: 791,2×323,5×62,5 mm  
Puerto de entrada: 1/4" [6,35 mm]

Puertos de salida: 1/4" [6,35 mm], 1/8" [3,5 mm]  
Peso: 3,08 kg  
Batería de litio incorporada en el amplificador: 3000 mAh  
Banda(s) de frecuencia de radio: 2402MHz-2480MHz  
Potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia: < 4dBm



## 安全上のご注意と使用上のご注意

ご使用の前に、以下の内容をよくお読みください。

特に子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

利用者や周囲の人への人身傷害、または機器や財産への損害を避けるために、次の基本的な注意事項を必ず守ってください。これらの注意事項には、次の状況が含まれますが、これらに限定されません。

### ■ 電子機器

- 無線機器の使用が明示的に禁止されている場所では本製品を使用しないでください。他の電子機器に干渉したり、その他の危険を引き起こすおそれがあります。

### ■ 医療機器への影響

- 無線機器の使用が明示的に禁止されている医療・保健施設では、施設の規定に従って本製品の電源をお切りください。
- 本製品から発生した電波は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの植込み型医療機器や個人用医療機器の正常な動作に影響を与える可能性があります。これらの医療機器を使用されている場合は、機器の使用制限について製造元にお問い合わせください。

### ■ 保管場所

- 変形、変色、またはより深刻な損傷を避けるため、次の場所では保管しないでください。
  - ・ 直射日光が当たる場所 (窓の近くなど)
  - ・ 高温の場所 (熱源の近く、屋外、または日中の車内など)
  - ・ 湿度が高すぎる場所
  - ・ ほこりが多い場所
  - ・ 振動が強い場所

### ■ 接続前に電源を切ること

ギターやその他の接続した機器 (オーディオシステムなど) の損傷を避けるため、オーディオケーブルを接続または取り外す前に、すべての関連機器の電源を切ってください。

### ■ お手入れ

- 乾いた柔らかい布でギター本体を清掃してください。
- 落としにくいシミや汚れは、水で少し湿らせた布で拭き取ってください。

- シンナーやアルコールを使用しないでください。

### ■ 取り扱いと輸送

- コントロール、端子及びその他の部品を強く押さないでください。
- ケーブルを抜くときは、プラグをしっかりと持って抜いてください。ケーブル本体を無理に引っ張らないでください。
- 本製品を動かす前に、すべてのケーブルを取り外してください。
- 楽器の上にものを落したり、ぶつけたり、重いものを載せたりすると、機械的な衝撃が発生し、傷やより深刻な損傷につながる可能性があります。

### ■ 電源

- 信号入力がない場合、三つの入力チャンネルのうちの最終の信号から開始して、10分後に製品は自動的に電源を切ります。
- 急速なバッテリーの消耗を防ぐため、演奏後はすぐに本製品の電源を切ってください。

### ■ 取り扱い

- チューニングや弦の交換中は楽器を顔に近づけないでください。誤って弦が切れると目を傷める恐れがあります。
- 弦を交換するときに弦を切る必要があった場合は、ペグを十分に緩めてから行ってください。弦の張力が突然失われるとネックを傷づける可能性があります、弦が跳ね返ると重大な怪我を引き起こすおそれがあります。
- 弦を交換した後は、残った弦の端を切り落とってください。弦の端は非常に鋭利になっており、損傷の原因となります。

**ご注意:** 誤った使用や無断の改造による故障または損害、データ損失について、Donnerは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 部品リスト

- |                 |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| ① ギター本体*1       | ⑥ ギターコード用六角レンチ*1    | ⑪ オーディオ接続ケーブル*1 |
| ② スタンド*1        | ⑦ ギターヘッド用六角レンチ*1    | ⑫ チューナー*1       |
| ③ スピーカー*1       | ⑧ クイック調整ストラップ*1     | ⑬ 清掃用布*1        |
| ④ ギターケース*1      | ⑨ ロックストリングネジ (予備)*6 | ⑭ 充電ケーブル*1      |
| ⑤ ギターネック調整レンチ*1 | ⑩ クイックガイド*1         | ⑮ ピック*3         |

## ギター本体部品の構成

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ① ロックストリングのネジ         | ⑬ ボリューム/トーンのノブ |
| ② 上部まくら               | ⑭ ピックアップのギア    |
| ③ 指サック                | ⑮ 六角レンチ収納スロット  |
| ④ フレット                | ⑯ 六角レンチ        |
| ⑤ 上部スタンド              |                |
| ⑥ ネック調整ロッド            |                |
| ⑦ ギターネックのピックアップ       |                |
| ⑧ ギターブリッジのピックアップ      |                |
| ⑨ 弦高調整用ねじ             |                |
| ⑩ 弦の正確さ               |                |
| ⑪ 1/4" (6.35mm) 出力ポート |                |
| ⑫ スピーカー取付ベース          |                |

