
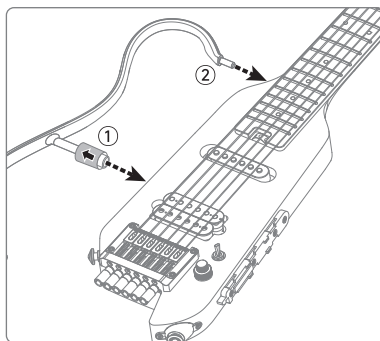


スタンドの取り付けと取り外し

工場出荷時、ギター本体にフレームが取り付けられていません。楽器を使用する前に、以下の手順に従ってギタースタンドを正しく取り付けてください。

1. スタンドの方向がギター本体と平行していることを確認し、スタンドのポートケースを手で持ち上げた後、対応するベースに完全に挿入した後、ポートケースから手を放してください。
 2. 上部スタンドの下部の連結リンク①をギター本体のスタンドホルルの奥まで挿入してから、次に上部の連結リンクをスタンドホルル②の奥に挿入すれば、取り付けが完了します。
- ギタースタンドの連結リンクをあまり強く押さないでください。さもなければ、連結リンクが壊れる可能性があります。スタンドを取り外す際に、上記の手順を逆に行うようにしてください。
 - ギタースタンドを取り付けた後、ベースに完全に収まっていることを確認してください。スタンドの接続が緩んでいる状態で楽器を使用すると、本体が落ちたり、スタンドを持っているときに本体が外れるリスクがあります。
 - 楽器を運ぶ際に、ネックまたは本体を握ったままに持ち運んでください。左側または右側のスタンドで楽器を持つと、スタンド自体またはスタンドの固定部品が壊れる可能性があります。

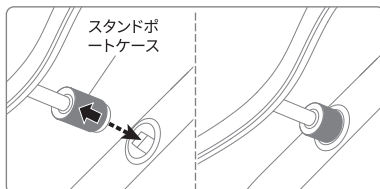

ギターの調整



1. トラスロッドの位置

2. 確認及び調整方法:

ステップ1: 調整は徐々に行ってください。ギターのネックは通常わずかに凹面になっており、トラスロッドのナットを1/2回転させるごとに曲率を確認します。


ステップ2: ネックの曲率を確認してください。微調整後に演奏姿勢でギターを構えます。1本目の弦の1フレットと最後のフレットを押しから、8フレットの弦とフレットの隙間を測定します。同じ方法で、最低音の弦の隙間を測定して調整し、隙間が0.1~0.2mmの範囲になるように調整してください。

ステップ3: ナット時計回りに回すとネックが出っ張り、ネックが凹みすぎて弦が高すぎるという問題を改善することができます。ナットを反時計回りに回すとネックが凹み、ネックが外に出すぎてブーンという音が発生する問題を改善できます。

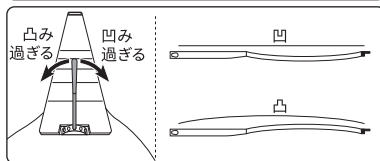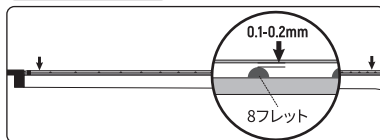


ギターブリッジ

弦の長さ調整:

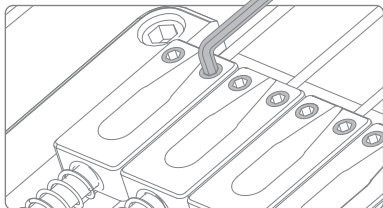




弦の高さ調整:

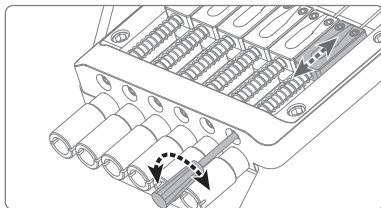

弦の交換

弦が古くなったり、曲がったり、錆びたり、色褪せたりした場合は、適時に弦を交換してください。すべての弦を一度に交換することをお勧めします。

1. **古い弦を外します。**ブリッジベグを緩め、ヘッドストックのロックネジを外して弦を取り出します。
2. **古い弦を新しい弦に交換します。**バッテリー室のカバーを開け、新しい弦に対応するブリッジサドルの後ろに通して、弦のスチールボールエンドをブリッジスロットに挿入して固定します。
3. **ヘッドストックを通します。**新しい弦のもう一端をヘッドストックを通して引っ張ります。弦をまっすぐに保持していることを確認してネジを締めます。
4. **ネジを完全に締めてから、ギターを標準ピッチにチューニングします。**

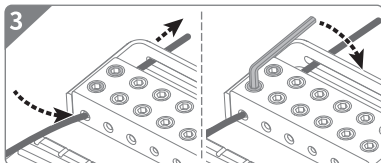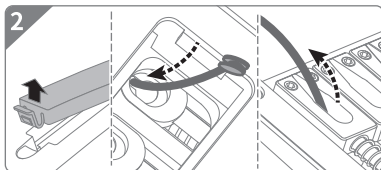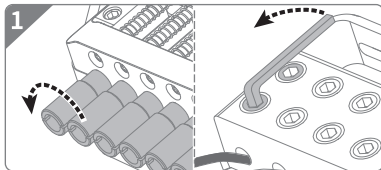



アンプ

設置:

スピーカーの溝をギターの側面に向けてスピーカーの取り付け台 (スライドレール) を取り付け、ギターのヘッドの方向にスライドして嵌めこめます。

取外し:

スピーカーの前面にある「解除」ボタンを押したまま、スピーカーをトラックに沿ってギターの後部にスライドさせます。

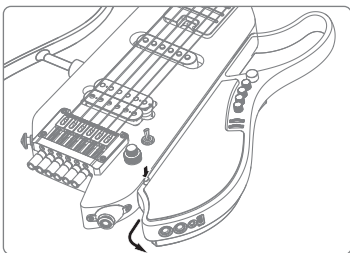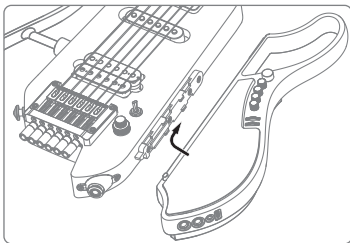

① 電源スイッチ/バッテリーインジケータランプ/総ボリュームノブ:

長押しするとスピーカーのオン/オフが切り替わります。回転すると、スピーカー出力の総ボリュームを調整します。電源インジケータランプの内容については後文をご覧ください。

② MOD(MODULATION)モジュレーションエフェクトノブ:

回転してモジュレーションエフェクトのタイプを選択し、レート/深度を調整します。

③ DLY(DELAY) ディレイエフェクトエフェクトノブ:

回転してディレイエフェクトのタイプを選択し、大きさ/深度を調整します。

④ RVB(REVERB)リバーブエフェクトノブ:

回転してリバーブエフェクトのタイプを選択し、深度/ブレンドを調整します。

⑤ AMPスピーカーモデルの選択:


回転して様々なスピーカーモデルを選択します。

⑥ TONE トーンローラー:

スクロールして、スピーカートーンの明るさを調整します。

⑦ GAINゲインローラー:


スクロールしてスピーカーのゲインを調整し、ディストーションの程度を制御します。

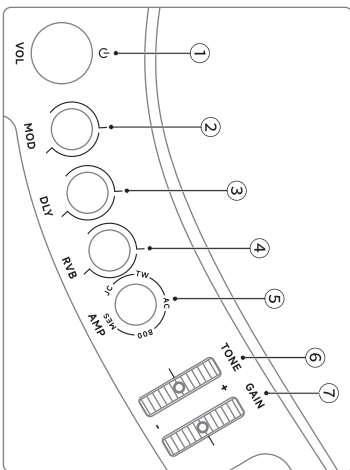


- ⑧ **TAPボタン:**
同期リズムをクリックして、Delay ディレイエフェクトの間隔を設定します

- ⑨ **BTステータスインジケータランプ:**
1-点滅: Bluetooth 待機中、ペアリング準備中。
2-常時点灯: Bluetooth接続済。
3-点灯しない: Bluetoothがオフになっている。


- ⑩ **GATEノイズゲートスイッチ:**
クリックしてノイズゲートエフェクトをオン/オフにします。
1-点灯しない: オフ;
2-ブルーランプ: 低感度;
3-イエローランプ: 中感度;
4-レッドランプ: 高感度。

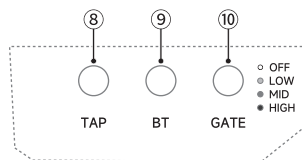

- ⑪ **リセットホールRESET HOLE:**
スピーカーがフリーズしたり、異常な動作が発生して機能しなくなった場合は、付属のギターコードレンチをリセットホールに挿入して電源を切り、再起動することを推奨します。

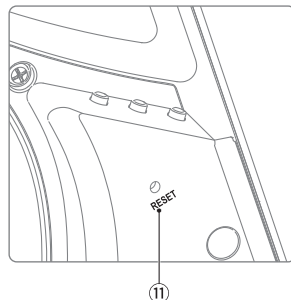

- ⑫ **Type-C USB:**
充電に使われます。
- ⑬ **イヤホンポート:**
イヤホンの接続に使われます。
- ⑭ **OUT出力ポート:**
1/4 インチ (6.35mm) モノラルオーディオ出力。スピーカーやその他のモニタリング機器を接続できます。
- ⑮ **IN入力ポート:**
1/4 インチ (6.35mm) モノラルオーディオ入力。ギターを接続できます。

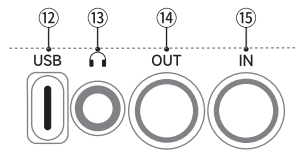

Bluetooth 接続方法

- Bluetooth ボタンを押すと、Bluetoothがペアリング状態になります。
Bluetooth ボタンのLEDランプが点滅し始め、ペアリングが成功したことになります。モバイルデバイスで Bluetooth 機能を有効にし、デバイスリストから「HUSH-X LIVE」を選択してください。接続に成功すると、Bluetooth インジケータランプが常時点灯します。
- Bluetoothボタンを長押しすると、再びペアリングモードに入ります。
- 10分間オーディオ信号の入力がない場合、またはBluetooth機器が接続されていない場合、スピーカーは自動的に電源がオフになります。

充電と電量インジケータランプ

付属の専用充電ケーブルを使って、製品を充電/電源供給してください。充電中に、インジケータランプが赤色で常時点灯し、充電が完了すると緑色常時点灯に変わります。

電量	100%	100%-20%	20%-10%	5%以下
電源オンのみ	ホワイトランプ 常時点灯	ホワイトランプ 常時点灯	レッドランプ点滅、 80BPM	自動シャットダウン
電源オン+充電	緑色常時点灯	赤色常時点灯	赤色常時点灯	レッドランプ常時点灯
充電のみ	緑色常時点灯	赤色常時点灯	赤色常時点灯	赤色常時点灯

- 製品に付属の充電ケーブルを使用して充電してください。電源アダプターを使用する場合は、該当する安全基準を満たしているか、または地域で認証されたアダプターを使用してください。
- 本製品には取り外し不可のバッテリーが内蔵されています。バッテリーを自分で交換しないでください。損傷や事故の原因になります。バッテリーの交換は、必ず認定サービスセンターに依頼し、同一モデルのバッテリーを使用してください。異なるバッテリーを使用すると、火災、爆発、液漏れなど安全機能が損なわれる可能性があります。バッテリーが著しく膨張している場合は、直ちに使用を中止してください。
- バッテリーを火中や高温のオープンに投入したり、圧力をかけたり、切断、刺傷、衝撃、分解しないでください。爆発の恐れがあります。
- 直射日光、火気、オープンなど過度な熱にバッテリーをさらさないでください。火災や爆発の原因になります。
- 極端に高温または低温の環境下にバッテリーを置かないでください。爆発または可燃性液体・ガスの漏出の可能性があります。
- 使用済みのバッテリーを家庭ゴミとして捨てないでください。本製品および使用済みバッテリーは、各地域の法律および規則に従って処分してください。

仕様

型番: HUSH-X LIVE

有効な弦の長さ: 648mm

工場出荷基準弦: 009-046

寸法: 791.2*323.5*62.5mm

入力ポート: 1/4"(6.35mm)

出力ポート: 1/4"(6.35mm), 1/8"(3.5mm)

重量: 3.08kg

入力: 5V DC 1.5A

スピーカー内蔵リチウム電池: 3000mAh

無線周波数帯域: 2402MHz-2480MHz

最大無線周波数送信出力: < 4dBm



使用安全须知与注意事项

请在操作使用前，仔细阅读下述内容

尤其是儿童，应在实际使用前由监护人知道如何正确使用和处理产品。

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器或财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况。

■ 电子设备

- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

■ 对医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

■ 场所

- 为了避免变形、褪色或更加严重的损坏，请勿将其置于下列环境中。
 - 直射阳光（如靠近窗户）。
 - 高温（如靠近热源、位于室外或白天的汽车内）。
 - 过高湿度。
 - 过多灰尘。
 - 强烈震动

■ 进行连接时关闭电源

- 为了避免损坏吉他及其连接的其他设备（如音响系统），请在连接或断开音频电缆之前关闭所有相关设备的电源开关。

■ 清洁

- 使用干燥的软布清洁外壳和面板。
- 可以使用略微沾湿的布擦去难以清除的斑点或污垢。

- 切勿使用酒精或稀释剂等清洁剂。

■ 电气干扰

本乐器内含电路，如果过度靠近手机、大型电缆、广播或电视接收机，则可能造成干扰。此时，请将乐器远离受其影响的设备。

■ 处理和运输

- 切勿用力按压控制器、接口或其他部件。
- 拔出电缆时，务必牢牢地抓住插头，请勿拉扯电缆。
- 移动乐器之前，请断开全部电缆。
- 跌落、撞击或将重物置于乐器之上会造成机械冲击，导致擦痕或更加严重的损坏。

■ 电源

- 为避免电池电量过快耗尽，请在结束弹奏后尽快关机。

■ 小心操作


- 禁止在调音或换弦时将乐器靠近脸部。琴弦意外崩断可能会对眼睛造成伤害。
- 如果在更换时需切割琴弦，充分松开弦轴后方可进行。突然失去琴弦张力可能会对脖子造成伤害，弹回的琴弦也可能造成严重伤害。
- 换弦后，请切除余留的琴弦末端。琴弦末端非常锐利，会造成伤害。

备注：对于由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏，Donner不负任何责任

配件清单

- | | | |
|------------|--------------|-----------|
| ① 琴身 *1 | ⑥ 琴码六角扳手*1 | ⑪ 音频连接线*1 |
| ② 支架 *1 | ⑦ 琴头六角扳手*1 | ⑫ 调音器*1 |
| ③ 扬声器 *1 | ⑧ 快调背带*1 | ⑬ 擦琴布*1 |
| ④ 琴包 *1 | ⑨ 锁弦螺丝(备用)*6 | ⑭ 充电线*1 |
| ⑤ 琴颈调节扳手*1 | ⑩ 快速指南*1 | ⑮ 拨片*3 |

琴身部件结构

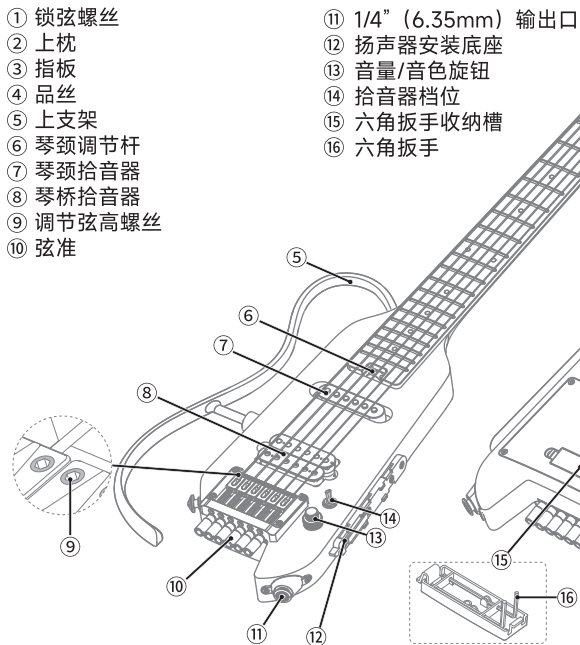

支架装卸

出厂时, 琴架并未装配到吉他琴身。



使用乐器之前, 请遵循下述步骤正确装配琴架:

1. 确认支架方向平行于琴体, 用手提起支架端口外壳后, 待完全插入对应的底座后, 手随即松开端口外壳。
2. 将上支架的下方连杆①完全插入吉他琴身的架孔中, 然后将上方连杆②完全插入架孔, 即可完成。

· 请勿过度用力按压琴架连杆。否则连杆可能损坏。

如需拆卸琴架, 只要颠倒上述步骤的顺序即可

- 装配琴架后, 请确保完全卡进底座。如果在支架连接松动的情況下使用乐器, 则会有掉落或手持支架导致琴体脱落的风险。
- 运输乐器时, 请握持琴颈或琴身进行携带。仅仅通过左侧或右侧琴架握持乐器时, 将会导致琴架或琴架固定部件损坏。

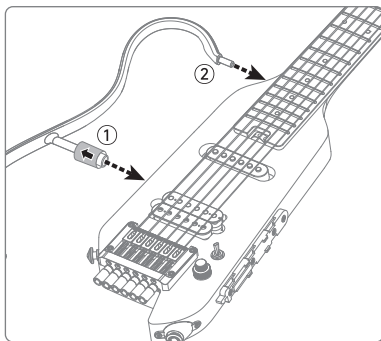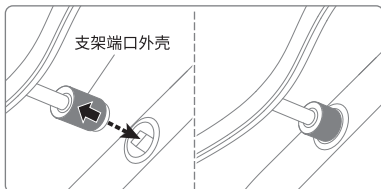

琴颈调节

1. 琴颈调节杆位置





2. 检查以及调节方法:

步骤1: 调整要逐步进行。颈部通常应稍微凹入, 请在调节杆每转 1/2 圈后检查琴颈弧度。


步骤2: 检查琴颈的弧度。正确调音后, 以演奏姿势握住吉他。将第一根琴弦按在第一琴品处以及按住最后一条琴品, 然后在第8琴品处测量琴弦与琴品之间的间隙。用相同方法测量最低音琴弦的间隙, 然后进行调整, 让该间隙应在0.1mm~0.2mm的范围。

步骤3: 顺时针旋转可以使琴颈凸出, 可以纠正琴颈太凹、琴弦太高的问题。逆时针旋转可以使琴颈内凹, 可以纠正琴颈过度凸出而产生嗡嗡打品声的问题。

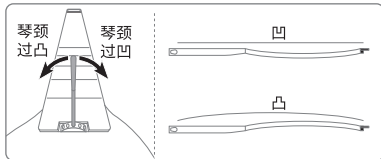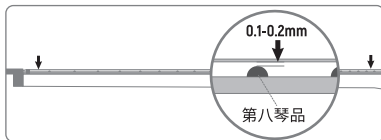


吉他琴桥

弦距调整:

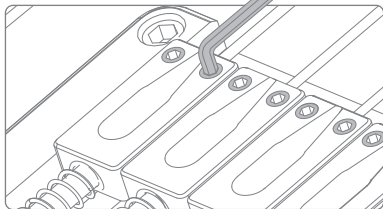




弦长调节:

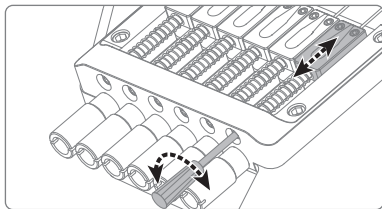

换弦

当琴弦出现老化、弯曲、生锈或褪色等现象,请及时更换琴弦,我们建议您一次性更换全套琴弦。


1. **拆卸旧弦:**先调松琴桥弦钮,然后拆卸琴头的锁弦螺丝,将弦完全取出。
2. **换新弦:**先打盖子,将弦依次穿过对应弦的钢珠槽和琴码,确保将琴弦的钢珠完全卡进钢珠槽位。
3. **琴头穿弦:**拉琴弦的另外一端穿过琴头并确保尽量拉直,然后把螺丝上紧。
4. 确保螺丝上紧后,可进行调音。

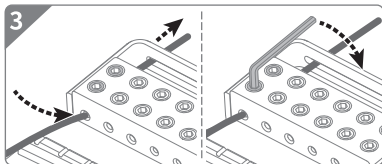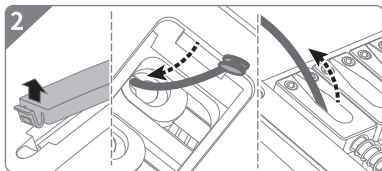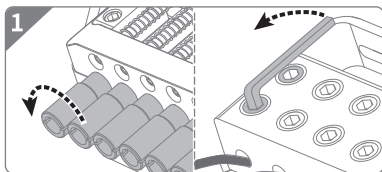

音箱


安装:

用音箱的凹槽面对准吉他侧面上的音箱安装底座（滑轨），朝吉他头部方向滑动至卡住；

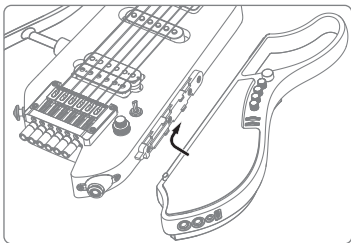

拆卸:

按住音箱正面的“解锁键”，将音箱沿着轨道向吉他尾部方向滑动。

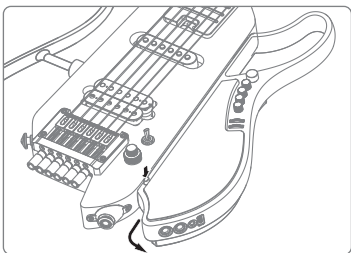

① 电源开关/电量指示灯/总音量旋钮:

长按为开/关音箱，旋转为调节音箱输出总音量大小，电量指示灯内容见后文。

② MOD (MODULATION) 调制效果旋钮:

旋转选择调制效果类型，并调整速率/深度。

③ DLY (DELAY) 延迟效果效果旋钮:

旋转选择延迟效果类型，并调整大小/深度。

④ RVB (REVERB) 混响效果旋钮:

旋转选择混响效果类型，并调整深度/混合度。

⑤ AMP 音箱模型选择:


旋转选择不同的音箱模型。

⑥ TONE 音色滚轮:


滚动调节音箱音色的明亮度。

⑦ GAIN 增益滚轮:

滚动调节音箱增益，控制失真程度。

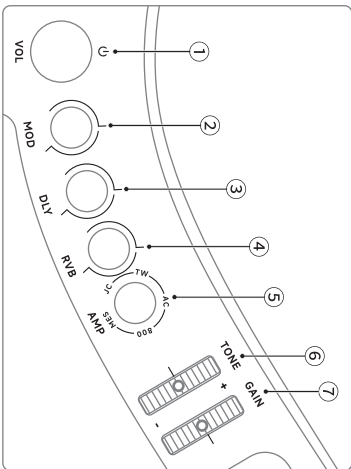


- ⑧ **TAP 按钮：**
通过点击同步节奏，设定 Delay 延迟效果的间隔时长

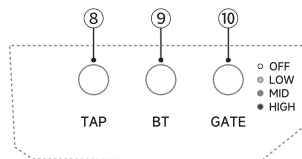

- ⑨ **BT 状态指示灯：**
1-闪烁：蓝牙待机中，准备配对；
2-常亮：蓝牙已连接；
3-不亮：蓝牙关闭。

- ⑩ **GATE 噪音门开关：**
点击以开启/关闭噪音门效果，
1-不亮灯：关闭；
2-蓝色灯：低灵敏度；
3-黄色灯：中灵敏度；
4-红色灯：高灵敏。

- ⑪ **RESET HOLE 重置孔：**
当音箱死机或者出现异常操作失效时，可使用自带的琴码扳手插入复位孔来进行断电重启。

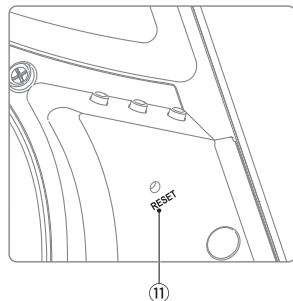


- ⑫ **Type-C USB：**
用于充电。

- ⑬ **耳机接口：**
用于连接耳机。

- ⑭ **OUT 输出接口：**
1/4" (6.35mm) 单声道音频输出口，可连接音箱或其他监听设备。

- ⑮ **IN 输入接口：**
1/4" (6.35mm) 单声道音频输入口，可连接吉他。

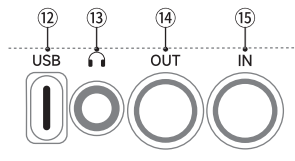

蓝牙连接方法

- 按下蓝牙按键，蓝牙进入配对状态。
蓝牙按键处LED灯开始闪烁表示成功进入配对状态，请在您的移动设备上开启蓝牙功能，并在设备列表中选择“HUSH-X LIVE”。连接成功后，蓝牙指示灯将保持常亮。
- 长按蓝牙键将重新进入配对模式。
- 若 10 分钟内未检测到音频信号输入或未连接蓝牙设备，音箱将自动关机。

充电及电量指示灯

请使用附带的专用充电线为产品充电/供电；充电时候红色常亮，充电并且充满后变成绿灯常亮。

电量	100%	100%-20%	20%-10%	5%以下
仅开机	白光常亮	白光常亮	红光闪烁, 80BPM	自动关机
开机+充电	绿色常亮	红色常亮	红色常亮	红灯常亮
仅充电	绿色常亮	红色常亮	红色常亮	红色常亮

- 请使用产品随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的电源适配器或所在地认证的电源适配器。
- 产品内含不可拆卸的电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池；更不正确型号的电池，会破坏防护措施（如起火、爆炸、电池漏液等）。若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿将电池投入火中或高温烤箱中，或以机械方式碾压、切割、刺穿、撞击及拆卸电池，否则可能会导致电池爆炸。
- 请勿将电池暴露于诸如日照、火烤或烤箱类似过热环境中，可能会导致电池起火、爆炸。
- 请勿将电池置于极高温或极低气压环境下，可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 请勿将旧电池扔进生活垃圾中，应按当地法律法规要求处理本设备及废旧电池。

规格

型号	号: HUSH-X LIVE	重量	量: 3.08kg
有效弦长	648mm	输入	入: 5V DC 1.5A
出厂弦规	.009-.046	音箱内置锂电池: 3000mAh	
尺寸	791.2*323.5*62.5mm	无线频率范围: 2402MHz-2480MHz	
输入端	口: 1/4"(6.35mm)	最大发射功率: < 4dBm	
输出端	口: 1/4"(6.35mm), 1/8"(3.5mm)		



-EN- WARNING: This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or shop where you bought this product.

-FR- AVERTISSEMENT: Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être apporté à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

-DE- WARNUNG: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

-IT- AVVERTIMENTO: Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato questo prodotto.

-ES- ADVERTENCIA: Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe llevarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.



-EN- CE STATEMENT: Manufacturer hereby, declares that the This products is in compliance with Directive 2014/53/EU, and this product is allowed to be used in all EU member states.

-FR- DÉCLARATION CE: Le fabricant déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE et que ce produit est autorisé à être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

-DE- CE-ERKLÄRUNG: Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht und dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden darf.

-IT- DICHIARAZIONE CE: Il produttore dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE e che questo prodotto è autorizzato all'uso in tutti gli Stati membri dell'UE.

-ES- DECLARACIÓN CE: El fabricante declara por la presente que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE, y que este producto está permitido para su uso en todos los estados miembros de la UE.



FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



WARNING: Cancer risk from exposure to lead. See www.P65Warnings.ca.gov



ISED Canada Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration de conformité d'ISED Canada

Le présent appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé en conditions d'exposition portable sans restriction.

<EN> Statement

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

<FR> Déclaration

Le mot-marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

<DE> Erklärung

Das Bluetooth®-Wortzeichen und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und die Nutzung dieser Marken durch GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

<IT> Dichiarazione

Il marchio Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

<ES> Declaración

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

<JP> 声明

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. によるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。

<CN> 声明

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. 对这些标志的使用已获得授权。其他商标和商品名称归其各自所有者所有。



中国RoHS

根据中国《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》（也称为中国RoHS），以下部分列出了产品中可能包含有害物质的名称和含量

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。
本资料适用于2023年1月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。
环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。
不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外壳 (壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件 (印刷电路板等)	×	○	×	○	○	○
附件 (数据线等)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。						

产品名称：电吉他
制 造 商：广州蓝深科技有限公司
地 址：广州市黄埔区黄埔公园西路28号大湾区
数字娱乐产业园7002、7003房（仅限办公）

产品型号：HUSH-X LIVE
电 话：020-80504429
官 网：www.donnermusic.com
执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造

Electric Guitar

Model: HUSH-X LIVE

CMIIT ID: 26J44D1R0301

FCC ID: 2AV7N-XLIVE

IC: 28214-XLIVE

Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area,
No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

E-mail: service@donnermusic.com

Made in China

UK REP **GOAL REACH CONSULTING LTD**

Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor,
Spinningfields Manchester, UK M3 3hf
goalservice@hotmail.com

EU REP **SUCCESS COURIER SL**

Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



FR

Manuale



No deseche
en el entorno.



MANUALE
RACCOLTA
CARTA

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



220-J11099