

Mini PC

User Manual

Handleiding

Manuel de l'Utilisateur

Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

Instrukcja obsługi

Manual de usuario

Användarmanual

사용자 설명서

ユーザーマニュアル

Contents

English	01–03
Nederlands	04–06
français	07–09
Deutsch	10–12
italiano	13–15
Polskie	16–18
Español	19–21
svenska	22–24
한국어	25–27
日本	28–30

 WARNING

- **UK** Protect the mini pc from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **BE** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **TR** Mini bilgisayarı suya veya neme maruz kalmaktan koruyun.
- **SE** Skydda minidatorn från att utsättas för vatten eller fukt.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CR2032 Battery Safety Warning:

a) Safe Handling: According to local regulations, depleted CR2032 batteries should be immediately removed and recycled or disposed of, and kept away from children. Do not discard the batteries in household waste or incinerate them.

b) Risk of Injury: Even depleted CR2032 batteries can cause serious injury or even death if mishandled.

c) Emergency Assistance: If accidental ingestion or any other emergency situation occurs, please call your local medical control center immediately for necessary treatment information.

d) Battery Type: This product is only compatible with CR2032 type batteries.

e) Voltage Information: The nominal voltage of a CR2032 battery is 3 volts.

f) Charging Warning: CR2032 batteries are not rechargeable.

g) Prohibited Actions: Do not forcibly discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified maximum temperature (usually 60°C), or incinerate. Improper handling may lead to battery venting, leakage, or explosion, causing personal injury and chemical burns.

Battery Statement:

This product contains a non-replaceable CR2032 button cell battery.
In accordance with local regulations, we remind consumers of the following:

The CR2032 battery inside this product should be removed by a professional and recycled or properly disposed of at the end of its service life.

Please ensure that the battery is kept out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion.

Do not dispose of the battery with household waste or incinerate it.

We are committed to environmental protection and consumer safety.

Thank you for your understanding and cooperation.


User Guide

Dear User: Thank you for using our product. For your safety and benefit, please carefully read this manual and all accompanying materials before using the product!


Disclaimer:

1. Please be sure to use the original power adapter. we assume no responsibility for any issues or malfunctions caused by the use of third-party adapters.
2. Users may use third-party music, video, images, and software, but we are not responsible for any copyright issues or software malfunctions.
3. If the product experiences a malfunction, we will strictly adhere to the warranty terms. However, we are not liable for any property damage or financial losses that may occur during use.
4. The device comes with pre-installed software, which can be used after actual testing. However, removing or not removing such software in cases of compatibility or other issues will not affect the machine. Please note that this is not a product quality issue.
5. We reserve the right to improve the product. In case of any changes in specifications or design, the actual product will prevail.
6. Please do not disassemble the product yourself. we assume no liability for damages caused by external physical or chemical damage unrelated to the product's quality.

Quick Installation

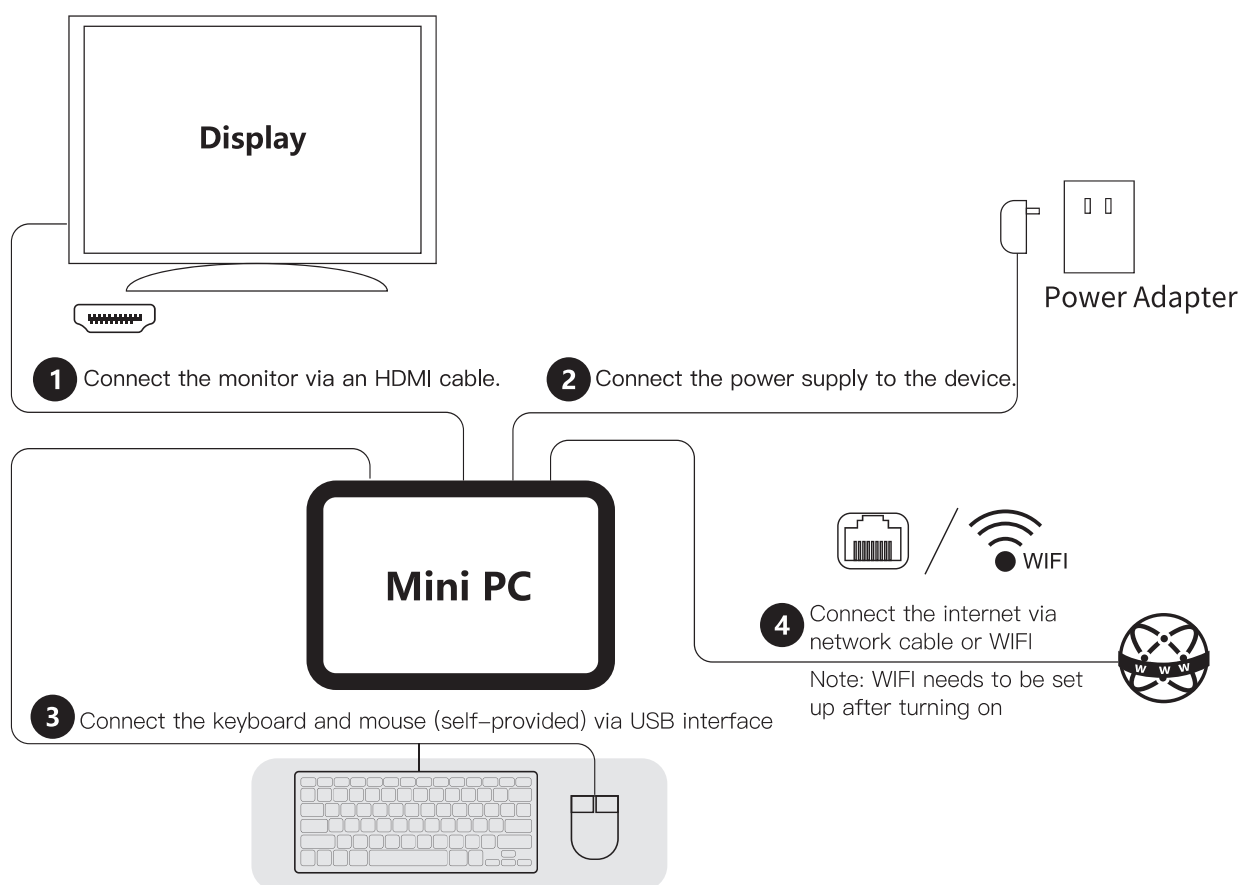

Installation of VESA bracket

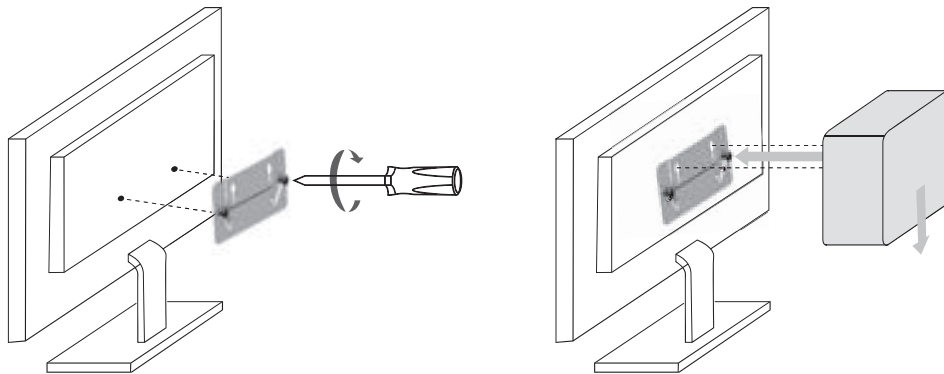

Note: Some models do not support VESA mounts. Please refer to the actual product.

Tips and FAQ

1. Turn off your Mini PC

If your Mini PC does not respond, press the power button for at least (4–6) seconds until your Mini PC is turned off.

2. Boot into the system for the first time

- When you start-up your PC for the first time, you will be guided to configure your Windows operating system.

- Start-up your Mini PC for the first time: Press the PC's power button. Wait for a few minutes until the installation interface appears.

Step 1: Select language/country (region)

Step 2: Select the inputting method, and clicks confirm

Step 3: Select the second inputting method, which can be "skipped"

Step 4: Networking: After selecting wifi, enter password to connect it. Or choose to plug network cable for connection. (Networking will be updated automatically, and the update process will stay on an interface for a long time, which prolong the start-up time. (Skipping network connections is strongly recommended)

Step 5: Accept License Agreement

Step 6: Set User Name and Password Once the installation process is complete, the desktop will appear.

3. Connect WiFi

- Connect Wi-Fi. Connect PC to the Wi-Fi network using the following steps.
- Select the/icon  from the taskbar.
- Click the wifi icon to turn on the wi-fi.
- Select an access point in the list of available Wi-Fi connections. Select one of the connections to start the network connection.

Note: You may be prompted to enter a security key to activate a Wi-Fi connection.

4. Enter the BIOS setting

- The BIOS (Basic Input/ Output System) is the first software loaded when the Mini PC starts.
- Enter Bios: Click “Del” or “ESC” key.
- Under normal circumstances, the default BIOS settings apply in most cases to ensure optimum performance. Do not change the default BIOS settings. Except for the following situation. (You have installed new system components that require further BIOS settings or update.)
- Warning! Inappropriate BIOS settings may cause instability or startup failure. We strongly recommend that you can only change the BIOS settings with the help of technical service personnel.

Precautions

1. Be cautious when performing operations that may result in file damage or loss.
 2. During use, ensure the device is protected from viruses and try to use antivirus software. If the mini PC will not be used for a long period, turn it off and disconnect the power supply.
 3. Avoid turning the device on and off frequently within short periods. Ensure a minimum interval of 10 seconds between reboots.
 4. Keep the device away from moisture and maintain a clean environment. If there is dust, use a dry, soft cloth to clean it.
 5. Avoid direct exposure to strong light and keep the device away from strong magnetic fields.
 6. Do not spill liquids such as water or food on the device. Do not pull data or power cables forcefully.
- Operating Environment: -10°C to 45°C, 30% to 85% RH
Storage Environment: -20°C to 60°C, 10% to 90% RH

After-Sales Service

Thank you for choosing our mini PC. If you have any questions or need assistance, please contact our support team via the after-sales email or phone number on the device.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm(8 inches)during normal operation.

The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. in cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.


Gebruikershandleiding

Beste klanten: Dank u voor het gebruik van dit product, voor uw veiligheid en voordeel.
Lees deze producthandleiding en alle bijbehorende informatie zorgvuldig door voor het gebruiken!


Disclaimers.

1. Gebruik geen Laders van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die veroorzaakt door adapters van derden.
2. Gebruikers kunnen gebruik maken van muziekvideo's, foto's en software van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met auteursrechten of softwarefouten.
3. In geval van productstoring, zullen wij ons strikt aan de garantievoorwaarden houden, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade of financieel verlies dat tijdens het gebruik kan worden veroorzaakt.
4. Het toestel wordt geleverd met in de fabriek gebouwde software die kan worden gebruikt na praktische tests. Het al dan niet verwijderen bij het zoeken naar compatibiliteit of andere problemen zal geen schade hebben voor de machine. Het is geen kwestie van productkwaliteit.
5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen aan het product en productspecificaties en ontwerp zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving! Raadpleeg a.u.b. het daadwerkelijke product.

Snelle Installatie

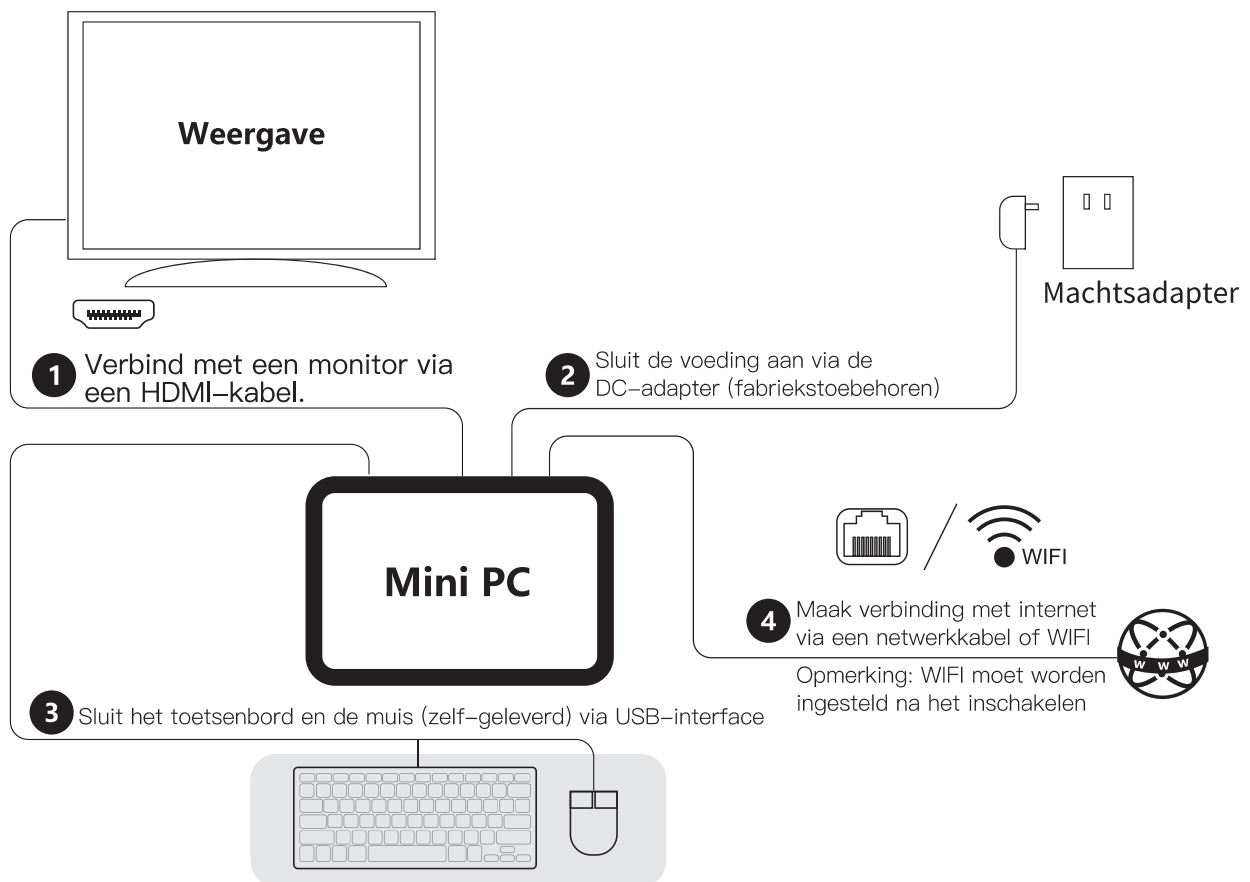

Installatie van de VESA beugel

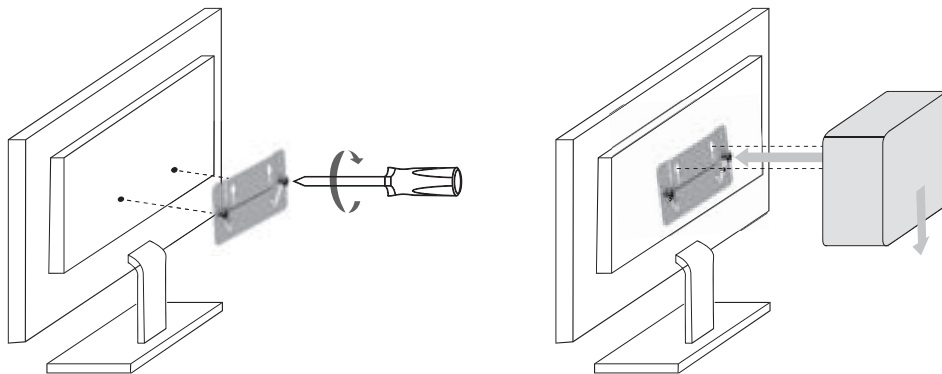

Let op: Sommige modellen ondersteunen geen VESA-bevestigingen.
Raadpleeg het werkelijke product.

Tips en V&A vragen

1. Uitschakelen van uw Mini PC

Indien uw Mini PC niet reageert, houdt u de aan/uit-knop ten minste (4–6) seconden ingedrukt totdat uw Mini PC uitschakelt.

2. Uw systeem voor de eerste keer aanzetten

- Wanneer u uw PC voor de eerste keer opstart, wordt u door de configuratie van uw Windows-geleid.

- Uw Mini PC computer voor de eerste keer opstarten: Druk op de aan/uit-knop van uw computer. Wacht een paar minuten tot het installatiescherm verschijnt.

Stap 1: Kies de taal/het land (de regio)

Stap 2: Selecteer de invoermethode, tik op Ja

Stap 3: Kies de tweede invoermethode, u kunt deze "overslaan"

Stap 4: Netwerk: selecteer wifi en voer het wachtwoord in om verbinding te maken. Of sluit een netwerkkabel aan om verbinding te maken. (Internetverbinding zal automatisch updaten, het updateproces blijft in één interface, de opstarttijd is langer. (Het wordt ten zeerste aanbevolen om de netwerkverbinding over te slaan)

Stap 5: Accepteer de licentieovereenkomst

Stap 6: Stel gebruikersnaam en wachtwoord in Zodra het installatieproces is voltooid, verschijnt het Desktop.

3. Verbinden met WiFi

- Om verbinding te maken met Wi-Fi sluit u de computer aan op een Wi-Fi-netwerk door de onderstaande stappen te volgen.
 - Selecteer het  pictogram op de taakbalk.
 - Klik op het wifi-icoontje om Wi-fi in te schakelen.
 - Selecteer een toegangspunt in de lijst met beschikbare Wi-Fi-verbindingen. Selecteer Verbinden om een netwerkverbinding tot stand te brengen.
- Opmerking: Mogelijk wordt u gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wi-Fi-verbinding te activeren.

4. Ga naar BIOS Instellingen

- Het BIOS (Basic Input/Output System) is de eerste software die wordt geladen wanneer de Mini PC opstart.
- Om naar het BIOS te gaan: Druk op de "Del" of "ESC" toets
- Onder normale omstandigheden zijn de standaard BIOS-instellingen in de meeste gevallen van toepassing om optimale prestaties te garanderen. Wijzig de standaard BIOS-instellingen niet. Behalve in de volgende gevallen (U hebt nieuwe systeemcomponenten geïnstalleerd die verdere BIOS-instellingen of updates vereisen).
- Waarschuwing! Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of opstartfouten veroorzaken. Wij raden u ten sterkste aan de BIOS-instellingen alleen te wijzigen met de hulp van technisch onderhoudspersoneel.

Let op

1. Wees extra voorzichtig bij het uitvoeren van handelingen die bestandsschade of -verlies kunnen veroorzaken.
2. Tijdens het gebruik van de mini-host, aandacht besteden aan bescherming tegen virussen en proberen om een virus firewall te gebruiken.
3. Als u de mini-host voor langere tijd niet gebruikt, schakel hem uit en koppel de stekker los.
4. Zet de mini-host niet te vaak aan en uit gedurende een korte periode. Het wordt aanbevolen om tussen twee inschakelingen minstens 10 seconden te laten zitten, better niet minder dan 60 seconden.
5. Let op vocht, houden de omgeving schoon, als er stof op de belangrijkste eenheid, gebruik dan een droge zachte doek om het af te vegen.
6. Laten direct licht niet op de mini-host schijnt en ga niet in de buurt van sterke magneten.
7. Geen water, voedsel en andere vloeistoffen op de mini-host komen, Trek de datakabels, stroomkabels enz niet te hard.


Manuel de l'utilisateur

Cher utilisateur : Merci d'utiliser ce produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les informations qui l'accompagnent avant d'utiliser le produit !


Clause de non-responsabilité

- 1 Veuillez toujours utiliser le secteur d'origine, nous ne serons pas tenus responsables des problèmes ou pannes causés par des adaptateurs tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par des tiers, mais nous ne serons pas tenus responsables des problèmes de droits d'auteur ou des défaillances des logiciels.
3. En cas de défaillance du produit, nous respecterons strictement les conditions de la garantie, mais nous ne serons pas tenus responsables des dommages matériels ou des pertes financières qui pourraient être causés pendant l'utilisation.
4. L'appareil est livré avec un logiciel intégré en usine qui peut être utilisé après un test réel. Le fait de le supprimer ou non n'affectera en rien la machine lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. Notre société se réserve le droit d'apporter des améliorations au produit et les spécifications et la conception du produit peuvent être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

Installation rapide

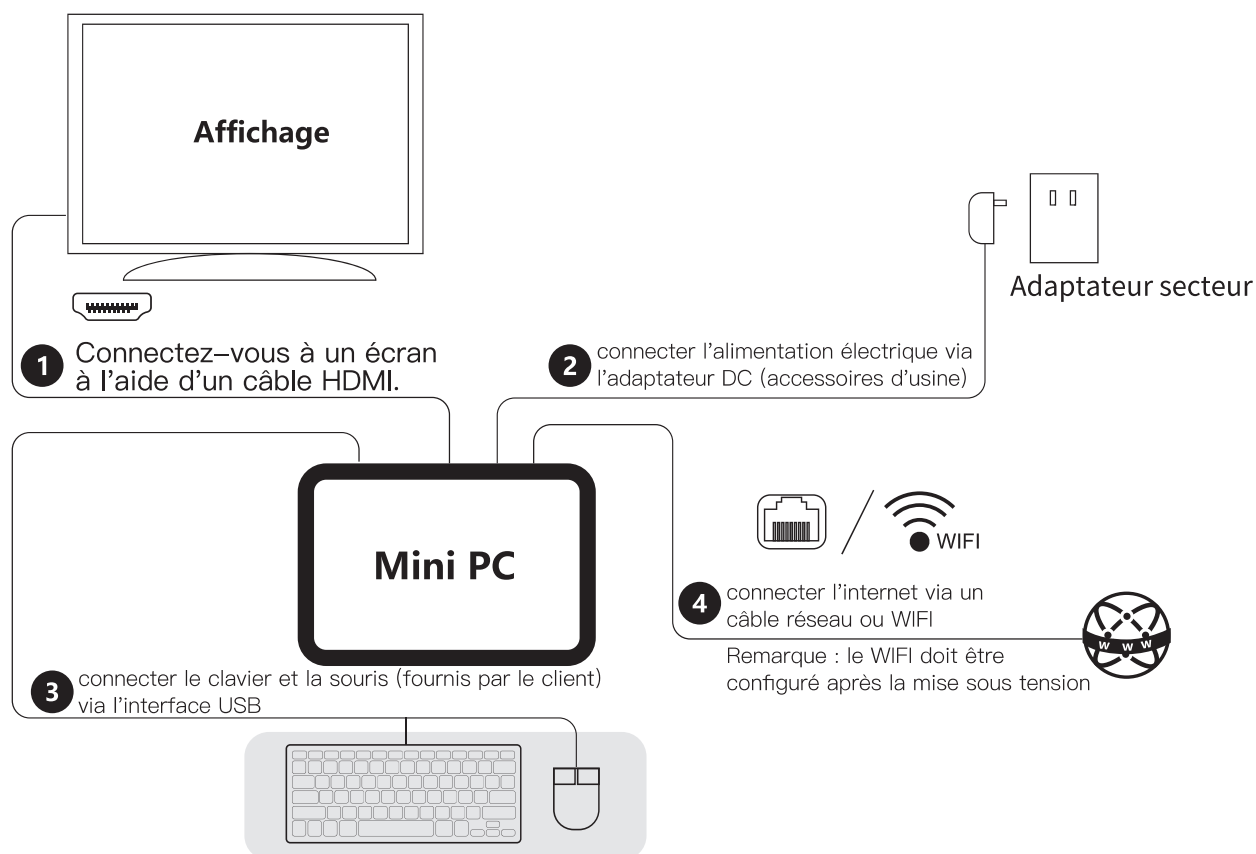

Installation du support VESA

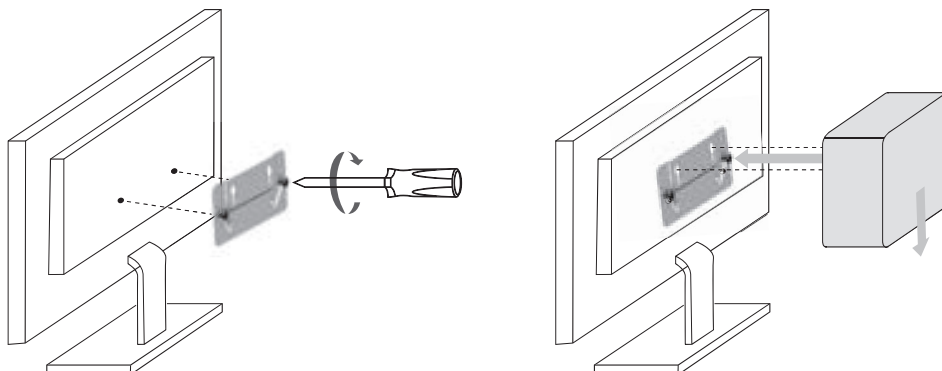

Remarque : Certains modèles ne prennent pas en charge les supports VESA.
Veuillez vous référer au produit réel.

Conseils et questions fréquemment posées

1. Éteindre votre Mini PC

Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins (4–6) secondes jusqu'à ce que votre Mini PC s'éteigne.

2. Démarrage du système pour la première fois

- Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, le système vous guide dans la configuration du système d'exploitation Windows.

- Pour démarrer votre ordinateur Mini PC pour la première fois : appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran d'installation apparaisse.

Étape 1 : Sélectionnez la langue/pays (région)

Étape 2 : Sélectionnez la méthode d'entrée, appuyez sur Oui.

Étape 3 : Sélectionnez la deuxième méthode d'entrée, vous pouvez la "sauter".

Étape 4 : Réseau : sélectionnez wifi et entrez le mot de passe pour vous connecter. Ou branchez le câble réseau pour vous connecter. (Le système sera automatiquement mis à jour après la mise en réseau, le processus de mise à jour sera bloqué dans une interface, le temps de démarrage sera plus long. (Il est fortement recommandé de sauter la connexion réseau)

Étape 5 : acceptez le contrat de licence

Étape 6 : Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passeUne fois le processus d'installation terminé, le

bureau apparaît.

3. Connexion au Wi-Fi

- Pour vous connecter au Wi-Fi, connectez votre ordinateur à un réseau Wi-Fi en suivant les étapes suivantes.
 - Sélectionnez l'icône  dans la barre des tâches.
 - Cliquez sur l'icône wifi pour activer le Wi-Fi.
 - Sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles.
 - Sélectionnez Connecter pour établir une connexion réseau.
- Remarque : vous pouvez être invité à saisir une clé de sécurité pour activer la connexion Wi-Fi.

4. Entrée dans la configuration du BIOS

- Le BIOS (Basic Input/Output System) est le premier logiciel chargé lorsque le Mini PC démarre.
- Pour entrer dans le BIOS : appuyez sur la touche "Del" ou "ESC".
- Dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent à la plupart des situations pour garantir des performances optimales. Ne modifiez pas les paramètres par défaut du BIOS. Sauf dans les cas suivants : (Vous avez installé de nouveaux composants du système qui nécessitent d'autres réglages ou mises à jour du BIOS).
- Attention! Des réglages incorrects du BIOS peuvent entraîner une instabilité ou un échec du démarrage. Nous vous recommandons vivement de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide du personnel du service technique.

Précautions

1. Prenez toujours des précautions supplémentaires lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d'endommager ou de perdre des fichiers.
2. Vous devez faire attention à la protection contre les virus pendant l'utilisation du Mini-Hôte, nous vous recommandons d'utiliser un pare-feu antivirus.
3. Si vous n'utilisez pas le Mini-Hôte pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le débrancher.
4. Ne pas allumer et éteindre fréquemment le Mini-Hôte pendant une courte période de temps. Il est recommandé que l'intervalle entre deux mises sous tension soit d'au moins 10 secondes, de préférence pas moins de 60 secondes.
5. Faites attention à l'humidité, gardez l'environnement d'utilisation propre et hygiénique, s'il y a de la poussière sur l'hôte, veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour l'essuyer.
6. Évitez l'exposition directe à la lumière vive et ne laissez pas le Mini-Hôte s'approcher de champs magnétiques puissants.
7. Ne pas mettre d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur le Mini-Hôte, ne pas tirer le câble de données, le câble d'alimentation, etc. avec force.

Benutzerhandbuch


Sehr geehrte Benutzerin/ geehrter Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Lesen Sie bitte zu Ihrer Sicherheit und ihrem Nutzen diese Bedienungsanleitung und alle begleitmaterialien sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden!


Haftungsausschluss:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Netzteil verwenden. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Ausfälle, die durch Adapter von Drittenbiotern verursacht werden.
2. Die Benutzer können Musikvideos, Bilder und Software verwenden, die von Dritten bereitgestellt werden. Aber wir übernehmen keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler verantwortlich.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Aber wir haften jedoch nicht für Sach- oder Vermögensschäden verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts entstehen.
4. Die Software, die werkseitig im Gerät eingebaut wird, kann nach der praktischen Erprobung verwendet werden. Bei der Suche nach Kompatibilitäts- oder anderen Problemen hat es jedoch keinerlei Auswirkungen auf das Gerät, ob es entfernt wird oder nicht. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um Probleme der Produktqualität handelt.
5. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Verzeihen Sie uns, wenn die Produktspezifikationen und das Design ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte betrachten Sie das physische Objekt als Maßstab.

Schnellinstallation

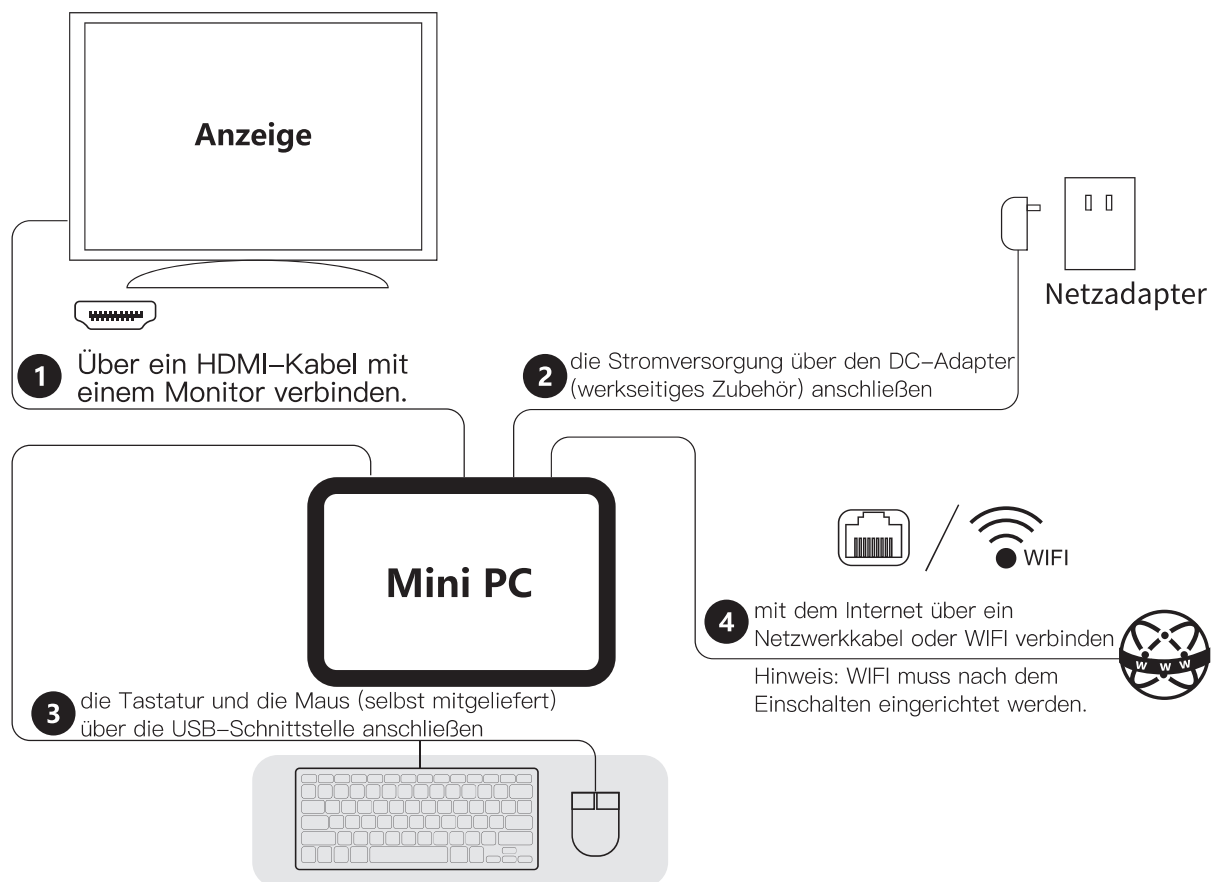

Montage der VESA-Halterung

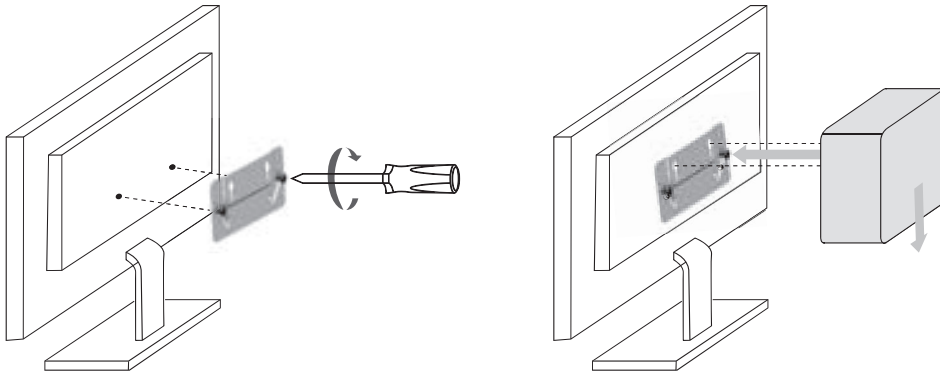

Hinweis: Einige Modelle unterstützen keine VESA-Halterungen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Tipps und FAQ

1. Ausschalten Ihres Mini-PCs

Wenn Ihr Mini-PC nicht antwortet, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens (4–6) Sekunden lang gedrückt, bis sich Ihr Mini-PC ausschaltet.

2. Zum ersten Start in das System

- Wenn Sie Ihren PC zum ersten Mal starten, werden Sie durch die Konfiguration Ihres Windows-Betriebssystems geführt.

- So starten Sie Ihren Mini-PC zum ersten Mal: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und warten Sie ein paar Minuten, bis die Installationsoberfläche angezeigt wird.

Schritt 1: Wählen Sie die Sprache/das Land (die Region).

Schritt 2: Wählen Sie die Eingabemethode und tippen Sie auf Ja.

Schritt 3: Wählen Sie die zweite Eingabemethode, Sie können diesen Schritt "überspringen".

Schritt 4: Netzwerk: Wählen Sie WiFi und geben Sie das Passwort für die Verbindung ein, oder schließen Sie das Netzkabel an, um eine Verbindung herzustellen. Das Netzwerk wird automatisch aktualisiert. Während des Aktualisierungsvorgangs bleibt es in der gleichen Oberfläche und die Startzeit wird länger sein. (Es wird dringend empfohlen, die Netzwerkverbindung zu überspringen.)

Schritt 5: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Schritt 6: Legen Sie den Benutzernamen und das Passwort Sobald die Installation fertig ist, wird der Desktop

angezeigt.

3. WiFi-Verbindung

- Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Wi-Fi-Netzwerk, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
 - Wählen Sie das Symbol  in der Taskleiste aus.
 - Klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol, um Wi-Fi zu aktivieren.
 - Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen aus. Wählen Sie Verbinden, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.
- Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um die Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren.

4. In das BIOS-Einstellung

- Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die erste Software, die beim Start des Mini-PCs geladen wird.
- In das BIOS: Drücken Sie die "Entf" oder "ESC".
- Unter normalen Umständen gelten die Standard-BIOS-Einstellungen für die meisten Situationen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ändern Sie die Standard-BIOS-Einstellungen nicht. Außer in den folgenden Fällen: (Sie haben neue Systemkomponenten installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder -Aktualisierung erfordern).
- Warnung: Falsche BIOS-Einstellungen können zu Instabilität oder Startfehlern führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe von technischem Personal zu ändern.

Hinweise:

1. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Vorgänge ausführen, die zu Dateibeschädigung oder -verlust führen können.
2. Während der Verwendung des Mini-Hosts sollten Sie auf den Schutz von Viren achten und versuchen, eine Viren-Firewall zu verwenden.
3. Wenn Sie den Mini-Host längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn bitte aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
4. Schalten Sie den Mini-Host nicht häufig in einen kurzen Zeitr ein und aus. Es wird empfohlen, dass zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 10 Sekunden, am besten nicht weniger als 60 Sekunden liegen.
5. Achten Sie auf Feuchtigkeit, halten Sie die Umgebung sauber. Wenn sich Staub auf dem Host befindet, wischen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch.
6. Vermeiden Sie direktes Licht auf das Mini-Hauptgerät und legen Sie es nicht in die Nähe starker Magnetfelder.
7. Lassen Sie kein Wasser, Essen oder andere Flüssigkeiten auf den Mini-Host kommen. Ziehen Sie nicht das Datenkabel, das Stromkabel usw.

Manuale dell'utente

Gentile utente: grazie per aver utilizzato questo prodotto, per la vostra sicurezza e per i vostri interessi, prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e tutte le informazioni in esso contenute!

Dichiarazione:

- 1 Si prega di utilizzare sempre l'alimentatore originale; non siamo responsabili di eventuali problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terzi, ma non siamo responsabili di problemi di copyright o di malfunzionamenti del software.
3. In caso di guasto del prodotto, ci atterremo severamente ai termini della garanzia, ma non saremo responsabili di eventuali danni di proprietà o perdite finanziarie causati dall'uso del prodotto.
4. Il dispositivo viene fornito con un software integrato in fabbrica che può essere utilizzato dopo il test effettivo. Tuttavia, non influisce in alcun modo sulla macchina se viene rimosso o meno quando si cerca la compatibilità o altri problemi. Si prega di notare che non si tratta di un problema di qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di apportare miglioramenti, modifiche delle specifiche e del design del prodotto, le modifiche avverranno senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Installazione rapida

