

Bienvenida

Gracias por elegir el cuaderno. Este cuaderno está diseñado para proporcionar experiencias distintas y diferentes tanto para el estudio como para el entretenimiento.

Este manual presentará la función principal, el método de operación y otra información. Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Esta guía del usuario describe las características que son comunes a la mayoría de los modelos.

Contenido del Paquete

- Cuaderno
- Cargador
- Manual de usuario

Especificaciones del Producto

Procesador: N97
Almacenamiento de memoria: 16GB RAM 512GB ROM
Resolución de pantalla: 15.6 "IPS FHD 1920×1080
Cámara incorporada: 1MP
Batería de polímero de iones de litio: 38Wh
Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi 5 / Bluetooth: 5.0

Interfaces:

- 1×DC
- 3×USB 3.2
- 1×Datos Type C
- 1×Type A HDMI
- 1×Headphonejack
- 1×lector de tarjetas TF de hasta 128 GB
- 2×Altavoces estéreo 8R 1w
- 2×Micrófono
- Potente adaptador: 19V / 2.1A

Aviso de Seguridad

- 1.No guarde el portátil en ambientes extremadamente calientes, fríos, polvorientos, secos o húmedos.
- 2.Maneje el cuaderno con cuidado. El dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se perfora o se aplasta, o si entra en contacto con líquido. No coloque objetos pesados en el cuaderno ni lo dañe. Considere usar un estuche o una funda para proteger el dispositivo.
- 3.NO intente abrir el Bloc de notas usted mismo. Desmontar el dispositivo puede dañarlo o causarle lesiones. NO asumimos la responsabilidad de la pérdida de datos por reparaciones no autorizadas o mal funcionamiento.
- 4.La capacidad de almacenamiento en el sistema operativo será menor que el almacenamiento especificado. Esto es normal y estándar ya que el software ocupa algo de espacio.
- 5.Tenga en cuenta que la nueva batería solo puede lograr el mejor rendimiento después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. Durante los primeros tres ciclos completos de carga y descarga, asegúrese de cargar durante al menos 8-10 horas. Después de esto, la batería se puede cargar completamente en aproximadamente 4 ciclos. Esto asegura que la batería de litio alcanzará su mejor rendimiento en el futuro.
- 6.Cargue la batería en las siguientes situaciones:
 - El icono de la batería muestra un nivel de batería bajo
 - El portátil se apaga automáticamente




NO tire el dispositivo a la basura doméstica. El símbolo del contenedor con ruedas cruzado indica que el dispositivo no debe colocarse en la basura municipal. Verifique las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.




El portátil contiene una batería de polímero de litio que es inflamable. NO arroje el cuaderno al fuego. NO cortocircuite los contactos.

Apariencia

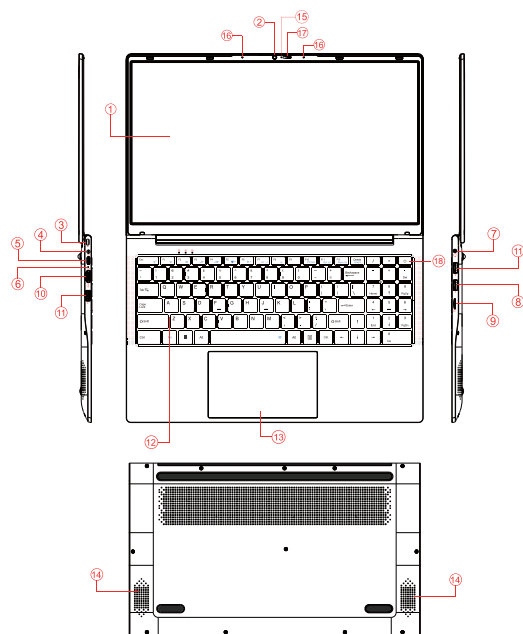

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|
| 1. Pantalla | 7. Toma de auriculares | 13. Panel táctil |
| 2. Cámara frontal | 8. USB3.2 | 14. Altavoces |
| 3. Bloqueo de seguridad | 9. Tarjeta TF | 15. LED de la cámara |
| 4. DC power | 10. HDMI | 16. Micrófono |
| 5. TYPE-C (Data) | 11. USB 3.2*2 | 17. Cubierta de privacidad de la cámara |
| 6. Indicador luminoso de Encendido | 12. Teclado | 18. Botón de encendido |

Uso del Panel Táctil

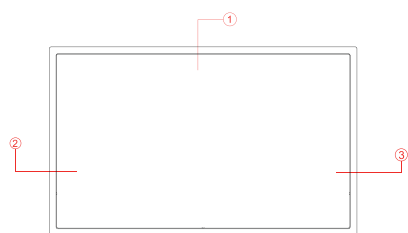

El panel táctil con sus botones es un dispositivo señalador que funciona como un mouse opcional, que puede realizar funciones de navegación, desplazamiento y selección. Los componentes del panel táctil se describen a continuación

No.	Componente	Función
1	Panel táctil	Mueve el puntero, selecciona o activa elementos en la pantalla
2	Botón izquierdo del panel táctil	Equivalente al botón izquierdo de un botón del ratón
3	Botón derecho del panel táctil	Equivalente al botón derecho de un botón del ratón

Para usar el panel táctil como un mouse, presione el botón inferior izquierdo y derecho, que proporciona las mismas funciones de clic que un mouse externo. Para mover el puntero, deslice un dedo con una ligera presión sobre el panel táctil en la dirección en la que desea que vaya el puntero.



- No utilice un bolígrafo, lápiz, marcador o cualquier objeto en el panel táctil. Use solo la punta del dedo.
- Para establecer las preferencias del panel táctil en Windows 11, seleccione Configuración > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse

Función	Botón Izquierdo del Panel Táctil	Botón Derecho del Panel Táctil	Panel Táctil
Escoger	Haga clic una vez		Toca una vez
Ejecutar	Haga clic dos veces rápidamente		Toca dos veces rápidamente
Arrastrar	Haga clic una vez y manténgalo presionado, luego deslice el dedo por el panel táctil para arrastrar.		Toque dos veces rápidamente y manténgalo presionado, luego deslice el dedo por el panel táctil para arrastrar.
Monitor el contextual menú		Haga clic una vez	
Abra los accesos (Buscar, Trampa, Inicio, Dispositivos, Configuración).			Deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho.
Abra una aplicación utilizada recientemente.			Deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo. Sigue deslizando el dedo para cambiar entre todas tus aplicaciones usadas recientemente.
Consulta una lista de aplicaciones usadas recientemente.			Deslice el dedo desde el borde izquierdo sin mover el dedo y, a continuación, empuje la aplicación hacia el borde izquierdo.

Función	Botón Izquierdo del Panel Táctil	Botón Derecho del Panel Táctil	Panel Táctil
Abra otra aplicación al mismo tiempo.			Deslice el dedo desde el borde izquierdo sin mover el dedo y arrastre la aplicación hasta que aparezca un divisor. A continuación, mueva la aplicación donde desee y deslice el divisor para ajustar el tamaño de la aplicación.
Mostrar comandos para las aplicaciones actuales, como Nuevo y Actualizar.			Deslice el dedo rápidamente desde el borde superior o inferior.
Cerrar una aplicación.			Deslice hacia abajo desde el borde superior sin mover el dedo y, a continuación, arrastre la aplicación a la parte inferior de la pantalla



- El panel táctil es un dispositivo sensible a la presión que requiere el cuidado adecuado para evitar daños.
- No apoye objetos pesados en el panel táctil o sus botones
- No raye el panel táctil con objetos puntiagudos o las uñas.

Instrukcja obsługi



LX15

Mile widziany

Dziękujemy za wybranie notebooka. Ten notebook został zaprojektowany, aby zapewnić odrębne i różne doświadczenia zarówno do nauki, jak i rozrywki.

Ta instrukcja wprowadzi główną funkcję, metodę działania i inne informacje. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem urządzenia. W tym podręczniku użytkownika opisano funkcje wspólne dla większości modeli.

Zawartość opakowania

- Notes
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja produktu

Procesor: N97
Pamięć masowa: 16 GB RAM 512 GB ROM
Rozdzielczość ekranu: 15.6 "IPS FHD 1920×1080
Wbudowana kamera: 1MP
Litowo-jonowa bateria polimerowa: 38Wh
Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac WiFi 5 / Bluetooth: 5.0


Interfejsów

- 1×DC
- 3×USB 3.2
- 1×Dane typu C
- 1× HDMI typu A,
- 1×Gniazdo słuchawkowe
- 1×czytnik kart TF do 128GB
- 2×Głośniki stereo 8R 1W
- 2×Mikrofon
- Mocny adapter: 19V / 2.1A

Informacja o bezpieczeństwie


1. Nie przechowuj notebooka w bardzo gorącym, zimnym, zakurzonym, suchym lub wilgotnym otoczeniu.
 2. Ostrożnie obchodź się z notatnikiem. Urządzenie może zostać uszkodzone w przypadku upuszczenia, spalenia, przebicia lub zmiżdżenia lub w przypadku kontaktu z cieczą. Nie kładź ciężkich przedmiotów na notebooku ani nie uszkadzać go. Rozważ użycie etui lub pokrywy do ochrony urządzenia.
 3. NIE próbuj samodzielnie otwierać Notatnika. Rozebranie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała. NIE ponosimy odpowiedzialności za utratę danych w wyniku nieautoryzowanych napraw lub niewłaściwego działania.
 4. Pojemność pamięci masowej w systemie operacyjnym będzie mniejsza niż określona pamięć masowa. Jest to normalne i standardowe, ponieważ oprogramowanie zajmuje trochę miejsca.
 5. Należy pamiętać, że nowa bateria jest w stanie osiągnąć najlepszą wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Podczas pierwszych trzech pełnych cykli ładowania i rozładowania należy ładować przez co najmniej 8-10 godzin. Następnie akumulator można w pełni naładować w około 4 cyklach. Gwarantuje to, że bateria litowa osiągnie najlepszą wydajność w przyszłości.
 6. Naładuj baterię w poniższych sytuacjach:
 - Ikona baterii pokazuje niski poziom naładowania baterii
 - Notebook wyłącza się automatycznie
-  NIE wyrzucaj urządzenia do domowych pojemników na odpady. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że urządzenie nie powinno być umieszczane w odpadach komunalnych. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.
-  Notebook zawiera baterię litowo-polimerową, która jest łatwopalna. NIE podpalaj notatnika. NIE zwierać styków.

Wygląd

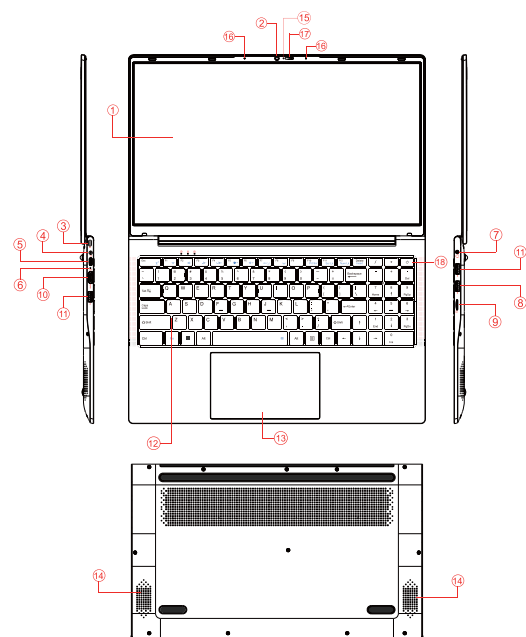

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 1. Wyświetlacz | 7. Gniazdo słuchawkowe | 13. Touchpad |
| 2. Przednia kamera | 8. USB3.2 | 14. Głośniki |
| 3. Blokada bezpieczeństwa | 9. Karta TF | 15. LED kamery |
| 4. DC power | 10. HDMI | 16. Mikrofon |
| 5. TYPE-C (Data) | 11. USB 3.2*2 | 17. Osłona chroniąca prywatność aparatu |
| 6. Wskaźnik zasilania | 12. Klawiatura | 18. Przycisk zasilania |

Korzystanie z płytki dotykowej

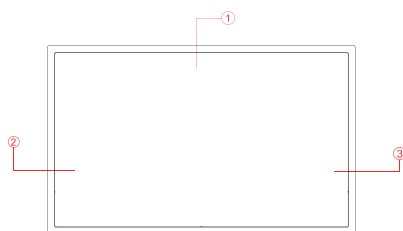

Touchpad z przyciskami jest urządzeniem wskazującym, które działa jako opcjonalna mysz, która może wykonywać funkcje nawigacji, przewijania i wyboru. Składniki płytki dotykowej opisano w następujący sposób.

Nie.	Składnik	Funkcja
1	Płytkę dotykową	Przesuwa wskaźnik, zaznacza lub aktywuje elementy na ekranie
2	Lewy przycisk płytki dotykowej	Odpowiednik lewego przycisku myszy
3	Prawy przycisk płytki dotykowej	Odpowiednik prawego przycisku myszy

Aby używać płytki dotykowej jako myszy, naciśnij lewy i prawy dolny przycisk, które zapewniają te same funkcje kliknięcia, co mysz zewnętrzna. Aby przesunąć wskaźnik, przesunij jednym palcem po płytce dotykowej w kierunku, w którym ma iść wskaźnik.



- Nie używaj długopisu, ołówka, markera ani żadnego przedmiotu na touchpadzie. Używaj tylko koniuszka palca.
- Aby ustawić preferencje płytki dotykowej w systemie Windows 11, wybierz Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > myszy

Funkcja	Lewy przycisk płytki dotykowej	Prawy przycisk płytki dotykowej	Touchpad
Wybrać	Kliknij raz		Dotknij raz
Wykonać	Kliknij szybko dwa razy		Szybkie dwukrotne stuknięcie
Przeciągnąć	Kliknij raz i przytrzymaj, a następnie przesun palcem po płytce dotykowej, aby przeciągnąć.		Naciśnij szybko dwa razy i przytrzymaj, a następnie przesun palcem po płytce dotykowej, aby przeciągnąć.
Wyświetlanie menu kontekstowego		Kliknij raz	
Otwórz panele funkcji (Wyszukiwanie, Werbelka, Start, Urządzenia, Ustawienia).			Szybko przesun do środką od prawej krawędzi.
Otwórz ostatnio używaną aplikację.			Szybko przesun do środką od lewej krawędzi ekranu. Przesuwaj palcem, aby przełączać się między wszystkimi ostatnio używanymi aplikacjami.
Zobacz listę ostatnio używanych aplikacji.			Przesun palcem od lewej krawędzi do środką, a następnie popchnij aplikację z powrotem w kierunku lewej krawędzi.

Funkcja	Lewy przycisk płytki dotykowej	Prawy przycisk płytki dotykowej	Touchpad
Otwórz inną aplikację w tym samym czasie.			Przesuń palcem do środką od lewej krawędzi i przeciągnij aplikację, aż pojawi się separator. Następnie przenieś aplikację w żądane miejsce i przesuń separator, aby dostosować rozmiar aplikacji.
Pokaż polecenia dla bieżących aplikacji, takie jak Nowy i Odśwież.			Szybko przesuń do środką od górnej lub dolnej krawędzi.
Zamknij aplikację.			Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie przeciągnij aplikację na dół ekranu



- Touchpad jest urządzeniem wrażliwym na nacisk, które wymaga odpowiedniej opieki, aby uniknąć uszkodzenia
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na touchpadzie ani jego przyciskach
- Nie rysuj touchpada ostrymi przedmiotami ani paznokciami.

Användarhandbok



LX15

Välkommen

Tack för att du valde Notebook. Denna anteckningsbok är utformad för att ge distinkta och olika upplevelser för både studier och underhållning. Denna handbok kommer att introducera huvudfunktionen, driftsmetoden och annan information. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten. I den här användarhandboken beskrivs funktioner som är gemensam-ma för de flesta modeller.

Paketets innehåll

- Anteckningsbok
- Laddare
- Användarhandbok

Produkt Specifikationer

Processor: N97
Minneslagring: 16 GB RAM 512 GB ROM
Skärmupplösning: 15.6" IPS FHD 1920×1080
Inbyggd kamera: 1MP
Litiumjonpolymerbatteri: 38Wh
Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac WiFi 5 / Bluetooth: 5.0


Gränssnitt

- 1×DC
- 3×USB 3.2
- 1×Type-C-data
- 1×typ A HDMI,
- 1×Headphonejack
- 1×TF-kortläsare upp till 128 GB
- 2×Stereohögtalare 8R 1w
- 2×mikrofon
- Kraftfull adapter: 19V / 2.1A

Säkerhetsmeddelande


1. Förvara inte den bärbara datorn i extremt varma, kalla, dammiga, torra eller fuktiga miljöer.
 2. Hantera anteckningsboken varsamt. Enheten kan skadas om den tappas, bränns, punkteras eller krossas, eller om den kommer i kontakt med vätska. Lägg inte tunga föremål på Notebook eller skada den. Överväg att använda ett fodral eller lock för att skydda enheten.
 3. Försök INTE öppna anteckningsboken själv. Om du tar isär enheten kan den skadas eller du skadas. Vi tar INTE ansvar för dataförlust genom obehöriga reparationer eller felaktig användning.
 4. Lagringskapaciteten på operativsystemet kommer att vara mindre än det angivna lagringsutrymmet. Detta är normalt och standard eftersom programvaran tar lite utrymme.
 5. Observera att det nya batteriet endast kan uppnå bästa prestanda efter två eller tre fulla laddnings- och urladdningscykler. Under de tre första fulla laddnings- och urladdningscyklerna, se till att ladda i minst 8-10 timmar. Därefter kan batteriet laddas helt i cirka 4 cykler. Detta säkerställer att litiumbatteriet kommer att uppnå sin bästa prestanda i framtiden.
 6. Ladda batteriet under nedanstående situationer:
 - Batteriikonen visar en låg batterinivå
 - Den bärbara datorn stängs av automatiskt
-  Kasta INTE enheten i hushållsavfall. Symbolen med den korsade PI-hjulbehållaren indikerar att enheten inte ska placeras i kommunalt avfall. Kontrollera lokala bestämmelser för kassering av elektroniska produkter.
-  Den bärbara datorn innehåller ett litiumpolymerbatteri som är brandfarligt. Kasta INTE anteckningsboken i eld. Kortslut INTE kontakterna.

Utseende

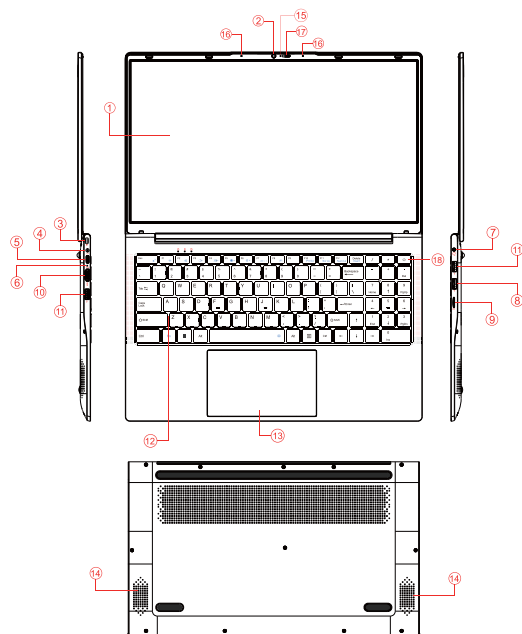

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Bildskärm | 7. Hörlurarsutttag | 13. Pekplatta |
| 2. Främre kamera | 8. USB3.2 | 14. Build-in högtalare |
| 3. Säkerhetslås | 9. TF-kortläsare | 15. LED-ljus för kameran |
| 4. DC power | 10. HDMI | 16. Mikrofon |
| 5. TYPE-C (Data) | 11. USB 3.2*2 | 17. Kameraskyddsskydd |
| 6. Strömindikator | 12. Tangentbord | 18. Strömbrytare |

Använda pekplattan

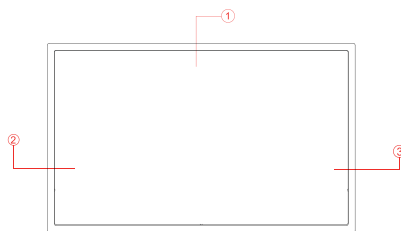

Pekplattan med sina knappar är ett pekdon som fungerar som en valfri mus, som kan utföra navigations-, rullnings- och markeringsfunktioner. Komponenterna på pekplattan beskrivs enligt följande:..

No.	Komponent	Funktion
1	Pekplatta	Flyttar pekaren, markerar eller aktiverar objekt på skärmen
2	Vänster pekplattek knapp	Motsvarar den vänstra knappen på en musknapp
3	Höger pekplattek knapp	Motsvarar höger knapp på en musknapp

För att använda pekplattan som en mus, tryck på vänster och höger nedre knapp, vilket ger samma klickfunktioner som en extern mus gör. Om du vill flytta pekaren drar du ett finger med lätt tryck över pekplattan i den riktning du vill att pekaren ska gå.



- Använd inte penna, penna, tuschpenna eller föremål på pekplattan. Använd bara fingertoppen.
- För att ställa in pekplattans inställningar i Windows 11 väljer du Inställningar > Kontrollpanelen > maskinvara och ljud > Mus

Funktion	Vänster pekplatteknapp	Höger pekplatteknapp	Pekplatta
Utvald	Klicka en gång		Tryck en gång
Utföra	Klicka snabbt två gånger		Tryck snabbt två gånger
Dra	Klicka en gång och håll ned och dra sedan fingret över pekplattan för att dra.		Tryck snabbt två gånger och håll ned och dra sedan fingret över pekplattan.
Visa den kontextuell meny		Klicka en gång	
Öppna snabbknapparna (Sök, Snare, Start, Enheter, Inställningar).			Svep inåt från den högra kanten.
Öppna en nyligen använd app.			Svep inåt från den vänstra kanten. Fortsätt svepa för att växla mellan alla dina nyligen använda appar.
Visa en lista över nyligen använda appar.			Dra in från vänster kant utan att lyfta fingret och tryck sedan tillbaka appen mot vänster kant.

Funktion	Vänster pekplatteknapp	Höger pekplatteknapp	Pekplatta
Öppna en annan app samtidigt.			Dra in från vänster kant utan att lyfta fingret och dra appen tills en avdelare visas. Flytta sedan appen dit du vill ha den och dra avdelaren för att justera appens storlek.
Visa kommandon för de aktuella apparna, till exempel Ny och Uppdatera.			Svep inåt från den övre eller nedre kanten.
Stäng en app.			Dra nedåt från överkanten utan att lyfta fingret och dra sedan appen längst ned på skärmen



- Pekplattan är en tryckkänslig enhet som kräver ordentlig vård för att undvika skador
- Vila inte tunga föremål på pekplattan eller dess knappar
- Repa inte pekplattan med vassa spetsiga föremål eller naglarna.

Gebruikershandleiding



LX15

Welkom

Bedankt voor het kiezen van de Notebook. Deze notebook is ontworpen om verschillende en verschillende ervaringen te bieden voor zowel studie als entertainment.

Deze handleiding introduceert de hoofdfunctie, bedieningsmethode en andere informatie. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. In deze gebruikershandleiding worden functies beschreven die voor de meeste modellen gelden.

Inhoud van de verpakking

- Schrift
- Lader
- Gebruikershandleiding

Productspecificaties

Processor: N97
Geheugen opslag: 16GB RAM 512GB ROM
Schermresolutie: 15,6" IPS FHD 1920×1080
Ingebouwde camera: 1MP
Lithium-ion polymeer batterij: 38Wh
Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac WiFi 5 / Bluetooth: 5.0


Interfaces

1×DC
3×USB 3.2
1×Type-C gegevens
1×Type A HDMI
1× hoofdtelefoonaansluiting
1×TF-kaartlezer- tot 128 GB
2×Stereo luidsprekers 8R 1w
2×Microfoon
Krachtige adapter: 19V/2.1A

Veiligheidsmededeling


1. Bewaar de notebook niet in een extreem warme, koude, stoffige, droge of vochtige omgeving.
 2. Ga voorzichtig om met de notebook. Het apparaat kan worden beschadigd als het valt, verbrandt, doorboord of geplet wordt, of als het in contact komt met vloeistof. Plaats geen zwaar voorwerp op de notebook en beschadig het niet. Overweeg het gebruik van een hoesje of hoes om het apparaat te beschermen.
 3. Probeer het notatieblok NIET zelf te openen. Het demonteren van het apparaat kan het beschadigen of letsel bij u veroorzaken. Wij dragen NIET de verantwoordelijkheid voor gegevensverlies door ongeautoriseerde reparaties of verkeerde bediening.
 4. De opslagcapaciteit op het besturingssysteem is kleiner dan de opgegeven opslagruimte. Dit is normaal en standaard omdat de software wat ruimte in beslag neemt.
 5. Houd er rekening mee dat de nieuwe batterij alleen de beste prestaties kan bereiken na twee of drie volledige laad- en ontladcycli. Zorg er tijdens de eerste drie volledige laad- en ontladcycli voor dat u ten minste 8-10 uur oplaadt. Hierna kan de batterij in ongeveer 4 cycli volledig worden opgeladen. Dit zorgt ervoor dat de lithiumbatterij in de toekomst zijn beste prestaties zal bereiken.
 6. Laad de batterij op in onderstaande situaties:
 - Het batterijpictogram geeft een laag batterijniveau aan
 - De notebook wordt automatisch uitgeschakeld
-  Gooi het apparaat NIET bij het huisvuil. Het symbool van de gekruiste PI out rolcontainer geeft aan dat het apparaat niet in het huishoudelijk afval mag worden geplaatst. Controleer de lokale regelgeving voor het verwijderen van elektronische producten.
-  De Notebook bevat een lithium-polymeer batterij die brandbaar is. Gooi de notebook NIET in het vuur. Maak GEEN kortsluiting in de contacten.

Uiterlijk

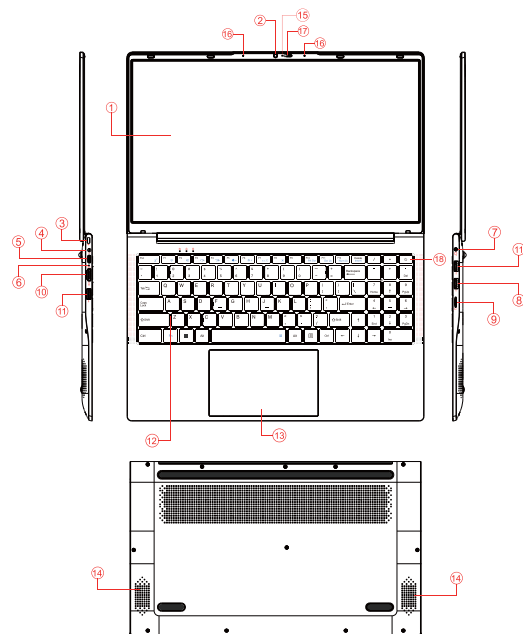

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Beeldscherm | 7. Hoofdtelefoonaansluiting | 13. Touchpad |
| 2. Voorcamera | 8. USB3.2 | 14. Luidsprekers |
| 3. Beveiligingsslot | 9. TF-kaart | 15. Camera-LED |
| 4. DC power | 10. HDMI | 16. Microfoon |
| 5. TYPE-C (Data) | 11. USB 3.2*2 | 17. Camera-privacyafdekking |
| 6. Stroomindicator | 12. Toetsenbord | 18. Aan/uit-knop |

Het touchpad gebruiken

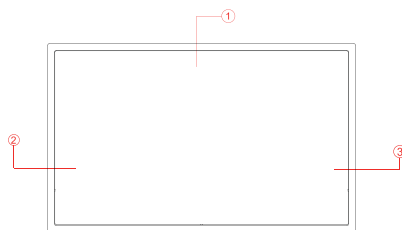

Het touchpad met zijn knoppen is een aanwijssapparaat dat functioneert als een optionele muis, die navigatie-, scroll- en selectiefuncties kan uitvoeren. De componenten van het touchpad worden als volgt beschreven.

No.	Bestanddeel	Functie
1	Touchpad	Verplaatst de aanwijzer, selecteert of activeert items op het scherm
2	Linker touchpad-knop	Gelijk aan de linkerknop van een muisknop
3	Rechter touchpad-knop	Gelijk aan de rechterknop van een muisknop

Als u het touchpad als muis wilt gebruiken, drukt u op de linker- en rechteronderknop, die dezelfde klikfuncties bieden als een externe muis. Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u met één vinger met lichte druk over het touchpad in de gewenste richting.

- Gebruik geen pen, potlood, stift of enig ander voorwerp op het touchpad. Gebruik alleen je vingertop.
- Als u de touchpadvoorkeuren in Windows 11 wilt instellen, selecteert u Instellingen > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis

Functie	Linker touchpad-knop	Rechter touchpad-knop	Touchpad
Selecteren	Klik eenmaal		Tik eenmaal
Executeren	Klik snel twee keer		Tik twee keer snel
Slepen	Klik eenmaal en houd vast en schuif vervolgens met uw vinger over het touchpad om te slepen.		Tik twee keer snel en houd vast en schuif vervolgens met uw vinger over het touchpad om te slepen.
Beeldscherm de contextueel menu		Klik eenmaal	
Open de charms (Zoeken, Strikken, Start, Apparaten, Instellingen).			Veeg vanaf de rechterrاند naar binnen.
Open een recent gebruikte app.			Veeg vanaf de linkerrاند naar binnen. Blijf vegen om te schakelen tussen al uw recent gebruikte apps.
Bekijk een lijst met recent gebruikte apps.			Schuif vanaf de linkerrاند naar binnen zonder uw vinger op te tillen en duw de app vervolgens terug naar de linkerrاند.