


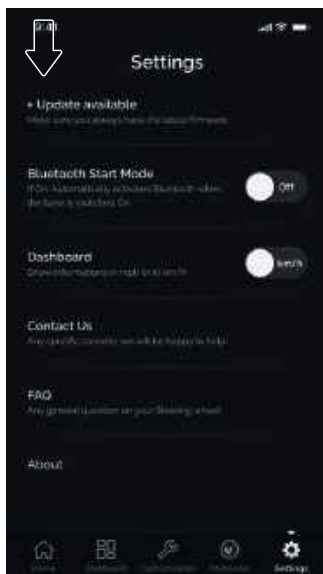

Als dit de nieuwste versie is, kun je aan de slag.

• Pedals up-to-date

Als er een update beschikbaar is, zorg er dan voor dat alle onderdelen goed zijn aangesloten en koppel het mobiele apparaat of het stuur niet los. Selecteer vervolgens het apparaat dat je wilt bijwerken.

• Base update available

Schakel het mobiele apparaat of het stuur niet uit tijdens de update. Raak het stuur niet aan tijdens de update.

Als de update is voltooid, zie je het onderstaande bericht:



Als de update mislukt, raadpleeg dan onze volledige gebruikershandleiding of ga naar de FAQ-sectie van onze website.

Er zijn nog veel meer functies beschikbaar op het stuur, de voet en de pedalen. Met de snelstartgids kun je het product snel gebruiken. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> en download de volledige gebruikershandleiding.

Kijk op de website voor de lijst met compatibele spellen en alle informatie die je nodig hebt over het REVOSIM™ ecosysteem.

MAAK JE KLAAR VOOR #UNLEASHTHEDRIVER



WAARSCHUWINGEN!

I Persoonlijke gezondheid en welzijn

Het gebruik van stuurwielen, gamecontrollers, toetsenborden of andere elektronische invoerapparaten kan in verband worden gebracht met ernstige verwondingen of aandoeningen. Tijdens het spelen van videospellen kun je af en toe ongemak ervaren in je handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Nacon® raadt aan om elke 60 minuten een pauze te nemen, maar als de symptomen aanhouden, STOP dan en raadpleeg een arts.

I Elektrische veiligheid

De Revosim™ wielbasis mag alleen worden gebruikt met de voeding en het netsnoer die in de verpakking zijn meegeleverd. Het gebruik van een alternatief kan leiden tot storingen, oververhitting en mogelijk brand.

- Sluit het netsnoer altijd EERST aan op de motorbasis voordat je de voeding op het stopcontact aan te sluiten.
- Gebruik altijd een stopcontact en nooit een transformator, generator of omvormer.
- Sluit alleen een Revosim™ stuurwiel aan op de Revosim™ wielbasis.
- Koppel de voeding los tijdens onweer of als je het stuur gedurende een lange periode niet gebruikt.
- Als de Revosim™ Wheel Base beschadigd is, STOP dan het gebruik ervan en neem contact op met Nacon® Consumentenservice:
<https://www.nacongaming.com/contact>

LET OP!

I Milieu

- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water of vochtigheid om het risico van elektrische schokken en/of brand te voorkomen.
- Bedrijfstemperatuur in de ruimte: 15°C tot 40°C / 59°F tot 104°F
- De basis heeft technologie voor thermische bewaking en in het geval van mogelijke oververhitting wordt de kracht van de Force Feedback verminderd tot totdat de temperatuur van de basis is gedaald.
- De aanbevolen werkingsduur van het wiel met Force Feedback continu geactiveerd, is 1 uur. Nacon® raadt ook aan om niet meer dan 2 uur per dag rijdt.





- Het Force Feedback-effect kan zeer sterk zijn, dus wees voorzichtig wanneer je het wiel gebruikt. Bij het gebruik van het wiel. Nacon® raadt aan om te beginnen met de feedback te beginnen met een lage instelling en deze geleidelijk te verhogen naarmate je met het wiel.
- Zorg ervoor dat alle kabels goed worden beheerd en zich niet op plaatsen bevinden die struikelgevaar kunnen veroorzaken.
- Niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar vanwege kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Houd kinderen uit de buurt van het stuur en de pedalen wanneer deze in gebruik zijn. Er zijn bewegende onderdelen die letsel kunnen veroorzaken.
- Schakel het basisstation altijd uit met de aan/uit-knop aan de achterkant van het basisstation als u het niet gebruikt. aan de achterkant van het basisstation.
- Open de behuizing van het product niet, want dan vervalt de garantie. Er zijn geen onderdelen die door de consument gerepareerd kunnen worden.
- De motorbasis heeft ventilatiegaten die niet mogen worden geblokkeerd op geen enkel moment.



Zorg voor een vrije ruimte rond de motorbasis om de warmte van de motor af te voeren.



Gracias por adquirir este producto REVOSIM™.

Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de juego. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

El volante, la base y los pedales disponen de muchas otras funciones. La Guía de inicio rápido le permite utilizar rápidamente el producto. Para obtener información más detallada, visite <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> y descargue la guía del usuario completa.

Antes de utilizar este producto, compruebe si hay actualizaciones de firmware (consulte la sección 3 ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y CONTROLADORES).

1 | CONTENIDO DEL PAQUETE

REVOSIM™
BASE DEL VOLANTE



BASE
PINZA



SOPORTE DEL
MOTOR



PIEZA METÁLICA
EN FORMA DE L



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN



CABLE DE
ALIMENTACIÓN



CABLE USB-A A
USB-C



ASISTENCIA
TELEFÓNICA





TUERCAS x5



HERRAMIENTA
HEXAGONAL
5 MM



TORNILLO
M6*7
x8



TORNILLO
HM6*12
x5



+ QUICK IB / INSERTOS DE CUMPLIMIENTO / INSERTOS DE GARANTÍA

2 | MONTAJE

Le recomendamos que monte la base en la bañera utilizando las tuercas en T suministradas. Si esto no es posible, puede utilizar la abrazadera que se suministra con la base.

Siga estos pasos para realizar la instalación correctamente:

2.1.1 USO DE LA PINZA DE ESCRITORIO

En primer lugar, monte la abrazadera siguiendo estos pasos:

- Fije la pieza metálica en forma de L, a cada lado del soporte del motor, utilizando los tornillos M6*7:



SP |


- Fije las abrazaderas al soporte del motor con los tornillos M6*7:



Ahora puede fijar la base del motor, como se indica a continuación:

Fije el soporte de la placa a la parte inferior de la base del motor utilizando las tuercas en T.

Deslice las tuercas en T (3 como mínimo) en los canales laterales, tal como se muestra:

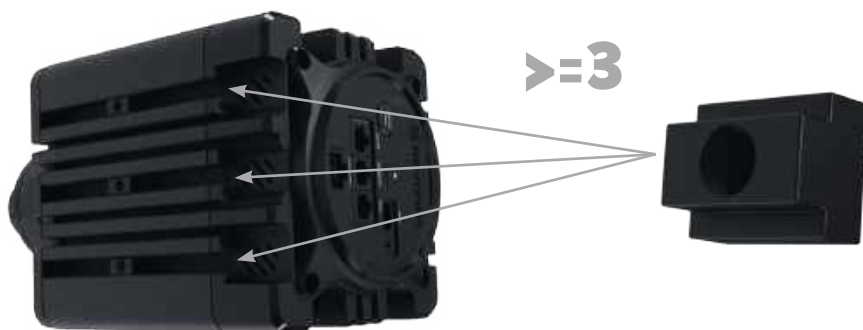



Atornille el soporte del motor a las 3 tuercas en T:



Fijación de la pinza a un escritorio.



TORNILLOS HM6*12




Ahora fija la base del motor a un escritorio, (asegurándote de que el escritorio es estable y seguro), utilizando las abrazaderas y asegúrala apretando los tornillos manuales de cada lado.

2.1.2 MONTAJE FIJO DE LA BASE

Montaje inferior:


Sugerimos atornillar directamente la tuerca en T a la bañera. Cuando haya fijado la ubicación correcta, apriete los tornillos asegurándose de que la base está bien fijada en su posición.

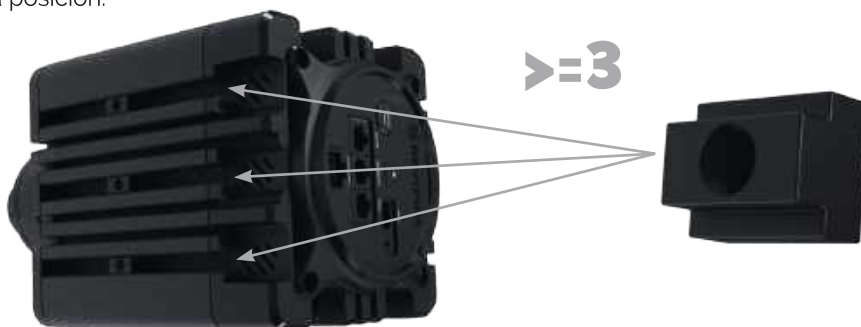


>=3

Ajuste/deslice las tuercas en T según los puntos de conexión de su cabina

>=3 TORNILLOS HM6*12

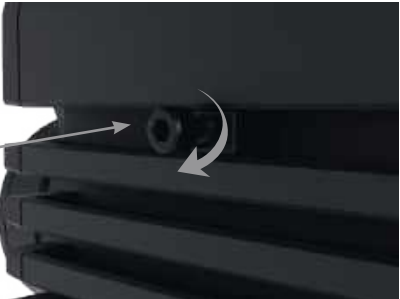


2.1.3 MONTAJE LATERAL (SÓLO PARA CABINA)

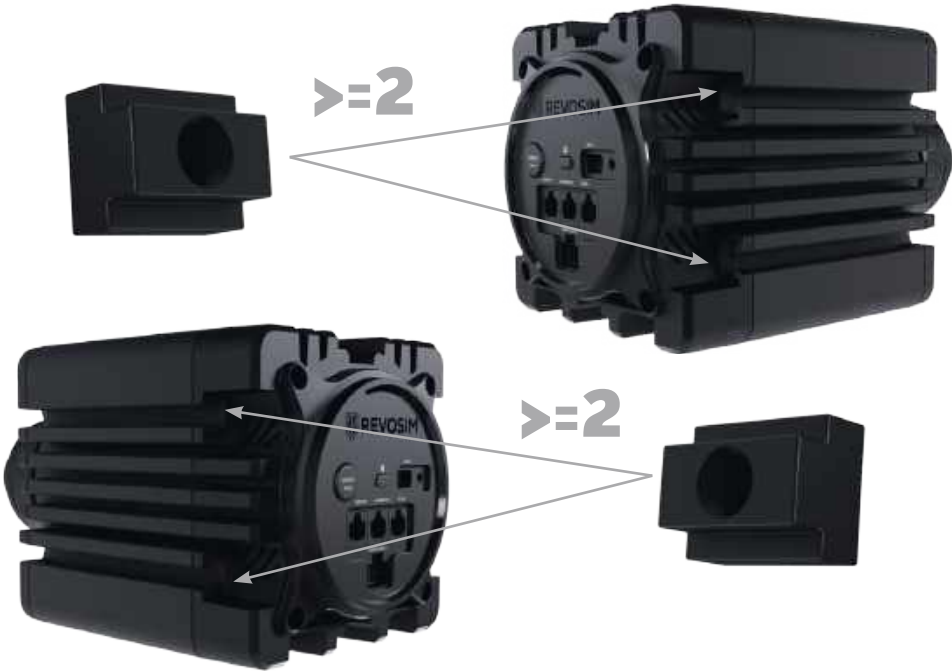

Ajuste/deslice las tuercas en T según los puntos de conexión de su cabina

>=4 TORNILLOS HM6*12

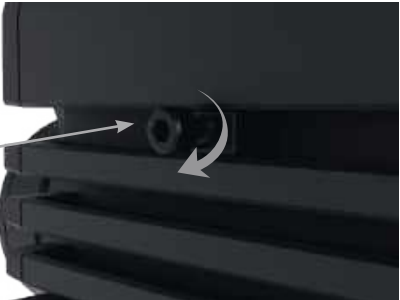



2.2 CONECTAR LA ALIMENTACIÓN A LA BASE



2.3 CONEXIÓN DE LA BASE WHEEL A UN PC

ATENCIÓN: Si la base no está conectada a un dispositivo mediante USB, no será posible encenderla.

Conecta el volante a tu PC con el cable USB-C que viene con el producto.



2.4 COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES



3. ENCENDIDO Y APAGADO

3.1 Encendido y apagado

ATENCIÓN: Asegúrate de que todos tus dispositivos, pedales, volante, etc..., están bien conectados. El cable USB-C debe estar conectado entre la consola o el PC para que la base pueda encenderse.

IMPORTANTE: Asegúrate de iniciar la base antes de iniciar el juego para evitar problemas con el FFB.



Para encender el producto, mantenga pulsado el botón Motor/Encendido durante unos segundos. El LED, en la parte frontal de la base de la rueda, se encenderá, y la rueda comenzará la inicialización y calibración.



Para apagar el producto, mantenga pulsado el botón Motor/Encendido durante unos segundos hasta que se apague la luz de la parte frontal de la base.

3.2 Conexión Bluetooth®

Para conectar tu base de ruedas, a un dispositivo móvil, descarga primero la APP Revosim™ de tu tienda de aplicaciones.



Cuando tengas la APP pulsa el botón Bluetooth®, en la parte trasera de la base de la rueda, durante unos 3 segundos para encender el Bluetooth®. Para apagar el Bluetooth® sólo tienes que pulsar el botón, durante unos 3 segundos.



SP |

Una vez activado el Bluetooth® la base de ruedas buscará un dispositivo móvil con la APP Revosim™ instalada.

La APP debe iniciarse en su dispositivo móvil para que se establezca la conexión.

Una vez conectada, el LED de la parte frontal de la base de ruedas, se iluminará en Azul durante 5 segundos, indicando que la base está bien conectada a la APP.

Puede ver en cualquier momento si la base está conectada o no a un dispositivo móvil pulsando una vez el botón Bluetooth®. Si el LED está Azul, durante 5 segundos, significa que Bluetooth® está ON y conectado a un dispositivo móvil, si el LED está Naranja, significa que Bluetooth® está OFF.



FIJAR LED AZUL



FLASH 3 VECES



Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, una vez que conecte un dispositivo móvil, éste quedará registrado en la base de ruedas y otros dispositivos móviles no tendrán permiso para conectarse a la base de ruedas. Para cambiar de dispositivo móvil, pulsa el botón Bluetooth® durante 6 segundos. El LED de la parte frontal de la base parpadeará 3 veces para confirmar que el dispositivo móvil anterior ya no está memorizado.

3.3 Indicador LED en la Base de Rueda

COLOR DEL LED	SIGNIFICADO
ORO	Modo PC
AZUL INTERMITENTE	Bluetooth® está activado pero busca un dispositivo móvil
AZUL DURANTE 5 SEGUNDOS	Bluetooth® activado y conectado a la APP
*3 AZUL INTERMITENTE	El dispositivo móvil anterior se ha eliminado de la memoria
NARANJA	Bluetooth® se ha desactivado
ROJO	FFB apagado, consulte la parte 9, en la guía del usuario completa en línea. Resolución de problemas




3 | ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y CONTROLADORES

Descarga la APP para PC con Windows 10 y 11
o la APP para dispositivos móviles con iOS y Android.




3.1 ACTUALIZACIÓN DEL PC

Necesitas tener un PC con Windows 10/11 instalado. Una vez instalado el software de PC, vaya a la sección Actualizaciones y haga clic en Actualización de firmware.

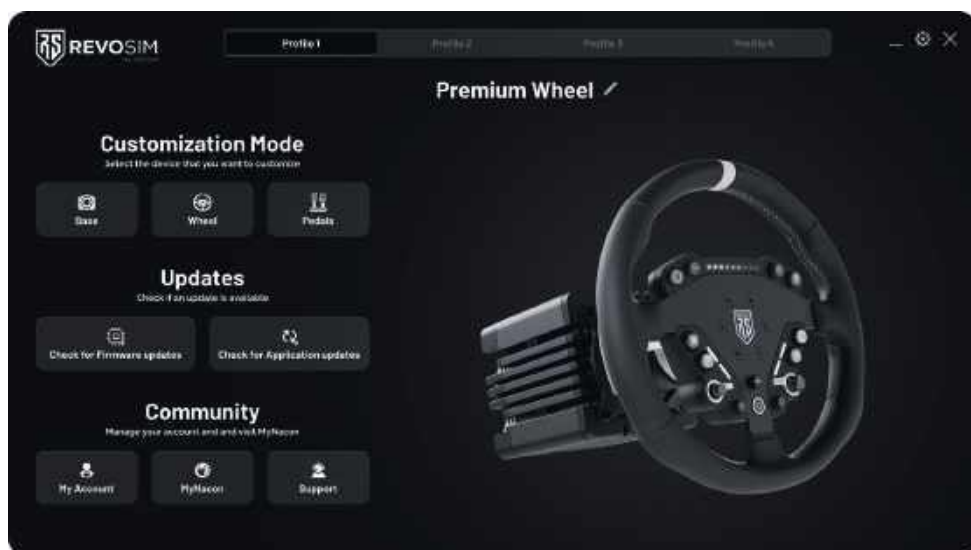


A continuación, comprueba si tu dispositivo tiene la última versión: Si tiene la última versión, ya está listo.

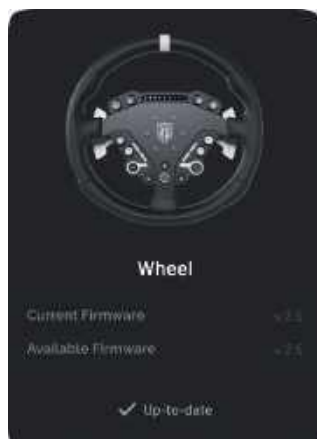

Si hay una actualización disponible, asegúrese de que todos los componentes están bien conectados y haga clic en "actualizar" como en la imagen de abajo.



No apague el PC ni el volante durante la actualización. No toque el volante durante la actualización.

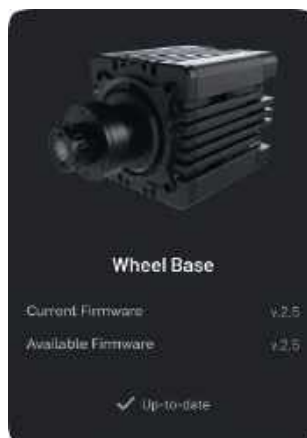

Cuando la actualización se haya completado, verá el siguiente mensaje:




En caso de que la actualización falle, consulte nuestra guía del usuario completa o visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.

3.2 ACTUALIZACIÓN MÓVIL

Después de descargar la aplicación para Android o iOS, ejecute la aplicación y active el Bluetooth® pulsando durante 3 segundos el botón Bluetooth® de la base (siga el apartado Conexión Bluetooth®). Verá que el LED de la base parpadea lentamente en azul y, una vez conectado, el LED se iluminará en azul fijo durante 5 segundos.

Abre la aplicación, ve al menú y pulsa arriba a la derecha "actualizar" o ve a los ajustes y pulsa en "actualizar".



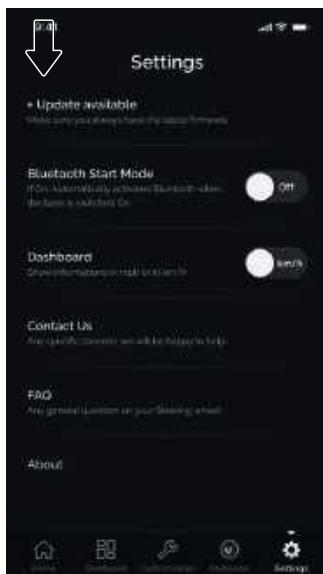

Si se trata de la última versión, ya está listo.

• Pedals up-to-date

Si hay una actualización disponible, asegúrese de que todos los componentes están bien conectados y no desconecte el dispositivo móvil ni la rueda. A continuación, seleccione el dispositivo que desea actualizar.

• Base update available

No apague el dispositivo móvil ni el volante durante la actualización. No toque el volante durante la actualización.

Cuando la actualización se haya completado, verá el siguiente mensaje:



En caso de que la actualización falle, consulte nuestra guía del usuario completa o visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.

El volante, la base y los pedales disponen de muchas otras funciones. La Guía de inicio rápido le permite utilizar rápidamente el producto. Para obtener información más detallada, visite <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> y descargue la guía del usuario completa.

Consulta el sitio web para ver la lista de juegos compatibles, así como toda la información que puedas necesitar sobre el ecosistema REVOSIM™.

PREPÁRATE PARA #UNLEASHTHEDRIVER

ADVERTENCIAS

I Salud y bienestar personales

El uso de volantes, mandos de juegos, teclados u otros dispositivos electrónicos de entrada puede estar relacionado con lesiones o trastornos graves. Al jugar a videojuegos puede experimentar molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Nacon® le sugiere que se tome un descanso cada 60 minutos, pero si los síntomas persisten, DETÉNGASE y consulte a un médico.

I Seguridad eléctrica

La Base de Ruedas Revosim™ sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación y el cable de alimentación suministrados dentro del paquete. El uso de un cable alternativo puede provocar un funcionamiento incorrecto, un sobrecalentamiento y, posiblemente, un incendio.

- Conecte siempre PRIMERO el cable de alimentación a la base del motor antes de antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Utilice siempre un enchufe de pared y nunca un transformador, generador o inversor.
- Conecte únicamente un Revosim™ Volante a la base del Revosim™ Volante.
- Desconecte la fuente de alimentación durante las tormentas o si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo.
- Si la Base de Rueda Revosim™ está dañada de algún modo, entonces DEJE de utilizarla y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nacon® : <https://www.nacongaming.com/contact>

ATENCIÓN

I Medio ambiente

- Este producto es sólo para uso en interiores y no debe exponerse al agua o a la humedad para evitar el riesgo de descarga eléctrica y/o incendio.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 15°C a 40°C / 59°F a 104°F
- La Base dispone de tecnología de control térmico y, en caso de sobrecalentamiento sobrecalentamiento, la intensidad de la Force Feedback se reducirá hasta que hasta que se reduzca la temperatura de la base.
- El tiempo de funcionamiento recomendado, de la rueda con Force Feedback activado de forma continua, es de 1 hora. Nacon® también le sugiere que no conduzca durante más de 2 hora al día.





- El efecto de Force Feedback puede ser muy fuerte, por lo que debe tenerse cuidado al utilizar la rueda. Nacon® recomienda que empiece con la fuerza de respuesta de retroalimentación en un valor bajo y aumentarla gradualmente a medida que se familiarice con la rueda.
- Asegúrese de que todos los cables estén bien manejados y no se encuentren en zonas que puedan peligrar de tropiezo.
- No debe ser utilizado por niños menores de 13 años, ya que sus pequeñas piezas pequeñas que pueden provocar asfixia.
- Mantenga a los niños alejados del volante y los pedales cuando estén en uso. Hay piezas móviles que podrían causar lesiones.
- Cuando no esté en uso, apague siempre la Base con el botón de encendido situado en la parte posterior de la Base.
- No abra la carcasa del producto, ya que invalidaría la garantía. No hay piezas reparables por el usuario.
- La base del motor tiene orificios de ventilación que no deben bloquearse en ningún momento.



Mantenga un espacio libre, alrededor de la base del motor, para ayudar a disipar el calor del motor.



Grazie per aver acquistato questo prodotto REVOSIM™.

Questo prodotto è stato progettato per migliorare la vostra esperienza di gioco. Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Molte altre funzioni sono disponibili sulla ruota, sulla base e sui pedali. La Guida rapida consente di utilizzare rapidamente il prodotto. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> e scaricare la guida completa.

Prima di utilizzare questo prodotto, verificare la presenza di eventuali aggiornamenti del firmware (vedere la sezione 3 AGGIORNAMENTI FIRMWARE E DRIVER).

1 | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

REVOSIM™
VOLANTE BASE



BASE
CLAMP



SUPPORTO
AL MOTORE



PARTE METALLICA
A FORMA DI L



ALIMENTAZIONE



CAVO DI
ALIMENTAZIONE



CAVO DA
USB-A A USB-C



ASSISTENZA
TELEFONICA





DADI A T x5



UTENSILE
ESAGONALE
5 MM



M6*7
VITE
x8



HM6*12
VITE
x5



+ IB RAPIDO / INSERIMENTO DI COMPLIANCE / INSERIMENTO DI GARANZIA

2 | MONTAGGIO

Si consiglia di montare la base sul pozzetto utilizzando i dadi a T in dotazione. Se ciò non fosse possibile, è possibile utilizzare il morsetto fornito con la base.

Siga estos pasos para realizar la instalación correctamente:

2.1.1 USO DEL MORSETTO DA TAVOLO

Per prima cosa, assemblare il morsetto seguendo i seguenti passaggi:

- Fissare la parte metallica a forma di L, su ciascun lato del supporto del motore, utilizzando le viti M6*7:




- Fissare i morsetti al supporto del motore con le viti M6*7:



Ora è possibile fissare la base del motore, come segue:

Fissare il supporto della piastra alla parte inferiore della base del motore, utilizzando i dadi a T.

Far scorrere i dadi a T (minimo 3) nei canali laterali, come mostrato:

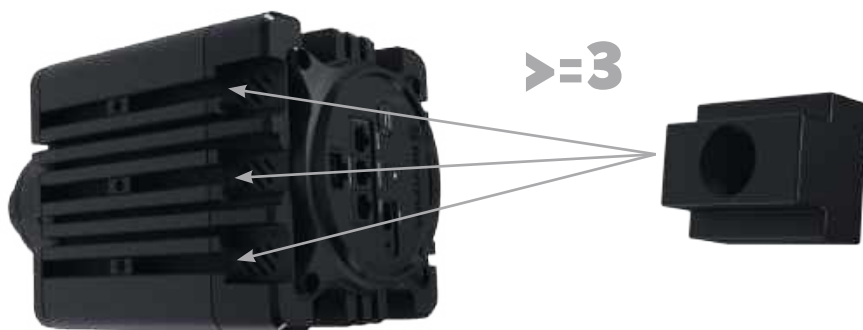



Avvitare il supporto del motore ai 3x dadi a T:




Fissare ora la base del motore a una scrivania (assicurandosi che la scrivania sia stabile e sicura), utilizzando i morsetti e serrando le viti a mano su ciascun lato.

2.1.2 MONTAGGIO RIGIDO DELLA BASE

Montaggio sul fondo:


Si consiglia di avvitare direttamente il dado a T al pozzetto. Una volta stabilita la posizione corretta, serrare le viti assicurandosi che la base sia saldamente fissata in posizione.

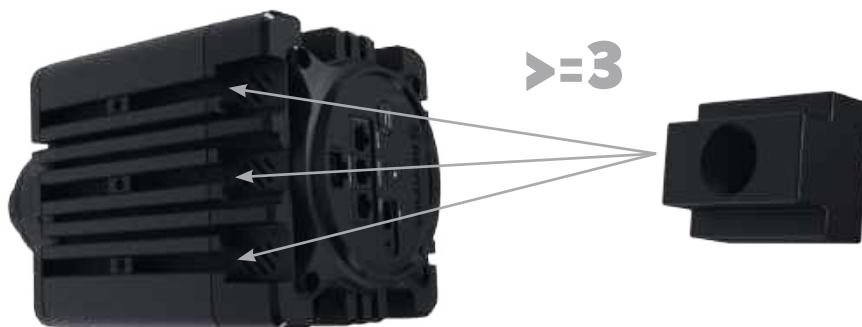


Regolare/spostare i dadi a T in base ai punti di connessione del pozzetto.

≥3

VITI
HM6*12

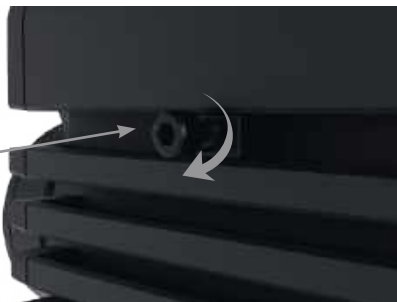


2.1.3 MONTAGGIO LATERALE (SOLO PER IL POZZETTO)

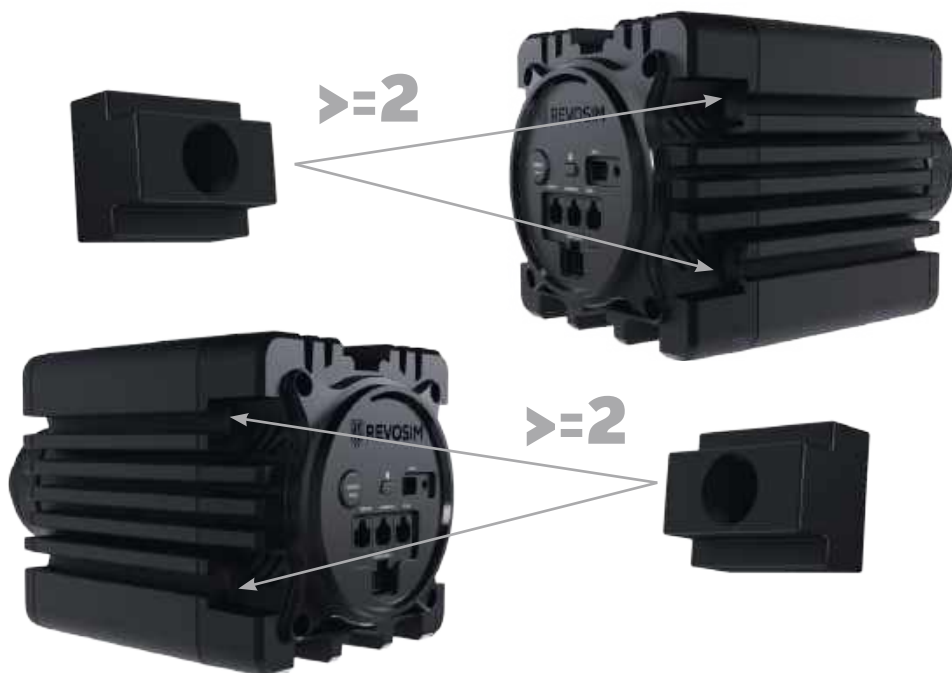

Regolare/spostare i dadi a T in base ai punti di connessione del pozzetto.

≥4

VITI
HM6*12

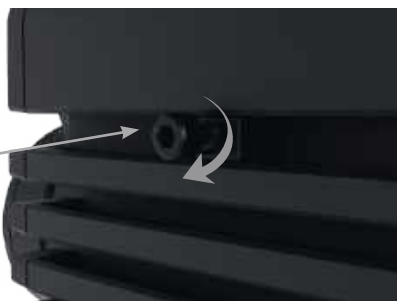



2.2 COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ALLA BASE



2.3 COLLEGAMENTO DELLA VOLANTE BASE AL PC

ATTENZIONE: Se la base non è collegata a un dispositivo via USB, non sarà possibile alimentarla.

Collegare il volante al PC con il cavo USB-C fornito con il prodotto.



2.4 SUPPORTO PER SMARTPHONE



3. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

3.1 Accensione e spegnimento

ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i dispositivi, pedali, ruote, ecc. siano ben collegati. Il cavo USB-C deve essere collegato alla console o al PC affinché la base possa essere accesa.

IMPORTANTE: Assicurarsi di avviare la base prima di lanciare il gioco per evitare problemi con FFB.





Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante Engine/Power per alcuni secondi. Il LED, posto sulla parte anteriore della base della ruota, si accende e la ruota inizia l'inizializzazione e la calibrazione.



Per spegnere il prodotto, tenere premuto il pulsante Motore/Accensione per alcuni secondi fino a quando la luce sulla parte anteriore della base si spegne.

3.2 Connessione Bluetooth®

Per collegare il passo a un dispositivo mobile, scaricare prima l'APP Revosim™ dall'app store.



Quando si dispone dell'APP, premere il pulsante Bluetooth®, sul retro della base del volante, per circa 3 secondi per attivare il Bluetooth®. Per spegnere il Bluetooth® basta premere il pulsante per circa 3 secondi.



Una volta attivato il Bluetooth®, il passo cercherà un dispositivo mobile con l'APP Revosim™ installata.
Per stabilire la connessione, l'APP deve essere lanciata sul dispositivo mobile.
Una volta collegata, il LED sulla parte anteriore della base ruota diventa blu per 5 secondi, indicando che la base è ben collegata all'APP. È possibile vedere in qualsiasi momento se la base è connessa o meno a un dispositivo mobile premendo una volta il pulsante Bluetooth®. Se il LED è blu, per 5 secondi, significa che il Bluetooth® è attivo e connesso a un dispositivo mobile, se il LED è arancione, significa che il Bluetooth® è spento.



FISSARE IL LED
BLU



FLASH 3 VOLTE



Per motivi di sicurezza, una volta collegato un dispositivo mobile, questo verrà registrato nel carrellino e altri dispositivi mobili non avranno il permesso di collegarsi al carrellino. Per cambiare il dispositivo mobile, premere il pulsante Bluetooth® per 6 secondi. Il LED sulla parte anteriore della base lampeggia 3 volte per confermare che il dispositivo mobile precedente non è più memorizzato.

3.3 Indicatore LED sul basamento

COLORE LED	SIGNIFICATO
ORO	Modalità PC
LAMPEGGIANTE BLU	Il Bluetooth® è attivato ma sta cercando un dispositivo mobile.
BLU PER 5 SECONDI	Bluetooth® attivato e collegato all'APP
x3 BLU LAMPEGGIANTEE	Il dispositivo mobile precedente è stato rimosso dalla memoria
ARANCIONE	Il Bluetooth® è stato disattivato
ROSSO	FFB spento, consultare la parte 9 della guida completa all'uso online. Risoluzione dei problemi

