



www.taotronics.com

MIC ID and Logo can be found on the packing.
Product name, trademark and model can be found
on the first page of the manual.

E-mail:

support@taotronics.com

MANUFACTURER

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.

Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

FCC ID: 2AVUHTT-BH094

Learn more about the EU Declaration of Conformity:

<https://www.taotronics.com/pages/user-manual>




MADE IN CHINA

TT-BH094_V1.2



TAOTRONICS

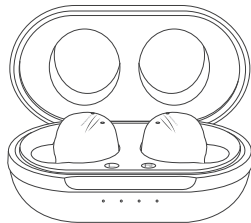

Model: TT-BH094

TaoTronics SoundLiberty 94

Active Noise Cancelling


True Wireless Stereo Earbuds

User Guide

CONTENTS

English	01-12
Deutsch	13-25
Français	26-38
Español	39-51
Italiano	52-63
日本語	64-74

PACKAGE CONTENTS (Fig. 1)

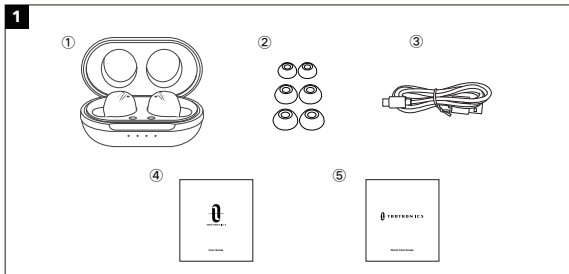

EN

- ① TaoTronics ANC True Wireless Stereo Earbuds (TT-BH094)
- ② 6 x Ear Tips (two are equipped on the earbuds)
- ③ 1 x USB-C Charging Cable
- ④ 1 x User Manual
- ⑤ 1 x Quick Start Guide

DE

- ① TaoTronics ANC True Wireless Stereo-Kopfhörer (TT-BH094)
- ② 6 x Ohrstöpsel (zwei sind bereits an den Ohrhörern angebracht)
- ③ 1 x USB-C Ladekabel
- ④ 1 x Bedienungsanleitung
- ⑤ 1 x Schnellstart-Anleitung

FR

- ① TaoTronics Écouteurs Bluetooth Sans Fil ANC (TT-BH094)
- ② 6 x Embouts d'Oreillette (deux sont déjà installés sur les écouteurs)
- ③ 1 x Câble de Charge USB-C
- ④ 1 x Manuel de l'Utilisateur
- ⑤ 1 x Guide de Démarrage Rapide

ES

- ① TaoTronics Auriculares Inalámbricos Estéreo ANC (TT-BH094)
- ② 6 x Puntas de Goma para Oídos (dos están equipados en los auriculares)
- ③ 1 x Cable de Carga USB-C
- ④ 1 x Manual de Usuario
- ⑤ 1 x Guía de Inicio Rápido


IT

- ① TaoTronics Auricolari Stereo True Wireless ANC (TT-BH094)
- ② 6 x Puntali Auricolari (due già montati sugli auricolari)
- ③ 1 x Cavo di Ricarica USB-C
- ④ 1 x Manuale Utente
- ⑤ 1 x Manuale di Avvio Rapido

JP

- ① TaoTronics ANC 完全ワイヤレスステレオイヤホン (TT-BH094)
- ② 6 x イヤーチップ (2つは設置済み)
- ③ 1 x USB-C 充電ケーブル
- ④ 1 x 取扱説明書
- ⑤ 1 x クイックスタートガイド

PRODUCT DIAGRAM (Fig. 2)

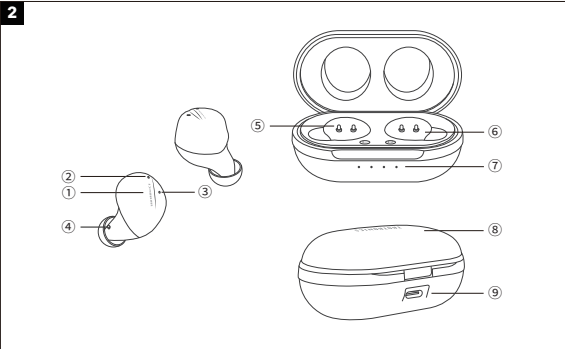

EN

- ① Multifunction Touch Control
- ② LED Indicator
- ③ Microphone
- ④ Microphone
- ⑤ Charging Contacts
- ⑥ Charging Slot
- ⑦ Charging Indicators
- ⑧ Charging Case
- ⑨ USB-C Charging Port

DE

- ① Multifunktions-Touch-Steuerung
- ② LED-Anzeige
- ③ Mikrofon
- ④ Mikrofon
- ⑤ Ladekontakte
- ⑥ Ladeschacht
- ⑦ Ladeanzeige
- ⑧ Ladehülle
- ⑨ USB-C-Ladeanschluss

FR

- ① Multifonction Touche Tactile
- ② Voyant à LED
- ③ Microphone
- ④ Microphone
- ⑤ Contacts de Charge
- ⑥ Slot de Charge
- ⑦ Voyant de Charge
- ⑧ Boîtier de Charge
- ⑨ Port de Charge USB-C

ES

- ① Control Táctil Multifunción
- ② Indicador LED
- ③ Micrófono
- ④ Micrófono
- ⑤ Contactos de Carga
- ⑥ Ranura de Carga
- ⑦ Indicador de Carga
- ⑧ Estuche de Carga
- ⑨ Puerto de Carga USB-C

IT

- ① Controllo Touch Multifunzione
- ② Indicatore LED
- ③ Microfono
- ④ Microfono
- ⑤ Charging Contacts
- ⑥ Slot per la Ricarica
- ⑦ Indicatore di Ricarica
- ⑧ Custodia per la Ricarica
- ⑨ Porta di Ricarica USB-C

JP

- ① 多機能タッチコントロール
- ② LEDインジケータ
- ③ マイク
- ④ マイク
- ⑤ 充電接続部
- ⑥ 充電スロット
- ⑦ 充電インジケータ
- ⑧ 充電ケース
- ⑨ USB-C充電ポート

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions thoroughly before using this product and retain it for future reference.

Hearing Safety

- Do not wear earbuds with high volume for a long time to avoid damaging your hearing.
- Set the earbuds to low volume before you put them on, then increase the volume gradually as per your preference.
- Do not set volume too high to stay aware of your surroundings.
- Please refer to local laws and regulations if you want to answer phone calls via this device during driving.
- For your safety, avoid distraction from music or phone calls when you are driving or doing other activities with potential dangers.

Warning: Please set the volume to proper level to avoid hearing damages.

Caution

- Do not expose this product to high temperatures.
- Do not immerse the earbuds into water or expose them to humidity for a long time.
- Do not clean the product with detergent containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives.
- Avoid dropping.
- Place the earbuds back into the charging case when not in use and keep it away from children and pets to avoid choking hazard.
- Unauthorized disassembly of any parts of this product is forbidden, which

may cause fire hazard, warranty avoidance, and/or property loss.

- Close attention is needed when using near children.
- Keep the charging case away from water, rain or any other liquid.
- Don't use the product in thunderstorm to avoid malfunction or electric shock.
- Always ask a professional technician or authorized personnel for repair.




This product contains lithium battery. Never expose it to excessive heat such as direct sunlight or fire to avoid explosion.

HOW TO WEAR

Choose the Right Tips (Fig. 3)


Ear tips with different sizes are included in the package, try all sizes and choose the ones fitting you best.

3

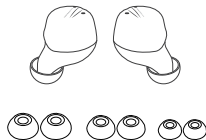

Wear the Earbuds (Fig. 4)

Please wear the earbuds as shown below.

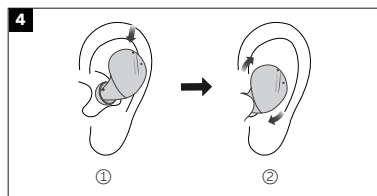

Pictures only for reference.

Bluetooth Caution

- When the device is connected wirelessly to another device, place the two devices close to each other to achieve their normal functionalities and avoid possible signal interference.
- The maximum effective Bluetooth range may vary with the environmental circumstances.
- When using a wireless connection, make sure there are no obstacles between the two devices. Obstacles including walls and fences may shorten the effective range.

USING YOUR EARBUDS


Charging

Charging the Earbuds

1. Put the earbuds into the charging case as per the L (left) and R (right) marks (Fig. 5).
2. Cover the lid and charging will start automatically (Fig. 6).

Note:


- Please fully charge the earbuds when using them for the first time.
- When battery is low, a "Battery low" voice prompt will be heard (if you are wearing the earbuds). Please charge it in time or the earbuds will turn off automatically around 10 minutes later.
- Charge the earbuds at least once every 3 months when not using for a long time.

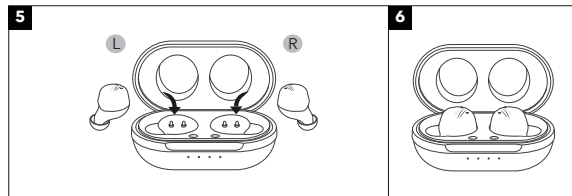

Charging the Charging Case


1. Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer USB port (Fig. 7).
2. The charging indicators will light up progressively.

Note: Unplug the charging cable (timely) when fully charged.

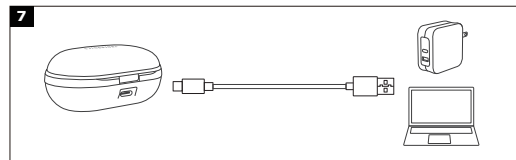


Power On (Fig. 8)

Uncover the lid and take out both earbuds, they will power on automatically.

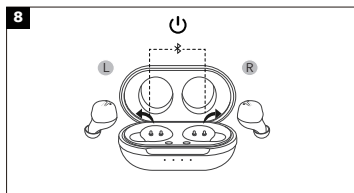

Power Off (Fig. 9)

Put the earbuds into the charging case, they will turn off automatically.

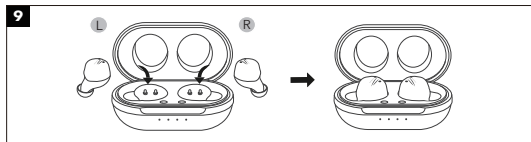

Pairing

- You can use one earbud or both earbuds as per your preference. Please refer to the corresponding pairing instructions.
- Before pairing, please turn off other Bluetooth devices and place the device to be connected close to the earbuds.

Couple Earbuds Mode

1. Uncover the lid and take out both earbuds. They will connect with each other automatically. The LED indicators on both earbuds will flash blue and white alternately indicating the earbuds are in pairing mode now.
2. Turn on the Bluetooth function on your device and search for nearby devices. Find "TAOTRONICS SoundLiberty 94" in the searching results, tap on the name to connect.
3. Once connected, the LED indicators on both earbuds will flash blue slowly.

Note:

- The earbuds can remember the devices paired previously, and will attempt to pair with the last connected device. If re-pairing failed, the earbuds will enter pairing mode.
- It is not recommended to wear the two earbuds on different people. If necessary, please keep the two earbuds close to each other in couple earbuds mode.

Single Earbud Mode

1. Pair the earbuds with your device in Couple Earbuds Mode before using in Single Earbud Mode.
2. Take out one earbud from the charging case.
3. It will try to pair with the last paired device in Couple Earbuds Mode. Once connected, the LED indicator on the earbud will flash blue slowly.
4. If pairing failed, re-pair both earbuds with your Bluetooth® device first as instructed in "Couple Earbuds Mode".

Note:

If you want to change to couple mode, simply take out the other earbud from the charging case, they will pair with each other automatically.

Clear Pairing List

If you failed to pair your device with the earbuds, please clear the pairing history as instructed below:

1. If you have paired your device with the earbuds before, remove "TAOTRONICS SoundLiberty 94" from the Bluetooth device list first.
2. Take out one of the earbuds, press and hold the Multifunction Touch Control of the earbud for 10 seconds until the LED indicator flashes white three times. The pairing history is then cleared with the earbud off.
3. Take out the other earbud, press and hold its Multifunction Touch Control for 10 seconds until the LED indicator flashes white three times. The pairing history is then cleared with the earbud off.
4. Put both earbuds back into the charging case, then take them out to re-pair with your Bluetooth® device as instructed in "Pairing" section.

Note:

If you want to pair the earbuds with another device when you have already paired them with a device, deactivate the Bluetooth function on the paired device or remove "TAOTRONICS SoundLiberty 94" from its Bluetooth list. Restore the earbuds to factory settings as instructed above if pairing failed.

OPERATION AND FUNCTIONS

Function	Operation	Voice Prompt
Play / Pause	Tap the Touch Control on the right earbud twice under music	/
Volume +	Tap the Touch Control on the right earbud	Toots when highest setting is reached
Volume -	Tap the Touch Control on the left earbud	/
Next Track	Tap the Touch Control on the right earbud three times	/
Previous Track	Tap the Touch Control on the left earbud three times	/
Answer Phone Call	Tap the Touch Control on either of the earbuds once	/
Hang Up Phone Call	Tap and hold the Touch Control on either of the earbuds for 2 seconds	/
Decline an Incoming Call	Tap and hold the Touch Control on either of the earbuds for 2 seconds	Call rejected
Turn On / Off ANC Function	Only available in Couple Earbuds Mode: • Tap and hold the Touch Control on the left earbud for 2 seconds to turn on/off ANC function • Couple Earbuds Mode: ANC ON	ANC ON/OFF

Turn On/Off Ambient Mode	• Tap the Touch Control on the left earbud twice to turn on/off Ambient mode • Single Earbud Mode: Ambient Mode ON (default)	Ambient Mode
Turn On / Off Voice Control	Couple Earbuds Mode: Tap and hold the Touch Control on the right earbud for 2 seconds Single Earbud Mode: Tap and hold the Touch Control on the earbud for 2 seconds	Toot
Clear Pairing List	Refer to the "Clear Pairing List" section	/
Go into Pairing Mode	Refer to the "Pairing" section	Pairing
Successfully paired with your device	/	Connected
Bluetooth out of Range / Failed to pair with your device	/	Disconnected

Note: Only when you are wearing the earbuds can you hear the voice prompt.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the earbuds and the charging case on a regular basis.
 2. Use dry and soft cotton cloth to wipe the unit.
- Note:** Do not insert anything into the product.
3. Keep away from sharp objects to avoid scratches.
 4. Put the unit in a dry and shady place if it is to be idle for a long time.
 5. Do not clean the product with detergent or chemicals.

TROUBLESHOOTING

No.	Problem	Solution
1	Failed to turn on the earbuds	Earbuds low battery, please charge them
2	Failed to charge the earbuds	• Place the earbuds into the charging case properly • Make sure the charging case is fully charged
3	Can't charge the charging case	Make sure the charging cable is intact and plugged in properly
4	Can't find "TAOTRONICS SoundLiberty 94" in the Bluetooth device list	The earbuds reconnected with previously paired device automatically: • Deactivate the Bluetooth function of previously paired device or clear "TAOTRONICS SoundLiberty 94" from its Bluetooth device list, and then search again • Put the device to be connected close to the earbuds

5	Failed to pair the earbuds with your device	• Turn on the device and activate its Bluetooth function before pairing • Bring the earbuds into pairing mode as instructed in the "Pairing" section
6	No sound in one of the earbuds in couple earbuds mode	Place both earbuds back to the charging case then take them out, they will pair with each other automatically. If pairing failed, restore them back to the factory settings as instructed in the "Clear Pairing List" section
7	Poor sound quality	• Wear the earbuds properly and keep them close to each other. • Place the connected device close to the earbuds or remove the obstacles between them • Clear the debris on the earbuds
8	Unstable connection	• Keep the earbuds close to your Bluetooth device • The effective distance may shorten with obstacles in the way • Turn off other Bluetooth devices to decrease the interference
9	Can't hear the other party during a phone call	Set the volume to higher level
10	The other party can't hear your voice during a phone call	Free the built-in microphone of any covers

11	Touch Control of the earbuds is unresponsive	Place the two earbuds into the charging case and cover the lid, disconnect the Bluetooth connection. Uncover the lid to turn on the earbuds and pair again.
----	--	---

WARRANTY AND SERVICE

If any problems occur, please contact the TaoTronics Customer Care Centre via the contact information listed in this User Guide.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Gehörschutz

- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollte man Kopfhörer nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke tragen.
- Regeln Sie die Kopfhörer-Lautstärke herunter, bevor Sie sie aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann schrittweise nach Bedarf.
- Sie sollten die Lautstärke nicht zu stark erhöhen, damit Sie Ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen.
- Bitte achten Sie auf lokale Gesetze und Richtlinien, wenn Sie während des Autofahrens Telefonate über dieses Gerät führen wollen.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate beim Fahren oder anderen Aktivitäten, die mögliche Gefahren bergen, meiden.

Warnung: Bitte stellen Sie die Lautstärke richtig ein, um Gehörschäden zu vermeiden.

Achtung

- Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen aus.
- Tauchen Sie die Kopfhörer nicht unter Wasser und setzen Sie sie nicht über längere Zeit Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Schleifkörper enthalten.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen.
- Legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladehülle, wenn Sie sie nicht benutzen, und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern, damit sie

nicht verschluckt werden.

- Um Brandgefahr, Garantiausfall und/oder Vermögensschaden zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt weder auseinanderbauen noch selbst reparieren.
- Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Schützen Sie die Ladehülle vor Regen, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewitter, damit es nicht zu Fehlfunktion oder Stromschlägen kommt.
- Suchen Sie bezüglich Reparaturen stets professionelle Techniker oder autorisiertes Personal auf.




Dieses Produkt enthält Lithium-Akkus. Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze wie langfristiger direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus, da dies Explosionsgefahr birgt.

TRAGEHINWEISE


Wählen Sie die richtigen Stöpsel aus (Fig. 3)

Im Lieferumfang befinden sich Ohrstöpsel in verschiedenen Größen; probieren Sie alle Größen aus und wählen Sie die, die Ihnen am besten passen.

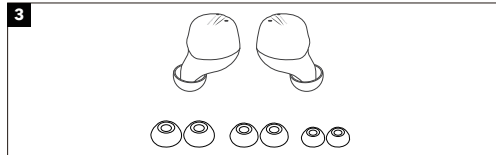

Tragen der Ohrhörer (Bild 4)

Tragen Sie die Ohrhörer bitte wie unten gezeigt.

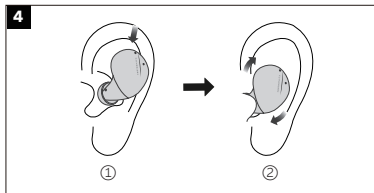

Die Bilder dienen nur als Referenz.

Achtung Bluetooth

- Wenn das Gerät kabellos mit einem anderen Gerät verbunden ist, sollten sich beide Geräte nah beieinander befinden, um ihre normale Funktionalität zu gewährleisten und mögliche Signalstörungen zu vermeiden.
- Die maximale Bluetooth-Funktionsreichweite sich je nach Umgebung ändern kann.
- Wenn Sie eine kabellose Verbindung nutzen, sollten sich zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse befinden. Hindernisse, einschließlich Wände und Zäune, können die Funktionsreichweite mindern.

VERWENDUNG IHRER OHRHÖRER


Ladevorgang

Laden der Ohrhörer

1. Legen Sie die Ohrhörer entsprechend der Markierungen L (links) und R (rechts) in die Ladehülle (Bild 5).
2. Sobald Sie den Deckel schließen, beginnt der Ladevorgang automatisch (Bild 6).

Anmerkung:


- Bitte laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, wenn Sie sie zum ersten Mal benutzen.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, ertönt die Ansage "Battery low" (wenn Sie die Ohrhörer tragen). Wenn Sie die Ohrhörer nicht rechtzeitig aufladen, schalten Sie sich etwa 10 Minuten später automatisch ab.
- Laden Sie die Ohrhörer mindestens alle 3 Monate auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

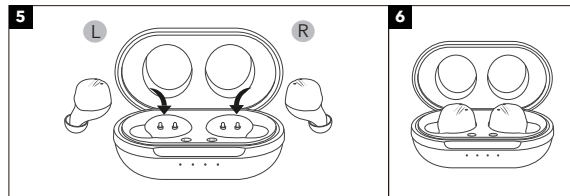

Laden der Ladehülle


1. Schließen Sie den Ladeanschluss an einem beliebigen USB-Ladeadapter oder einem aktiven Computer-USB-Anschluss an (Bild 7).
2. Die Ladelämpchen leuchten dann schrittweise auf.

Anmerkung: Ziehen Sie das Ladekabel nach vollständigem Laden ab.

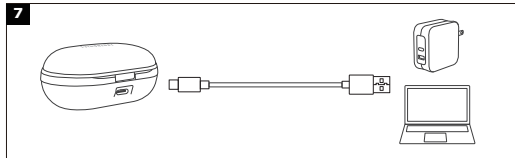


Einschalten (Bild 8)

Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer, sie schalten sich automatisch ein.

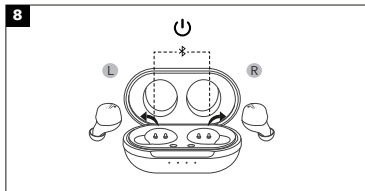

Ausschalten (Bild 9)

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladehülle, schalten sie sich automatisch aus.

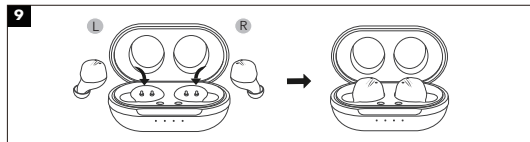

Koppeln

- Sie können einen oder beide Ohrhörer verwenden, ganz wie Sie wollen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kopplungshinweise.
- Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte vor dem Koppeln aus und legen Sie das zu verbindende Gerät nah an die Ohrhörer.

Paarmodus der Ohrhörer

1. Wenn Sie den Deckel öffnen, um die Ohrhörer einzuschalten, verbinden sich die beiden automatisch miteinander. Blinken die LED-Anzeigen an beiden Ohrhörern abwechselnd blau und weiß, um anzuzeigen, dass sich die Ohrhörer im Pairing-Modus befinden.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und suchen Sie nach Geräten in der Nähe. Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TAOTRONICS SoundLiberty 94" und tippen Sie zum Verbinden auf den Namen.
3. Sobald verbunden, blinken die LED-Anzeigen auf beiden Ohrhörern langsam blau.

Anmerkung:

- Die Ohrhörer können sich zuvor gekoppelte Geräte merken und versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden. Sollte diese Verbindung fehlschlagen, wechseln die Ohrhörer in den Kopplungsmodus.
- Es wird nicht empfohlen, die zwei Ohrhörer auf zwei verschiedene Personen aufzuteilen. Falls doch nötig, halten Sie die beiden Ohrhörer im Paarmodus der Ohrhörer nahe beieinander.

Einzel-Ohrhörer-Modus

1. Der Einzel-Ohrhörer-Modus ist nur verfügbar, wenn die Ohrhörer im Paar-Ohrhörer-Modus mit Ihrem Gerät gekoppelt wurden.
2. Nehmen Sie einen Ohrhörer aus der Ladehülle.
3. Sobald verbunden, blinkt die LED Anzeige langsam blau.

Anmerkung:

Wenn Sie in den Paarmodus wechseln möchten, nehmen Sie einfach den anderen Ohrhörer aus der Ladehülle. Die beiden koppeln sich dann automatisch.

Bereinigen der Kopplungsliste

Sollte das Koppeln Ihres Geräts mit den Ohrhörern fehlgeschlagen sein, bereinigen Sie den Kopplungsverlauf bitte wie unten beschrieben:

1. Wenn Sie Ihr Gerät bereits vorher einmal mit den Ohrhörern gekoppelt haben, entfernen Sie "TAOTRONICS SoundLiberty 94" zuerst aus der Bluetooth-Geräteliste.
2. Nehmen Sie einen der Ohrhörer heraus und halten Sie die Multifunktions-Touchsteuerung des Ohrhörers 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige dreimal weiß blinkt. Der Kopplungsverlauf wird dann bei ausgeschaltetem Ohrhörer gelöscht.
3. Nehmen Sie den anderen Ohrhörer heraus und halten Sie die Multifunktions-Touchsteuerung 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige dreimal weiß blinkt. Der Kopplungsverlauf wird dann bei ausgeschaltetem Ohrhörer gelöscht.

ons-Touchsteuerung 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige dreimal weiß blinkt. Der Kopplungsverlauf wird dann bei ausgeschaltetem Ohrhörer gelöscht.

4. Legen Sie beide Ohrhörer zurück ins Ladegehäuse. Nehmen Sie sie heraus, um sie erneut mit Ihrem Bluetooth®-Gerät zu koppeln, wie im Abschnitt "Koppeln" beschrieben.

Anmerkung:

Falls Sie die Ohrhörer mit einem anderen Gerät koppeln wollen, wenn diese bereits mit einem Gerät gekoppelt sind, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem gekoppelten Gerät oder löschen Sie "TAOTRONICS SoundLiberty 94" aus dessen Bluetooth-Liste. Setzen Sie die Ohrhörer wie oben beschrieben auf Werkseinstellungen zurück, wenn das Koppeln fehlschlägt.

BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

Funktion	Bedienung	Sprachhinweis
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie zweimal auf die Touchsteuerung am rechten Ohrhörer	/
Lautstärke +	Tippen Sie auf die Touchsteuerung am rechten Ohrhörer	Tuten beim Erreichen der höchsten Einstellung
Lautstärke -	Tippen Sie auf die Touchsteuerung am linken Ohrhörer	/
Nächstes Lied	Tippen Sie dreimal auf die Touchsteuerung am rechten Ohrhörer	/
Vorheriges Lied	Tippen Sie dreimal auf die Touchsteuerung am linken Ohrhörer	/
Auf Anruf antworten	Tippen Sie einmal auf die Touchsteuerung auf einem der Ohrhörer	/
Auflegen	Tippen und halten Sie die Touchsteuerung an einem der beiden Ohrhörer für 2 Sekunden	/
Eingehenden Anruf ablehnen	Tippen und halten Sie die Touchsteuerung an einem der beiden Ohrhörer für 2 Sekunden	Anruf abgelehnt

Ambient-Mode ein- / ausschalten	• Tippen Sie zweimal auf die Touchsteuerung am linken Ohrhörer • Einzelohrhörer-Modus: Ambient Mode (Standard)	Ambient Mode
ANC-Funktion ein- / ausschalten	Nur im Doppelohrhörer-Modus verfügbar: • Tippen Sie auf den Touch Control am linken Ohrhörer und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt. • Doppelohrhörer-Modus: ANC ON (Standard)	ANC ON/OFF
Sprachsteuerung ein- / ausschalten	Doppelohrhörer-Modus: Tippen Sie auf den Touch Control am rechten Ohrhörer und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt Einzelohrhörer-Modus: Tippen Sie auf den Touch Control und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt	Tuten
Bereinigen der Kopplungsliste	Sehen Sie sich hierzu das Kapitel "Bereinigen der Kopplungsliste" an	/
In den Kopplungsmodus wechseln	Sehen Sie sich hierzu das Kapitel "Koppeln" an	Koppeln
Erfolgreich mit Gerät gekoppelt	/	Connected

Bluetooth außer Reichweite / Koppeln mit Gerät fehlgeschlagen	/	Disconnected
---	---	--------------

Anmerkung: Sie können Sprachsangen nur hören, wenn Sie die Ohrhörer tragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Ohrhörer und die Ladehülle regelmäßig.
2. Verwenden Sie ein trockenes und weiches Baumwolltuch, um das Gerät abzuwischen. Anmerkung: Stecken Sie nichts in das Produkt.
3. Schützen Sie es vor scharfkantigen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.
4. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und schattigen Ort, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
5. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien.

PROBLEMLÖSUNG

No.	Problem	Lösung
1	Einschalten der Ohrhörer fehlgeschlagen	Niedriger Akkustand der Ohrhörer, bitte laden Sie sie auf
2	Aufladen der Ohrhörer fehlgeschlagen	• Legen Sie die Ohrhörer korrekt in die Ladehülle • Stellen Sie sicher, dass die Ladehülle vollständig geladen ist
3	Aufladen der Ladehülle nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel intakt und richtig eingesteckt ist

4	"TAOTRONICS SoundLiberty 94" befindet sich nicht in der Bluetooth-Geräteleiste	Die Ohrhörer haben sich automatisch mit einem schon einmal gekoppelten Gerät verbunden: • Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des vorher gekoppelten Geräts oder löschen Sie "TAOTRONICS SoundLiberty 94" aus dessen Bluetooth-Geräteleiste und suchen Sie dann erneut • Legen Sie das zu verbindende Gerät nah an die Ohrhörer
5	Koppeln der Ohrhörer mit Ihrem Gerät fehlgeschlagen	• Schalten Sie das Gerät und dessen Bluetooth-Funktion vor dem Koppeln ein • Versetzen Sie die Ohrhörer wie im Kapitel "Koppeln" beschrieben in den Kopplungsmodus
6	Kein Ton auf einem der Ohrhörer im Paarmodus	Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladehülle zurück und nehmen Sie sie wieder heraus; sie koppeln sich automatisch miteinander. Sollte das Koppeln fehlschlagen, setzen Sie sie wie im Kapitel "Bereinigen der Kopplungsliste" zurück
7	Schlechte Soundqualität	• Tragen Sie die Ohrhörer richtig und halten Sie sie näher zusammen. • Verringern Sie die Distanz zwischen verbundenem Gerät und Ohrhörern oder entfernen Sie Hindernisse dazwischen • Reinigen Sie die Ohrhörer von Verschmutzungen

8	Instabile Verbindung	• Lassen Sie die Ohrhörer nah bei Ihrem Bluetooth-Gerät • Hindernisse können die Funktionsreichweite reduzieren • Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus, um Störsignalen vorzubeugen
9	Gesprächspartner bei Telefonaten nicht hörbar	Erhöhen Sie die Lautstärke
10	Gesprächspartner kann bei Telefonaten Ihre Stimme nicht hören	Nehmen Sie jegliche Bedeckungen vom integrierten Mikrofon
11	Die Touch-Steuerung der Ohrhörer reagiert nicht	Legen Sie die beiden Ohrhörer in die Ladehülle, schließen Sie den Deckel und trennen Sie die Bluetooth-Verbindung. Öffnen Sie den Deckel, um die Ohrhörer wieder einzuschalten und zu koppeln

GARANTIE UND SERVICE

Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte das TaoTronics Kundenservice-Center mithilfe der Kontaktdetails in dieser Bedienungsanleitung.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit et les conserver pour référence ultérieure.

Sécurité Auditive

- Ne portez pas les écouteurs à un volume élevé pendant une longue période, pour éviter d'endommager votre ouïe.
- Réglez les écouteurs sur un volume faible avant de les mettre en place, puis augmentez progressivement le volume selon votre préférence.
- Ne réglez pas le volume trop haut pour rester conscient de votre environnement.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements locaux si vous voulez répondre aux appels téléphoniques via ce dispositif pendant que vous conduisez.
- Pour votre sécurité, évitez de vous laisser distraire par la musique ou les appels téléphoniques lorsque vous conduisez ou que vous effectuez d'autres activités comportant des dangers potentiels.

Avertissement: Veuillez régler le volume au niveau approprié pour éviter des dommages auditifs.

Précautions

- N'exposez pas ce produit à des températures élevées.
- Ne plongez pas les écouteurs dans l'eau et ne les exposez pas à l'humidité pendant une longue période.
- Ne nettoyez pas le produit avec un détergent contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Évitez de les faire tomber.
- Remplacez les oreillettes dans le boîtier de chargement lorsque vous ne les utilisez pas et gardez-les hors de portée des enfants et des animaux

domestiques pour éviter tout risque d'étouffement.

- Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit afin d'éviter les risques d'incendie, d'annulation de garantie et/ou la perte de biens.
- Une attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation près d'enfants.
- Gardez le boîtier de charge à l'abri de l'eau, de la pluie, ou de tout autre liquide.
- N'utilisez pas le produit en cas d'orage pour éviter un dysfonctionnement ou un choc électrique.
- Adressez-vous toujours à un technicien professionnel ou à du personnel autorisé de une réparation.




Ce produit contient une batterie au lithium. Ne l'exposez jamais à une chaleur excessive, telle qu'une conservation à la lumière directe du soleil ou au feu, pour éviter les explosions.

COMMENT LES PORTER

Choisissez les bons Embouts d'Oreillette et Crochets (Fig. 3)

Embouts de différentes tailles sont inclus dans le package, essayer toutes les tailles et choisissez celles qui vous conviennent le mieux.

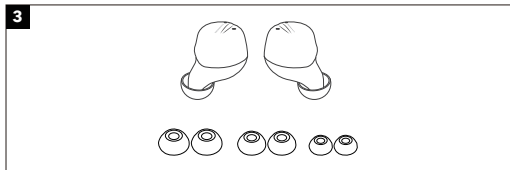

Port des Écouteurs (Fig. 4)

Veillez porter les oreillettes comme indiqué ci-dessous.

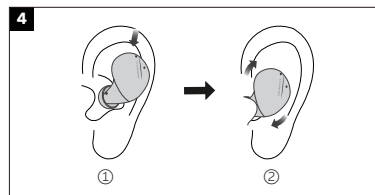


Photo uniquement pour illustration.

Précautions Bluetooth

- Quand le périphérique est connecté sans fil à un autre périphérique, placez les deux appareils à proximité l'un de l'autre, pour qu'ils fonctionnent normalement et pour éviter toute interférence de signal.
- La portée Bluetooth efficace maximale peut varier en fonction des conditions environnementales.
- Lors de l'utilisation d'une connexion sans fil, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils. Les obstacles, incluant les murs et les clôtures, peuvent réduire la portée efficace.

UTILISER VOS ÉCOUTEURS


Chargement

Charger les Oreillettes

1. Placez les oreillettes dans le boîtier de chargement conformément aux repères L (gauche) et R (droite) (Fig. 5).
2. Fermez le couvercle et la charge va démarrer automatiquement (Fig. 6).

Note:


- Veuillez charger complètement les oreillettes lors de leur première utilisation.
- En cas de batterie faible, un message vocal « Battery low » sera entendu (si vous portez les écouteurs). Veuillez les charger rapidement, sinon les écouteurs s'éteindront automatiquement environ 10 minutes plus tard.
- Chargez les oreillettes au moins une fois tous les 3 mois si vous ne les utilisez pas pendant une longue période.

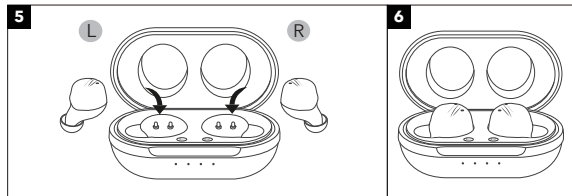

Charger le Boîtier


1. Connectez le port de charge avec n'importe quel adaptateur de charge USB ou un port USB d'ordinateur actif (Fig. 7).
2. Les voyants de charges s'allumeront progressivement.

Note: Débranchez le câble une fois la charge terminée.

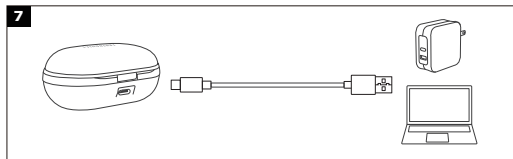


Marche (Fig. 8)

Ouvrez le couvercle et sortez les écouteurs, elles s'allumeront automatiquement.

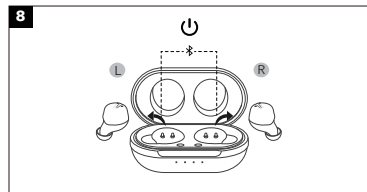

Arrêt (Fig. 9)

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, elles s'éteindront automatiquement.

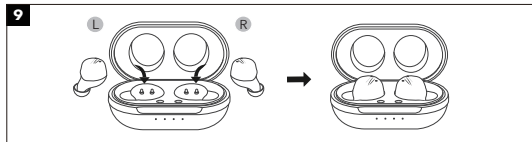

Couplage

- Vous pouvez utiliser un écouteur ou les deux, suivant votre préférence. Veuillez vous référer aux instructions de couplage correspondantes.
- Avant le couplage, veuillez éteindre les autres appareils Bluetooth et placer l'appareil à connecter près des écouteurs.

Mode Double Écouteurs

1. Ouvrez le couvercle et sortez les écouteurs, ils vont automatiquement se connecter l'un à l'autre. Les voyants des deux écouteurs clignoteront en bleu et blanc alternativement, indiquant que les écouteurs sont en mode de couplage maintenant.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et cherchez les connexions à proximité. Localisez « TAOTRONICS SoundLiberty 94 » dans les résultats de la recherche et cliquez dessus pour établir la connexion.
3. Une fois connectés, les voyants d'état des deux écouteurs vont clignoter lentement en bleu.

Note:

- Les écouteurs peuvent se souvenir des appareils appariés précédemment et tenteront de s'appairer avec le dernier appareil connecté. Si le ré-appairage échoue, les écouteurs passent en mode d'appairage.
- Il n'est pas recommandé de partager les oreillettes entre différentes personnes. Si nécessaire, veuillez garder les deux écouteurs proches l'un de l'autre en mode Double Écouteurs.

Mode Simple Écouteur

1. Le Mode Simple Écouteur n'est disponible que lorsque les oreillettes ont été appariées avec votre appareil en Mode Double Écouteurs.
2. Retirez un écouteur du boîtier de charge.
3. Une fois connecté, le voyant à LED clignotera lentement en bleu.

Note:

Si vous souhaitez passer en mode double écouteurs, retirez simplement l'autre écouteur droit du boîtier de charge et ils se coupleront automatiquement.

Effacer La Liste de Couplages

Si vous n'arrivez pas à coupler les écouteurs à votre appareil, veuillez effacer l'historique de couplage en suivant les instructions ci-dessous :

1. Si vous avez déjà apparié votre appareil avec les écouteurs, retirez d'abord "TAOTRONICS SoundLiberty 94" de la liste des appareils Bluetooth.
2. Retirez l'un des écouteurs, appuyez et maintenez la commande tactile multifonctions de l'écouteur pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL clignote en blanc trois fois. L'historique des appariements est alors effacé lorsque l'écouteur est éteint.
3. Retirez l'autre écouteur, appuyez sur la commande tactile multifonctions de l'écouteur et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que le

voyant DEL clignote en blanc trois fois. L'historique des appariements est alors effacé lorsque l'écouteur est éteint.

4. Remplacez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement, sortez le casque pour vous reconnecter avec votre appareil Bluetooth®, comme indiqué dans la section "**Couplage**".

Nota:

Si vous souhaitez coupler les écouteurs avec un autre appareil alors que vous les avez déjà associées à un appareil, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil connecté, ou supprimez «TAOTRONICS SoundLiberty 94» de sa liste de périphériques Bluetooth. Restaurer les écouteurs aux paramètres d'usine comme indiqué ci-dessus en cas d'échec de couplage.

FONCTIONNEMENT

Fonction	Opération	Message Vocal
Lecture / Pause	Appuyez deux fois sur la Touche Tactile de l'écouteur droit	/
Volume +	Appuyez sur la Touche Tactile de l'écouteur droit	Bip sonore quand le niveau max est atteint
Volume -	Appuyez sur la Touche Tactile de l'écouteur gauche	/
Piste Suivante	Appuyez trois fois sur la Touche Tactile de l'écouteur droit	/
Piste Précédente	Appuyez trois fois sur la Touche Tactile de l'écouteur gauche	/
Répondre un Appel Téléphonique	Appuyez une fois sur la Touche Tactile d'un des écouteurs	/
Raccrocher un Appel Téléphonique	Appuyez sur la Touche Tactile d'un des écouteurs pour deux secondes	/
Refuser un Appel Entrant	Appuyez sur la Touche Tactile d'un des écouteurs pour deux secondes	Appel rejeté

Activer / Désactiver le Ambient Mode	- Appuyez deux fois sur la Touche Tactile de l'écouteur gauche - Mode Simple Écouteur: Ambient Mode (par défaut)	Ambient Mode
Activer / Désactiver le fonction ANC	Uniquement disponible en Mode Double Écouteurs: - Appuyez sur et maintenez le Commande Tactile Multifonction de l'écouteur gauche pendant 2 secondes - Mode Double Écouteurs: ANC ON (par défaut)	ANC ON/OFF
Activer / Désactiver le contrôle vocal	Mode Double Écouteurs: Appuyez sur et maintenez le Commande Tactile Multifonction de l'écouteur droit pendant 2 secondes Mode Simple Écouteur: Appuyez sur et maintenez le Commande Tactile Multifonction de l'écouteur pendant 2 secondes	Toot
Effacer La Liste de Couplages	Consultez la section « Effacer La Liste de Couplages »	/
Entrer en Mode Couplage	Consultez la section « Couplage »	Couplage
Couplé avec succès à votre appareil	/	Connecté

Bluetooth hors de portée / Impossible de se connecter à votre appareil	/	Déconnecté
--	---	------------

Note: Vous ne pouvez entendre le message vocal que si vous portez les écouteurs.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Nettoyez régulièrement les écouteurs et le boîtier de charge.
- Utilisez un chiffon sec en coton doux pour essuyer l'appareil.
Nota: N'insérez rien dans le produit.
- Tenir à l'écart des objets tranchants pour éviter les rayures.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et ombragé s'il doit rester inutilisé pendant une longue période.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec du détergent ou des produits chimiques.

DÉPANNAGE

N°	Problème	Solution
1	Impossible d'allumer les écouteurs	Batterie des écouteurs faible, veuillez les recharger
2	Impossible de charger les écouteurs	- Placez correctement les écouteurs dans le boîtier de charge - Assurez-vous que le boîtier de charge est complètement chargé

3	Impossible de charger le boîtier de charge	Assurez-vous que le câble de charge est intact et correctement connecté
4	Impossible de trouver « TAOTRONICS SoundLiberty 94 » dans la liste des périphériques Bluetooth	Les écouteurs se sont reconnectés avec un appareil précédemment couplé : • Désactivez la fonction Bluetooth du périphérique précédemment associé, ou supprimez « TAOTRONICS SoundLiberty 94 » de la liste de périphériques Bluetooth, puis effectuez une nouvelle recherche • Placez l'appareil à connecter près des écouteurs
5	Impossible de connecter les écouteurs à votre appareil	• Allumez l'appareil et activez sa fonction Bluetooth avant le couplage • Mettez les oreillettes en mode de couplage, comme indiqué dans la section « Couplage »
6	Pas de son dans un des écouteurs en mode double écouteurs	Remplacez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, puis ressortez-les, ils se coupleront automatiquement. Si le couplage a échoué, restaurez les paramètres d'usine comme indiqué dans la section « Effacer La Liste de Couplages »
7	Mauvaise Qualité Sonore	• Portez correctement les écouteurs et gardez-les proches l'un de l'autre. • Placez l'appareil connecté à proximité des écouteurs, ou supprimez les obstacles qui les séparent • Nettoyez les saletés sur les écouteurs

8	Connexion instable	• Gardez les écouteurs à proximité de votre appareil Bluetooth • La distance efficace peut être réduite par des obstacles dans le chemin • Éteignez les autres appareils Bluetooth pour diminuer les interférences
9	Impossible d'entendre l'autre interlocuteur pendant un appel téléphonique	Réglez le volume à un niveau plus élevé
10	L'autre interlocuteur n'entend pas votre voix lors d'un appel téléphonique.	Dégagez le micro intégré de toute obstruction
11	Le contrôle tactile des écouteurs ne fonctionne pas	Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, fermez le couvercle et déconnectez la liaison Bluetooth. Rouvrez le couvercle pour rallumer les écouteurs et les coupler de nouveau

GARANTIE ET SERVICE

En cas de problème, veuillez contacter le Centre de Support Client TaoTronics via les informations de contact listées dans le Guide d'Utilisation.

INSTRUCCIONES DE PROTECCION IMPORTANTES

Por favor lea las instrucciones detenidamente Antes de usar este producto y guárdelo para futuras referencias.

Protección Auditiva

- No use los auriculares a un volumen alto por mucho tiempo para evitar dañar sus oídos.
- Ajuste los auriculares a un volumen bajo antes de ponérselos, luego aumente el volumen gradualmente según sus preferencias.
- No ajuste el volumen demasiado alto para mantenerse al tanto de su entorno.
- Por favor revise las leyes y reglamentos locales si desea usar los auriculares mientras maneja para responder llamadas.
- Para su protección, no deje que la música o las llamadas telefónicas lo distraigan mientras conduce o realiza otras actividades con peligros potenciales.

Advertencia: Ajuste el volumen a un nivel adecuado para evitar dañar sus oídos.

Precaución

- No sumerja los auriculares en agua o exponga a la humedad por mucho tiempo.
- No limpie el dispositivo con detergentes que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos.
- Evite dejar caer.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga cuando no los esté usando y

- manténgalos alejado de niños y mascotas para evitar el riesgo de asfixia.
- No desarme o trate de reparar el dispositivo para evitar el riesgo de incendio, nulidad de la garantía, y/o pérdida de propiedad.
- Preste mucha atención al usar el dispositivo cerca de niños.
- Mantenga el estuche de carga lejos de agua, lluvia o cualquier otro líquido.
- No utilice el dispositivo en una tormenta eléctrica para evitar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.
- Siempre consulte a un técnico profesional o personal autorizado para su reparación.




Este dispositivo contiene una batería de litio. Nunca lo exponga a un calor excesivo, la luz solar directa o al fuego para evitar explosiones.

COMO USAR

Elija Las Puntas de Goma Correctos (Figura. 3)


Se incluyen puntas de goma para oreja de diferentes tamaños en el paquete, pruebe todos los tamaños y elija los que mejor se adapten a sus necesidades.

3

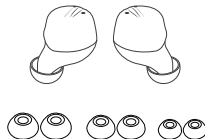

Usar Los Auriculares (Figura. 4)

Por favor use los auriculares como se muestra a continuación.

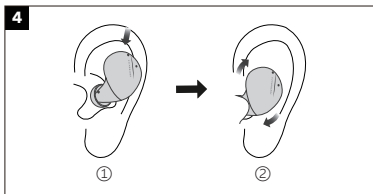

Imágenes solo para referencia.

Precaución Bluetooth

- Cuando el dispositivo está conectado de forma inalámbrica a otro dispositivo, coloque los dos dispositivos cerca uno del otro para tener sus funcionalidades normales y evitar la posible interferencia de la señal.
- El alcance máximo efectivo de Bluetooth varía según las circunstancias ambientales.
- Cuando utilice una conexión inalámbrica, asegúrese de que no haya obstáculos entre los dos dispositivos. Los obstáculos INCLUYEN muros y vallas que pueden acortar el alcance efectivo.

USO DE SUS AURICULARES


Carga

Carga de los Auriculares

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga según las marcas L (izquierda) y R (derecha) (Figura. 5).
2. Al colocar la tapa la carga iniciará automáticamente (Figura. 6).

Nota:


- Por favor, cargue completamente los auriculares cuando los use por primera vez.
- Cuando el nivel de la batería está bajo, escuchará un mensaje de voz de "batería baja" (si está usando los auriculares). Carguelo a tiempo o los audífonos se apagarán automáticamente después de 10 minutos.
- Cargue los auriculares al menos una vez cada 3 meses si no los usa durante mucho tiempo.

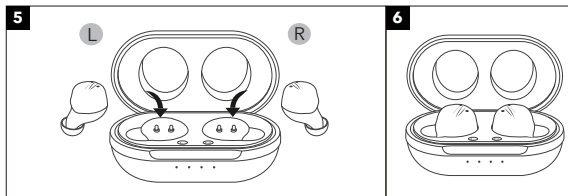

El estuche de carga de carga


1. Conecte el puerto de carga con cualquier equipo activo puerto USB o adaptador de carga USB(Figura. 7).
2. Los indicadores de carga se iluminarán progresivamente.

Nota: Desconecte el cable de carga cuando el estuche este completamente cargado.

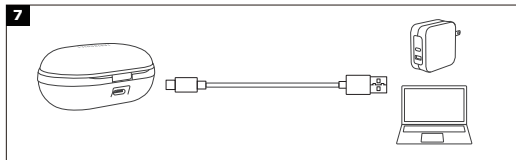


Encender (Figura. 8)

Descubre la tapa y saca los auriculares, se encenderán automáticamente.

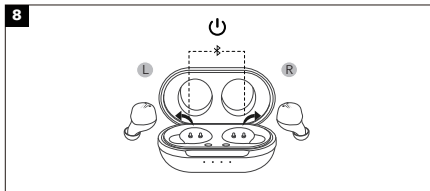

Apagar (Figura. 9)

Ponga los auriculares en el estuche de carga, apagarán automáticamente.

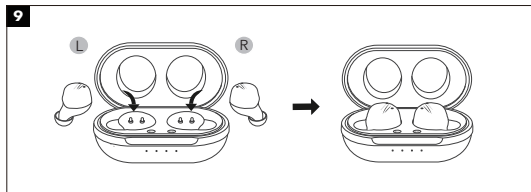

Emparejamiento

Puede utilizar un auricular o ambos auriculares según su preferencia. Por favor, consulte las instrucciones de emparejamiento correspondientes.

- Antes de emparejar, apague otros dispositivos Bluetooth y coloque el dispositivo que se va a conectar cerca de los auriculares.

Modo De Emparejamiento Doble

1. Descubre la tapa y saca los auriculares, se conectan entre sí automáticamente. Los LED de los dos auriculares parpadearán en azul y blanco alternativamente, indicando que los auriculares están en modo de emparejamiento ahora.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo y busque dispositivos cercanos. Encuentre "TAOTRONICS SoundLiberty 94" en los resultados de la búsqueda, presione en el nombre para conectarse.
3. Una vez conectado, los indicadores de operación en ambos auriculares se parpadearán en azul lentamente.

Notas:

- Los auriculares recuerdan los dispositivos emparejados recientes e intentarán emparejarse al último dispositivo conectado. Si falla el emparejamiento, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
- No se recomienda usar los dos auriculares entre dos personas diferentes. Si es necesario, mantenga los auriculares cerca uno del otro en el modo de emparejamiento doble.

Modo De Auricular Individual

1. El modo de Auricular Individual está disponible solo cuando los auriculares se han emparejado con su dispositivo en el modo de Emparejamiento Doble.
2. Saca un auricular desde el estuche de carga.
3. Una vez conectado, el indicador LED parpadeará azul lentamente.

Nota:

Si desea cambiar al modo de emparejamiento, simplemente saque el otro auricular del estuche de carga, se emparejarán automáticamente.

Borrar Lista De Emparejamiento

Si usted no puede emparejar su dispositivo con los auriculares, borre el historial de emparejamiento como se indica a continuación:

1. Si ha emparejado su dispositivo con los auriculares anteriormente, primero elimine "TAOTRONICS SoundLiberty 94" de la lista de dispositivos Bluetooth.
2. Retire uno de los auriculares, y mantenga presionado el Control Táctil Multifunción por 10 segundos hasta que el indicador LED parpadee tres veces en blanco. El historial de emparejamiento se borra al apagar el auricular.
3. Saque el otro auricular, y mantenga presionado el Control Táctil Multifunción por 10 segundos hasta que el indicador LED parpadee tres veces en blanco.

El historial de emparejamiento se borra al apagar el auricular.

4. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga, sáquelos para emparejarlos nuevamente con su dispositivo Bluetooth® como se indica en la sección "Emparejamiento".

Nota:

Si desea emparejar los auriculares con otro dispositivo, desactive la función Bluetooth del dispositivo emparejado o borre "TAOTRONICS SoundLiberty 94" de la lista de dispositivos Bluetooth registrados. Restaure los auriculares a la configuración de fábrica como se indicó anteriormente si el emparejamiento falla.

FUNCIÓN Y OPERACIÓN

Función	Operación	Mensaje de Voz
Reproducir / Pausar	Presione el control táctil en el auricular derecho dos veces	/
Volumen +	Presione el control táctil en el auricular derecho	Pita cuando se alcanza el ajuste de volumen más alto
Volumen -	Presione el control táctil en el auricular izquierdo	/
Siguiente Pista	Presione el control táctil en el auricular derecho tres veces	/
Pista Anterior	Presione el control táctil en el auricular izquierdo tres veces	/
Responder Llamada Telefónica	Presione el control táctil en cualquiera de los auriculares una vez	/
Colgar Llamada Telefónica	Mantenga presionado el Control táctil en cualquiera de los auriculares durante 2 segundos	/
Rechazar Llamada	Mantenga presionado el Control táctil en cualquiera de los auriculares durante 2 segundos	Llamada rechazada

Activar / Desactivar el Modo Ambiental	• Presione el control táctil en el auricular izquierdo dos veces • Modo De Auricular Individual: Modo Ambiental (predeterminado)	Modo Ambiental
Activar / Desactivar el función ANC	Solo disponible en Modo De Emparejamiento Doble: • Mantenga presionado el Control táctil en el auricular izquierdo durante 2 segundos. • Modo De Emparejamiento Doble: ANC ON (predeterminado)	ANC ON/OFF
Activar / Desactivar el Control por Voz	Modo De Emparejamiento Doble: Mantenga presionado el Control táctil en el auricular derecho durante 2 segundos Modo De Auricular Individual: Mantenga presionado el Control táctil en el auricular durante 2 segundos	Pitido
Borrar Lista de Emparejamiento	Consulte la sección "Borrar Lista De Emparejamiento"	/
Entrar a Modo de Emparejamiento	Consulte la sección de "Emparejamiento"	Emparejando
Exitosamente Emparejado con su Dispositivo	/	Conectado
Bluetooth Fuera de Rango/ Emparejamiento no Exitoso	/	Desconecte

Nota: Solo se puede escuchar el mensaje de voz si está usando los auriculares.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie los auriculares y el estuche de carga regularmente.
2. Use un paño de algodón suave y seco para limpiar la unidad.
Nota: No inserte nada en el dispositivo.
3. Mantenga alejado de objetos afilados para evitar arañazos.
4. Coloque la unidad en un lugar seco y sombreado si va a estar inactiva por mucho tiempo.
5. No limpie el dispositivo con detergente o productos químicos.

DÉPANNAGE

NO.	Problema	Solución
1	No se encienden los auriculares	La batería de los auriculares esta baja, por favor cárgalos
2	No se cargan los auriculares	• Coloque los auriculares en el estuche de carga correctamente • Asegúrese de que el estuche de carga esté completamente cargado
3	No se recarga el estuche de carga	Asegúrese de que el cable de carga esté intacto y enchufado correctamente

4	No aparece "TAOTRONICS SoundLiberty 94" en la lista de dispositivos Bluetooth	Los auriculares se conectaron al dispositivo emparejado anteriormente de forma automática: • Desactive la función Bluetooth del dispositivo previamente emparejado o borre "TAOTRONICS SoundLiberty 94" de su lista de dispositivos Bluetooth, y luego vuelva a buscar • Coloque el dispositivo al que se va a conectar cerca de los auriculares
5	No se emparejan los auriculares con el dispositivo	• Encienda el dispositivo y active su función Bluetooth antes de emparejar • Inicie el modo de emparejamiento como se indica en la sección "Emparejamiento"
6	Un auricular no produce sonido en modo de auricular doble	Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y luego retírelos, se emparejarán automáticamente. Si el emparejamiento no es exitoso, restáurelos a la configuración de fábrica como se indica en la sección "Borrar Lista De Emparejamiento"
7	Sonido de mala calidad	• Colóquese los auriculares correctamente y manténgalos cerca uno del otro. • Coloque el dispositivo emparejado cerca de los auriculares o remueva obstáculos entre ellos • Asegúrese que los auriculares estén limpios.

8	Conexión inestable	• Mantenga los auriculares cerca de su dispositivo Bluetooth • La distancia efectiva puede acortarse debido a obstáculos. • Desactive la función Bluetooth de otros dispositivos para disminuir la interferencia
9	No se escucha a la otra persona durante una llamada telefónica	Ajuste el volumen a un nivel más alto
10	La otra parte no puede oír su voz durante una llamada telefónica	Asegúrese que el micrófono integrado no este cubierto
11	El control táctil de los auriculares no responde	Coloque los dos auriculares dentro del estuche de carga y cierre la cubierta. Desconecte la conexión Bluetooth. Destape el estuche para encender los auriculares y empareje nuevamente

GARANTÍA Y SERVICIO

Si ocurre algún problema, por favor contacte el Centro de Atención al Cliente de TaoTronics a través de la información de contacto señalada en esta Guía de Usuario.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere con attenzione le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto, e di conservarle per riferimento futuro.

Sicurezza nell'Ascolto

- Non indossare auricolari tenendoli ad alto volume per lunghi periodi di tempo, per evitare danni all'udito.
- Impostare gli auricolari a basso volume prima di indossarlo, e aumentare gradualmente il volume in base alle proprie necessità.
- Non impostare un volume troppo elevato per poter udire sempre ciò che accade nei dintorni.
- Si prega di fare riferimento alle leggi e alle normative locali qualora si voglia rispondere a chiamate in arrivo con questo dispositivo mentre si è alla guida.
- Per la propria sicurezza, evitare distrazioni da musica o chiamate telefoniche durante la guida o durante altre attività che possano presentare eventuali rischi.

Attenzione: si prega di impostare volume ad un livello adeguato per evitare danni all'udito.

Attenzione

- Non esporre questo prodotto ad elevate temperature.
- Non immergere gli auricolari in acqua o esporli ad umidità per lunghi periodi di tempo.
- Non pulire il prodotto con detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi.
- Evitare di lasciar cadere.
- Collocare gli auricolari nella custodia per la ricarica quando non sono

utilizzati, e tenerli lontani dalla portata di bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.

- Non smontare né riparare questo prodotto per evitare il rischio di incendio, l'annullamento della garanzia e/o la perdita di proprietà.
- È richiesta la massima attenzione quando il prodotto viene utilizzato vicino a dei bambini.
- Tenere la custodia di ricarica lontana da acqua, pioggia o da altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto durante temporali per evitare malfunzionamenti o shock elettrici.
- Per la riparazione, chiedere sempre l'intervento di un tecnico professionista o di personale autorizzato.




Questo prodotto contiene la batteria al litio. Non esporlo mai a calore eccessivo, come luce diretta del sole o il fuoco per evitare esplosioni.

COME INDOSSARLI


Scegliere i Puntali Corretti (Fig. 3)

Nel pacchetto sono compresi i puntali diversi. Provare tutte le misure e scegliere quella che meglio si adatta.

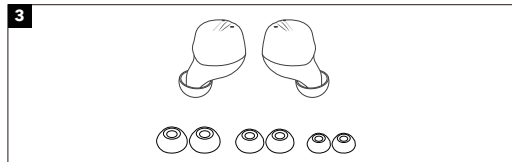

Indossare gli Auricolari (Fig. 4)

Si prega di indossare gli auricolari come mostrato sotto.

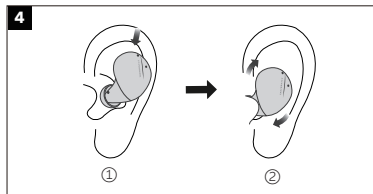

Le immagini sono soltanto a scopo di riferimento.

Attenzione con il Bluetooth

- Quando il dispositivo è collegato senza fili ad un altro dispositivo, avvicinare i due dispositivi per ottenere un funzionamento normale ed evitare possibili interferenze nel segnale.
- Il raggio d'azione massimo del Bluetooth è variabile in funzione delle condizioni ambientali.
- Durante l'utilizzo di una connessione senza fili, assicurarsi che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi. Gli ostacoli come muri e recinzioni possono ridurre il raggio d'azione.

UTILIZZO DEGLI AURICOLARI

Ricarica


Ricaricare gli Auricolari

1. Collocare gli auricolari nella custodia di ricarica in base alle indicazioni L (left, sinistra) e R (right, destra) (Fig. 5).

2. Coprire il coperchio e la ricarica inizierà automaticamente (Fig. 6).

Nota:


- Si prega di ricaricare completamente gli auricolari prima del primo utilizzo.
- Quando il livello della batteria è basso, e se si stanno indossando gli auricolari, si sentirà un messaggio vocale "battery low". Si prega di ricaricare immediatamente, oppure gli auricolari si spegneranno automaticamente nel giro di 10 minuti circa.
- Ricaricare gli auricolari almeno una volta ogni 3 mesi quando non vengono utilizzati per lungo tempo.

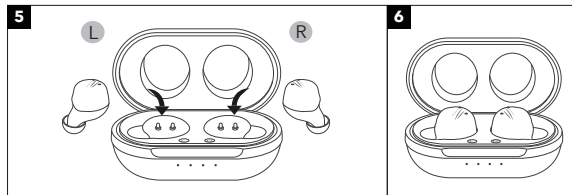

Ricaricare la Custodia


1. Collegare la porta di ricarica con qualsiasi adattatore di ricarica USB o con una presa USB attiva di un computer (Fig. 7).
2. I indicatori di ricarica si illumineranno progressivamente.

Nota: Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

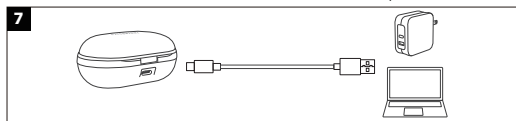


Accensione (Fig. 8)

Scoprire il coperchio ed estrarre entrambi gli auricolari, si accenderanno automaticamente.

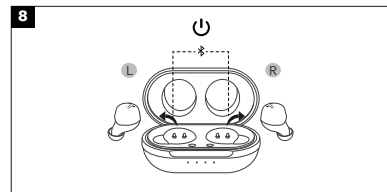

Spegnimento (Fig. 9)

Collocare gli auricolari nella custodia per la ricarica. Si spegneranno automaticamente.

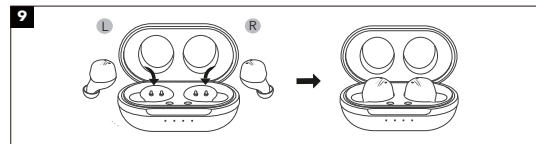

Accoppiamento

- È possibile utilizzare un auricolare o entrambi, a piacimento. Si prega di fare riferimento alle relative istruzioni per l'accoppiamento.
- Prima dell'accoppiamento, si prega di spegnere eventuali altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze e di collocare il dispositivo da collegare vicino agli auricolari.

Modalità Due Auricolari

1. Scoprire il coperchio ed estrarre entrambi gli auricolari, che si collegheranno automaticamente uno all'altro. Gli indicatori LED su entrambi gli auricolari lampeggia no alternativamente in blu e in bianco, a indicare che gli auricolari sono in modalità di associazione ora.
2. Accendere la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo e ricercare i dispositivi nelle vicinanze. Trovare "TAOTRONICS SoundLiberty 94" nei risultati di ricarica. Premere sul nome per collegare.
3. Una volta collegati, gli indicatori di funzionamento su entrambi gli auricolari lampeggeranno lentamente di blu.

Nota:

- Gli auricolari sono in grado di ricordare i dispositivi ai quali sono stati accoppiati in precedenza, e cercheranno di accoppiarsi con l'ultimo dispositivo connesso. Se il ri-accoppiamento fallisce, gli auricolari entreranno nella modalità di accoppiamento.
- Non si consiglia di indossare i due auricolari su due persone diverse. Se necessario, si prega di tenere i due auricolari vicini l'uno all'altro nella modalità due auricolari in coppia.

Modalità Auricolare Singolo

1. Modalità Auricolari Singoli è disponibile solo quando gli auricolari sono stati accoppiati al dispositivo in Modalità Due Auricolari.
2. Estrarre uno degli auricolari dalla base di ricarica.
3. Una volta collegato, l'indicatore LED lampeggerà lentamente di blu.

Nota:

Se si desidera passare alla modalità Due Auricolari, è sufficiente estrarre l'altro auricolare dalla custodia di ricarica, e i due auricolari si accoppieranno automaticamente.

Cancellare lo Storico degli Accoppiamenti

Se non si è riusciti ad accoppiare il proprio dispositivo con gli auricolari, si prega di cancellare lo storico degli accoppiamenti seguendo queste istruzioni:

1. Se il tuo dispositivo è già stato accoppiato in precedenza con gli auricolari, per prima cosa rimuovi "TAOTRONICS SoundLiberty 94" dalla lista dei

dispositivi Bluetooth.

2. Estrai uno degli auricolari, premi e tieni premuto il Pulsante Touch Multifunzione sull'auricolare per 10 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia bianche tre volte. Lo storico degli accoppiamenti viene cancellato e l'auricolare si spegne.
3. Estrai l'altro auricolare, premi e tieni premuto il suo Pulsante Touch Multifunzione per 10 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia bianche tre volte. Lo storico degli accoppiamenti viene cancellato e l'auricolare si spegne.
4. Rimetti entrambi gli auricolari nella base di ricarica. Estrarli per associarli nuovamente al dispositivo Bluetooth® come spiegato nella sezione "Accoppiamento".

Nota:

Se si desidera accoppiare gli auricolari con un altro dispositivo quando essi sono già stati accoppiati ad un dispositivo, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo accoppiato o cancellare "TAOTRONICS SoundLiberty 94" dalla lista dei suoi dispositivi Bluetooth. Ripristinare gli auricolari alle impostazioni di fabbrica come sopra spiegato se l'accoppiamento non è andato a buon fine.

OPERAZIONI E FUNZIONI

Funzione	Operazione	Istruzione Vocale
Riproduzione / Pausa	Toccare il Touch Control sull'auricolare destro due volte	/
Volume +	Toccare il Touch Control sull'auricolare destro	Viene emesso un suono quando viene raggiunto il valore più alto
Volume -	Toccare il Touch Control sull'auricolare sinistro	/
Traccia Segue	Toccare il Touch Control sull'auricolare destro tre volte	/
Traccia Precedente	Toccare il Touch Control sull'auricolare sinistro tre volte	/
Rispondere alla telefonata	Toccare il Touch Control su uno dei auricolari una volta	/
Riagganciare Telefonata	Toccare e tenere premuto il Touch Control su uno dei auricolari per 2 secondi	/
Rifiutare una Chiamata in Arrivo	Toccare e tenere premuto il Touch Control su uno dei auricolari per 2 secondi	Chiamata rifiutata
Attiva / Disattiva il funzione ANC	Disponibile solo nella Modalità Due Auricolari: • Toccare e tenere premuto il Touch Control sull'auricolare sinistro per 2 secondi • Modalità Due Auricolari: ANC ON (predefinita)	ANC ON/OFF

Attiva / Disattiva il Modalità Ambiente	• Toccare il Touch Control sull'auricolare sinistro due volte • Modalità Auricolare Singolo: Modalità ambiente	Modalità Ambiente
Attiva / Disattiva il Controllo Vocale	Modalità Due Auricolari: Toccare e tenere premuto il Touch Control sull'auricolare destro per 2 secondi Modalità Auricolare Singolo: Toccare e tenere premuto il Touch Control sull'auricolare per 2 secondi	/
Cancellare lo Storico degli Accoppiamenti	Fare riferimento alla sezione "Cancellare lo Storico degli Accoppiamenti"	/
Andare in Modalità Accoppiamento	Fare riferimento alla sezione "Accoppiamento"	Accoppiamento
Accoppiamento Avvenuto con Successo	/	Connesso
Bluetooth fuori dal Raggio d'azione / Accoppiamento col proprio dispositivo fallito	/	Disconnesso

Nota: Le istruzioni vocali sono udibili solo quando si indossano gli auricolari.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire regolarmente gli auricolari e la custodia per la ricarica.
2. Utilizzare un panno di cotone asciutto e morbido per pulire il dispositivo.
Nota: Non inserire nulla dentro al prodotto.
3. Tenere lontano da oggetti appuntiti per evitare graffi.
4. Collocare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto se non utilizzato per lungo tempo.
5. Non pulire il prodotto con detergenti o prodotti chimici.

PROBLEMI E SOLUZIONI

N.	Problema	Soluzione
1	Gli auricolari non si accendono	Basso livello della batteria degli auricolari, si prega di ricaricarli
2	Impossibile ricaricare gli auricolari	• Collocare correttamente gli auricolari nella custodia per la ricarica • Assicurarsi che la custodia per la ricarica sia completamente ricaricata
3	Impossibile ricaricare la custodia per la ricarica	Assicurarsi che il cavo della custodia per la ricarica sia intatto e collegato correttamente

4	Impossibile trovare "TAOTRONICS SoundLiberty 94" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth	Gli auricolari hanno cercato di riconnettersi automaticamente ad un dispositivo accoppiato in precedenza: • Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo accoppiato in precedenza o eliminare "TAOTRONICS SoundLiberty 94" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth, quindi ripetere la ricerca • Collocare il dispositivo da collegare vicino agli auricolari
5	Impossibile accoppiare gli auricolari con il dispositivo	• Accendere il dispositivo e attivare la sua funzione Bluetooth prima di procedere con l'accoppiamento • Portare gli auricolari in modalità di accoppiamento
6	Non si sente alcun suono in uno dei due auricolari nella modalità Due Auricolari	Rimettere entrambi gli auricolari nella custodia per la ricarica ed estrarli nuovamente. Essi si accoppieranno automaticamente tra di loro. Se l'accoppiamento non va a buon fine, riportarli alle impostazioni di fabbrica come spiegato nella sezione "Cancellare lo Storico degli Accoppiamenti"
7	Qualità del suono scadente	• Indossare correttamente gli auricolari e tenerli l'uno vicino all'altro. • Collocare il dispositivo connesso vicino agli auricolari o rimuovere gli ostacoli tra di essi • Pulire eventuali tracce di sporco sugli auricolari

8	Connessione instabile	• Tenere gli auricolari vicini al dispositivo Bluetooth • La distanza effettiva può essere inferiore se ci sono ostacoli nel mezzo • Spegnere eventuali altri dispositivi Bluetooth per ridurre le interferenze
9	Impossibile udire l'interlocutore durante una chiamata	Alzare il livello del volume
10	L'interlocutore non riesce a sentire la voce di chi parla durante una chiamata	Fare attenzione a non coprire il microfono integrato
11	Il controllo touch degli auricolari non risponde	Collocare i due auricolari nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Scollegare la connessione Bluetooth. Aprire il coperchio per accendere gli auricolari e accoppiare nuovamente

GARANZIA E ASSISTENZA

Per qualsiasi problema si prega di contattare il Centro di Assistenza Clienti TaoTronics (vedi le informazioni di contatto elencate nel presente Manuale Utente).

JP

安全上のご注意

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意

- 大音量で長時間イヤホンをご利用にならないでください。聴覚に支障をきたすことがあります。
- イヤホンを装着する際に音量を小さくして、装着後に徐々に音量の調整を行ってください。
- 周囲の音が聞こえなくなる程の音量でご利用になることは避けてください。
- 本製品を運転中の通話でご利用になる場合は、当該地の法律や規定を確認の上ご利用ください。
- 運転や他の危険が伴う行為を行う際に、音楽を聴いたり、通話をしたりすることで気を散らすことは、お避けください。

警告: 聴覚を損ねないよう、適切な音量でご利用ください。

警告

- 高温に晒さないでください。
- イヤホンを水に浸したり、長い間湿度の高い環境に置いたりしないでください。
- 本製品にアルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗浄剤を使用しないでください。
- 使用していない場合は、イヤホンを充電ケースに入れ、子供の手の届かないところで保管してください。小さなお子様がお口に入れると、窒息の恐れがあります。


- 本製品の分解や改造は、火災の恐れや保証の取り消しまたは製品破損の可能性があるためお止めください。
- お子様ご利用の際は、近くで監視が必要です。
- 充電ケースは、水・雨などの液体には近づけないでください。
- 雷雨の際のご利用は避けてください。製品の故障や電気ショックの可能性があります。
- 修理は、必ず専門家または有資格者にご相談ください。

! この製品にはリチウム電池が含まれています。絶対に直射日光や火気のあるところで保管しないでください。爆発の可能性があります。

装着方法


右のチップを選ぶ (図. 3)

サイズの異なるイヤークリップが含まれています。サイズの合うものをお選びください。

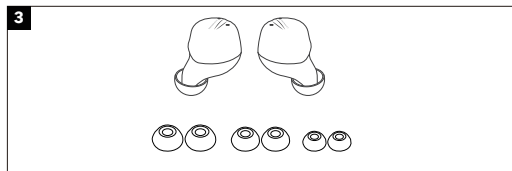

イヤホンを装着する(図. 4)

図示のように、イヤホンを装着します。

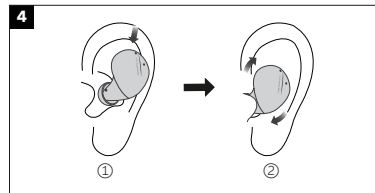

Bluetoothについての注意事項

- イヤホンが他のデバイスと接続する際に、2つの機器を近くに置いてください。距離が遠い場合は、シグナル妨害が起こることがあります。
- Bluetoothの最大有効範囲は、環境状況によって異なる場合があります。
- ワイヤレス接続を利用する場合、2つのデバイスの間に障害物がないことを確認してください。壁やフェンスは有効範囲を狭める可能性があります。

使い方


充電

イヤホンの充電

1. イヤホンをL(左)、R(右)のマークに従ってそれぞれ充電ケースに入れます(図. 5)。
2. 蓋を閉めると自動的に充電が始まります(図. 6)。

注意:


- イヤホンを初めてご利用になる場合は、フル充電にしてからご利用ください。
- バッテリー残量が低くなると、「Low battery」という音声案内が聞こえます（イヤホンを装着している場合）。その後、10分以内に充電をしないとイヤホンは自動的に電源が切れます。
- 長期間イヤホンを利用しない場合は、最低でも3ヶ月に1度は充電してください。

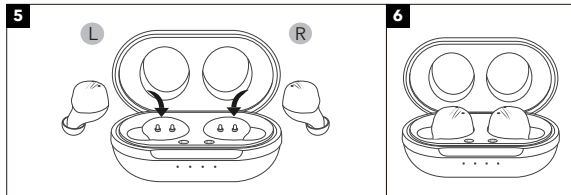

ケースの充電


1. 充電ポートをUSB充電アダプターまたは電源の入ったコンピューターのUSBポートに接続します(図. 7)
2. 充電インジケーターが進行状況とともに光ります。

注意: 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

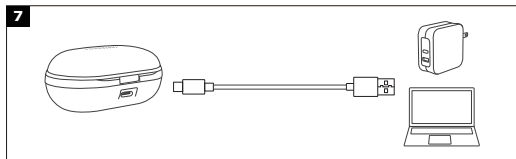


電源オン(図. 8)

蓋を開けて両方のイヤホンを取り出して、自動的に電源が入ります。

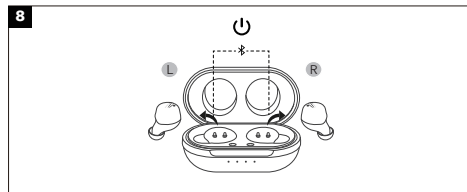

電源オフ(図. 9)

イヤホンを充電ケースに入れ、自動的に電源がオフになります。

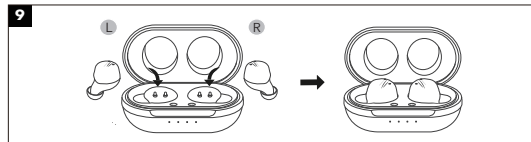

ペアリング

- お好みに合わせて、イヤホンは2つまたは1つでもご利用いただけます。それぞれのペアリング設定をご参照ください。
- ペアリングする前に、他のBluetoothデバイスのBluetooth機能を無効にして、イヤホンと接続したいデバイスを近くに置いてください。

両耳モード

1. 蓋を開けて両方のイヤホンを取り出して、お互いに自動的に接続します。イヤホンのLEDインジケータが青と白交互に点滅になり、ペアリングモードになります。
2. ご利用される機器のBluetooth機能をオンにし、近くの機器を検索します。検索結果から「TAOTRONICS SoundLiberty 94」を探し、名前をタップして接続します。
3. 接続されると、両方のイヤホンのLEDインジケータが青くゆっくり点滅します。

注意:

- イヤホンは、前回ペアリングを行った機器を記憶し、最後に接続された機器に接続を試みます。もし再ペアリングができなかった場合、イヤホンはペアリングモードになります。
- 2つのイヤホンを別々の人が1つずつ装着することは推奨しません。必要であれば、カップルイヤホンモードでは、2つのイヤホンは近くに置いてください。

片耳モード

1. 片耳モードは、両耳モードでイヤホンがデバイスとペアリングされた場合にのみ使用できます。
2. 充電ケースからイヤホンを1つだけ取り出します。
3. 接続すると、LEDインジケータが青くゆっくり点滅します。

注意:

両耳モードに変更したい場合は、充電ケースからもう1つのイヤホンを取り出すと、自動的に両耳モードになります。

ペアリング履歴の消去

イヤホンとご利用の機器のペアリングがうまく行えなかった場合、以下の手順でリセットしてください。

1. イヤホンを以前ペアリングしたことがある場合、まずはBluetooth 機器のリストから「TAOTRONICS SoundLiberty 94」を削除します。
2. イヤホンを1つ取り外し、LEDインジケータが3回白く点滅するまで、イヤホンの多機能タッチコントロールを10秒間押し続けます。これでイヤホンをオフにすると履歴が消去されます。
3. もう1つのイヤホンを取り出し、LEDインジケータが3回白く点滅するまで、多機能タッチコントロールを10秒間押し続けます。これでイヤホンをオフにすると履歴が消去されます。
4. 両方のイヤホンを充電ケースへ戻します。「ペアリング」セクションの説明に従って、イヤホンを取り出してBluetooth®デバイスと再度ペアリングします。

注意:

すでに機器とペアリングしたイヤホンを他の機器とペアリングしたい場合、ペアリングした機器のBluetooth機能を無効にするか、そのリストから「TAOTRONICS SoundLiberty 94」を削除してください。ペアリングが行えない場合は、上記の「リセット」の手順に従って初期状態に戻してください。

操作と機能

機能	操作	音声ガイド
再生 / 一時停止	右耳のタッチコントロールを2回タップしてください	/
音量 +	右耳のタッチコントロールを1回タップしてください	音量が最大に達するとピープ音がします。
音量 -	左耳のタッチコントロールを1回タップしてください	/
進む	右耳のタッチコントロールを3回タップしてください	/
戻る	左耳のタッチコントロールを3回タップしてください	/
通話応答	左/右耳のタッチコントロールを1回タップしてください	/
電話を切る	左/右耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください	/
通話拒否	左/右耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください	拒否された通話
ANC機能のオン/オフ	両耳モードでのみ使用可能: ・左耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください ・両耳モード:ANC ON(デフォルト)	ANC ON/OFF
Ambient Modeのオン/オフ	・左耳のタッチコントロールを2回タップしてください ・片耳モード: Ambient Mode(デフォルト)	Ambient Mode

音声コントロールのオン/オフ	片耳モード: 耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください 両耳モード: 右耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください	ピープ音
ペアリング履歴の削除	「ペアリング履歴の消去」をご参照ください	/
ペアリングモード開始	「ペアリング」をご参照ください	ペアリング
機器とのペアリング完了	/	接続しました
Bluetooth範囲外/機器とのペアリングに失敗	/	切断されました

注意: 音声案内は、イヤフォンを装着している時のみ聞こえます。

クリーニング&メンテナンス

1. イヤホンと充電ケースは定期的にクリーニングしてください。
2. 本体を掃除する際には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
注意: 製品に何かを挿入することはしないでください。
3. 傷を避けるために、尖ったものを近づけないでください。
4. 利用せず長時間置いておく場合は、湿度の低い日陰で保管してください。
5. クリーニングに、洗剤や化学薬品は使用しないでください。

故障排除

No.	問題	解決策
1	イヤホンの電源が入らない	イヤホンは電量低下で、充電ケースに置いてください
2	イヤホンが充電できない	充電してください - 充電ケースにイヤホンを正しく設置してください - 充電ケースがフル充電であることを確認してください
3	充電ケースの充電ができない	充電ケースに損傷がないか、きちんと繋がれているか確認してください
4	Bluetooth機器のリストに「TAOTRONICS SoundLiberty 94」が見つからない。	イヤホンは、前回ペアリングされた機器と自動的に再接続されます - 前回ペアリングされた機器のBluetooth機能を無効にするか、リストから「TAOTRONICS SoundLiberty 94」を削除してから、再度検索してください - イヤフォンの近くに機器を置いてください
5	対象デバイスとイヤホンのペアリングができない	- ペアリングする前に接続したい機器の電源を入れ、Bluetooth機能を有効にしてください 「ペアリング」の章にある手順に従って、イヤホンをペアリングモードにしてください
6	両耳モードで片方のイヤホンから音が聞こえない	両方のイヤホンを一度充電ケースに戻し、再度取り出すと自動的にペアリングが行われます。ペアリングができない場合、「ペアリング履歴の消去」の章にある手順に従い、元の状態に戻してください

7	音質が悪い	- イヤホンを正しく装着し、両イヤホンの距離を近くに保ってください - 接続した機器をイヤホンの近くに置き、障害物を取り除いてください - イヤホンのゴミを取り除いてください
8	接続が不安定	- 障害物があると、作動距離が縮まる可能性があります - 信号の妨げを減少するために、他のBluetooth機器のBluetooth機能を無効にしてください。 - イヤフォンは、お使いのBluetooth機器の近くに置いてください
9	通話の際、相手の声が聞こえない	音量を上げてください
10	通の際、自分の声が相手に聞こえない	内蔵マイクに被さっているものを取り除いてください
11	イヤホンの多機能タッチボタンが機能しない	両方のイヤホンを充電ケースに戻して蓋を閉めて、Bluetooth接続を切断します。蓋を開け、イヤホンをオンにしてペアリングを再度行います

保証とサービス

何か問題が起こった場合は、ユーザーガイドに掲載されているのTaoTronics カスタマーセンターへご連絡ください。



EN The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DE Die Marke Bluetooth® und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizenziert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

FR Le terme et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

ES La marca Bluetooth® y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

IT La parola e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

JP Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の 商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.