每面47.2*85mm
展开尺寸：425*170mm
105g哑粉纸
单黑*1专 双面印刷
上下2折页，风琴折
左右8折页，风琴折

LISEN

>USE TUTORIAL


LISEN P601 Magnetic Wireless Charging Power Bank

> SUPPORT@LISEN.COM

ACCESSORY LIST




PRODUCT OVERVIEW

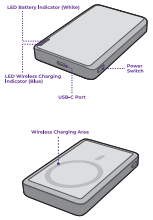

CHARGING INSTRUCTION



POWER SWITCH GUIDE

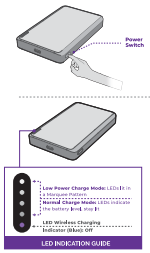

LED INDICATION GUIDE

To Activate: Press 1 time


To Deactivate: Press 2 times

Low Power Charge Mode:
While the power bank is on, press and hold the power switch for 2 seconds to activate this mode. The LED indicators will sequentially light up in a marquee pattern. The device will automatically stop charging after 2 hours.

To return to Normal Charge Mode:
Press and hold the power switch for 2 seconds. The LED indicators will stay lit, signaling that Normal Charge Mode is active.


WIRELESS CHAGRING GUIDE

When the device is powered on, simply place your phone on the wireless charging area. Charging will begin automatically.

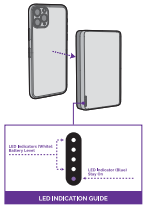


LED INDICATION GUIDE

CHARGE THROUGH CABLE

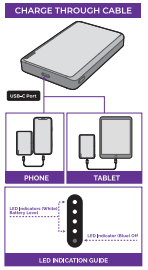

LED INDICATION GUIDE

POWERBANK RECHARGE

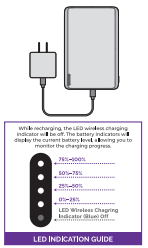

LED INDICATION GUIDE

PRODUCT PARAMETER

NAME OF PRODUCT
USBN P601 Magnetic Wireless Charging Power Bank

MODEL
2E422

USB-C INPUT
5A⎓3A 9A⎓2A

USB-C OUTPUT
5V⎓2A 9V⎓2A 10V⎓2.25A

WIRELESS CHARGING OUTPUT
5W / 7.5W / 10W / UP TO 15W

USB-C + WIRELESS CHARGING
10W+5W

OUTPUT WATTAGE
UP TO 22.5W

BATTERY CAPACITY
10000MAH / 3.87V / 38.7WH

RATE CAPACITY
6000MAH(5V⎓2A)


BATTERY TYPE
LITHIUM POLYMER CELL

CONVERSION EFFICIENCY
≥60%


CHARGE LIMIT VOLTAGE
4.45V

OPERATING TEMPERATURE
0~35℃

PRACTICES TO AVOID

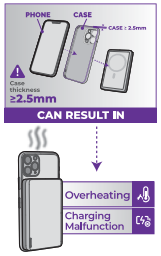

PRACTICES TO AVOID

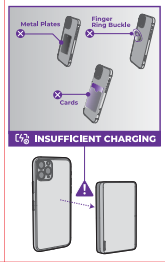

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an expe- rienced radio/TV technician for help.
- FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTES

>

EN

01- Please use the original or certified charging cables.

02- Avoid using the product in environments with extremely high or low temperatures.

03- Avoid contact with liquids.

04- Prevent the product from dropping, being squeezed, or impacted.

05- Do not throw the product into fire.

06- Keep the product out of reach of children.

07- Cease using the power bank if it becomes submerged in water.

08- Stop using the power bank if it emits an odor, becomes deformed, or overheats.

09- Do not expose the product to fire or temperatures above 100° C (212° F) as it may cause explosions.

10- Do not damage or puncture the power bank' s casing. Damage to the casing can lead to overheating, fire, or explosion.

11- Do not disassemble this product. For repairs or maintenance, please take it to qualified service personnel. Incorrect reassembly could pose a risk of fire or personal injury.

12- Unplug the charger after the power bank is fully charged to prevent battery damage. Turn off the power bank when not in use for extended periods.

13- Exercise close supervision when using the product near children to reduce the risk of injury.

正面

/

14- Do not use magnetic suction wireless charging if there are metal plates, finger rings, or credit cards on the back of the phone or phone case.

15- The product may heat up noticeably when watching videos or playing music on your phone during wireless charging, which can also significantly slow down the charging process.

16- Minor heating is normal during wireless charging. Contact our customer service via email if severe heating occurs.

DE

01- Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein originales oder zertifiziertes Datenkabel.

02- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.

03- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

04- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, quetschen Sie es nicht und stoßen Sie es nicht an.

05- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.

06- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder nicht leicht zugänglich ist.

07- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht mehr, wenn sie im Wasser eingetaucht ist.

08- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht mehr, wenn sie Geruch abgibt, sich verformt oder überhitzt.

09- Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder überhöhten Temperaturen aus. Der Kontakt mit Zündquellen oder Temperaturen über 100°C kann zu einer Explosion führen.

10- Beschädigen Sie das Gehäuse der die Powerbank nicht, da eine Beschädigung des Gehäuses zu Überhitzung, Feuer und Explosion führen kann.

11- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Servicepersonal. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu einem Brand oder zu Verletzungsgefahr führen.

12- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts rechtzeitig aus der Steckdose, wenn die Powerbank vollaufgeladen ist, um Schäden an der Batterie durch längeres Aufladen zu vermeiden. Wenn Sie die Powerbank für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie diese bitte aus.

13- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine strenge Überwachung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.

14- Laden Sie das Mobiltelefon nicht magnetisch und drahtlos auf, wenn sich auf der Rückseite des Mobiltelefons oder des Gehäuses eine Eisenplatte, ein Halbal oder eine Kreditkarte befindet.

15- Wenn Sie während des drahtlosen Ladevorgangs Videos ansehen oder Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, erwärmt sich das Produkt erheblich, was auch die Geschwindigkeit des drahtlosen Ladevorgangs erheblich beeinträchtigt.

16- Leichte Erwärmung während des kabellosen Ladevorgangs ist ein normaler Zustand. Wenn Sie eine starke Erwärmung feststellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst per E-Mail.

FR

01- Veuillez utiliser le câble de données original ou certifié pour le chargement.

02- Évitez de l'utiliser dans un environnement où la température ambiante est trop élevée ou trop basse.

03- Ne pas mettre en contact avec des liquides.

04- Évitez de faire tomber, de presser et de heurter le produit.

05- Ne pas jeter le produit au feu.

06- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

07- Cessez d'utiliser le téléphone portable s'il est immergé dans l'eau.

08- Si l'alimentation mobile dégage une odeur étrange, se déforme ou surchauffe, cessez de l'utiliser.

09- Ne pas exposer ce produit au feu ou à une température excessive, le contact avec le feu ou une température supérieure à 100 ° C peut provoquer une explosion.

10- Ne pas endommager ou percer le boîtier de l'appareil, car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.

11- Ne pas démonter ce produit; en cas d'entretien ou de réparation, le confier à un personnel qualifié. Un reassemblage incorrect peut entraîner un incendie ou des risques de blessures.

12- Une fois que la batterie du téléphone portable est pleine, veuillez débrancher le chargeur à temps afin d'éviter une charge prolongée et d'endommager la batterie, et éteindre le téléphone portable lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

13- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.

14- Ne pas utiliser la recharge magnétique sans fil si une pièce en fer, une chaînette ou une carte de crédit se trouve à l'arrière du téléphone portable ou de l'étui du téléphone portable.

15- Regarder des vidéos ou écouter de la musique sur votre téléphone portable pendant le processus de charge sans fil chauffera considérablement le produit, ce qui affectera également la vitesse de charge sans fil.

16- Un léger échauffement est normal pendant la recharge sans fil. Si vous constatez un échauffement important, veuillez contacter notre service clientèle par e-mail.

IT

01- Si prega di utilizzare i cavi di dati originali o certificati per la ricarica.

02- Evitare di utilizzare in ambienti con temperature alte o basse eccessivamente.

03- Si prega di non entrare in contatto con liquidi.

04- Si prega di evitare di cadere, schiacciare, o colpire il prodotto.

05- Si prega di non gettare il prodotto nel fuoco.

06- Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

07- Si prega di smettere di utilizzare il sorgente portatile di potere dopo averlo immerso in acqua.

08- Se il sorgente portatile di potere emette un odore, si deforma o si surriscalda, si prega di smettere di usarlo.

09- Si prega di non esporre il prodotto a fonti di fuoco o alte temperature, in quanto il contatto con fonti di fuoco o temperature superiori a 100 C può causare l'esplosione.

10- Si prega di non dannegiare o perforare la cassa del sorgente portatile di potere, in quanto danni alla cassa possono causare surriscaldamento, incendio ed esplisione.

11- Si prega di non smontare il prodotto. Quando ha bisogno di essere riparato o mantenuto, si prega di inviarlo al personale di assistenza qualificato. Il rimontaggio errato può comportare il rischio di incendio o lesioni personal.

12- Dopo che il sorgente portatile di potere è completamente ricaricato, si prega di scollegare la spina del caricabatterie in modo tempestivo per evitare di dannegiare la batteria durante la ricarica a lungo termine. Quando non in uso per molto tempo, si prega di spegnere il sorgente portatile di potere.

/

13- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la stretta supervisione quando si utilizza il prodotto vicino ai bambini.

14- Se ci sono piastre di ferro, fibbie delle dita o carte di credito sul retro del telefono cellulare o della custodia del telefono cellulare, si prega di non utilizzare la ricarica magnetica senza fili.

15- Durante la ricarica senza fili, guardare video o riprodurre i prodotti musicali con un telefono cellulare generers significativamente calore ed influenzerà anche significativamente la velocità di ricarica senza fili.

16- Durante la ricarica senza fili, un leggero riscaldamento è normale. Se si verifica un riscaldamento severo, si prega di contattare il nostro servizio di clienti e-mail.

ES

01- Por favor utilice el cable de datos original o certificado para cargar.

02- Por favor evite utilizarlo en entornos con temperatura ambiente demasiado alta y demasiado baja.

03- Por favor no toque el líquido.

04- Por favor evite caer, apretar y golpear el producto.

05- Por favor no arroje este producto al fuego.

06- Por favor colóquese el producto fuera del alcance de los niños.

07- Por favor deje de utilizar la fuente de alimentación móvil después de estar sumergida en agua.

08- Si la fuente de alimentación móvil emite un olor extraño, está deformada y sobrecaliente, por favor deje de utilizarla.

09- Por favor no exponga este producto a una fuente de fuego o a una tempera tura demasiado alta, el contacto con una fuente de fuego o una temperatura superior a 100 ° C puede provocar una explosión.

10- Por favor no dañe ni perfore la carcasa de la fuente de alimentación móvil, el daño a la carcasa puede causar sobrecalor, incendio y explosión.

11- Por favor no desmonte este producto, y cuando se requiere mantenimiento o reparación, por favor llévelo al personal de servicio calificado. El remontaje incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones personales.

12- Después de que la fuente de alimentación móvil este completamente cargada de energía, por favor extraiga oportunamente el enchufe del cargador para evitar dañar la batería al cargarla durante mucho tiempo, y apague la fuente de alimentación móvil si no se utiliza durante largo tempo.

JP

01- 純正品または認証取得済データーケーブルを使って充電してください。

02- 周囲温度が高すぎたり低すぎたりする環境での使用を避けてください。

03- 液体に触れさせないようにしてください。

04- 製品の落下や、製品への圧縮・衝撃を避けるようにしてください。

05- 本製品を火に投げ込まないでください。

06- 本製品はお子様の手の届くところに保管・設置してください。

07- モバイル電源が浸水したら使用を中止してください。

08- モバイル電源は異臭や変形、過熱などの異変があった場合、使用を中止してください。

09- 本製品を火元または高温に暴露しないでください。火元への接触や、100° C 以上の温度は爆発の原因となります。

10- モバイル電源の筐体を破損したり、突き刺したりしないでください。筐体が破損すると、過熱、発火、爆発の原因となります。

11- 本製品を分解しないでください。修理やメンテナンスが必要な場合は、有資格の整備士に依頼してください。間違った再組立は、火災や人身傷害の原因となります。

12- 長時間充電による電池破損を防ぐ為、モバイル電源が満充電になると、すぐに充電器のプラグを抜いてください。長時間使用しない場合は、モバイル電源をシャットダウンしてください。

13- 怪我のリスク軽減のため、お子様の近くでお製品を使用する場合は、細心の注意が必要です。

14- スマホまたはスマホケースの背面に鉄片、指ガタン、クレジットカードがある場合は、マグネット無線充電を使用しないでください。

/

15- 無線充電中にスマホでビデオを見たり、音楽を再生したりすると、製品は有意に発熱し、無線充電の速度にも大きく影響します。

16- 無線充電中に、わずかに発熱しますが、正常な現象です。深刻な発熱があった場合、カスタマーサービスのイメールを通じてご連絡ください。

IT

LISEN

> Video QSG

Experience innovation for work,play,and travel.

Since 2013,LISEN designs tech accessories We specialize in the conception, manufacturing and distribution of 3C and mobile phone accessories products tailored.

反面