

每面47.2*85mm
展开尺寸:425*170mm
105g哑粉纸
单黑+1专 双面印刷
上下2折页,风琴折
左右8折页,风琴折

LISEN



>Scan QR for Tutorial Video

P601 Lite Ultra-Slim Power Bank



> SUPPORT@LISEN.COM

ACCESSORY LIST




1 Power Bank



2 USB-C to USB-C Cable 0.3m

PRODUCT OVERVIEW

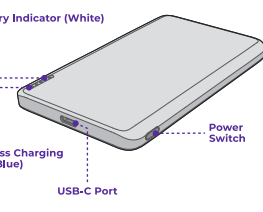


LED Battery Indicator (White)



LED Wireless Charging Indicator (Blue)


Power Switch

USB-C Port

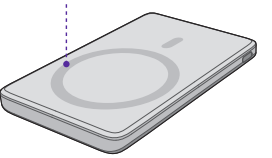


Wireless Charging Area

CHARGING INSTRUCTION

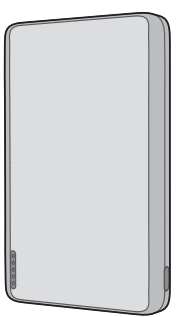


POWER SWITCH GUIDE

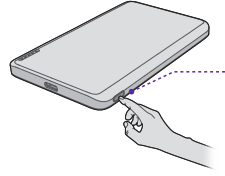

Power Switch



Low Power Charge Mode: LEDs lit in a Marquee Pattern.
Normal Charge Mode: LEDs indicate the battery level, stay lit.

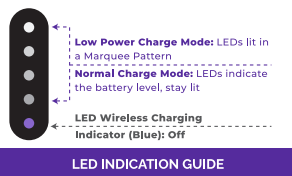

LED INDICATION GUIDE



To Activate: Press 1 time
To Deactivate: Press 2 times

Low Power Charge Mode:
While the power bank is on, press and hold the power switch for 2 seconds to activate this mode. The LED indicators will sequentially light up in a marquee pattern. The device will automatically stop charging after 2 hours.

To return to Normal Charge Mode:
Press and hold the power switch for 2 seconds. The LED indicators will stay lit, signaling that Normal Charge Mode is active.


WIRELESS CHARGING GUIDE

When the device is powered on, simply place your phone on the wireless charging area. Charging will begin automatically.

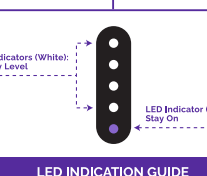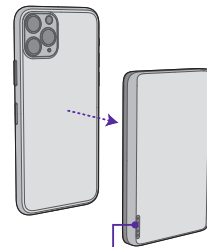


LED INDICATION GUIDE


CHARGE THROUGH CABLE

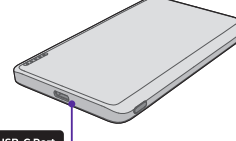

USB-C Port

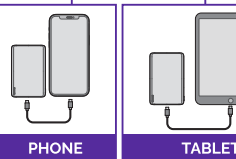


PHONE

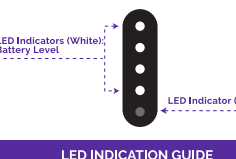


TABLET

LED INDICATION GUIDE

POWERBANK RECHARGE

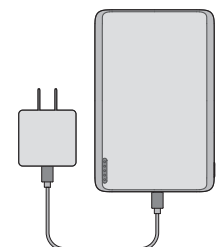

While recharging, the LED wireless charging indicator will be off. The battery indicators will display the current battery level, allowing you to monitor the charging progress.

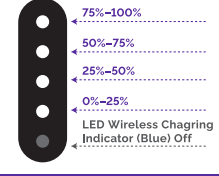

LED INDICATION GUIDE

PRODUCT PARAMETER

NAME OF PRODUCT
P601 Lite Ultra-Slim Power Bank

MODEL NO
2E442

USB-C INPUT
5V=3A 9V=2A (18W MAX.)

USB-C OUTPUT
5V=3A 9V=2.22A 10V=2.25A 12V=1.67A (22.5W MAX.)

WIRELESS CHARGING OUTPUT
5W / 7.5W

USB-C+WIRELESS CHARGING TOTAL OUTPUT
5V=3A

BATTERY CAPACITY
18Wh (5000mAh/3.6V)

RATED CAPACITY
3000mAh (5V=2A)

WORKING TEMPERATUR
0~35°C

BATTERY TYPE
LITHIUM POLYMER CELL

CONVERSION EFFICIENCY
≥60%


PRACTICES TO AVOID




PHONE CASE : 2.5mm

Case thickness ≥2.5mm


CAN RESULT IN

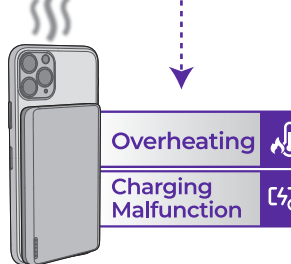

PRACTICES TO AVOID

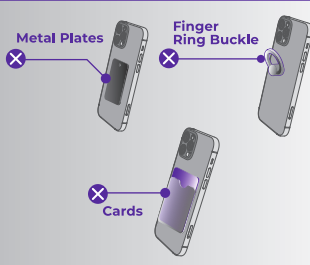

INSUFFICIENT CHARGING

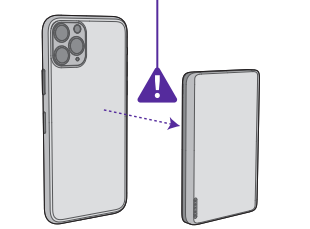

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC RF exposure statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution

Radio Standards Specification RSS-Cen, issue 5

● English

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

● French

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

NOTES

>

EN

01- Please use the original or certified charging cables.

02- Avoid using the product in environments with extremely high or low temperatures.

03- Avoid contact with liquids.

04- Prevent the product from dropping, being squeezed, or impacted.

05- Do not throw the product into fire.

06- Keep the product out of reach of children.

07- Cease using the power bank if it becomes submerged in water.

08- Stop using the power bank if it emits an odor, becomes deformed, or overheats.

正面

	/	DE		/	FR		/	IT	
09- Do not expose the product to fire or temperatures above 100°C (212°F) as it may cause explosions.		14- Do not use magnetic suction wireless charging if there are metal plates, finger rings, or credit cards on the back of the phone or phone case.	01- Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein originales oder zertifiziertes Datenkabel.	09- Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder überhöhten Temperaturen aus. Der Kontakt mit Zündquellen oder Temperaturen über 100°C kann zu einer Explosion führen.	13- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine strenge Überwachung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.	01- Veuillez utiliser le câble de données original ou certifié pour le chargement.	09- Ne pas exposer ce produit au feu ou à une température excessive, le contact avec le feu ou une température supérieure à 100 ° C peut provoquer une explosion.	13- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.	01- Si prega di utilizzare i cavi di dati originali o certificati per la ricarica.
10- Do not damage or puncture the power bank's casing. Damage to the casing can lead to overheating, fire, or explosion.		15- The product may heat up noticeably when watching videos or playing music on your phone during wireless charging, which can also significantly slow down the charging process.	02- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.	10- Beschädigen Sie das Gehäuse der die Powerbank nicht, da eine Beschädigung des Gehäuses zu Überhitzung, Feuer und Explosion führen kann.	14- Laden Sie das Mobiltelefon nicht magnetisch und drahtlos auf, wenn sich auf der Rückseite des Mobiltelefons oder des Gehäuses eine Eisenplatte, ein Haftel oder eine Kreditkarte befindet.	02- Évitez de l'utiliser dans un environnement où la température ambiante est trop élevée ou trop basse.	10- Ne pas endommager ou percer le boîtier de l'appareil, car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.	14- Ne pas utiliser la recharge magnétique sans fil si une pièce en fer, une chaînette ou une carte de crédit se trouve à l'arrière du téléphone portable ou de l'étui du téléphone portable.	02- Evitare di utilizzare in ambienti con temperature alte o basse eccessivamente.
11- Do not disassemble this product. For repairs or maintenance, please take it to qualified service personnel. Incorrect reassembly could pose a risk of fire or personal injury.		16- Minor heating is normal during wireless charging. Contact our customer service via email if severe heating occurs.	03- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.	11- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Servicepersonal. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu einem Brand oder zu Verletzungsgefahr führen.	15- Wenn Sie während des drahtlosen Ladevorgangs Videos ansehen oder Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, erwärmt sich das Produkt erheblich, was auch die Geschwindigkeit des drahtlosen Ladevorgangs erheblich beeinträchtigt.	03- Ne pas mettre en contact avec des liquides.	11- Ne pas démonter ce produit ; en cas d'entretien ou de réparation, le confier à un personnel qualifié. Un réassemblage incorrect peut entraîner un incendie ou des risques de blessures.	15- Regarder des vidéos ou écouter de la musique sur votre téléphone portable pendant le processus de charge sans fil chauffera considérablement le produit, ce qui affectera également la vitesse de charge sans fil.	03- Si prega di non entrare in contatto con liquidi.
12- Unplug the charger after the power bank is fully charged to prevent battery damage. Turn off the power bank when not in use for extended periods.			04- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, quetschen Sie es nicht und stoßen Sie es nicht an.	12- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts rechtzeitig aus der Steckdose, wenn die Powerbank voll aufgeladen ist, um Schäden an der Batterie durch langes Aufladen zu vermeiden. Wenn Sie die Powerbank für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie diese bitte aus.	16- Leichte Erwärmung während des kabellosen Ladevorgangs ist ein normaler Zustand. Wenn Sie eine starke Erwärmung feststellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst per E-Mail.	04- Évitez de faire tomber, de presser et de heurter le produit.	12- Une fois que la batterie du téléphone portable est pleine, veuillez débrancher le chargeur à temps afin d'éviter une charge prolongée et d'endommager la batterie, et éteindre le téléphone portable lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.	16- Un léger échauffement est normal pendant la recharge sans fil. Si vous constatez un échauffement important, veuillez contacter notre service clientèle par e-mail.	04- Si prega di evitare di cadere, schiacciare, o colpire il prodotto.
13- Exercise close supervision when using the product near children to reduce the risk of injury.			05- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.			05- Ne pas jeter le produit au feu.			05- Si prega di non gettare il prodotto nel fuoco.
			06- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder nicht leicht zugänglich ist.			06- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.			06- Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
			07- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht mehr, wenn sie im Wasser eingetaucht ist.			07- Cessez d'utiliser le téléphone portable s'il est immergé dans l'eau.			07- Si prega di smettere di utilizzare il sorgente portatile di potere dopo averlo immerso in acqua.
			08- Bitte verwenden Sie die Powerbank nicht mehr, wenn sie Geruch abgibt, sich verformt oder überhitzt.			08- Si l'alimentation mobile dégage une odeur étrange, se déforme ou surchauffe, cessez de l'utiliser.			08- Se il sorgente portatile di potere emette un odore, si deforma o si surriscalda, si prega di smettere di usarlo.
	/	ES		/	JP		/	LISEN	
09- Si prega di non esporre il prodotto a fonti di fuoco o alte temperature, in quanto il contatto con fonti di fuoco o temperature superiori a 100°C può causare l'esplosione.		13- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la stretta supervisione quando si utilizza il prodotto vicino ai bambini.	01- Por favor utilice el cable de datos original o certificado para cargar.	tura demasiado alta, el contacto con una fuente de fuego o una temperatura superior a 100 ° C puede provocar una explosión.	13- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza el producto cerca de niños.	01- 純正品または認証取得済データケーブルを使って充電してください。筐体が破損すると、過熱、発火、爆発の原因となります。	13- 無線充電中にスマホでビデオを見たり、音楽を再生したりすると、製品は有意に発熱し、無線充電の速度にも大きく影響します。	 >Video QSG Experience innovation for work,play,and travel. Since 2013,LISEN designs tech accessories. We specialize in the conception, manufacturing and distribution of 3C and mobile phone accessories products tailored.	
10- Si prega di non danneggiare o perforare la cassa del sorgente portatile di potere, in quanto danni alla cassa possono causare surriscaldamento, incendio ed esplosione.		14- Se ci sono piastre di ferro, fibbie delle dita o carte di credito sul retro del telefono cellulare o della custodia del telefono cellulare, si prega di non utilizzare la ricarica magnetica senza fili.	02- Por favor evite utilizarlo en entornos con temperatura ambiente demasiado alta y demasiado baja.	10- Por favor no dañe ni perforo la carcasa de la fuente de alimentación móvil, el daño a la carcasa puede causar sobrecalentamiento, incendio y explosión.	14- Si hay placa de hierro, hebilla para el dedo o tarjeta de crédito en la parte posterior del móvil o la carcasa del móvil, por favor no realice la carga inalámbrica por succión magnética.	02- 周囲温度が高すぎたり低すぎたりする環境での使用を避けてください。	16- 無線充電中に、わずかに発熱しますが、正常な現象です。深刻な発熱があった場合、カスタマーサービスのイメールを通じてご連絡ください。		
11- Si prega di non smontare il prodotto. Quando ha bisogno di essere riparato o mantenuto, si prega di inviarlo al personale di assistenza qualificato. Il rimontaggio errato può comportare il rischio di incendio o lesioni personali.		15- Durante la ricarica senza fili, guardare video o riprodurre i prodotti musicali con un telefono cellulare genererà significativamente calore ed influenzerà anche significativamente la velocità di ricarica senza fili.	03- Por favor no toque el líquido.	11- Por favor no desmonte este producto, y cuando se requiere mantenimiento o reparación, por favor llévelo al personal de servicio calificado. El remonte incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones personales.	15- Al ver videos o reproducir músicas con su móvil durante la carga inalámbrica, el producto se calienta evidentemente, y también se afecta significativamente la velocidad de carga inalámbrica.	03- 液体に触れさせないようにしてください。			
12- Dopo che il sorgente portatile di potere è completamente ricaricato, si prega di scollegare la spina del caricabatterie in modo tempestivo per evitare di danneggiare la batteria durante la ricarica a lungo termine. Quando non in uso per molto tempo, si prega di spegnere il sorgente portatile di potere.		16- Durante la ricarica senza fili, un leggero riscaldamento è normale. Se si verifica un riscaldamento severo, si prega di contattare il nostro servizio di clienti e-mail.	04- Por favor evite caer, apretar y golpear el producto.	12- Después de que la fuente de alimentación móvil esté completamente cargada de energía, por favor extraiga oportunamente el enchufe del cargador para evitar dañar la batería al cargarla durante mucho tiempo, y apague la fuente de alimentación móvil si no se utiliza durante largo tiempo.	16- Durante la carga inalámbrica, es normal el calentamiento ligero. Si se encuentra con un calentamiento grave, por favor comuníquese enviando un correo electrónico a nuestro servicio al cliente.	04- 製品の落下や、製品への圧迫・衝撃を避けるようにしてください。			
			05- Por favor no arroje este producto al fuego.			05- 本製品を火に投げ込まないようにしてください。			
			06- Por favor coloque el producto fuera del alcance de los niños.			06- 本製品はお子様の手の届くところに保管・設置しないでください。			
			07- Por favor deje de utilizar la fuente de alimentación móvil después de estar sumergida en agua.			07- モバイル電源が浸水したら使用を中止してください。			
			08- Si la fuente de alimentación móvil emite un olor extraño, está deformada y sobrecaliente, por favor deje de utilizarla.			08- モバイル電源は異常や変形、過熱などの異常があった場合、使用を中止してください。			
			09- Por favor no exponga este producto a una fuente de fuego o a una temperatura			09- 本製品を火元または高温に暴露しないでください。火元への接触や、100℃以上の温度は爆発の原因となります。			

反面