每面47.2*85mm
105g哑粉纸
单黑+1专 双面印刷
风琴折,13页12折

Pantone 267C

LISEN

>Scan QR for Tutorial Video

P302 Plus 3-IN-1 Wireless Power Bank

> SUPPORT@LISEN.COM

WHAT'S IN THE BOX

Power Bank	1
C-L Cable	1
User Manual	1

PRODUCT OVERVIEW



SPECIFICATIONS

MODEL NO.
2E448A

WORKING TEMPERATURE
0~35℃

BATTERY TYPE
LITHIUM POLYME BATTERY

USB-C INPUT
5V⎓3A；9V⎓2A；12V⎓1.5A (18W Max.)

USB-C OUTPUT
5V⎓3A；9V⎓2.22A；10V⎓2.25A
12V⎓1.67A (22.5W Max.)

USB-C CABLE INPUT
5V⎓3A；9V⎓2A；12V⎓1.5A (18W Max.)

USB-C CABLE OUTPUT
5V⎓3A；9V⎓2.22A；10V⎓2.25A
12V⎓1.67A (22.5W Max.)

WIRELESS OUTPUT(PHONE)
5W/7.5W/10W/15W

WIRELESS OUTPUT(WATCH)
2.5W(Max.)

TOTAL OUTPUT
5V⎓3A

SPECIFICATIONS

BATTERY ENERGY
37Wh (10000mAh/3.7v)

RATED CAPACITY
6000mAh (5V⎓2A)

ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
≥60%

RADIATED H-FIELD
-27.13 dBμA/m(@10m) (for EU only)

TX/RX FREQUENCY RANGE
115-205KHz &360 KHz

RADIATED H-FIELD
-23.33 dBμA/m(@10m) (for EU only)

TX/RX FREQUENCY RANGE
360 KHz

WATCH

RADIATED H-FIELD
-27.63 dBμA/m(@10m) (for EU only)

TX/RX FREQUENCY RANGE
300-360 KHz

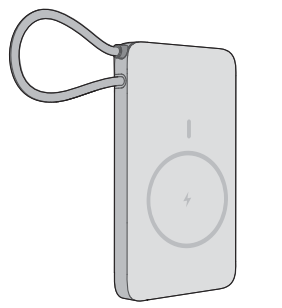

ABOUT CHARGING

ABOUT PHONE WIRELESS CHARGING

Maintain case thickness ≤4mm to ensure optimal wireless charging



Wireless Charging Alignment

Perfect Fit
iPhone 12 and Above without Case/ iPhone12
Phone with MagSafe Case

Required Magnetic Ring
MagSafe Phone without Case
Non-MagSafe Case Qi Phones



Avoid Situations

ABOUT WATCH WIRELESS CHARGING



Wireless Charging Alignment

Steps
Detach Protective Case
Precision Magnetic Alignment
Post-Charging Reassembly

Compatibility
For Apple Watch Ultra/Ultra2
For Apple Watch SE/SE (Gen 2)
For Apple Watch S3~S10

Abnormal Charging

·Ensure watch aligns with charging coil to prevent activation failures from air gaps. It is recommended to fold the band back for charging. **following the diagram.**

·For charging anomalies, remove the watch band and attempt wireless charging with direct coil alignment.

·If alignment fails to initiate charging, reboot the device.

USB-C/USB-C CABLE CHARGING



USB-C Cable



USB-C

RECHARGE YOUR POWER BANK



USB–C



USB–C Cable

Important Notice
Fast charging depends on the compatibility of the external cables and adapters used.

EN

01- Store this device in a cool and dry place.

02- Do not store the device in non-ventilated spaces for extended periods, such as a handbag, as confined spaces may lead to fire or other hazards.

03- Only use certified and compatible power adapters and data cables to prevent fire, explosion, or other hazards.

04- Operating temperature should be between 32-95°F（0 -35°C）.

05- The device may get warm during charging. It is normal and should not cause concern.

06- The battery performance declines over years under normal operation.

07- If the device is not used for an extended period, it should be charged and discharged once every three months.

08- Do not drop, squeeze, puncture, or throw the device into water or fire to prevent potential hazards.

09- Do not store the device in non-ventilated spaces for extended periods, such as a handbag, as confined spaces may lead to fire or other hazards.

10- Do not use the product after immersion in water.

11- If the battery swells, leaks, or deforms, discontinue use immediately.

12- Do not disassemble the device by yourself. Otherwise, it may cause damage and void the manufacturer’s warranty.

13- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

DE

01- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

02- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Hitze aus, wie z. B. Zündquellen, direktem Sonnenlicht, Heizgeräten usw.

03- Verwenden Sie nur zertifizierte und kompatible Netzteile und Datenkabel, um Brand-, Explosions- und andere Gefahren zu vermeiden.

04- Die Betriebstemperatur sollte im Bereich von 0-35°C liegen.

05- Beim Aufladen des Geräts ist die Erwärmung des Produkts ein normales Phänomen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen.

06- Unter normalen Betriebsbedingungen nimmt die Leistung der Batterien von Jahr zu Jahr ab.

07- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es alle drei Monate geladen und entladen werden.

08- Vermeiden Sie Feuer und andere Gefahren, indem Sie das Produkt nicht fallen lassen, zerdrücken, durchstechen oder ins Wasser oder Feuer werfen.

09- Bewahren Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in einem unbelüfteten Raum auf, z. B. in einer Handtasche. Enge Räume können Feuer oder andere Gefahren verursachen.

10- Verwenden Sie das Produkt nicht, nachdem es ins Wasser getaucht wurde.

11- Wenn sich die Batterie ausdehnt, ausläuft oder verformt ist, verwenden Sie ihn sofort nicht mehr.

12- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Andernfalls kann es zu Schäden kommen und die Garantie erlischt.

13- Unter normalen Betriebsbedingungen sollte zwischen der Antenne dieses Geräts und dem Körper des Benutzers ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden.

正面

FR

01- Veuillez conserver le produit dans un endroit frais et sec.

02- N'exposez pas le produit à une chaleur excessive, comme le feu, la lumière directe du soleil, les appareils de chauffage, etc.

03- N'utilisez que des adaptateurs d'alimentation et des câbles de données certifiés et compatibles afin d'éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou autre.

04- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 35°C.

05- Il est normal que le produit chauffe pendant que l'appareil se charge, ne vous inquiétez pas.

06- Dans des conditions normales de fonctionnement, les performances de la batterie diminuent d'année en année.

07- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être chargé et déchargé une fois tous les trois mois.

08- Évitez de laisser tomber, d'écraser, de perforer ou de jeter le produit dans l'eau ou dans le feu afin de prévenir les risques d'incendie et autres dangers.

09- Ne stockez pas le produit dans un endroit non ventilé pendant une longue periode ,tel qu'un sac à main. Les espaces confinés peuvent provoquer des incendies ou d'autres dangers.

10- N'utilisez pas le produit s'il a été immergé dans l'eau.

11- Si la batterie gonfle, fuit ou se déforme, cessez immédiatement de l'utiliser.

12- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et annuler la garantie.

13- Dans des conditions normales d’ utilisation, une distance de séparation d’ au moins 20 cm doit être maintenue entre l’ antenne de cet appareil et le corps de l’ utilisateur.

IT

01- Si prega di conservare il prodotto nel luogo fresco ed asciutto.

02- Si prega di non esporre il prodotto a luoghi surriscaldati, come fonti di fuoco, luce solare diretta, riscaldatori, ecc.

03- Utilizzare solo gli adattatori di alimentazione ei cavi di dati certificati e compatibili per prevenire incendi, esplosioni o altri pericoli.

04- La temperatura di funzionamento deve essere di 0-35 ° C.

05- Il riscaldamento del prodotto è normale durante la ricarica del dispositivo, si prega di non preoccuparti.

06- In condizioni di lavoro normali, le prestazioni della batteria diminuiscono anno dopo anno.

07- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, deve essere ricaricato e scaricato ogni tre mesi.

08- Evitare di cadere, strizzare, perforare o gettare il prodotto in acqua o in fuoco per evitare incendi ed altri pericoli.

09- Si prega di non conservare il prodotto per lunghi periodi in spazi non ventilati, ad esempio in borse. Gli spazi chiusi possono causare incendi o altri pericoli.

10- Si prega di non usare il prodotto dopo essere stato immerso in acqua.

11- Se la batteria si gonfia, perde o si deforma, si prega di smettere immediatamente di usarla.

12- Si prega di non smontare il dispositivo da solo. In caso contrario potrebbe causare i danni ed annullare la garanzia.

13- In normali condizioni di utilizzo, deve essere mantenuta una distanza minima di 20 cm tra l’ antenna di questo dispositivo e il corpo dell’ utente.

ES

01- Por favor, almacene el producto en un lugar fresco y seco.

02- Por favor, no exponga el producto en un lugar con calor excesivo, como fuego, luz solar directa, calentador, etc.

03- Utilice únicamente adaptador de alimentación y cable de datos certificados y compatibles para protegerse contra incendios, explosiones u otros peligros.

04- La temperatura de funcionamiento debe ser de 0-35 °C.

05- Cuando el dispositivo se está cargando, es normal que el producto se caliente, no se preocupe.

06- En condiciones normales de funcionamiento, el desempeño de la batería se degenera año tras año.

07- Si este producto no se utiliza durante largo tiempo, debe cargarse y descargarse cada tres meses.

08- Evite dejar caer, aplastar, perforar o arrojar el producto al agua o al fuego para evitar incendios y otros peligros.

09- Por favor, no almacene el producto en un espacio sin ventilación, como un bolso, durante largo tiempo. Los espacios confinados pueden provocar incendios u otros peligros.

10- Por favor, no utilice el producto después de estar sumergido en agua.

11- Si la batería se hincha, tiene fugas o se deforma, por favor, deje de utilizarla inmediatamente.

12- Por favor, no desmonte el dispositivo por sí mismo. De lo contrario, puede causar daños e invalidar la garantía.

13- En condiciones normales de uso, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena de este equipo y el cuerpo del usuario.

JP

01- 冷ややかで乾燥した場所に保管してください。

02- 火源、直射日光、ヒーターなど、過熱した場所に当てないでください。

03- 火災、爆発、その他の危険を防ぐために、認定された互換性のある電源アダプタとデータケーブルのみを使用します。

04- 働く温度は 0 – 35° C でなければなりません。

05- デバイスを充電しているとき、製品が発熱するのは正常な現象ですので、心配しないでください。

06- 通常の動作条件では、バッテリー性能は年々低下します。

07- 本制品を長時間使用しない場合は、3 ヶ月ごとに充電および放電する必要があります。

08- 火災やその他の危険を防ぐために、製品を落としたり、押しつぶしたり、突き刺したり、水や火に投げ込んだりしないでください。

09- ハンドバッグなど換気のない空間に長時間保管しないでください。密閉された空間は火災やその他の危険を引き起こす可能性があります。

10- 水に浸漬した後は使用しないでください。

11- バッテリーが膨張、漏れ、変形した場合は、すぐに使用を中止してください。

12- 自分で装置を分解しないでください。損傷の原因となり、保証が無効になる可能性があります。

13- 通常の使用状態では、本機のアンテナと使用者の身体との間に少なくとも 20cm の距離を保ってください。

ISED Warning Statement

ISED Warning Statement :

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’ émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’ Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’ exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

3. L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;
4. L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ en compromettre le fonctionnement.

ISED RF exposure statement :

The device has been evaluated to meet general ISED RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Déclaration d'exposition aux RF:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF d'ISED. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FCC Warning

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1)Reorient or relocate the receiving antenna.

(2)Increase the separation between the equipment and receiver.

(3)Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

(4)Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Warning

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction

The following importer is the responsible party (for FCC matters only) .

Company Name: Picus Advisors US LLC

Address: 5855 SOVEREIGN DRSTE B-1,HOUSTON, TX 77036,USA

Telephone: +1(713)271-9600

CE

Declaration of Conformity

Shenzhen Xiangdangwen Technology Co.Ltd. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

NOTE

EN: Do not crush or drop the power bank, avoid storing it in hot or humid conditions, and do not use it if it gets wet.

FR: Ne pressez pas et ne battez pas l'alimentation mobile, ne le stockez pas dans un environnement humide et à haute température, et ne l'utilisez pas après l'avoir trempé dans l'eau !

DE: Bitte quetschen oder lassen Sie die Powerbank nicht stürzen; lagern Sie diese nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung; verwenden Sie diese nicht, nachdem sie im Wasser getränkt wurde!

IT: Si prega di non spremere o colpire la banca di potere, non conservarla in ambiente umido e ad alta temperatura e non usarlo dopo l'ammollo in acqua!

ES: Por favor no exprima, arroje ni golpee la fuente de alimentación móvil, no la almacene en un entorno húmedo y de alta temperatura, y no la utilice después de estar sumergida en agua.

NL: Knijp of gooi de powerbank niet; bewaar het niet in een warme of vochtige omgeving en gebruik het niet na onderdompeling in water!

SV: Kläm eller tappa inte strömkällan, förvara inte i hög temperatur eller fuktig miljö och använd inte efter nedsänkning i vatten!

PL: Nie zgniataj ani nie upuszczaj przenośnego źródła zasilania; nie przechowuj w wysokiej temperaturze lub wilgotnym otoczeniu; nie używaj po zanurzeniu w wodzie!

TR: Taşınabilir güç kaynağını ezmeyin veya düşürmeyin; yüksek sıcaklık ve nemli ortamda saklamayın; suya batırıldıktan sonra kullanmayın!

22
PAP
Raccolta carta

FR
Cet appareil et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

LISEN

> Video QSG

Experience innovation for work,play,and travel.

Since 2013,LISEN designs tech accessories
We specialize in the conception,

manufacturing and distribution of 3C
and mobile phone accessories products tailored

反面