

Contact Us

For any inquiries, feel free to contact us. We will respond as soon as possible.

E-mail: customservicare@outlook.com

Tel: 1-888-880-0815

Manufacturer: Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd

Address: Room 901, Block E, Building 1, Section 1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen

USER GUIDE

G13

AUMI AI OS

Start something wonderful

Tablet 10.1

Please read the manual before using this product, and save it for future use.

01-03

English

04-06

日本語

07-09

Français

10-12

Deutsch

13-15

Italiano

16-18

Español


19-21

Русский

22-24

한국어


FUNCTION OVERVIEW

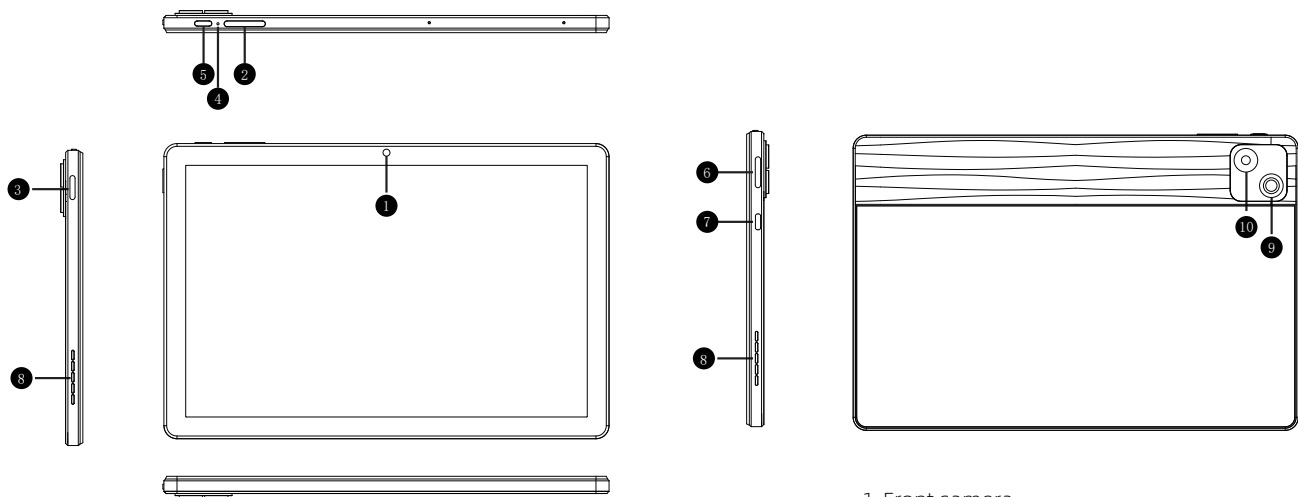

1. Front camera
2. Volume+/Volume-
3. Power on/off
4. Reset hole
5. Smart key
6. Mini microSD card tray
7. Type-C
8. Speaker
9. Dynamic Halo / Flashlight
10. Rear camera

AI HALO

Go to Settings - AI Halo, and turn the switch on to set lighting effects for charging, music, games, and notifications.

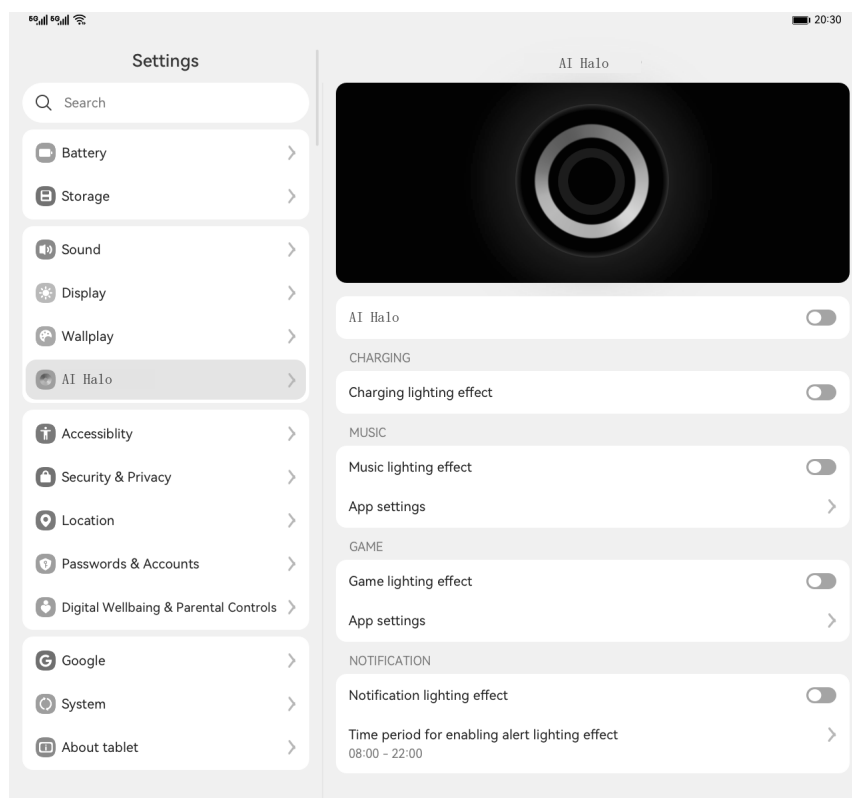

START

Power On/Off

1. Hold down the power button for 2-3 seconds to turn on the tablet. Select the language and follow the start up guide to set up the tablet.
2. Hold down the power button for 2 seconds to display power off and restart options on the screen. Click power off to turn off the tablet.
3. When the device is on, press and hold the power button for 10 seconds to force shutdown.

Reset

When the device is on, use a pin to press down the reset button to force restart.

Battery

1. A rechargeable Li-ion battery is installed in the tablet.
2. We suggest you drain the battery completely once a month if you only use your tablet occasionally.
3. DO NOT dispose of tablet in fire.
4. Charge the device fully each time to increase the battery life.
5. You can charge the tablet, even if the tablet has some power left in it, as the lithium battery does not need to be fully drained to charge.
6. Use the adapter provided by the manufacturer.

Sleep Mode

Simply press the power button once to switch the tablet into Sleep Mode when the tablet is ON; press again to wake it up.

Tip:

Go to Settings > Display > Screen timeout to adjust automatic sleep settings.

TROUBLESHOOTING

Q1. The tablet doesn't power on

- Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- Press the power button to see if the tablet is in Sleep Mode;
- Press and hold the power button for 10 seconds to turn off the tablet, then reboot it;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q2. The tablet doesn't charge

- Charge the device for at least 30 minutes, in case the battery was completely drained;
- Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- Try another compatible USB cable and adapter.

Q3. Error message occurs during operation

- Uninstall the app displaying the error message, then download and install again;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q4. The tablet cannot be detected by the computer

- Make sure the tablet is powered on;
- Try another USB cable;
- Try another USB port on the computer;
- Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi


- Make sure the Wi-Fi on your tablet is ON;
- Make sure you input the correct password;
- Reboot the router;
- Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the settings of the router;
- Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect to the network again.

Q6. The storage space of the tablet is not enough

- Delete the apps you don't use;
- Clear the app cache regularly;
- Insert a microSD card to expand the storage.

Android is a trademark of Google LLC.

機能概要

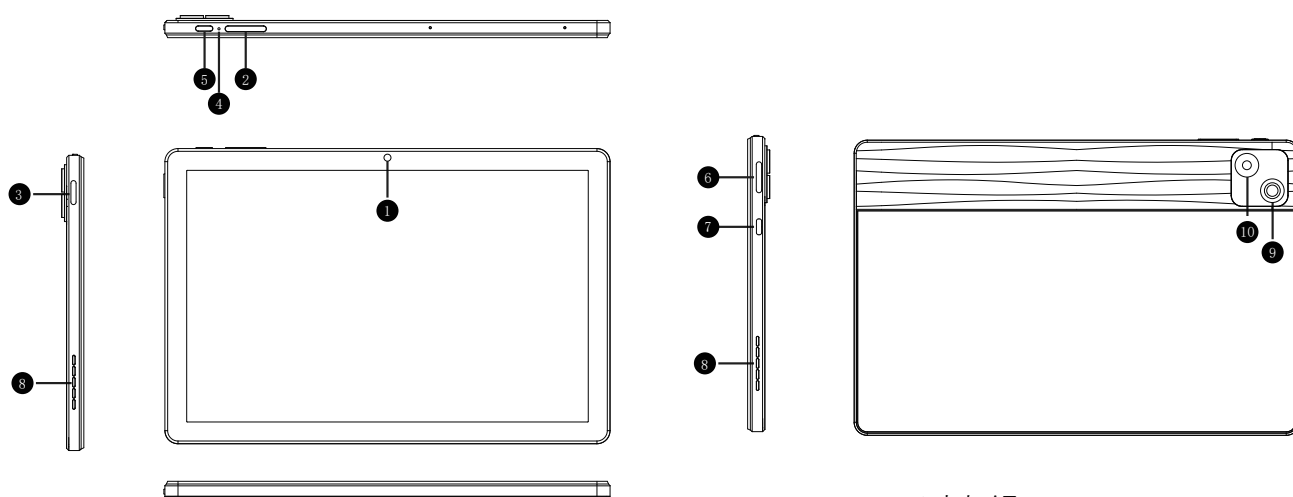

1. フロントカメラ
2. ボリューム+/ボリューム-
3. 電源オン/オフ
4. リセット
5. スマートキー
6. ミニmicroSDカードトレイ
7. USB-Cポート
8. スピーカー
9. ダイナミックハロ / 懐中電灯
10. バックカメラ

AIの光輪

設定・AIの光輪—設定, AIの光輪—を「有効化」すると、充電、音楽、ゲーム、通知の照明効果を設定できます。



入門

電源のオン/オフ

1. 電源ボタンを2〜3秒間押し続けて、タブレットの電源を入れます。言語を選んで、入門ガイドに従ってタブレットを設定します。
2. 電源ボタンを2秒間押し続けてから放すと、画面にシャットダウンして再起動します。電源を一回クリックしてタブレットの電源を切ります。
3. デバイスの電源がオンになっているときに、電源ボタンを10秒間押し続けて、強制的にシャットダウンします。

リセット

デバイスの電源がオンになっているときに、ピンを使用してリセットボタンを押し、強制的に再起動します。

バッテリー

1. タブレットを頻繁に使用しない場合は、月に1回バッテリーを完全に消耗させることをお勧めします。
2. タブレットを火の中に捨てないでください。
3. 使用するたびにデバイスを完全に充電して、バッテリーの寿命を延ばすることができます。
4. タブC充電器/アダプターをDCジャックに差し込んでデバイスを充電します。
5. 充電するときにリチウム電池を完全に消耗させる必要がないため、タブレットに電力が残っても、タブレットを充電できます。
6. タブレットの充電には5V4A充電器を使用してください。

スリープモード

電源を入れる時、電源ボタンを1回押すだけで、タブレットをスリープモードに切り替え、もう一度押して起動します。

ヒント：

[設定]> [ディスプレイ]> [画面のタイムアウト]に入り、スリープモードの時間を設定します。

トラブルシューティング

Q1. タブレットの電源が入らない。

- ・ タブレットを30分間充電した後、再起動します。
- ・ 電源ボタンを押して、タブレットがスリープモードになっているかどうかを確認します。
- ・ 電源ボタンを10秒間押したままにしてタブレットの電源を切り、再起動します。
- ・ リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q2. タブレットが充電できない

- ・ バッテリーが完全に消耗した場合、少なくとも30分間充電する必要があります。
- ・ USB ケーブルが充電ポートに正しく接続されていることを確認します。
- ・ 互換性のある別の USB ケーブルとアダプターを試してください。

Q3. 操作中にエラーメッセージが表示される

- . エラーメッセージが表示されたアプリをアンインストールした後、再度ダウンロードしてインストールします。
- . リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q4. タブレットがコンピューターに検出できない

- . タブレットの電源が入っていることを確認します。
- . 別の USB ケーブルをお試してください。
- . コンピューターの別のUSBポートを確認してください。
- . タブレットをコンピュータに接続する際に、「このデバイスを充電する」ではなく、「ファイルの転送」または「写真の転送(PTP)」を選択します。

Q5. タブレットがWi-Fiに接続できない Q5. タブレットがWi-Fiに接続できない

- . タブレットのWi-Fiがオンになっていることを確認します。
- . Wi-Fi接続時に正しいパスワードを入力してください。
- . ルータを再起動します。
- . ルータの設定にフィルタ設定またはデバイス接続制限がないことを確認します。
- . 現在のWi-Fiを忘れて、ルーターをリセットし、Wi-Fiを再接続してください。

Q6. タブレットの収納スペースが足りない


- Q6. タブレットの収納スペースが足りない
- . 使用しないアプリを削除します。
 - . アプリのキャッシュを定期的にクリアします。
 - . micro SDカードを装着してストレージを拡張します。

言語設定

初回起動時の初期画面は英語ですが、日本語に設定したい場合：画面を上をスライド→Settings → system → language&input → languages → adding languages→ "Japanese/日本語（日本）"、「日本語」を第1順位にドラッグします。

AndroidはGoogleLLCの商標です.


APERÇU DES FONCTIONS

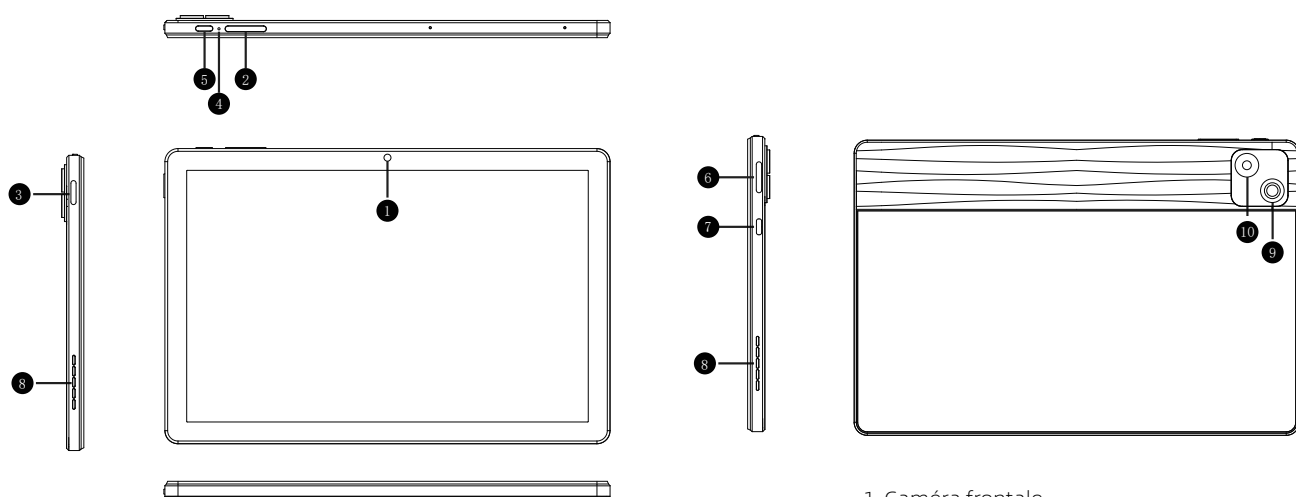

1. Caméra frontale
2. Volume + / Levolume-
3. Marche/arrêt
4. Réinitialiser
5. Clé intelligente
6. plateau pour mini-carte microSD
7. Port USB-C
8. Haut-parleur
9. Halo dynamique / lampe de poche
10. Caméra arrière

HALO IA

Réglages · Réglages du Halo IA, « Activez » le Halo IA pour choisir les effets d'éclairage lors du chargement, la musique, les jeux et les notifications.

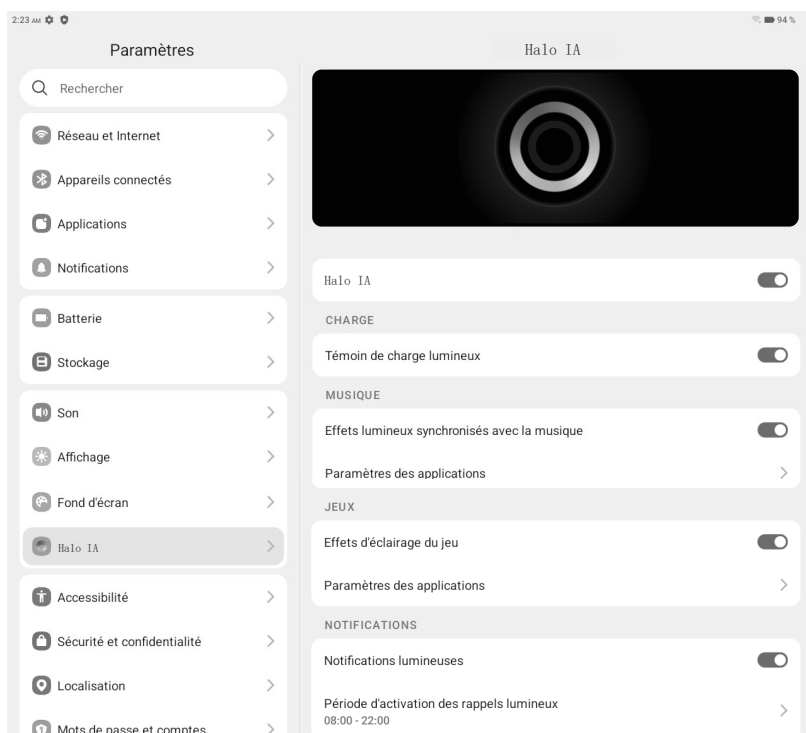

DÉBUT

Mise en march/arrêt

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer la tablette. Sélectionnez la langue et suivez le guide de démarrage pour configurer la tablette.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes avant de le relâcher, ce qui affichera l'arrêt et le redémarrage sur l'écran. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la tablette.
3. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt.

Réinitialiser:

Lorsque l'appareil est allumé, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pour forcer le redémarrage.

Batterie

1. Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette.
2. Nous vous conseillons de vider complètement la batterie une fois par mois, si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.
3. NE PAS jeter la tablette dans un feu.
4. Chargez complètement l'appareil chaque fois que vous l'utilisez afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.
5. Vous pouvez charger la tablette, même s'il lui reste un peu d'énergie, car la batterie au lithium n'a pas besoin d'être complètement déchargée pour se charger.
6. Utilisez l'adaptateur fourni par le fabricant.

Mode veille

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veille lorsque la tablette est allumée ; appuyez à nouveau pour la réveiller.

Conseil:

Allez dans Réglages > Affichage > Délai d'attente de l'écran pour régler le temps d'entrée en mode veille.

DÉPANNAGE

Q1. La tablette ne s'allume pas

- Redémarrez votre tablette après l'avoir chargée pendant 30 minutes ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour voir si la tablette est en mode veille ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10s pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q2. La tablette ne charge pas

- Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes, au cas où la batterie serait complètement déchargée ;
- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port du chargeur ;
- Essayez un autre câble USB compatible et un adaptateur.

Q3. Un message d'erreur se produit pendant l'opération

- Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez à nouveau ;
- Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q4. La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur.

- Assurez-vous que la tablette est allumée ;
- Essayez un autre câble USB ;
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- Au lieu de charger cet appareil, choisissez Transfert de fichiers ou Transfert de photos (PTP) lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi


- Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre tablette est bien ON ;
- Veillez à saisir le mot de passe correct lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi ;
- Redémarrez le routeur ;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de paramètre de filtre ou de limitation de connexion de l'appareil dans les paramètres du routeur ;
- Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi.

Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.

- Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- Effacez régulièrement le cache des applications ;
- Installez une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage.

Android est une marque déposée de Google LLC.


FUNKTIONSÜBERSICHT

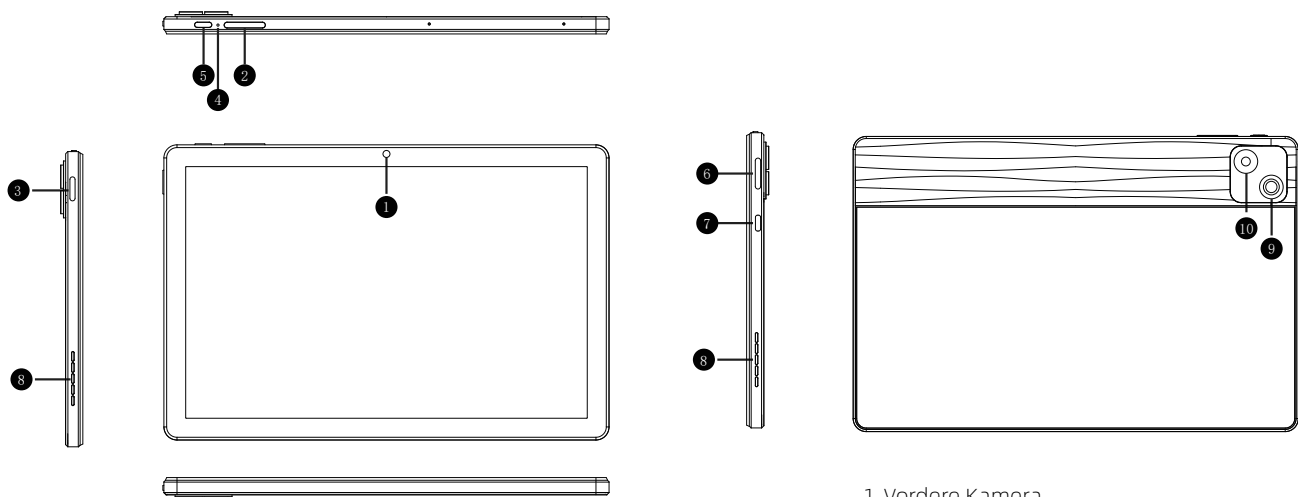

1. Vordere Kamera
2. Lautstärke + / Lautstärke -
3. Einschalten / Ausschalten
4. Zurücksetzen
5. Intelligenter Schlüssel
6. MMini-MicroSD-Kartenfach
7. USB-C-Anschluss
8. Lautsprecher
9. Dynamischer Halo / Taschenlampe
10. Rückseitige Kamera

AI-HALO

Einstellungen · AI-Halo Einstellungen, “Aktiviere” den AI-Halo, um Lichteffekte für Aufladen, Musik, Spiele und Benachrichtigungen einzustellen.

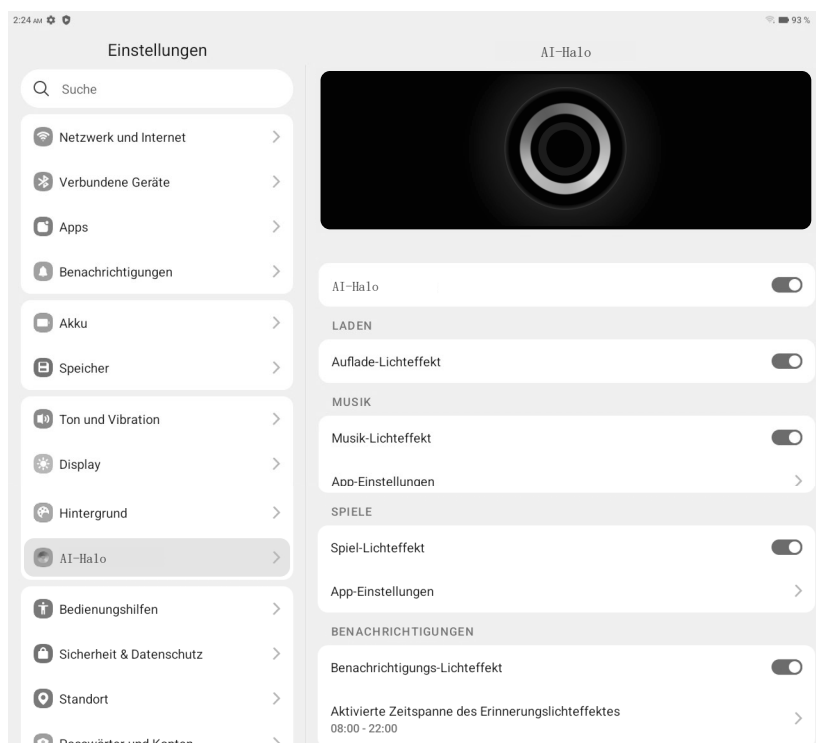

STARTEN

Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Netztaste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett einzuschalten. Wählen Sie die Sprache aus und folgen Sie den Anweisungen in der Startup-Anleitung, um das Tablett einzurichten.
2. Halten Sie die Netztaste 2 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie loslassen, wodurch das Herunterfahren und der Neustart auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klicken Sie auf Power, um das Tablet auszuschalten.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

zurücksetzen:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie einen Stift, um die Reset-Taste herunterzudrücken, um einen Neustart zu erzwingen.

Batterie

1. Eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie ist im Tablett installiert.
2. Wir empfehlen Ihnen, die Batterie einmal im Monat vollständig zu entladen, wenn Sie das Tablett nur gelegentlich verwenden.
3. Entsorgen Sie das Tablett NICHT in einem Feuer.
4. Laden Sie das Gerät jedes Mal vollständig auf, wenn Sie es benutzen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
5. Sie können das Tablet aufladen, auch wenn das Tablet noch etwas Energie enthält, da die Lithiumbatterie zum Aufladen nicht vollständig entladen werden muss.
6. Verwenden Sie den vom Hersteller bereitgestellten Adapter.

Schlaf-Modus

Drücken Sie einfach einmal die Netztaste, um die Tablette in den Schlafmodus zu versetzen, wenn die Tablette eingeschaltet ist; drücken Sie sie erneut, um sie aufzuwecken.

Tipp:

Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout, um die Zeit für den Eintritt in den Schlafmodus einzustellen.

FEHLERBEHEBUNG

Q1.The tablet doesn't power on

- Starten Sie Ihre Tablette nach 30 Minuten Ladezeit neu;
- Drücken Sie die Netztaste, um zu sehen, ob sich das Tablett im Schlafmodus befindet;
- Halten Sie die Netztaste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einem Stift, um das Tablett zurückzusetzen.

Q2. Die Tablette lädt nicht auf

- Laden Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang auf, falls die Batterie vollständig entladen war;
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig in den Anschluss des Ladegeräts eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter. eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter.

Q3.Fehlermeldung tritt während des Vorgangs auf

- Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie dann herunter und installieren Sie sie erneut;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Stecknadel, um das Tablett zurückzusetzen.

Q4. Die Tablette kann vom Computer nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Tablett eingeschaltet ist;
- Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel;
- Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer;
- Statt dieses Gerät aufzuladen, wählen Sie Dateien übertragen oder Fotos übertragen (PTP), wenn Sie das Tablet an den Computer anschließen.

Q5. Das Tablet kann sich nicht mit dem Wi-Fi verbinden


- Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi auf Ihrem Tablet ON; lautet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie die Wi-Fi Verbindung herstellen;
- Starten Sie den Router neu;
- Vergewissern Sie sich, dass in den Einstellungen des Routers keine Filtereinstellung oder Einschränkung der Geräteverbindung vorhanden ist;
- Vergessen Sie das aktuelle Wi-Fi, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das Wi-Fi erneut.

Q6. Der Speicherplatz der Tablette reicht nicht aus

- Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden;
- Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps;
- Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

Android ist eine Marke von Google LLC.


PANORAMICA DELLE FUNZIONI

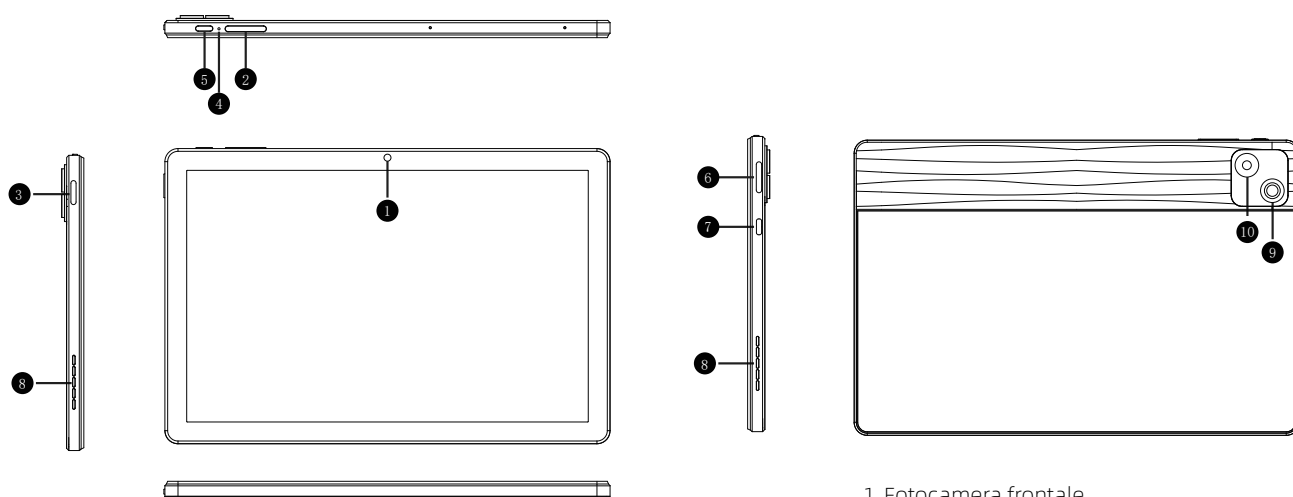

1. Fotocamera frontale
2. Volume + / Volume-
3. Accensione / spegnimento
4. Ripristina
5. Chiave intelligente
6. Vassoio per scheda mini microSD
7. Porta USB-C
8. Altoparlante
9. Dynamic Halo / Torcia elettrica
10. Fotocamera posteriore

HALO AI

Impostazioni · Impostazioni Halo AI, "abilita" l'Halo AI per impostare gli effetti di luce per ricarica, musica, giochi e notifiche.

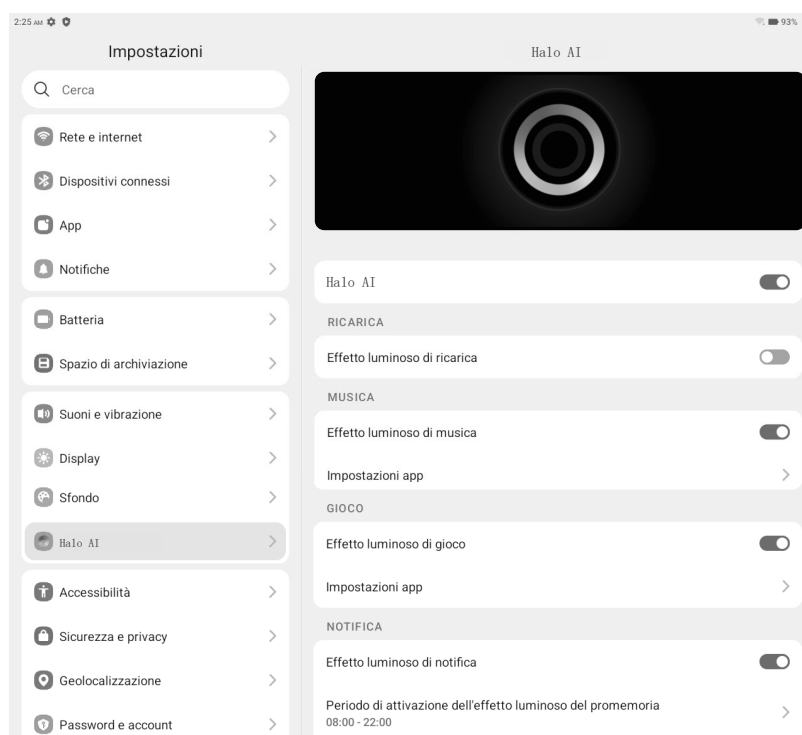

INIZIO

Accensione e spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere la tavoletta. Selezionare la lingua e seguire la guida di avvio per impostare la tavoletta.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi prima di rilasciarlo, che visualizzerà lo spegnimento e il riavvio sullo schermo. Fare clic su power per spegnere la tavoletta.
3. Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento.

Ripristina

Quando il dispositivo è acceso, usa uno spillo per premere il pulsante di ripristino per forzare il riavvio.

Batteria

1. Nella tavoletta è installata una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Si consiglia di scaricare completamente la batteria una volta al mese, se si utilizza il tablet solo occasionalmente.
3. NON gettare la compressa nel fuoco.
4. Caricare completamente il dispositivo ogni volta che lo si utilizza per aumentare la durata della batteria.
5. È possibile caricare la tavoletta, anche se la tavoletta ha ancora un po' di carica, in quanto la batteria al litio non ha bisogno di essere completamente scarica per ricaricarsi.
6. Utilizzare l'adattatore fornito dal produttore .

Modalità Sleep

Basta premere una volta il pulsante di accensione per passare alla modalità di sospensione quando la tavoletta è accesa; premere di nuovo per riattivarla.

Suggerimento:

Andare in Impostazioni > Display > Timeout schermo per impostare l'ora di entrata in modalità Sleep.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q1.La tavoletta non si accende.

- . Riavviare il tablet dopo averlo caricato per 30 minuti;
- . Premere il pulsante di accensione per vedere se la tavoletta è in modalità disospensione;
- . Tenere premuto il pulsante di accensione per 10s per spegnere la tavoletta, quindi riavviarla;
- . Premere il pulsante Reset con uno spillo per resettare la tavoletta.

Q2. Il tablet non si carica

- . Caricare il dispositivo per almeno 30 minuti, nel caso in cui la batteria fosse completamente scarica;
- . Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta del caricabatterie;
- . Provare un altro cavo USB e un altro adattatore compatibili.

Q3. Messaggio di errore durante l'operazione

- . Disinstallare l'App con il messaggio di errore, quindi scaricare e installare di nuovo;
- . Premere il pulsante Reset con un pin per resettare la tavoletta.

Q4. La tavoletta non può essere rilevata dal computer.

- . Assicurarsi che la tavoletta sia accesa;
- . Provare un altro cavo USB;
- . Provare un'altra porta USB sul computer;
- . Invece di Caricare questo dispositivo, scegliere Trasferisci file o Trasferisci foto (PTP) quando si collega il tablet al computer.

Q5. Il tablet non può connettersi al Wi-Fi


- . Assicurati che il Wi-Fi sul tuo tablet sia ON;
- . Assicurarsi di inserire la password corretta quando si collega il Wi-Fi ;
- . Riavviare il router;
- . Assicurarsi che non vi siano impostazioni di filtro o limitazioni di connessione del dispositivo nelle impostazioni del router;
- . Dimenticare il Wi-Fi corrente, resettare il router e ricollegare il Wi-Fi.

Q6. Lo spazio di archiviazione della tavoletta non è sufficiente

- . Cancella le App che non usi;
- . Cancellare regolarmente la cache delle App;
- . Installare una scheda micro SD per espandere la memoria.

Android è un marchio di Google LLC.


RESUMEN DE FUNCIONES

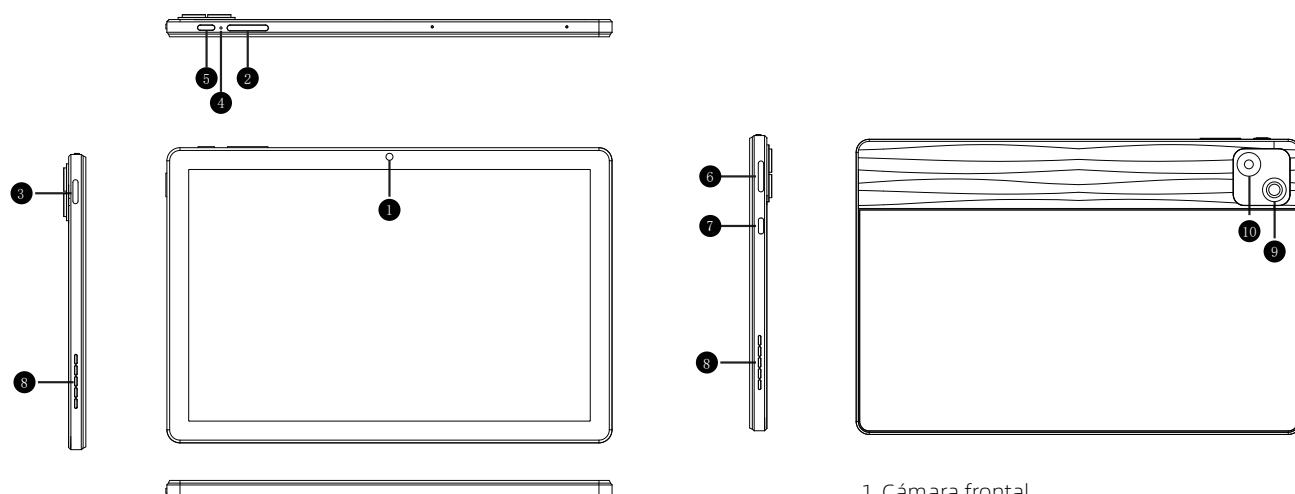

1. Cámara frontal
2. Volumen + / Volumen -
3. Encendido/apagado
4. Reiniciar
5. Llave inteligente
6. Bandeja para mini tarjetas microSD
7. Puerto USB-C
8. Altavoz
9. Dynamic Halo / Flash
10. Camara trasera

HALO AI

Configuración · Configuración Halo AI, "Habilitar" el Halo AI para configurar efectos de iluminación para carga, música, juegos y notificaciones.

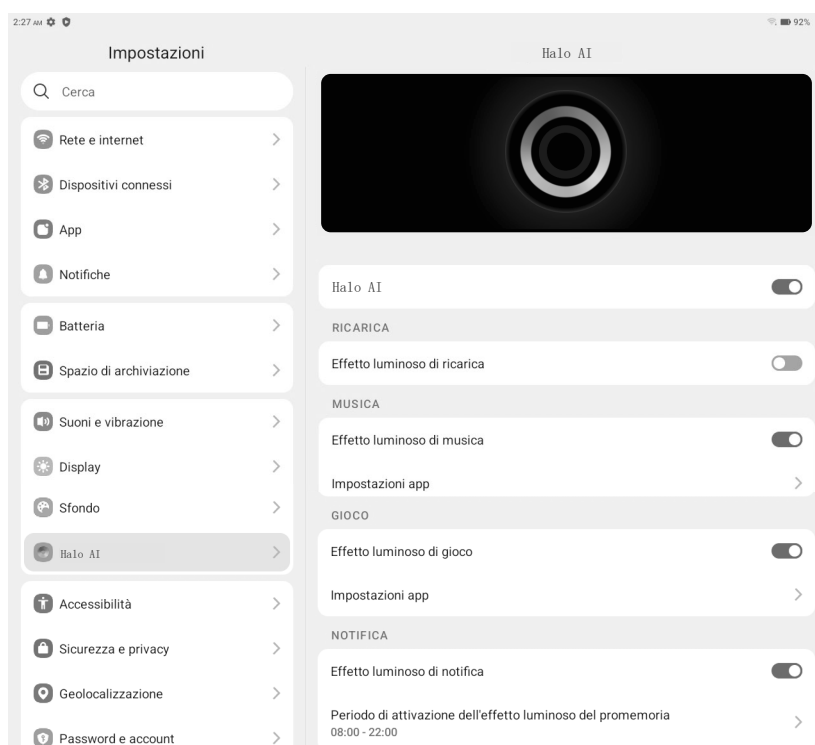

COMIENZO

Encendido y apagado

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender la tableta. Selecciona el idioma y sigue la guía de inicio para configurar la tableta.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos antes de soltarlo, lo que mostrará el apagado y el reinicio en la pantalla. Haga clic en el botón de encendido para apagar la tableta.
3. Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado.

Reiniciar:

Cuando el dispositivo está encendido, use un alfiler para presionar el botón de reinicio para forzar el reinicio.

Batería

1. Una batería recargable de Li-ion está instalada en la tableta.
2. Le sugerimos que descargue la batería completamente una vez al mes, si sólo usa la tableta ocasionalmente.
3. NO deseche la tableta en el fuego.
4. Cargue el dispositivo completamente cada vez que lo utilice para aumentar la duración de la batería.
5. Puede cargar la tableta, aunque ésta tenga algo de energía, ya que no es necesario que la batería de litio se descargue completamente para cargarla.
6. Utilice el adaptador proporcionado por el fabricante.

Modo de sueño....

Sólo tienes que pulsar el botón de encendido una vez para poner la tableta en el modo de reposo cuando esté ENCENDIDA; vuelve a pulsarlo para despertarla.

Consejo:

Ve a Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla para configurar el tiempo de entrada al modo de reposo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Q1. La tableta no se enciende

Q1. La tableta no se enciende

- Reinicie su tableta después de cargarla durante 30 minutos;
- Presione el botón de encendido para ver si la tableta está en el modo de reposo;
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar la tableta y luego reiníciela;
- Presione el botón de reinicio con un alfiler para reiniciar la tableta.

Q2. La tableta no se carga

- Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos, en caso de que la batería se haya agotado por completo;
- Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto del cargador;
- Pruebe con otro cable USB y adaptador compatibles.

Q3. El mensaje de error se produce durante la operación

- Desinstala la aplicación con el mensaje de error, luego descárgala e instálala de nuevo;
- Presiona el botón de reinicio con un pin para reiniciar la tableta.

Q4. La computadora no puede detectar la tableta

- Asegúrate de que la tableta esté encendida;
- Intenta con otro cable USB;
- Intenta con otro puerto USB en la computadora;
- En lugar de Cargar este dispositivo, elija Transferir archivos o Transferir fotos (PTP) al conectar la tableta a la computadora.

Q5. La tableta no puede conectarse al Wi-Fi


- Asegúrate de que el Wi-Fi de tu tableta sea ON;
- Asegúrate de introducir la contraseña correcta cuando conectes el Wi-Fi ;
- Reinicie el router;
- Asegúrese de que no haya ningún filtro o limitación de conexión de dispositivos en la configuración del router;
- Olvida el Wi-Fi actual, reinicia el router y vuelve a conectar el Wi-Fi.

Q6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente

- Borra las aplicaciones que no uses;
- Borra la caché de las aplicaciones regularmente;
- Instala una tarjeta micro SD para ampliar el almacenamiento.

Android es una marca registrada de Google LLC.


ОБЗОР ФУНКЦИЙ

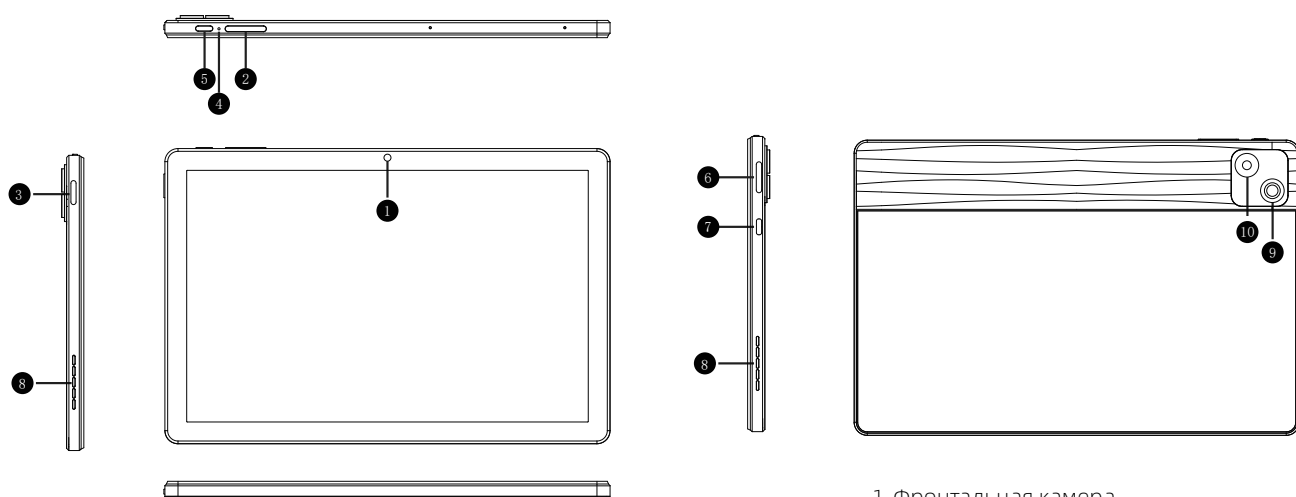

1. Фронтальная камера
2. Громкость+/ громкость-
3. Type-C
4. Отверстие сброса
5. Смарт-ключ
6. лоток для мини-карты microSD
7. Type-C
8. Микрофон
9. Динамический круг / фонарик
10. Задняя камера

AI-ОРЕОЛ

Настройки · Настройки AI-Ореол, «включите» AI-Ореол, чтобы настроить световые эффекты для зарядки, музыки, игр и уведомлений.

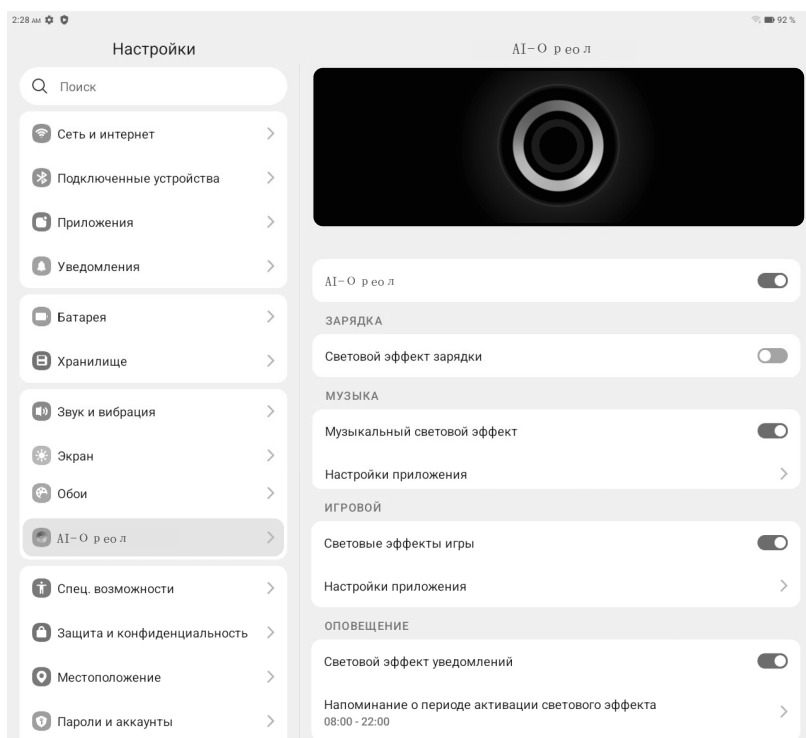

ЗАПУСК

Включение/выключение питания

1. Удерживайте кнопку питания в течение 2–3 секунд, чтобы включить планшет. Выберите язык и следуйте руководству по запуску, чтобы настроить планшет.
2. Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока на экране не появятся варианты выключения и перезапуска устройства. Нажмите кнопку выключения, чтобы выключить планшет.
3. Если устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить его.

Перезапуск

Если устройство включено, нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы принудительно перезагрузить его.

Аккумулятор

1. В планшете установлен перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.
2. Рекомендуется полностью разряжать аккумулятор раз в месяц, если вы используете планшет нечасто.
3. НЕ бросайте планшет в огонь.
4. Для увеличения срока службы аккумулятора заряжайте устройство каждый раз полностью.
5. Можно заряжать планшет, даже если в нем осталось немного заряда, так как литиевый аккумулятор не нужно полностью разряжать для зарядки.
6. Используйте адаптер, предоставленный производителем.

Спящий режим

Просто нажмите кнопку питания один раз, чтобы перевести планшет в Спящий режим, когда планшет включен; нажмите кнопку один раз, чтобы выйти из Спящего режима.

Совет

Перейдите в меню Settings (Настройки) > Display (Дисплей) > Screen timeout (Тайм-аут экрана), чтобы настроить параметры автоматического перехода в Спящий режим.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В 1. Планшет не включается

- Перезагрузите планшет после зарядки в течение 30 минут.
- Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, находится ли планшет в спящем режиме.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы выключить планшет, а затем перезагрузите его.
- Нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы перезагрузить планшет.

В 2. Планшет не заряжается

- Зарядите устройство в течение 30 минут, если аккумулятор полностью разрядился.
- Убедитесь, что кабель USB правильно подключен к порту зарядки.
- Попробуйте использовать другой совместимый USB-кабель и адаптер.

В 3. Во время работы устройства появляется сообщение об ошибке

- Удалите программу, которая выдает сообщение об ошибке, а затем загрузите и снова установите ее.
- Нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы перезагрузить планшет.

В 4. Компьютер не обнаруживает планшет

- Убедитесь, что планшет включен.
- Попробуйте использовать другой USB-кабель.
- Попробуйте подключиться к другому USB-порту на компьютере.
- При подключении планшета к компьютеру вместо «Зарядка устройства» выберите «Передача файлов» или «Передача фотографий (PTP)».

В 5. Планшет не может подключиться к Wi-Fi


- Убедитесь, что вы включили Wi-Fi на планшете.
- Убедитесь, что вы ввели правильный пароль.
- Перезагрузите роутер.
- Убедитесь, что в настройках роутера выключены параметры фильтрации или ограничения на подключение устройств.
- Нажмите «Забыть текущую сеть Wi-Fi», перезагрузите роутер и подключитесь к сети снова.

В 6. На планшете недостаточно места для хранения данных

- Удалите программы, которыми вы не пользуетесь.
- Регулярно очищайте кэш приложений.
- Вставьте карту microSD для расширения объема памяти.

Android является торговой маркой компании Google LLC.


기능 개요

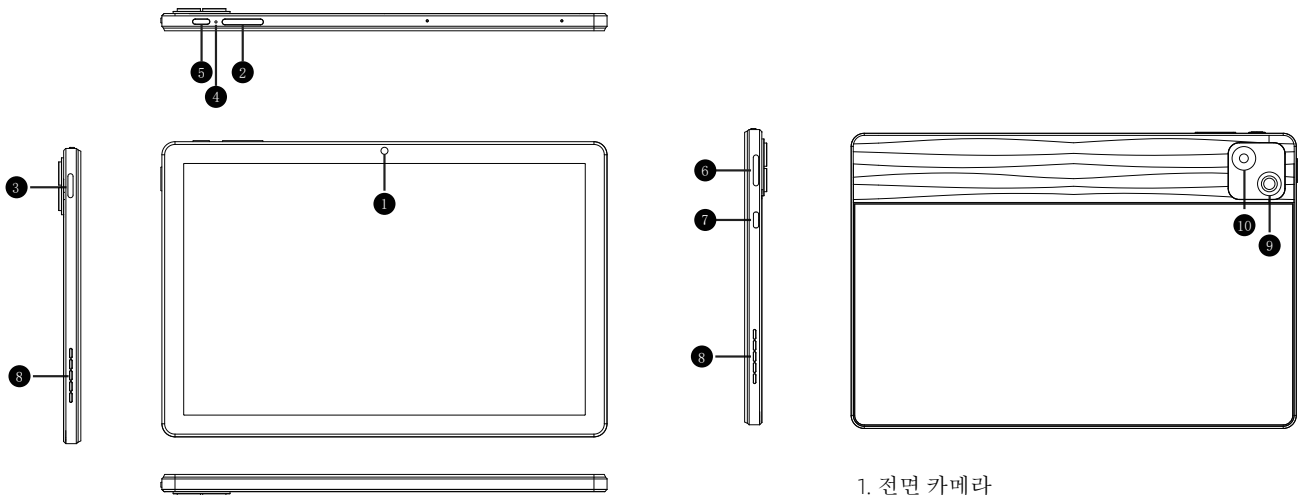

1. 전면 카메라
2. 음량+/음량-
3. 전원 켜기/끄기
4. 초기화 핀홀
5. 스마트 키
6. 미니 마이크로 SD 카드 트레이
7. C 타입
8. 스피커
9. Dynamic Halo / 플래시
10. 후면 카메라

AI HALO

설정 - AI Halo로 이동해 AI Halo "켜기"를 누르고 충전, 음악, 게임, 알림의 표시등 효과를 설정하세요.

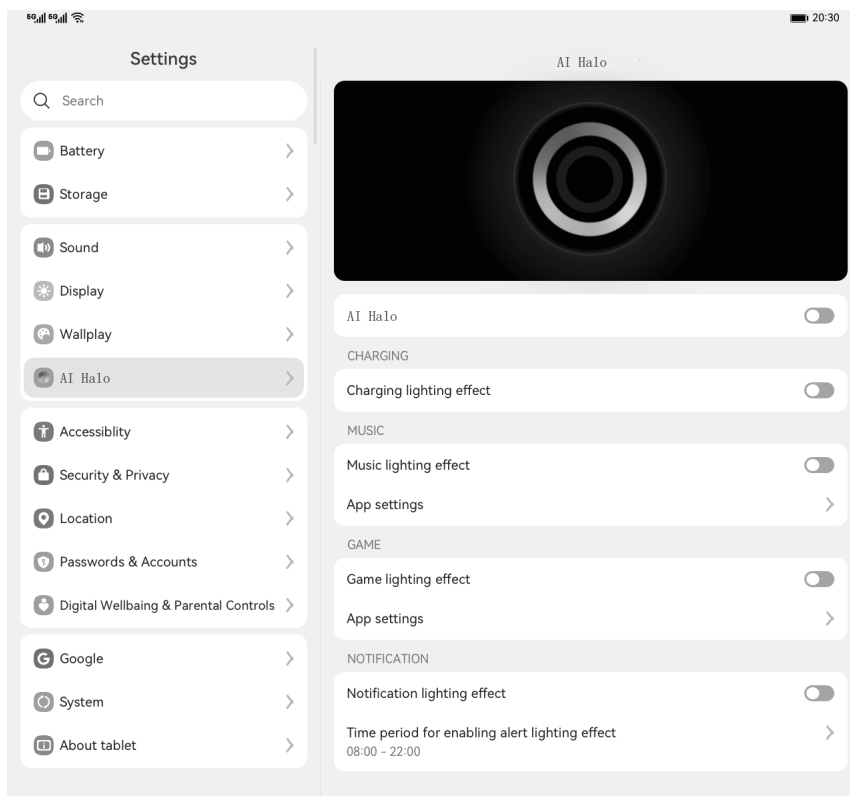

시작

전원 켜기/끄기

1. 전원 버튼을 2~3초간 길게 누르면 태블릿이 켜집니다. 언어를 선택하고 스타트 가이드에 따라 태블릿을 설정하세요.
2. 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 화면에 전원 끄기 및 다시 시작 옵션이 표시됩니다. 태블릿을 끄려면 전원 끄기를 클릭하세요.
3. 기기가 켜져 있을 때 전원 버튼을 10초간 길게 누르면 강제로 종료됩니다.

초기화

기기가 켜져 있을 때 핀으로 초기화 버튼을 눌러 초기화합니다.

배터리

1. 리튬이온 배터리가 태블릿에 장착되어 있습니다.
2. 태블릿을 가끔 사용하는 경우 1개월에 한 번 배터리를 완전히 방전시키는 것이 좋습니다.
3. 태블릿을 절대 소각하지 마세요.
4. 배터리 수명이 늘어날 수 있도록 매번 기기를 완충하세요.
5. 태블릿에 일정량의 배터리가 남아 있는 경우에도 충전해도 됩니다. 리튬 배터리는 완전히 방전된 후에만 충전하지 않아도 됩니다.
6. 태블릿을 충전할 때 5V 4A 충전기를 사용하세요.

절전 모드

태블릿의 전원이 켜져 있을 때 절전 모드로 전환하려면 간단히 전원 버튼을 한 번만 누르면 됩니다. 눌러주세요. 절전 모드에서 나오려면 전원 버튼을 다시 눌러주세요.

팁:

설정 > 디스플레이 > 화면 대기 시간으로 이동해 자동 절전 설정을 조절하세요.

문제 해결

Q1. 태블릿 전원이 켜지지 않아요

- 30분간 충전한 뒤 태블릿을 재부팅해 보세요.
- 전원 버튼을 눌러 태블릿이 절전 모드인지 확인하세요.
- 10초간 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 끈 다음 재부팅해 보세요.
- 핀으로 초기화 버튼을 눌러 태블릿을 초기화해 보세요.

Q2. 태블릿이 충전되지 않아요

- 배터리가 완전히 방전된 경우 최소 30분간 기기를 충전해 보세요.
- USB 케이블이 충전 포트에 올바르게 끼워져 있는지 확인하세요.
- 다른 호환되는 USB 케이블과 어댑터를 사용해 충전해 보세요.

Q3. 작동 중에 오류 메시지가 뜹니다

- 오류 메시지가 표시되는 앱을 삭제한 다음 다시 다운로드하여 설치해 보세요.
- 편으로 초기화 버튼을 눌러 태블릿을 초기화해 보세요.

Q4. 태블릿이 컴퓨터에서 인식되지 않아요

- 태블릿의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
- 다른 USB 케이블을 사용해 보세요.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 보세요.
- 태블릿을 컴퓨터에 연결할 때, '기기 충전하기' 대신 '파일 또는 사진 전송(PTP)'을 선택하세요.

Q5. 태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않아요

- 태블릿에 표시된 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요.
- 비밀번호를 정확히 입력했는지 확인하세요.
- 공유기를 재부팅해 보세요.
- 공유기 설정에서 필터 설정 또는 기기 연결 제한이 없는지 확인하세요.
- 현재 Wi-Fi를 지우고, 공유기를 재부팅한 다음 네트워크에 다시 연결해 보세요.

Q6. 태블릿 저장 공간이 충분하지 않아요

- 사용하지 않는 앱을 삭제하세요.
- 정기적으로 앱 캐시를 삭제하세요.
- 마이크로SD 카드를 삽입해 저장 공간을 늘려보세요.

Android는 Google LLC의 상표입니다.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This PC meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: PC has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the PC kept 5mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 5mm separation distance between the user's body and the back of the PC. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The highest reported SAR level for usage near the body (5mm) is 1.152W/kg.

DISCLAIMER

EN: We reserve the right to change product specifications and update this information from time to time.

DE: Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.

⚠ WARNING

EN: This product contains a built-in lithium-ion battery. To ensure safe operation and prevent the risk of fire, explosion, or chemical leakage, do not attempt to remove the battery. Please contact customer service for any battery-related issues.

DE: Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Gefahr eines Brandes, einer Explosion oder des Austretens von Chemikalien zu vermeiden, versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen. Bei Problemen mit der Batterie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type

EC DECLARATION OF CONFORMITY



EN: Scan the QR code to view details.

DE: Scannen Sie den QR-Code, um Details anzuzeigen.

Operation Frequency 2.4G, 5G
Maximum Output Power < 20 dBm

UK REP SEA&MEW ACCOUNTING LTD

Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD,
London, United Kingdom, info@seamew.net

EC REP SEA&MEW CONSULTING GMBH

Mittenhuber Strasse 4, 92318 Neumarkt Germany,
Compliance.EU@outlook.com

Made in China

