



Q07



QUICK START GUIDE

PLEASE READ THIS QUICK START GUIDE
BEFORE USING THIS DEVICE

WHAT'S IN THE BOX?

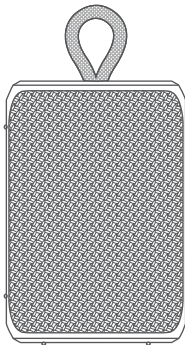


FIRST USAGE

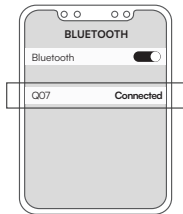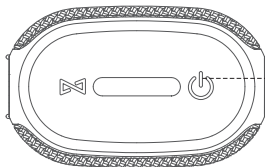


CONTROLS

X 1 Press Once
>2S Press and hold for
2 seconds

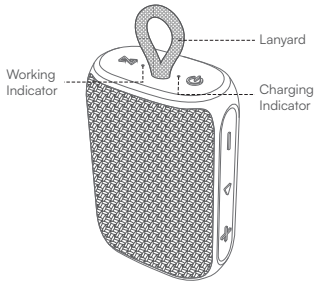


	>2S	Power On / Off
	X 1	TWS Connect
	>2S	Bluetooth / TWS Disconnect
	X 1	Volume Up
	>2S	Next Track
	X 1	Pause / Play Music
	X 1	Answer / End Call
	>2S	Decline Call
	X 1	Volume Down
	>2S	Previous Track

TWS CONNECTION

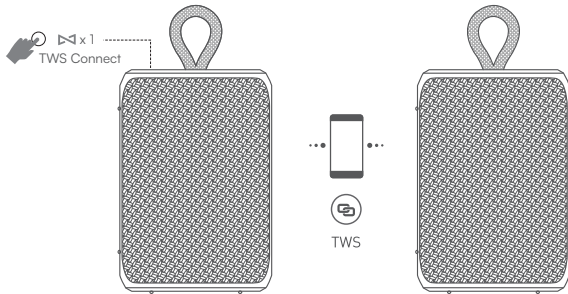


More details operation, please read the notice for TWS connection.

CHARGING

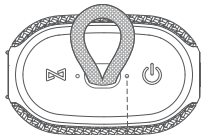

 Lit Orange	 Lit Green
Charging	Fully Charged

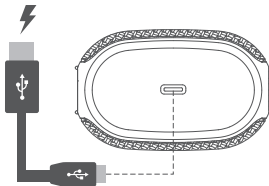

 When the speaker is warning low power, it means that the battery is about to run out. In this case, please charge the speaker in the earliest convenience.

USE INSTRUCTION

Power on / off

Press and hold  for 2 seconds.

Pause / Play Music

Press  once to pause music while playing and press once again to play.

Pair with Devices

1. Power the speaker on. It enters pairing mode and the working indicator flashes white.
2. Turn Bluetooth on of your phone and search the device, then select "Q07" to connect. The working indicator glows white once paired.
3. The speaker will automatically reconnect to the last connected device when powered on again, unless the pairing history was cleared.
4. Press and hold  for 2 seconds to disconnect Bluetooth device.

TWS Connection

Activate TWS connection to double the sound and pump up your party.

1. Press and hold  for 2 seconds to turn two speakers on. Make sure neither speaker connects to other device. Their working indicators flashes white.
2. Press  once on two speakers at the same time to enable them to enter TWS connection. Once TWS connection is finished and two speakers connected with device, the working indicator of left-channel speaker glows white and the right one glows blue.
3. TWS connection will automatically open when you power two speakers on together next time unless either speaker has paired to other device before that.

SPECIFICATION

Model: Q07

Wireless Version: V5.4

Charging Input: DC 5V / 800mA

Frequency Range: 100 Hz - 20 kHz

Operation Frequency: 2402-2480 MHz

Transmit Power: Max EIRP 7.36 dBm

Connection Distance: 10 meters

Playing Time: 10 hours at 50% volume

Charging Time: Approximately 3.5 hours

Waterproof Rating: IPX7

Notice for Waterproof

Q07 is rated by IPX7 waterproof. The speaker can be immersed in water for up to 30 minutes at a depth of up to 3.3ft(1m). It could be also used while showering and raining.

CAUTIONS:

- If the speaker is exposed to salt or chlorinated water, gently rinse with fresh water following the exposure to remove residue. Make sure the connector port is fully dried out before charging.
- Never attempt to charge the speaker while it is wet. Doing so may cause damage to the speaker.

Important Notice for Charging

- Before charging, be sure the speaker is at room temperature, between 46° F (8° C) and 102° F (39° C).
- Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
- Use included charging cable to charge the speaker.
- For the first use, please fully charge the product.

1. Connect the type C end of the included charging cable to the charging port on your speaker. Then plug the other USB end of the charging cable into a suitable USB port on your computer (or with a standard cell phone charger) to recharge your speaker's internal rechargeable battery.
2. Please charge the speaker in the earliest convenience when the battery is about to run out. The speaker's charging indicator glows orange while charging and glows green once fully charged.
3. It may take several minutes for your speaker to begin charging when it's drained. The battery needs to charge to a minimum voltage before the system can boot up.
4. It's recommended to turn the speaker off while it is charging. Please don't play audio until the speaker has been charged for 30 minutes at least. While unused for a long period of time, please charge the speaker at least once every 3 months. All of these actions will help to prolong the battery's life and protect the speaker well.

Care and Maintenance

Before using this product, carefully read these instructions and keep the user manual for future reference.



This logo means the prohibition of the naked flame sources such as a lighted candle on or near the device.

1. The electrical and electronic equipment are part of a separate collection. Do not throw electrical or electronic equipment away with unsorted municipal waste, but ensure that it is collected separately. Collection systems and locations (sorting centers, rubbish dumps) are provided for you by local councils and retailers. By entrusting your end-of-life product to the proper recycling process, you are helping to protect the environment and your health.

2. Use the product in temperate climates only.

3. This product is not a toy — never allow children to play with the appliance. Always store the product out of reach of children and pets.

4. Always unplug the device before cleaning it.

5. Clean the speaker with a soft dry cloth only. Never use solvents.

6. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

7. The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

8. Stop using the device immediately in case of an abnormality or failure.

9. Avoid dropping. Dropping or hitting the device may damage it.

10. Do not tamper with the product. Never attempt to service, dismantle the product yourself, or push objects of any kind into the products, as this may result in fire, electric shock, or equipment damage and will also invalidate the warranty.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.

NOM

Operation of this equipment is subject to the following two conditions:

(1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.





Q07


Guía Rápida

LEA ESTA GUIA RÁPIDA ANTES UTILIZAR
EL DISPOSITIVO


CONTENIDO DEL PAQUETE

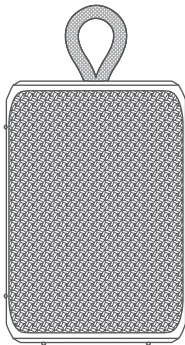


PRIMER USO

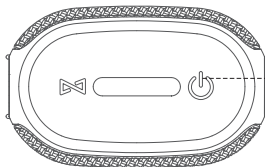

>2 segundos

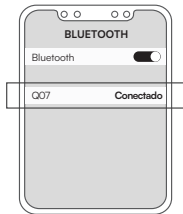


CONTROLES

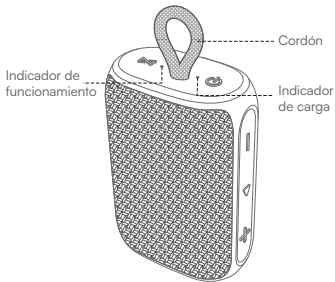

x 1 Presione una vez
>2segundos Mantenga presionado durante 2 segundos


	>2segundos	Encender / Apagar
	X 1	Conexión TWS
	>2segundos	Desconexión Bluetooth / TWS
	X 1	Subir volumen
	>2segundos	Siguiente pista
	X 1	Pausar / Reproducir música
	X 1	Contestar / Finalizar llamada
	>2segundos	Rechazar llamada
	X 1	Bajar volumen
	>2segundos	Pista anterior

CONEXIÓN TWS

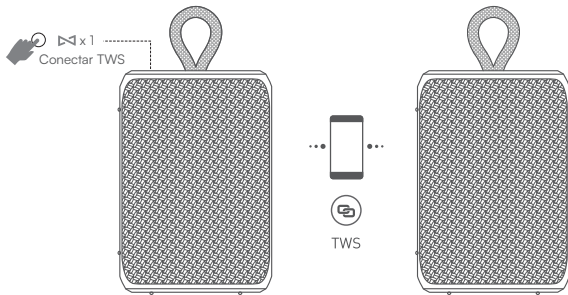


Para más detalles sobre la operación, lea el aviso de conexión TWS.

CARGANDO

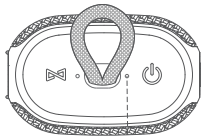

☀ Luz naranja	☀ Luz verde
Cargando	Completamente cargado

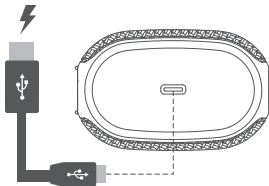

! Cuando el altavoz advierte de batería baja, significa que la batería está a punto de agotarse. En este caso, cargue el altavoz lo antes posible.

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido / Apagado

Mantenga presionado  durante 2 segundos.

Pausar / Reproducir música

Presione  una vez para pausar la música mientras se está reproduciendo y presione nuevamente para reproducir.

Emparejar con dispositivos

1. Encienda el altavoz. Entrará en modo de emparejamiento y el indicador de funcionamiento parpadeará en blanco.
2. Active el Bluetooth de su teléfono y busque el dispositivo, luego seleccione "Q07" para conectar. El indicador de funcionamiento se iluminará en blanco una vez emparejado.
3. El altavoz se reconectará automáticamente al último dispositivo conectado cuando se encienda de nuevo, a menos que el historial de emparejamiento haya sido borrado.
4. Mantenga presionado  durante 2 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth.

Conexión TWS

Active la conexión TWS para duplicar el sonido y animar su fiesta.

1. Mantenga presionado  durante 2 segundos para encender dos altavoces. Asegúrese de que ninguno de los altavoces esté conectado a otro dispositivo. Sus indicadores de funcionamiento parpadearán en blanco.
2. Presione  una vez en ambos altavoces al mismo tiempo para permitir que entren en la conexión TWS. Una vez que la conexión TWS se complete y ambos altavoces estén conectados al dispositivo, el indicador de funcionamiento del altavoz del canal izquierdo se iluminará en blanco y el del derecho en azul.
3. La conexión TWS se activará automáticamente cuando encienda ambos altavoces juntos la próxima vez, a menos que alguno de los altavoces se haya emparejado con otro dispositivo antes de eso.

ESPECIFICACIONES

Modelo: Q07

Versión inalámbrica: V5.4

Entrada de carga: DC 5V / 800mA

Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Frecuencia de operación: 2402—2480 MHz

Potencia de transmisión: Máx. EIRP 7.36 dBm

Distancia de conexión: 10 metros

Tiempo de reproducción: 10 horas al 50% de volumen

Tiempo de carga: Aproximadamente 3.5 horas

Clasificación de impermeabilidad: IPX7

Aviso de impermeabilidad

Q07 tiene una clasificación impermeable IPX7. El altavoz puede sumergirse en agua durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 3.3 pies (1 m). También puede usarse mientras se ducha o bajo la lluvia.

PRECAUCIONES:

- Si el altavoz se expone a agua salada o clorada, enjuáguelo suavemente con agua dulce después de la exposición para eliminar los residuos. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargarlo.
- Nunca intente cargar el altavoz mientras esté mojado. Hacerlo puede causar daños al altavoz.

Aviso importante sobre la carga

- Antes de cargar, asegúrese de que el altavoz esté a temperatura ambiente, entre 46° F (8° C) y 102° F (39° C).
- Use este producto únicamente con una fuente de alimentación aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).

- Use el cable de carga incluido para cargar el altavoz.

- Para el primer uso, cargue completamente el producto.

1. Conecte el extremo tipo C del cable de carga incluido al puerto de carga de su altavoz. Luego, conecte el otro extremo USB del cable de carga a un puerto USB adecuado en su computadora (o con un cargador estándar de teléfono móvil) para recargar la batería interna del altavoz.

2. Cargue el altavoz lo antes posible cuando la batería esté a punto de agotarse. El indicador de carga del altavoz se ilumina en naranja mientras se está cargando y se ilumina en verde una vez completamente cargado.

3. Puede tomar varios minutos para que el altavoz comience a cargarse cuando esté completamente descargado. La batería necesita cargarse a un voltaje mínimo antes de que el sistema pueda arrancar.

4. Se recomienda apagar el altavoz mientras se está cargando. No reproduzca audio hasta que el altavoz haya sido cargado durante al menos 30 minutos. Si no se va a usar durante un período

prolongado, cargue el altavoz al menos una vez cada 3 meses. Todas estas acciones ayudarán a prolongar la vida útil de la batería y protegerán bien el altavoz.

Cuidado y Mantenimiento

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente estas instrucciones y conserve el manual del usuario para futuras referencias.



Este logo indica la prohibición de fuentes de llama abierta, como velas encendidas, sobre o cerca del dispositivo.

1.  Los equipos eléctricos y electrónicos forman parte de una recogida separada.

■ No tire los equipos eléctricos o electrónicos junto con los residuos municipales no clasificados, sino asegúrese de que se recojan por separado. Los sistemas y lugares de recogida (centros de clasificación, vertederos) son proporcionados por los ayuntamientos y minoristas locales. Al entregar su producto al final de su vida útil al proceso adecuado de reciclaje, ayuda a proteger el medio ambiente y su salud.

2. Use el producto únicamente en climas templados.

3. Este producto no es un juguete: nunca permita que los niños jueguen con el aparato. Guarde siempre el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

4. Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo.

5. Limpie el altavoz únicamente con un paño suave y seco. Nunca use disolventes.

6. Preste atención a los aspectos ambientales relacionados con la eliminación de la batería.

7. La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como luz solar, fuego o similar.

8. Detenga el uso del dispositivo inmediatamente en caso de anomalía o fallo.

9. Evite caídas. Dejar caer o golpear el dispositivo puede dañarlo.

10. No manipule el producto. Nunca intente reparar o desmontar el producto usted mismo, ni introducir objetos de ningún tipo en el dispositivo, ya que esto puede provocar incendio, descarga eléctrica o daño al equipo y también invalidará la garantía.

DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión,

lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Reglamentos de Compatibilidad Electromagnética 2016.

Reglamentos de Seguridad de Equipos Eléctricos 2016.

NOM

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este equipo o dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.





ID de la FCC: 2AWG3-Q07 HECHO EN CHINA

Q07


取扱 説明書

このデバイスをご使用になる前に、取扱説明書
を必ずお読みください。

パッケージ内容

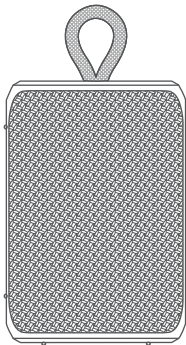


初回ご利用時

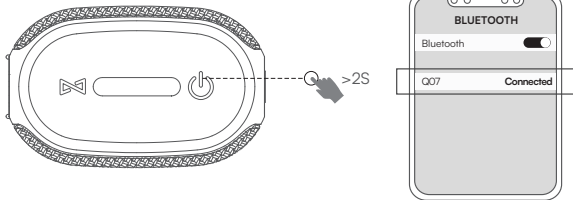

操作

× 1 短押し1回
> 2S 2秒間長押し

作動インジケータ

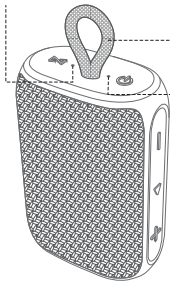

ストラップ

充電インジケータ



> 2S 電源オン/ オフ



× 1 TWS接続
> 2S Bluetooth / TWS切断



× 1 音量アップ
> 2S 次の曲へ送る




× 1 一時停止 / 音楽再生
× 1 着信応答 / 通話終了
> 2S 着信拒否




× 1 音量ダウン
> 2S 前の曲に戻る

TWS 接続操作

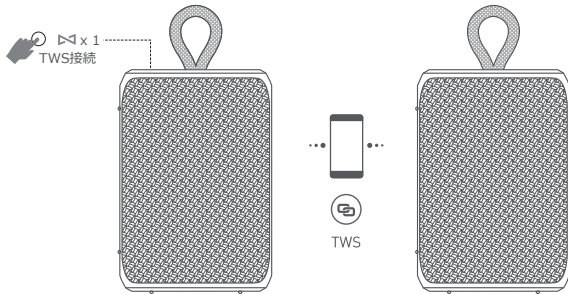


詳細な操作方法については、TWS接続の注意事項をお読みください。

充電

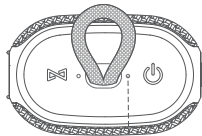

● 赤色に点灯	● 緑色に点灯
充電中	満充電

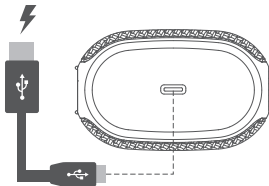

! スピーカーからバッテリー残量少ない警告が鳴った場合は、バッテリーが
まもなく切れますので、できるだけ早く充電してください。

操作ガイド

電源オン/オフ

⏻ を2秒間で長押ししてください。

音楽を一時停止 / 再生

再生中に ▶ を1回押すと音楽が一時停止し、もう1回押すと再生が再開します

デバイスとのペアリングする方法

1. スピーカーの電源を入れると自動的にペアリングモードになり、動作インジケータが白く点滅します。
2. お使いの携帯電話でBluetoothをオンにし、「Q07」を検索・選択して接続します。ペアリングが完了すると、動作インジケータが白色で点灯します。
3. ペアリング履歴が消去されていない限り、スピーカーは次回電源を入れた際に、最後に接続したデバイスに自動的に再接続します。
4. Bluetoothデバイスを切断するには、⏻ ボタンを2秒間長押しします。

TWS接続方法

TWS接続を有効にすると、2台のスピーカーで音量を2倍にしてパーティーを盛り上げられます。

1. 2台のスピーカー ⏻ を同時に2秒間長押しして電源を入れます。いずれも他のデバイスと接続していないことを確認してください。動作インジケータが白く点滅します。
2. 2台のスピーカーでボタン ▶◀ を同時に1回押すと、TWS接続モードになります。
TWS接続が完了し、両スピーカーがデバイスとペアリングされると、左チャンネルのスピーカーのインジケータが白く、右チャンネルのスピーカーのインジケータが青く常時点灯します。
3. 次回以降、両スピーカーを同時に電源ONにすると、いずれかのスピーカーが事前に他デバイスとペアリングされていない限り、TWS接続が自動的に開始されます。

製品仕様

モデル: Q07

Bluetooth標準規格: V5.4

充電入力: DC 5V/800mA

周波数範囲: 100 Hz - 20 kHz

動作周波数帯: 2402-2480 MHz

送信出力: 最大7.36 dBm

送信距離: 10m

再生時間: 音量50%で10時間

充電時間: 約 3.5時間

防水仕様: IPX7

防水に関するご注意

Q07はIPX7の防水性能を備えています。スピーカーは水深最大1 m (3.3 ft) で最大30分間の水没に耐えることができ、シャワー中や雨天時にもお使いいただけます。

ご注意ください

- 海水やプールの塩素水に触れた場合は、軽く流水ですすぎ、成分を完全に洗い流してください。充電前にコネクタポートを完全に乾燥させてください。
- スピーカーが濡れた状態で充電しないでください。故障の原因となります。

充電に関する重要注意事項

充電を開始する前に、必ずスピーカー本体が室温（摂氏8℃～39℃／華氏46°F～102°F）になっていることをご確認ください。

- この製品は、現地の規制要件（UL、CSA、VDE、CCCなど）を満たす認定電源装置でのみご使用ください。
- 必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 初回ご使用するときは、本体を満充電にしてください。

1. 付属のUSB-Cケーブルをスピーカーの充電ポートに差し込み、もう一方のUSB端子をパソコンのUSBポートまたは一般的なUSB充電器に接続して、内蔵の充電電池を充電してください。

2. バッテリー残量が少なくなったら、できるだけ早く充電してください。充電中は充電インジケーターがオレンジ色に、満充電時は緑色に点灯します。

3. バッテリーが完全に消耗している場合、充電開始まで数分かかることがあります。システムが起動するには、バッテリーが最低電圧まで充電される必要があります。

4. 充電中はスピーカーの電源をオフにすることをお勧めします。少なくとも30分間充電するまで、オーディオの再生は行わないでください。長期末使用の場合は、3か月に1回以上充電してください。これらの措置は、バッテリーの寿命延長とスピーカーの保護に役立ちます。

お手入れと保守

この製品を使用する前に、これらの説明書をよくお読みになり、取扱説明書は将来の参考のために保管してください。



このマークは、装置の上または付近で、ろうそくなどの裸火の使用が禁止されていることを意味します。

1.  本製品は電気・電子機器に該当し、別途回収の対象となります。電気・電子機器を一般の未分別ごみとして廃棄せず、必ず別途回収されるようにしてください。回収システムおよび回収場所（分別センター、廃棄物処理場）は、地方自治体および小売店によって提供されています。使用済み製品を適切にリサイクルプロセスに委託することは、環境と健康の保護に貢献します。

2. 本製品は温帯気候でのみご使用ください。
3. この製品はおもちゃではありません。子供に本機器で遊ばせたりしないでください。必ず子どもやペットの手の届かない場所に保管してください。
4. 清掃の前は必ず電源を切り、プラグを抜いてください。
5. スピーカーは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
6. バッテリーの廃棄は環境面に配慮してください。
7. バッテリー（単体またはパック）は直射日光、火元、その他の高温源にさらさないでください。
8. 異常や故障が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。
9. 落下させないでください。落下や衝撃は故障の原因となります。

10. 本製品は防水仕様ではありません。水に浸さないでください。

11. 製品を改造または分解しないでください。火災、感電、故障の原因となるため、自身による修理や分解、あるいは異物の挿入は絶対に行わないでください。これらを行った場合、保証の対象外となります。

FCC ステートメント

本機器は、FCC規則第15部の適合を受けた製品です。ご使用に際しては以下の2条件に従ってください。

- (1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはならない。
- (2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければならない。

ご注意：本機器はFCC規則第15部に基づくクラスBデジタル機器としてテストされ、適合が確認されています。これらの規制は、住宅地域において有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。本機器は無線周波数エネルギーを発生、使用、放射するため、取扱説明書に従って正しく設置・使用されない場合、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するもので

はありません。

もし本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（電源を入切することで確認できます）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を是正することをお勧めします。

- ・受信アンテナの向きや位置を調整する。
- ・本機器と受信機との距離を広げる。
- ・本機器を受信機が接続されている回路とは異なる電源回路に接続する。
- ・販売店または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

警告：適合責任者が明示的に承認した以外の改造や変更を行った場合、ユーザーが本機器を使用する権限が無効となる可能性があります。

FCC放射線曝露に関する声明

本製品は、一般的なRF（無線周波）曝露要件を満たすよう評価されています。携帯使用条件下で制限なくご利用いただけます。

- ・電磁両立性規則2016
- ・電気機器安全規則2016

