


Instrucciones de instalación

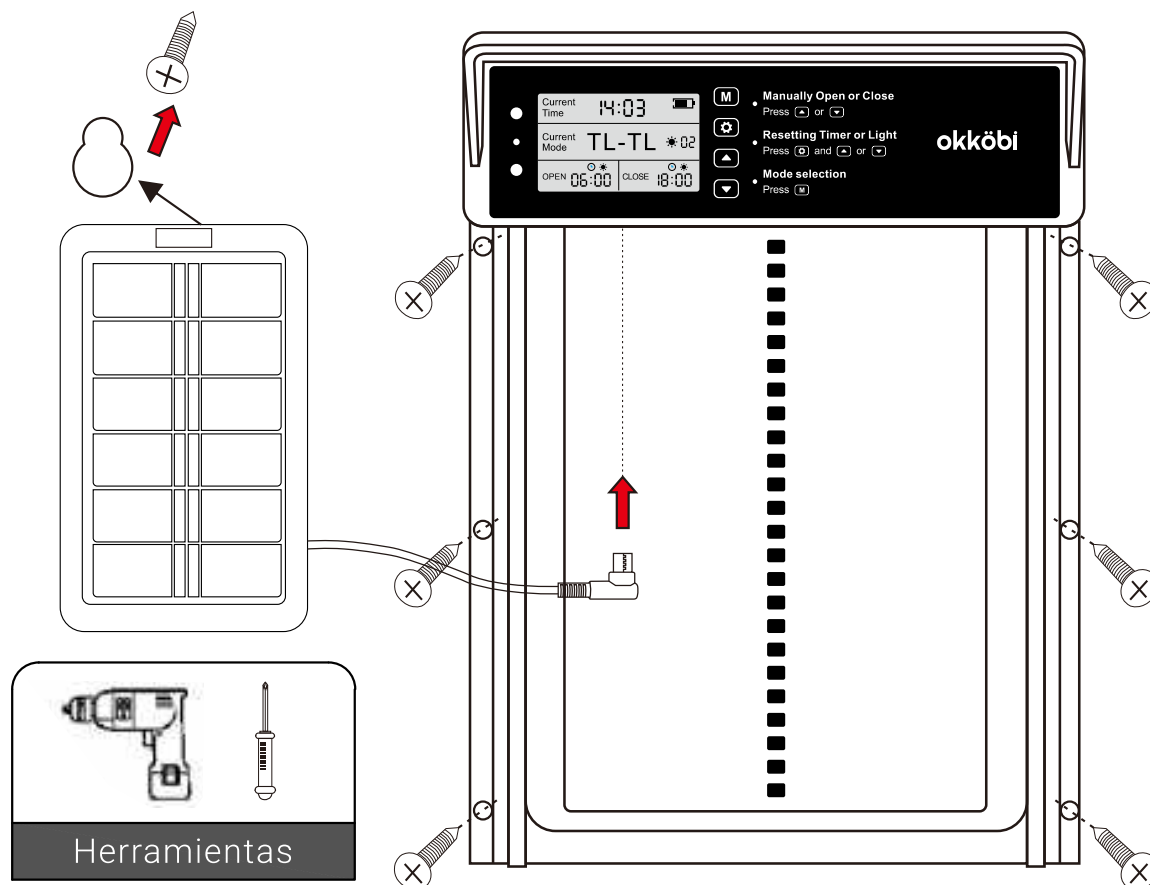


Elija la ubicación: Seleccione un lugar adecuado para instalar la puerta del gallinero. Asegúrate de que haya espacio suficiente para que la puerta se abra y cierre libremente.

Marca los puntos de taladrado: Utiliza una regla y un lápiz para marcar los lugares donde se taladrarán los tornillos.


Taladre los agujeros: Con el taladro, haz agujeros en los lugares marcados.

Fije la puerta: Fije la puerta al gallinero utilizando los tornillos suministrados. Asegúrate de que queda bien sujeta.

Conecte la fuente de alimentación: Conecte el adaptador de red a la unidad de control y después a una toma de corriente.

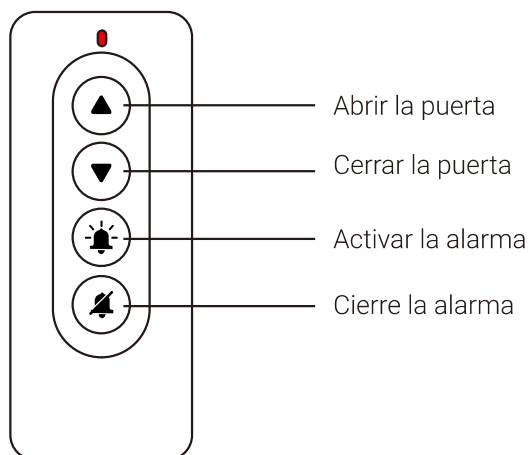

Instrucciones de funcionamiento

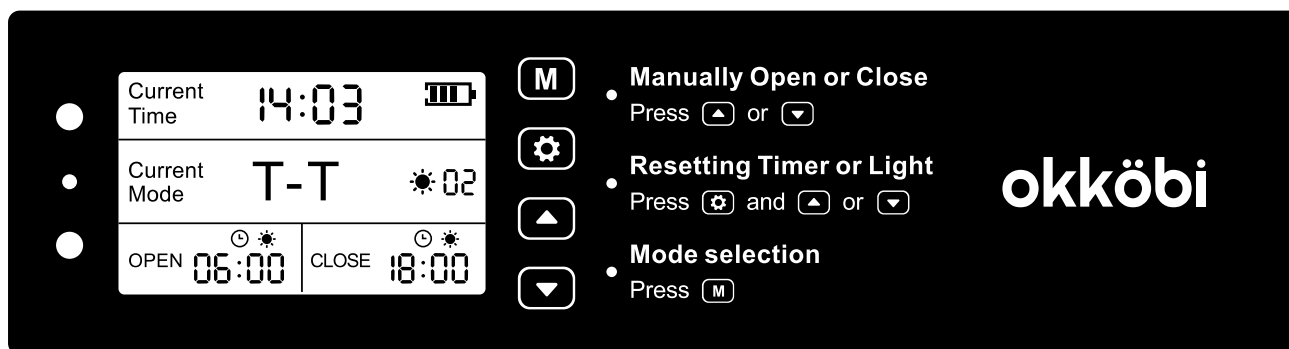

1. **Botón de encendido/apagado:** Pulse el botón de encendido hacia la izquierda para encender y hacia la derecha para apagar.
2. **Ajuste de la hora de apertura, cierre y local:** La hora se muestra en formato de 24 horas. Pulse brevemente el botón de ajuste (⚙) para ajustar la hora de apertura, la hora de cierre y la hora local. Cada vez que pulse brevemente el botón de ajuste (⚙), los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla. Utilice la tecla (▲) o (▼) para aumentar o disminuir la hora.
3. **Selección de modo:** Pulse la tecla de modo (M) para cambiar entre L (modo luz), LT (modo luz con temporizador desactivado), TL (modo temporizador con luz desactivada) y TT (modo temporizador).
4. **Ajuste de los valores de luz/temporizador:** Pulse (⚙) para ajustar los valores y, a continuación, utilice (▲) o (▼) para ajustarlos.
5. **Modo automático:** La máquina entrará en modo automático tras 5 segundos de inactividad. También entrará en modo de ahorro de energía.
6. **Restablecer ajustes:** Mantenga pulsado el botón de modo (M) durante 3 segundos para restablecer. La máquina pasará por defecto al modo manual.
7. **Funcionamiento manual:** Pulse (▲) para subir o (▼) para bajar la puerta.
8. **Mando a distancia:** Utilice el mando a distancia para abrir/cerrar la puerta o activar la alarma. Pulsa prolongadamente el botón de apagado del sonido (🔊) para detener la alarma. Funciona hasta 15 metros de distancia.
9. **Ahorro de energía:** Utiliza el mando a distancia para desactivar el modo de ahorro de energía.
10. **Parada de emergencia:** Pulse (▲) o (▼) para detener la puerta manualmente.
11. **Puerta bloqueada:** Compruebe que la puerta no está obstruida y vuelva a calibrar los ajustes de apertura/cierre.
12. **Apagado:** Apague la máquina si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
13. **Aviso de batería baja:** Cargue la máquina si el icono de batería (🔋) está bajo. Compruebe el panel solar y recárguelo si no se está cargando.

Características y funciones

1. **Dos modos de funcionamiento:** Modo automático con luz/temporizador y modo manual.
2. **Función antipellizcos:** Si un animal se encuentra debajo de la puerta cuando ésta se cierra, se detendrá automáticamente para evitar pellizcos. La puerta volverá a subir, hará una pausa de 10 segundos y volverá a intentar cerrarse hasta 3 veces. Si la obstrucción persiste, la puerta permanecerá abierta y volverá a intentarlo cada dos horas hasta que pueda cerrarse.
3. **Alarma de funcionamiento anormal:** Si la puerta no consigue cerrarse, parpadeará una luz roja y sonará un pitido cada segundo durante 30 segundos, repitiéndose cada dos horas hasta que la puerta se cierre. Si una fuerza externa, como un animal, intenta abrir la puerta cerrada, la alarma sonará continuamente durante 30 segundos cada media hora hasta que la puerta se asegure.
4. **Variedad de métodos de carga:** Panel solar, cable USB-C o pilas.
5. **Mando a distancia:** Funciona en un radio de 15 metros. Pilas incluidas.
6. **Construcción duradera:** Aleación de aluminio.
7. **Resistente al agua:** Certificado IPX 45 de resistencia a la intemperie.

Sugerencias de uso y recomendaciones

1. Instalar perpendicularmente al suelo.
2. Mantenga la zona libre de residuos.
3. Coloque el panel solar de forma que no dé sombra.
4. Retire el aislamiento de la cubierta de la batería antes del primer uso.
5. Lea las instrucciones antes del uso.
6. Compruebe regularmente el nivel de carga de la batería.
7. Supervise a los niños menores de 6 años que utilicen el producto.
8. No desmonte el panel de control; anula la garantía.

Solución de problemas

Problema: La puerta no se abre ni se cierra.

Solución: Compruebe la fuente de alimentación y asegúrese de que está correctamente conectada. Compruebe los ajustes del temporizador.

Problema: La puerta está atascada.

Solución: Inspeccione la puerta en busca de obstrucciones. Asegúrese de que la puerta está correctamente instalada y puede moverse libremente.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en hello@okkobi.com

Mantenimiento y Información sobre la garantía

Mantenimiento

- Inspeccione el producto con regularidad y límpielo con un paño seco.
- Lubrique regularmente las partes deslizantes de la puerta.

Información sobre la garantía

Nos complace ofrecerle una garantía de 5 años para la puerta automática de su gallinero. Nuestro equipo de especialistas, que también son orgullosos propietarios de gallinas, está a su disposición para ayudarle si tiene alguna pregunta. Cuidamos de nuestras gallinas tanto como usted, y esperamos que nuestro producto le ayude a proteger a sus mascotas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en **hello@okkobi.com**. Estamos aquí para usted y sus amigos emplumados todos los días de la semana. ¡Feliz cría!

okkobi

Marcus Excelsior Limited
Rm 907 Silvercord Tower 2,
30 Canton Rd., Tsim Sha Tsui
Hong Kong

Authorised UK representative
Marcus Excelsior LLP
71-75, Shelton Street, Covent Garden,
London, WC2H 9JQ, England

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandford
Dublin, Ireland



FR

ÉTUI



PAP

RoHS



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune