

Bluetooth Headphone FI-VR3EDPLWP

Dongle FI-VR3EDPLWP-T



Quick Manual



Footstep
Mode



10-Band
Equalizer




Firmware
Update

1 CHECK IN THE BOX



2 CHARGE THE HEADPHONES


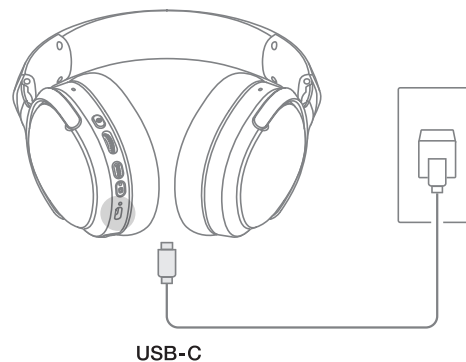


Orange
⦿
Charging


White
⦿
100%

!


 Battery

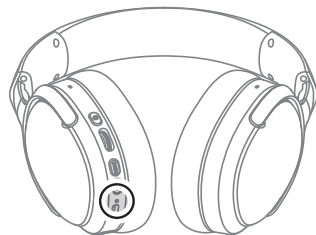


3 TURN ON/OFF THE HEADPHONES

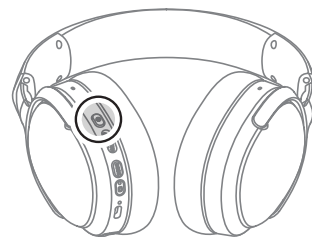



4 CONNECT TO YOUR DEVICE

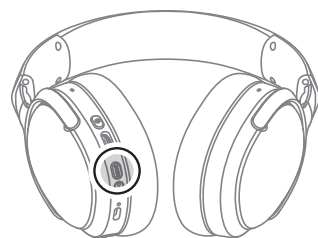



Connect with Transceiver

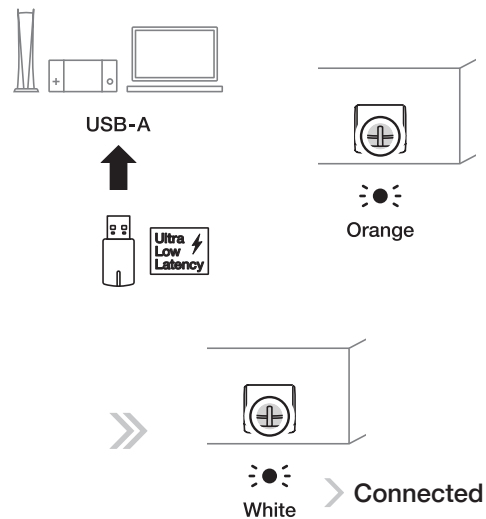

✎ Connect with Bluetooth®

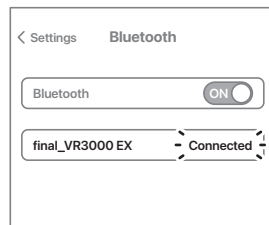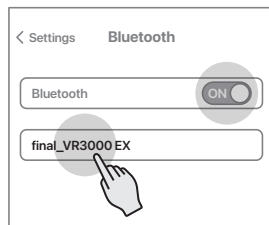


5 WEAR THE HEADPHONES

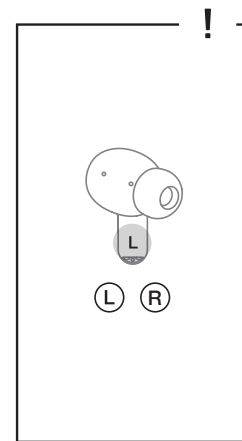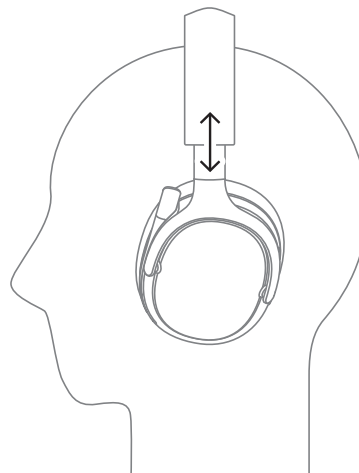



💡 USE MIC

✓ Unmute Mic

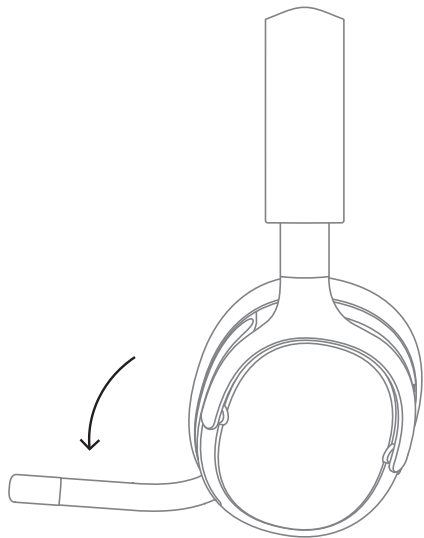

10


✓ Mute Mic

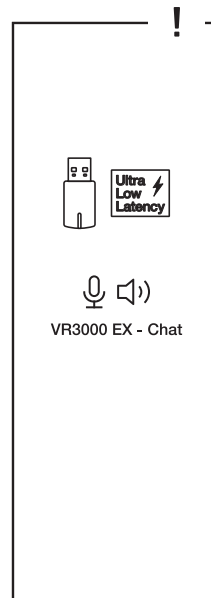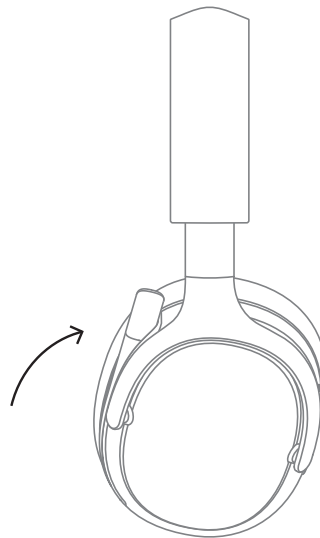


11



CONTROL

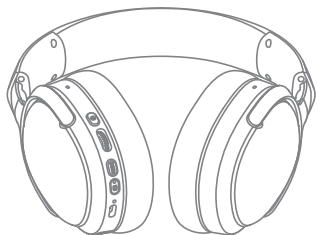

RESET

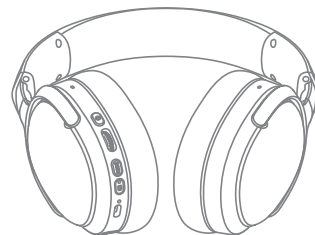

Safety Precautions

Please read this carefully before use.

| You must follow these instructions.

These are precautions to prevent harm to people and damage to property. After reading, please store this in a place where it is easily accessible.

| Warnings and Precautions

This indicates potential issues that may arise from improper handling.

| Explanation of Symbol

The symbols in this manual have the following meanings.



Symbol
indicating
a precaution



Symbol
indicating
prohibition



Symbol
indicating
an action



Warning This indicates a risk of death or serious injury.

Caution during use



Do not use while operating vehicles (e.g., cars, bicycles, etc.). Do not use in places where it is necessary to hear surrounding sounds (e.g., at railroad crossings, on sidewalks, on train platforms, etc.).

This may cause an accident.

If you notice any abnormalities



If you notice any abnormalities below, immediately stop using the product.

- **Cracks or damage**
- **Foreign objects, water, or animal urine have entered inside**
- **Overheats**
- **Strange odor, unusual sound, or smoke**

Continuing to use the product may cause burns, injuries, fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction. Please stop using it immediately and request inspection or repair.

Charging Precautions



Recommended USB charging environment:

- **USB Charger**

A commercially available USB charger that can supply an output current of 1.0A or higher

- **USB Cable**

A USB Type-C cable (compliant with USB standards)

Incorrect connections may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction. Accidents caused by charging in environments other than the recommended ones may not be covered by the warranty.

Do not cover with cloth, blankets, clothing, or similar items while charging or in use.

This may cause overheating, fire, or smoke.

Do not charge when the device is wet.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Disassembly Prohibited



Do not disassemble or modify.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Handle with care regarding humidity and water



Do not use in areas with humidity or where water may splash (e.g., bathrooms, kitchens, outdoor areas during rainy weather, etc.).

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Do not handle with wet hands.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Be cautious of fire and high temperatures



Do not use, store, or leave unattended in areas with fire or high temperatures (e.g., kitchens, heating devices, inside a car, etc.).

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Handling Precaution



Do not drop, apply strong impacts, or apply pressure.

This may cause fire, rupture, leakage, electric shock, or malfunction.

Wireless Device Precautions



Do not use in places where medical devices are used (e.g., medical institutions, public transportation, near individuals wearing medical devices, etc.).

May interfere with medical devices (e.g., pacemakers, defibrillators, etc.).

Follow the instructions of the flight attendants when using on an aircraft.

Interference from radio waves may cause accidents.



Warning There is a possibility of injury.

Hearing-related Precautions



**Do not use at high volumes for extended periods.
Set the volume of the connected device and this product to the minimum before connecting.**

May cause hearing impairment.
If you experience any unusual symptoms, please consult a doctor immediately.

Handling of Small Parts



Keep out of reach of infants, children, and animals.

There is a risk of swallowing.

Ear Tips and Adjusting Ring Precautions



Do not use the earphones without the ear tips and adjusting rings attached, or if they are damaged.

It may cause injury or illness.

If the ear tips or adjusting rings cause discomfort to your skin, discontinue use immediately.

It may cause injury or illness.

Ensure that the ear tips and adjusting rings are securely attached to the earphones.

If detached ear tips or adjusting rings remain in the ear, they may cause injury or illness.

Warranty Policy

The warranty for this product is valid for 1 year from the date of purchase. During the warranty period, we will repair the product based on the provisions below. The warranty is only valid in the country in which the product was purchased. Regarding questions pertaining to repairs, please contact the store you purchased the product from or contact us by visiting our "Contact" page.

1. During the warranty period, we will repair the product free of charge if the product failed evthoug it was used in accordance with the instructions in the user's manual and the point of caution sections.
2. In the following cases, repairs to the product will be subject to a fee even during the warranty period:
 - (1) Original purchase receipt or other documentation showing the date of purchase are failed to be presented.
 - (2) The product is identified to be modified, disassembled, or repaired by a third party or customer other than our company or our authorized organizations.
 - (3) The earphones were subjected to a strong impact or were allowed to get wet. Product failure resulting from an excessive use of force on the product.
 - (4) Failure due to fire, earthquake, wind, flood, lightning, or other acts of God, human error, theft, or virus and malware infection.
 - (5) Repair of scratches on the surface of the housing or repair of the housing itself.
3. We shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty or condition on this product. Nor shall recovery of any kind against us be greater than the original purchase price of the product from us or an our authorized dealer.

Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement avant utilisation.

| Vous devez impérativement suivre ces instructions.

Ce sont des précautions pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens. Après lecture, veuillez le conserver dans un endroit facilement accessible.

| Avertissements et précautions

Cela indique les problèmes potentiels pouvant survenir en cas de mauvaise manipulation.

| Explication du symbole

Les symboles affichés dans ce manuel ont les significations suivantes.



Symbole
indiquant
une précaution



Symbole
indiquant
une interdiction



Symbole
indiquant
une action



Avertissement

Cela indique un risque de mort
ou de blessures graves.

Précautions d'utilisation



Ne pas utiliser lors de la conduite de véhicules (par exemple, voitures, vélos, etc.). Ne pas utiliser dans des endroits où il est nécessaire d'entendre les bruits environnants (par exemple, aux passages à niveau, sur les trottoirs, sur les quais des gares, etc.).

Cela peut causer un accident.

Si vous remarquez des anomalies



Si vous remarquez l'une des anomalies suivantes, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

- **Fissures ou dommages**
- **Des objets étrangers, de l'eau ou de l'urine d'animaux sont entrés à l'intérieur**
- **Surchauffe**
- **Odeur étrange, bruit inhabituel ou fumée**

Continuer à utiliser le produit peut provoquer des brûlures, des blessures, un incendie, une rupture, des fuites, des chocs électriques ou des pannes. Veuillez cesser immédiatement son utilisation et demander une inspection ou une réparation.

Précautions lors de la charge



Environnement de charge USB recommandé:

- **Chargeur USB**

Un chargeur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 1,0A ou plus

- **Câble USB**

Un câble USB Type-C (conforme aux normes USB)

Une connexion incorrecte peut entraîner un incendie, une rupture, une fuite, un choc électrique ou une panne. Les accidents survenant lors de la charge dans un environnement autre que celui recommandé peuvent ne pas être couverts par la garantie.

Ne couvrez pas avec des tissus, des couvertures, des vêtements ou des articles similaires pendant la charge ou l'utilisation.

Cela peut provoquer une surchauffe, un incendie ou de la fumée.

Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Interdiction de démonter



Ne démontez pas et ne modifiez pas.

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Manipulez avec précaution en ce qui concerne l'humidité et l'eau



Ne pas utiliser dans des endroits humides ou exposés à de l'eau (par exemple, salles de bain, cuisines, espaces extérieurs par temps de pluie, etc.).

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Ne pas manipuler avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Faites attention au feu et aux températures élevées



Ne pas utiliser, stocker ou laisser sans surveillance dans des endroits avec du feu ou des températures élevées (par exemple, cuisines, appareils de chauffage, à l'intérieur d'une voiture, etc.).

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Précaution de manipulation



Ne pas laisser tomber, appliquer de forts impacts ou exercer de la pression.

Cela peut provoquer un incendie, une rupture, des fuites, un choc électrique ou une panne.

Précautions pour les appareils sans fil



Ne pas utiliser dans des endroits où des dispositifs médicaux sont utilisés (par exemple, établissements médicaux, transports publics, à proximité de personnes portant des dispositifs médicaux, etc.).

Peut interférer avec les dispositifs médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, etc.).

Suivez les instructions des agents de bord lors de l'utilisation à bord d'un avion.

Les interférences des ondes radio peuvent causer des accidents.



Avertissement Il y a un risque de blessure.

Précautions concernant l'audition



Ne pas utiliser à un volume élevé pendant de longues périodes. Réglez le volume de l'appareil connecté et de ce produit au minimum avant de connecter.

Peut causer des troubles de l'audition.

Si vous ressentez des anomalies, veuillez consulter un médecin immédiatement.

Manipulation des petites pièces



Garder hors de portée des nourrissons, des enfants et des animaux.

Il y a un risque d'ingestion.

Précautions concernant les embouts et les anneaux de réglage



Ne pas utiliser les écouteurs sans les embouts et les anneaux de réglage ou lorsqu'ils sont endommagés.

Cela peut causer des blessures ou des maladies.

Si les embouts ou les anneaux de réglage causent une gêne à votre peau, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Cela peut causer des blessures ou des maladies.

Assurez-vous que les embouts et les anneaux de réglage sont correctement fixés aux écouteurs.

Si les embouts ou les anneaux de réglage détachés restent dans l'oreille, cela peut causer des blessures ou des maladies.

Politique de Garantie

La durée de garantie est de 1 an à compter de la date d'achat. Pendant la durée de garantie, toutes les réparations sont exécutées conformément aux conditions ci-dessous. La garantie n'est valable que dans le pays dans lequel le produit a été acheté. Pour les questions concernant les réparations, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit ou nous contacter via notre page « CONTACT ».

1. Durant la période de garantie, nous réparons le produit gratuitement s'il est défaillant, même s'il a été utilisé en accord avec les instructions du manuel de l'utilisateur et les sections de mise en garde.
2. Dans les cas suivants, les réparations seront soumises à des frais, même pendant la période de garantie :
 - (1) La carte de garantie, le reçu original prouvant l'achat ou un autre document qui indique la date d'achat ne sont pas présentés.
 - (2) Le produit est identifié comme devant être modifié, démonté ou réparé par un tiers ou un client autre que notre entreprise ou organisations autorisées.
 - (3) Les écouteurs ont subi un fort impact ou ont été mouillés. Défaillance provenant d'un usage excessif de la force sur le produit.
 - (4) Défaillance du produit ou dommage causé suite à un feu, un tremblement de terre, une tempête ou une inondation, la foudre ou autre désastre naturel.
 - (5) Réparation de rayures sur la surface du boîtier ou réparation du boîtier lui-même.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung sorgfältig durch.

I Sie müssen diese Anweisungen befolgen.

Dies sind Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an Personen und Eigentum. Bitte bewahren Sie diese Anweisung nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

I Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dies weist auf mögliche Probleme hin, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen können.

I Erklärung der folgenden Symbole

Die in dieser Anleitung angezeigten Symbole haben folgende Bedeutungen.



Symbol zur
Kennzeichnung
einer Vorsichts-
maßnahme



Symbol zur
Kennzeichnung
eines Verbots



Symbol zur
Kennzeichnung
einer Handlung



Warnung

Dies ist ein Hinweis auf hohe Verletzungs-
gefahr die zum Tode führen kann.

Vorsicht bei der Verwendung



Nicht verwenden, während Sie Fahrzeuge steuern (z. B. Autos, Fahrräder usw.). Nicht verwenden an Orten, an denen es notwendig ist, die Umgebungsgeräusche zu hören (z. B. an Bahnübergängen, auf Gehwegen, auf Bahnsteigen usw.).

Dies kann zu einem Unfall führen.

Wenn Sie Ungewöhnliches bemerken



Wenn Sie eine der folgenden Ungewöhnlichkeiten bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

- **Risse oder Schäden**
- **Fremdkörper, Wasser oder Tierurin sind ins Innere eingedrungen**
- **Überhitzung**
- **Ungewöhnlicher Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder Rauch**

Die weitere Verwendung des Produkts kann Verbrennungen, Verletzungen, Feuer, Risse, Leckagen, Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und fordern Sie eine Inspektion oder Reparatur an.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden



Empfohlene USB-Ladeumgebung:

- **USB-Ladegerät**

Ein handelsübliches USB-Ladegerät, das einen Ausgangsstrom von 1,0A oder mehr liefern kann

- **USB-Kabel**

Ein USB Type-C Kabel (entsprechend den USB-Standards)

Falsche Verbindungen können Brand, Risse, Leckagen, Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen. Unfälle, die durch Laden in einer nicht empfohlenen Umgebung entstehen, können möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Decken Sie das Gerät nicht mit Stoffen, Decken, Kleidung oder ähnlichen Gegenständen während des Ladevorgangs oder der Benutzung ab.

Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Rauch führen.

Laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Demontage verboten



Nicht auseinanderbauen oder modifizieren.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie auf den Umgang mit Feuchtigkeit und Wasser



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Bereichen oder an Orten, an denen Wasser spritzen könnte (z. B. Badezimmer, Küchen, Außenbereiche bei Regenwetter usw.).

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Nicht mit nassen Händen bedienen.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Achten Sie auf Feuer und hohe Temperaturen



Verwenden, lagern, oder unbeaufsichtigt in Bereichen mit Feuer, oder hohen Temperaturen liegen lassen (z. B. Küchen, Heizgeräte, im Auto usw.)

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Handhabungshinweis



Nicht fallen lassen, starke Stöße zufügen oder Druck ausüben.

Dies kann zu Brand, Rissbildung, Leckagen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.

Vorsichtsmaßnahmen für drahtlose Geräte



Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen medizinische Geräte verwendet werden (z. B. medizinische Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, in der Nähe von Personen, die medizinische Geräte tragen usw.).

Kann medizinische Geräte beeinträchtigen (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren usw.).

Befolgen Sie die Anweisungen der Flugbegleiter bei der Verwendung im Flugzeug.

Interferenzen durch Funkwellen können Unfälle verursachen.



Warnung Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen für das Hörvermögen



Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume. Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts und dieses Produkts auf das Minimum, bevor Sie es anschließen.

Kann zu Hörschäden führen. Wenn Sie Außergewöhnliches bemerken, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt.

Umgang mit kleinen Teilen



Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, Kindern und Tieren aufbewahren.

Es besteht die Gefahr des Verschluckens.