


hoco. **premium product.**

Wireless headset
EW24

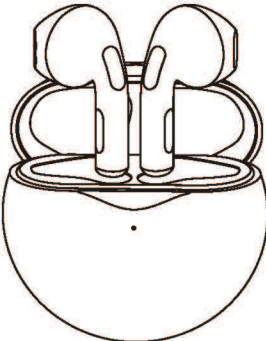

**Instruction
Manual**

We are very glad that you purchase hoco wireless Headset!
We hope it brings you fun and enjoy!

Diagram illustrating the components of the smartwatch:

- Touch area
- LED
- Charging case

1. After opening the charging case , turn on the headset, accompanied by the tone, the left and right headset automatically complete the pairing.
2. Enable Wireless function on mobile phone, connect the "EW24", at the first time you need to manually connect the device. Successful connection of "EW24" accompanied by a tone.
3. The orange light flashes when charging, and the orange light is always on when fully charged. A green light is displayed when the power of the charging compartment is above 20%, and an orange light is displayed when the power is below 20%.

Function	Operation
Music playing/pausing	Click the touch area (left/right earphone)
Next track	Double-click the touch area (left/right earphone)
Previous piece	Three-click touch area (left/right earphone)
Wake up "Silr"	Long press the touch area 2S (left/right earphone)
Answering call	Click the touch area (left/right earphone)
Rejecting calls	Double-click the touch area (left/right earphone)
Turn off	Put in the charging case and close the lid or it is not connected for 3 minutes to turn off

Diagram illustrating the internal structure of the smart light bulb, showing the LED chip, the touch-sensitive area, and the charging compartment.

- 1.打開充電盒後開機，伴有提示音，且左、右耳機自動完成配對。
- 2.手機上開啟無線，搜索無線設備“EW24”，首次需手動連接該設備，連接“EW24”成功後，伴有提示音。
- 3.充電時燈燈閃爍，亮飽燈燈常亮。充電盒20%以上電量顯示綠燈，20%以下電量顯示橙燈。

功能	操作方法
播放/暂停	单触触控盘 (左右耳罩)
下一曲	长按触控盘 (左右耳罩)
上一曲	三触触控盘 (左右耳罩)
唤醒/关机	长按触控盘2s (左右耳罩)
触控/语音	双触触控盘 (左右耳罩)
拒接	双击触控盘 (左右耳罩)
睡眠	放入充电盒合盖睡眠5分钟后自动关机

1. Nach dem Öffnen des Ladebafers , Schalten Sie das Headset zusammen mit dem Ton ein. Das linke und das rechte Headset schließen das Pairing automatisch ab.
2. WLAN-Funktion auf dem Mobiltelefon aktivieren, Erfolgreiche Verbindung von "EW24" am zum ersten Mal müssen Sie das Gerät manuell anschließen. Erfolgreiche Verbindung von "EW24" begleitet von einem Ton.
3. Das orangefarbene Licht während des Ladevorgangs und das orangefarbene Licht leuchtet immer, wenn es vollständig aufgeladen ist. Ein grünes Licht wird angezeigt, wenn die Ladezeit des Ladebafers über 20 % liegt, und ein oranges Licht

Funktion	Operation
Musik klickpausiert	Klicken Sie auf den Berührungsbereich (linker / rechter Kopfhörer).
Nächster Titel	Doppeltklicken Sie auf den Touch-Bereich (linker / rechter Kopfhörer).
Vorherige 90Sek	Drei-Klick-Touch-Bereich (linker / rechter Kopfhörer).
Wach auf / Sleep	Doppeltklicken Sie lange auf den Touch-Bereich 2S (linker / rechter Kopfhörer).
Antworten / lege auf	Klicken Sie auf den Berührungsbereich (linker / rechter Kopfhörer).
Anrufe abbrechen	Doppeltklicken Sie auf den Touch-Bereich (linker / rechter Kopfhörer).
Aussetzen	Stellen Sie den Lautstärke- und / oder Schlafen-Schalter ein. Oder es ist 3 Minuten lang nicht angesprochen, um sich auszusetzen.

Сенсорная зона

LED

Зарядный чехол

1. Открыть зарядный чехол, доставить герметичную, чтобы включить, левая и правая герметичности автоматически завершить сопряжение в беспроводном звукового сигнала.
2. Включите функцию беспроводной связи на мобильном телефоне, подключите «EW24», в первый раз вы нужно вручную подключить устройство. Успешное подключение «EW24» сопровождается звуковым сигналом.
3. Во время зарядки мигает оранжевый индикатор, а при полной зарядки оранжевый индикатор всегда горит. Зеленый свет отображается, когда мощность зарядного тока выше 20%, и оранжевый свет отображается, когда мощность ниже 20%.

функция	операция
Прокладывание / гнуть	Щелкнуть сенсорную область (левый / правый нажатие)
Сдвигать / тянуть	Дважды щелкнуть сенсорную область (левый / правый нажатие)
Прокладывать часть	Сенсорная область с тремя щелчками (левый / правый нажатие)
Прокладывать "8"	Длительное нажатие на сенсорную область 28 (левый / правый нажатие)
Отвешать / поворачивать / крутить	Щелкнуть сенсорную область (левый / правый нажатие)
Отвешать / поворачивать / крутить	Щелкнуть сенсорную область (левый / правый нажатие)
Высвечивать	Положить в задний карман и закрыть экран или не нажимать на экран 3 секунды, чтобы высвечивать

Obszar dotykowy

LED

Etui ładujące

1. Po otwarciu etui ładującego , włącz zestaw słuchawkowy, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, lewy i prawy zestaw słuchawkowy automatycznie zakończą parowanie.

Funkcjonować	Operacja
Odczytywanie zapisu muzyki	Kliknij obszar dotykowy (lewa / prawa słuchawka)
Następny utwór	Kliknij dwukrotnie obszar dotykowy (lewa / prawa słuchawka)
Przejdź do klawiszy	Kliknij obszar dotykowy / przesunij kciukiem (lewa / prawa słuchawka)
Długość się 30"	Dotknij niecałkowicie obszaru dotykowego 28 (lewa / prawa słuchawka)
Odbierz / rozłóż się	Kliknij obszar dotykowy (lewa / prawa słuchawka)
Odczytanie połączeń	Kliknij dwukrotnie obszar dotykowy (lewa / prawa słuchawka)
Wyjście	Widz utwór i klawisze pokręć lub nie jest podłączona przez 3 minuty, aby się wyłączyć

Зона дотики

LED

Зарядный футляр

1. Після підняття зарядного футляра, уявіть гарнітуру в супроводі звукового сигналу, ліва та права гарнітура автоматично завершують сполучення.

2. Уявіть функцію бездротового зв'язку на мобільному телефоні, підключіть «EW24», у перший раз вам потрібно підключити пристрій вручну. Установіть підключення «EW24» супроводжується звуковим сигналом.

3. Помаранчевий індикатор блимає під час заряджання, а помаранчевий індикатор горить завжди, коли повністю заряджений. Зелене світло відображається, коли потужність зарядного відсіку перевищує 20%, а помаранчевий — якщо по потужності менше 20%.

Функція	Метод операції
Програмна ланка	Написати сенсорну область (лінійний навушник)
Наступні три	Діти клавіш сенсорну область (лінійний навушник)
Попередні шпалки	Зона дитини в три клавіші (лінійний навушник)
Прописи "Sb"	Діти написати сенсорну область 28 (лінійний навушник)
Відрізок/поверхню туби	Написати сенсорну область (лінійний навушник)
Вирішати двічі	Діти клавіш сенсорну область (лінійний навушник)
Висновок	Попередні в шпалки/туби/навушники, або зони не вписуються в шпалки 3 клавіш, щоб вписувалися

* This card is valid only if it is stamped by the authorized (dealer) of Hoco technology development (SHENZHEN) co.,Ltd

HOCO provides 1 year warranty from the date of purchase for the workmanship, all parts of the product and materials. This warranty should be effective only if the warranty card is fully completed and mailed to the authorized dealers for registration.

This warranty is null and void if the unit or components therein have been damaged by improper handling, use or unauthorized repair. In all cases of damage during shipping, for repair, a claim must be filed by purchaser and the shipping carrier, not by hoco. In all cases the manufacturer agree to repair or replace the defective parts but never to exceed the purchase price. As this is a limited warranty, hoco's liability for consequential and incidental damages expressly disclaimed and shall not exceed the purchase price paid.

Please keep this warranty card and valid purchase product certificate as a necessary certificate for warranty service. Please do not modify the content without authorization, otherwise it will be deemed invalid. The company reserves the right to interpret the product after-sales service regulations.

Diagrama de un dispositivo de estimulación táctil. El dispositivo consiste en un estuche de carga (carga) que contiene un LED y un área táctil. El estuche de carga está conectado a un cable que se conecta a un área táctil.

- Después de abrir el estuche de carga, encienda los auriculares, acompañado del tono, los auriculares izquierdo y derecho completan automáticamente el emparejamiento.
- Habilite la función inalámbrica en el teléfono móvil, Conexión exitosa de "EW24", en el La primera vez que necesita conectar manualmente el dispositivo. Conexión exitosa de "EW24" acompañado de un tono.
- La luz naranja parpadea cuando se está cargando y la luz naranja siempre está encendida cuando está completamente cargada. Se muestra una luz verde cuando la potencia del compartimento de carga es superior al 20 % y se muestra una luz naranja cuando la potencia es inferior al 20 %.

Función	Operación
Representación de notas / pases	Haga clic en el ítem táctil (seleccionar izquierdo / derecho)
Señalar pista	Haga doble clic en el ítem táctil (seleccionar izquierdo / derecho)
Pista anterior	Área táctil de tres clics (seleccionar izquierdo / derecho)
Despierta "DIF"	Mantenga presionado el ítem táctil 20 (seleccionar izquierdo / derecho)
Responder / oírse	Haga clic en el ítem táctil (seleccionar izquierdo / derecho)
Notar a llamar	Haga doble clic en el ítem táctil (seleccionar izquierdo / derecho)
Apagar	Coloque en el estuche de carga y cierre la tapa o no se conecta durante 3 minutos para apagar

Diagram illustrating the internal components of the sensor module:

- Zone tactile
- LED
- Boîtier de charg

3. Après avoir ouvert l'étui de chargement, allumez le casque, accompagné de la tonalité, les écouteurs gauche et droit fonctionnent automatiquement le couplage.

4. Activer la fonction sans fil sur le téléphone portable, connexion réussie de «EW24», à la Pour la première fois, vous devez connecter manuellement le périphérique. Connexion réussie de «EW24» accompagné d'un ton.

5. Le voyant orange clignote lors de la charge et le voyant orange est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.

Un voyant vert s'affiche lorsque la puissance du compartiment de charge est supérieure à 20 % et un voyant orange s'affiche lorsque la puissance est inférieure à 20 %.

Fonction	Opération
Musique jouer / pause	Cliquez sur la zone tactile (écouteur gauche / droit)
Plate suivante	Double-cliquez sur la zone tactile (écouteur gauche / droit)
Plate précédente	Zone tactile à trois clics (écouteurs gauche / droit)
Réveil sonore "Sir"	Appuyez longuement sur la zone tactile 28 (écouteur gauche / droit)
Répondre / raccrocher	Cliquez sur la zone tactile (écouteur gauche / droit)
Refuser d'appeler	Double-cliquez sur la zone tactile (écouteur gauche / droit)
Écoute	Mettez dans l'œuf de chargement et fermez le couvercle si l'œuf pas connecté pendant 3 minutes pour double-cliquez

Diagram illustrating the back of the device, showing the charging dock and the LED indicator.

- Tocca l'area
- LED
- Custodia di ricarica

1. Dopo aver aperto la custodia di ricarica , accendere l'auricolare, accompagnato dal tono, l'auricolare sinistro e destro completano automaticamente l'accoppiamento.
2. Abilitare la funzione Wireless sul telefono cellulare, collegare "EW24", per la prima volta è necessario collegare manualmente il dispositivo. Connessione riuscita di "EW24" accompagnata da un tono.
3. La spia arancione lampeggia durante la ricarica e la spia arancione è sempre accesa quando è completamente carica. Viene visualizzata una luce verde quando la potenza del vano di ricarica è superiore al 20% e una luce arancione viene visualizzata quando la potenza è inferiore al 20%.

Funzione	Operazione
Riprendere/pausa di traffico	Fare clic sull'area di tocco (autoriadare sinistra / destra)
Prossima traccia	Fare doppio clic sull'area di tocco (autoriadare sinistra / destra)
Piace precedente	Area touch con tre clic (autoriadare sinistra / destra)
Sceglie "FM"	Premere a lungo l'area di tocco 25 (autoriadare sinistra / destra)
Ripete / rigiorda	Fare clic sull'area di tocco (autoriadare sinistra / destra)
Ritorno della chiamata	Fare doppio clic sull'area di tocco (autoriadare sinistra / destra)
Spegni	Metti la custodia di ricarica e chiudi il coperchio o non è collegato per 3 minuti per spegnersi

منطقة الممس

LED

حالة الشحن

1. بدق حبة الشحن ، يتم تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا ، مصحوبة بلغمه ، وتكمل سماعة الرأس اليسرى واليمنى الاقتران تلقائيًا .
2. تمكين وظيفة لاسلكية إلى الهدف المحمول ، قم بتوصيل "EW24" ، في المرة الأولى التي تحتاج فيها إلى توصيل الجهاز يدويًا . اتصل لنجاح "EW24" مصحوبًا ببيارة .
3. توصيل المصباح الشحن ، وضع المصباح البرقائي دائمًا داخل الشحن الكامل . قم عرض ضوء المصباح عند تكون طلقة حجرة الشحن أعلى من 20% ، ويظهر ضوء برقائي عندما تكون الطاقة أقل من 20% .

وظيفة	عملية
وقفة / تشغيل	(المدير / المبرمج الأولان) للتمس منطقة فوق القر
التحقيق الأخيرة	(المدير / المبرمج الأولان) للتمس منطقة فوق درونجا قرأ القر
المعالجة للقيمة	(مدير / مبرمج أولان) نقرات ثلاث للتمس منطقة
القيمة	(المدير / المبرمج الأولان) للتمس منطقة على طول القرية اندسط
الانصاف / فتح / الإجابة	(المدير / المبرمج الأولان) للتمس منطقة فوق القر
الانصاف	عند عبء الشحن وأطلق الخط، ولا فإن تم تحويله عدد 25 تلقائياً لإفهام

1. Wireless specification: Wireless V5.3	1. 蓝牙规格: 蓝牙V5.3
2. Product net weight: 34g	2. 产品净重: 34g
3. Protocols supported: Headset	3. 支持协议: Headset
Hands-free A2DP AVRCP	Hands-free A2DP AVRCP
4. Transmission range: 10m	4. 传输距离: 10m
5. Transmission frequency: 2.4GHz	5. 传输频率: 2.4GHz
6. Charging voltage: DC 5V	6. 充电电压: DC 5V
7. Charging Case Charging time: About 1.5 hours	7. 充电仓充电时间: 约1.5小时
8. Talk time/Music time: 4h	8. 通话时间/音乐时间: 4h
9. Standby time: Above 180 hours	9. 待机时间: 180小时
10. Headset battery capacity: 30mAh	10. 耳机电池容量: 30mAh
11. Charging case battery capacity: 200mAh	11. 充电仓电池容量: 200mAh

1. Do not expose the product to high temperatures, corrosive or high-pressure environment.

2. Do not attempt to disassemble the headset, or to replace any electronic components in it.
3. If the internal devices have fluid leakage, please stop use.
4. Do not expose the battery (battery or combined battery) to excessive heat such as sunlight, fire or similar.

1. 不要將產品暴露在高溫、腐蝕或者高壓環境中。
2. 不要試圖拆卸耳機，也不要試圖更換耳機中的任何電子組件。
3. 如發現內部器件出現液體洩漏，請停止使用。
4. 不要將電池（電池或組合電池）暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備干擾。

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

						深圳浩酷科技发展有限公司			
						产品名称		EW24说明书	
						包装尺寸		89x89mm	
						包装材质		129g双铜	
标记	版本	变更内容	年/月/日	制作人	审核	批准	包装工艺	风琴折+双面过胶	
	A0		2022-05-30	罗艳芳	徐华康		色卡号	无	
							技术要求		设计师