


100x140mm

Energizer[®]

Energizer[®]

Bluetooth Speaker

BTS690

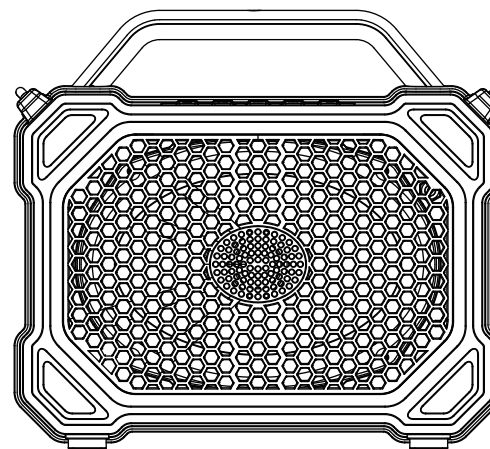

User Manual

封底

封面

USER MANUAL

EN English ----- (01-05)

MANUEL D'UTILISATION

FR Français ----- (06-09)

BENUTZERHANDBUCH

DE Deutsch ----- (10-13)

MANUALE D'USO


IT Italiano ----- (14-17)

MANUAL DEL USUARIO

ES Español ----- (18-21)

EN English

Product Overview

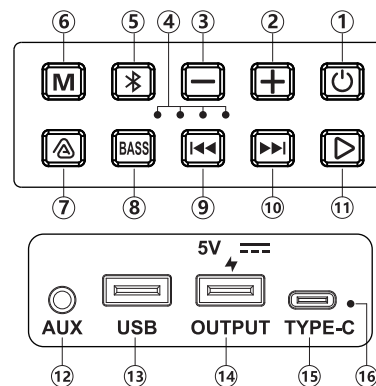

1. [] : Press and hold to turn the speaker on or off.
2. [] : Increase the volume.
3. [] : Decrease the volume.
4. [**Battery Indicator**] : Displays battery status.
5. [] : Press to switch to Bluetooth mode. Press again to disconnect Bluetooth.
6. [**M**] : Switch between Bluetooth, USB, and AUX modes.
7. [] : Connect multiple compatible speakers for synchronized playback.
8. [**BASS**] : Enable enhanced bass mode.
9. [] : Skip to the previous track.
10. [] : Skip to the next track.
11. [] : Play or pause audio playback.
12. [**AUX Input**] : Connect an external audio device using a 3.5 mm AUX cable.
[A reset button is located inside the AUX port. If the speaker becomes unresponsive, insert a paper clip into the AUX port to reset the speaker.]

13. **【USB Playback】** : Play MP3 music files from a USB flash drive.
14. **【USB Output】** : Charge external devices. Output: 5V $\equiv$ 1A [MAX]
15. **【USB-C Charging Port】** : Charge the speaker using the included USB-C cable.
16. **【Charging Indicator】** : The indicator turns red while charging and green when fully charged.

Bluetooth Connection

1. Turn on the speaker. Bluetooth mode will start automatically.
2. Enable Bluetooth on your mobile device.
3. Search for and select "Energizer BTS690".
4. If prompted, enter the PIN code: 0000.
5. Press the Bluetooth button to reconnect or disconnect Bluetooth.

Auracast Connection

1. Turn on all compatible speakers.
2. Press the Auracast (A) button on one speaker to set it as the main speaker.
3. Press the Auracast (A) button on the additional speakers to pair them.
4. Once connected, audio will play simultaneously across all paired speakers.
5. Press the Auracast (A) button on the main speaker again to disconnect all paired speakers.
6. For best performance, keep speakers within 8 meters of each other.

Charging Instructions

1. [We suggest] : Turn off the speaker before charging.
 2. Connect the included USB-C cable to a 5V $\equiv$ 3A USB power adapter.
 3. The charging indicator turns red during charging.
 4. When charging is complete, the indicator turns green.
 5. To charge external devices, connect them to the USB output port.
- * Avoid using the speaker continuously while charging to help extend battery life.

Troubleshooting

1. Speaker does not charge

Use a standard 5V $\equiv$ 3A USB power adapter. Chargers with unsupported voltage or current output may prevent normal charging.

2. Speaker turns off automatically

The battery level may be low. Recharge the speaker and try again.

3. Speaker restarts or shuts down during playback

Low battery power may cause unstable operation. Fully recharge the speaker before use.

4. Charging indicator does not light up

Check that the charging cable and power adapter are connected properly.

5. Bluetooth is connected but there is no sound

Make sure audio playback is active on the connected device and verify that the volume is turned up.

6. No sound from USB playback

Make sure the USB flash drive is inserted properly and contains supported MP3 or WMA audio files.

7. Charging takes too long

Charging typically takes less than 15 hours. Disconnect the charger once charging is complete.

8. Speaker is unresponsive

Insert a paper clip into the AUX port to press the reset button and restart the speaker.

Specifications

- Charging Input: 5V $\equiv$ 3A (USB-C)
- Peak Output Power: 160 W , [RMS 80W]
- Speaker Drivers: 6 × 9-inch woofer + 42 mm tweeter
- Frequency Response: 30 Hz – 18 kHz
- Signal-to-Noise Ratio: $\geq$ 85 dB
- Product Dimensions: 317 × 178 × 285 mm

Package Contents

- Speaker *1
- USB-C Charging Cable *1
- AUX Cable *1
- User Manual *1
- Shoulder Strap *1

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.



PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.



Customer Service
For any questions about the product, please scan the QR code to visit our Support Center. Thank you!


Warranty

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty.
For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>



©2026 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp..

Présentation du produit

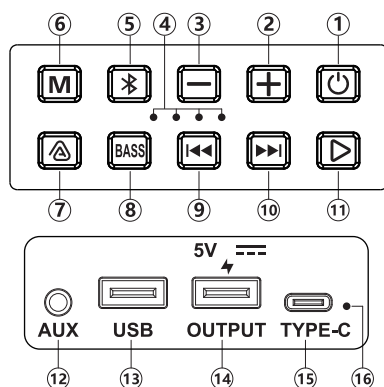

1. 【 】 : Maintenez le bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'enceinte.
2. 【 】 : Augmente le volume.
3. 【 】 : Réduit le volume.
4. 【 **Indicateur de batterie** 】 : Affiche l'état de la batterie.
5. 【 】 : Appuyez pour passer en mode Bluetooth. Appuyez de nouveau pour déconnecter le Bluetooth.
6. 【 **M** 】 : Permet de basculer entre les modes Bluetooth, USB et AUX.
7. 【 】 : Connecte plusieurs enceintes compatibles pour une lecture synchronisée.
8. 【 **BASS** 】 : Active le mode basses renforcées.
9. 【 】 : Revient à la piste précédente.
10. 【 】 : Passe à la piste suivante.
11. 【 】 : Lance ou met en pause la lecture audio.
12. 【 **Entrée AUX** 】 : Connectez un appareil audio externe à l'aide d'un câble AUX 3,5 mm. Un bouton de réinitialisation est situé à l'intérieur du port AUX. Si l'enceinte ne répond plus, insérez un trombone dans le port AUX afin de réinitialiser l'appareil.

13. 【 **Lecture USB** 】 : Lit les fichiers MP3 depuis une clé USB.
14. 【 **Sortie USB** 】 : Permet de recharger des appareils externes. Sortie : 5V=1A Max.
15. 【 **Port de charge USB-C** 】 : Rechargez l'enceinte à l'aide du câble USB-C fourni.
16. 【 **Indicateur de charge** 】 : Le voyant devient rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est terminée.

Connexion Bluetooth

1. Allumez l'enceinte. Le mode Bluetooth démarre automatiquement.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Recherchez puis sélectionnez « **Energizer BTS690** ».
4. Si demandé, saisissez le code PIN : 0000.
5. Appuyez sur le bouton Bluetooth pour reconnecter ou déconnecter le Bluetooth.

Connexion Auracast

1. Allumez toutes les enceintes compatibles.
2. Appuyez sur le bouton Auracast () d'une enceinte afin de la définir comme enceinte principale.
3. Appuyez sur le bouton Auracast () des autres enceintes pour les appairer.
4. Une fois connectées, le son sera diffusé simultanément sur toutes les enceintes appairées.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton Auracast () de l'enceinte principale pour déconnecter toutes les enceintes appairées.
6. Pour des performances optimales, maintenez les enceintes à moins de 8 mètres les unes des autres.

Instructions de charge

1. Éteignez l'enceinte avant de la recharger.
2. Connectez le câble USB-C fourni à un adaptateur secteur USB 5V=3A.
3. Le voyant de charge devient rouge pendant la charge.
4. Lorsque la charge est terminée, le voyant devient vert.
5. Pour recharger des appareils externes, connectez-les au port de sortie USB.
6. Évitez d'utiliser l'enceinte en continu pendant la charge afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

Dépannage

1. L'enceinte ne se recharge pas

Utilisez un adaptateur secteur USB standard 5V=3A. Un chargeur avec une tension ou un courant non compatible peut empêcher une charge normale.

2. L'enceinte s'éteint automatiquement

Le niveau de batterie peut être faible. Rechargez l'enceinte puis réessayez.

3. L'enceinte redémarre ou s'éteint pendant la lecture

Une batterie faible peut provoquer un fonctionnement instable. Rechargez complètement l'enceinte avant utilisation.

4. Le voyant de charge ne s'allume pas

Vérifiez que le câble de charge et l'adaptateur secteur sont correctement connectés.

5. Le Bluetooth est connecté mais aucun son n'est émis

Assurez-vous que la lecture audio est active sur l'appareil connecté et que le volume est correctement réglé.

6. Aucun son lors de la lecture USB

Assurez-vous que la clé USB est correctement insérée et qu'elle contient des fichiers audio MP3 ou WMA compatibles.

7. Le temps de charge est trop long

La charge prend généralement moins de 15 heures. Débranchez le chargeur une fois la charge terminée.

8. L'enceinte ne répond plus

Insérez un trombone dans le port AUX afin d'appuyer sur le bouton de réinitialisation et redémarrer l'enceinte.

Spécifications

- Entrée de charge : 5V=3A (USB-C)
- Puissance de sortie maximale : 160 W
- Haut-parleurs : woofer 6 × 9 pouces + tweeter 42 mm
- Réponse en fréquence : 30 Hz – 18 kHz
- Rapport signal/bruit : ≥ 85 dB
- Dimensions du produit : 317 × 178 × 285 mm

Contenu de l'emballage

- Enceinte *1
- Câble de charge USB-C *1
- Câble AUX *1
- Manuel d'utilisation *1
- Bandoulière *1



Gestion PowerSafe

Garantit une protection contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.



Service Client

Pour toute question concernant le produit, veuillez scanner le code QR afin d'accéder à notre Centre d'assistance. Merci !

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie limitée à compter de la date d'achat.


Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter : www.energizerpowerpacks.com



©2026 Energizer. Energizer et certains éléments graphiques sont des marques déposées de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par TennRich International Corp..

DE Deutsch

Produktübersicht

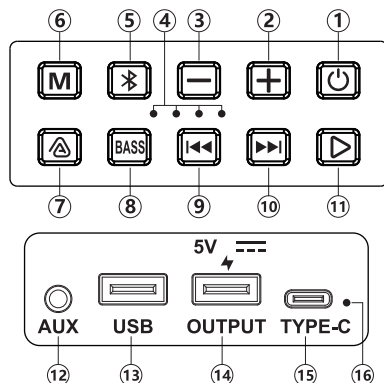

1. **[⏻]** : Gedrückt halten, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
2. **[+]** : Erhöht die Lautstärke.
3. **[-]** : Verringert die Lautstärke.
4. **[Batterieanzeige]** : Zeigt den Batteriestatus an.
5. **[*]** : Drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Erneut drücken, um Bluetooth zu trennen.
6. **[M]** : Wechsel zwischen Bluetooth-, USB- und AUX-Modus.
7. **[A]** : Verbindet mehrere kompatible Lautsprecher für synchronisierte Wiedergabe.
8. **[BASS]** : Aktiviert den verstärkten Bassmodus.
9. **[◀]** : Springt zum vorherigen Titel.
10. **[▶]** : Springt zum nächsten Titel.
11. **[▶]** : Startet oder pausiert die Audiowiedergabe.
12. **[AUX-Eingang]** : Anschluss eines externen Audiogeräts über ein 3,5-mm-AUX-Kabel. Im AUX-Anschluss befindet sich eine Reset-Taste. Falls der Lautsprecher nicht mehr reagiert, führen Sie eine Büroklammer in den AUX-Anschluss ein, um das Gerät zurückzusetzen.

13. **[USB-Wiedergabe]** : Wiedergabe von MP3-Dateien über einen USB-Stick.
14. **[USB-Ausgang]** : Zum Laden externer Geräte. Ausgang: 5V $\equiv$ 1A Max.
15. **[USB-C-Ladeanschluss]** : Laden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.
16. **[Ladeanzeige]** : Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und bei vollständiger Aufladung grün.

Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Bluetooth-Modus startet automatisch.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.
3. Suchen Sie nach „Energizer BTS690“ und wählen Sie das Gerät aus.
4. Falls erforderlich, geben Sie den PIN-Code 0000 ein.
5. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um Bluetooth erneut zu verbinden oder zu trennen.

Auracast-Verbindung

1. Schalten Sie alle kompatiblen Lautsprecher ein.
2. Drücken Sie die Auracast (A) -Taste an einem Lautsprecher, um ihn als Hauptlautsprecher festzulegen.
3. Drücken Sie die Auracast (A) -Taste an den zusätzlichen Lautsprechern, um diese zu koppeln.
4. Nach erfolgreicher Verbindung wird die Audiowiedergabe gleichzeitig auf allen gekoppelten Lautsprechern ausgegeben.
5. Drücken Sie die Auracast (A) -Taste des Hauptlautsprechers erneut, um alle gekoppelten Lautsprecher zu trennen.
6. Für optimale Leistung sollten sich die Lautsprecher innerhalb eines Abstands von 8 Metern befinden.

Ladehinweise

1. Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Laden aus.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem 5V $\equiv$ 3A-USB-Netzadapter.
3. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün.
5. Zum Laden externer Geräte verbinden Sie diese mit dem USB-Ausgang.
6. Vermeiden Sie eine dauerhafte Nutzung des Lautsprechers während des Ladevorgangs, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Fehlerbehebung

1. Der Lautsprecher lädt nicht

Verwenden Sie einen standardmäßigen 5V=3A-USB-Netzadapter. Ladegeräte mit ungeeigneter Spannung oder Stromstärke können den Ladevorgang beeinträchtigen.

2. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus

Der Akkustand könnte zu niedrig sein. Laden Sie den Lautsprecher auf und versuchen Sie es erneut.

3. Der Lautsprecher startet neu oder schaltet sich während der Wiedergabe aus

Ein niedriger Akkustand kann zu instabilem Betrieb führen. Laden Sie den Lautsprecher vor der Verwendung vollständig auf.

4. Die Ladeanzeige leuchtet nicht

Prüfen Sie, ob das Ladekabel und der Netzadapter korrekt angeschlossen sind.

5. Bluetooth ist verbunden, aber es ist kein Ton zu hören

Stellen Sie sicher, dass die Audiowiedergabe auf dem verbundenen Gerät aktiv ist und die Lautstärke ausreichend eingestellt wurde.

6. Kein Ton bei USB-Wiedergabe

Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick korrekt eingesteckt ist und unterstützte MP3- oder WMA-Dateien enthält.

7. Der Ladevorgang dauert zu lange

Der Ladevorgang dauert normalerweise weniger als 15 Stunden. Trennen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs.

8. Der Lautsprecher reagiert nicht

Führen Sie eine Büroklammer in den AUX-Anschluss ein, um die Reset-Taste zu drücken und den Lautsprecher neu zu starten.

Technische Daten

- Ladeeingang: 5V=3A (USB-C)
- Maximale Ausgangsleistung: 160 W
- Lautsprechertreiber: 6 × 9-Zoll-Woofer + 42-mm-Hochtöner
- Frequenzbereich: 30 Hz – 18 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 85 dB
- Produktabmessungen: 317 × 178 × 285 mm

Lieferumfang

- Lautsprecher *1
- USB-C-Ladekabel *1
- AUX-Kabel *1
- Benutzerhandbuch *1
- Schultergurt *1



PowerSafe Management

Garantiert Schutz vor Kurzschluss und Überladung für Ihre Powerbank und Ihre Geräte.



Kundendienst

Bei Fragen zum Produkt scannen Sie bitte den QR-Code, um unser Support-Center zu besuchen. Vielen Dank!

Garantie

Alle Produkte verfügen ab Kaufdatum über eine zeitlich begrenzte Garantie.


Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter: www.energizerpowerpacks.com



©2026 Energizer. Energizer und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz von TennRich International Corp. verwendet.

IT Italiano

Panoramica del prodotto

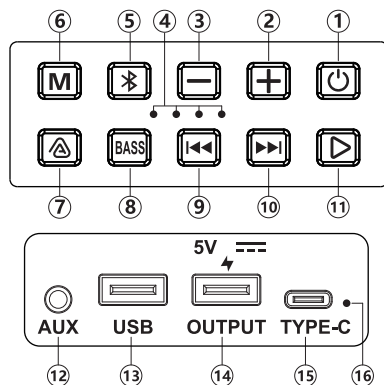

1. 【 】 : Tenere premuto per accendere o spegnere l'altoparlante.
2. 【 】 : Aumenta il volume.
3. 【 】 : Riduce il volume.
4. 【 **Indicatore batteria** 】 : Mostra lo stato della batteria.
5. 【 】 : Premere per passare alla modalità Bluetooth. Premere nuovamente per disconnettere il Bluetooth.
6. 【 **M** 】 : Consente di passare tra le modalità Bluetooth, USB e AUX.
7. 【 】 : Collega più altoparlanti compatibili per una riproduzione sincronizzata.
8. 【 **BASS** 】 : Attiva la modalità bassi potenziati.
9. 【 】 : Torna al brano precedente.
10. 【 】 : Passa al brano successivo.
11. 【 】 : Avvia o mette in pausa la riproduzione audio.
12. 【 **Ingresso AUX** 】 : Collegare un dispositivo audio esterno utilizzando un cavo AUX da 3,5 mm. All'interno della porta AUX è presente un pulsante di reset. Se l'altoparlante non risponde, inserire una graffetta nella porta AUX per ripristinare il dispositivo.

13. 【 **Riproduzione USB** 】 : Riproduce file MP3 da un'unità flash USB.
14. 【 **Uscita USB** 】 : Consente di ricaricare dispositivi esterni. Uscita: 5V $\equiv$ 1A Max.
15. 【 **Porta di ricarica USB-C** 】 : Ricaricare l'altoparlante utilizzando il cavo USB-C incluso.
16. 【 **Indicatore di carica** 】 : L'indicatore diventa rosso durante la ricarica e verde quando la ricarica è completa.

Connessione Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante. La modalità Bluetooth si avvierà automaticamente.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
3. Cercare e selezionare "**Energizer BTS690**".
4. Se richiesto, inserire il codice PIN: 0000.
5. Premere il pulsante Bluetooth per riconnettere o disconnettere il Bluetooth.

Connessione Auracast

1. Accendere tutti gli altoparlanti compatibili.
2. Premere il pulsante Auracast () su un altoparlante per impostarlo come altoparlante principale.
3. Premere il pulsante Auracast () sugli altri altoparlanti per associarli.
4. Una volta collegati, l'audio verrà riprodotto simultaneamente su tutti gli altoparlanti associati.
5. Premere nuovamente il pulsante Auracast () sull'altoparlante principale per disconnettere tutti gli altoparlanti associati.
6. Per prestazioni ottimali, mantenere gli altoparlanti entro una distanza di 8 metri l'uno dall'altro.

Istruzioni di ricarica

1. Spegner l'altoparlante prima della ricarica.
2. Collegare il cavo USB-C incluso a un adattatore di alimentazione USB da 5V $\equiv$ 3A.
3. L'indicatore di carica diventa rosso durante la ricarica.
4. Quando la ricarica è completata, l'indicatore diventa verde.
5. Per ricaricare dispositivi esterni, collegarli alla porta di uscita USB.
6. Evitare di utilizzare continuamente l'altoparlante durante la ricarica per contribuire a prolungare la durata della batteria.

Risoluzione dei problemi

1. L'altoparlante non si ricarica

Utilizzare un adattatore di alimentazione USB standard da 5V=3A.
Caricatori con tensione o corrente non compatibili potrebbero impedire una ricarica corretta.

2. L'altoparlante si spegne automaticamente

Il livello della batteria potrebbe essere basso. Ricaricare l'altoparlante e riprovare.

3. L'altoparlante si riavvia o si spegne durante la riproduzione

Un basso livello della batteria può causare un funzionamento instabile.
Ricaricare completamente l'altoparlante prima dell'uso.

4. L'indicatore di carica non si accende

Verificare che il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione siano collegati correttamente.

5. Il Bluetooth è connesso ma non viene emesso alcun suono

Assicurarsi che la riproduzione audio sia attiva sul dispositivo collegato e verificare che il volume sia adeguatamente alzato.

6. Nessun suono durante la riproduzione USB

Assicurarsi che l'unità flash USB sia inserita correttamente e contenga file audio MP3 o WMA supportati.

7. La ricarica richiede troppo tempo

La ricarica richiede normalmente meno di 15 ore. Scollegare il caricatore una volta completata la ricarica.

8. L'altoparlante non risponde

Inserire una graffetta nella porta AUX per premere il pulsante di reset e riavviare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

- Ingresso di ricarica: 5V=3A (USB-C)
- Potenza massima in uscita: 160 W
- Driver audio: woofer da 6 x 9 pollici + tweeter da 42 mm
- Risposta in frequenza: 30 Hz – 18 kHz
- Rapporto segnale/rumore: ≥ 85 dB
- Dimensioni del prodotto: 317 x 178 x 285 mm

Contenuto della confezione

- Altoparlante *1
- Cavo di ricarica USB-C *1
- Cavo AUX *1
- Manuale utente *1
- Tracolla *1



Gestione PowerSafe

Garantisce protezione contro cortocircuiti e sovraccarico per il tuo power bank e i tuoi dispositivi.



Servizio Clienti

Per qualsiasi domanda sul prodotto, scansiona il codice QR per visitare il nostro Centro di Assistenza. Grazie!

Garanzia


Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia limitata a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni sulla garanzia, visita: www.energizerpowerpacks.com



©2026 Energizer. Energizer e alcuni elementi grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e delle relative società affiliate e sono utilizzati su licenza da TennRich International Corp..

Descripción del producto

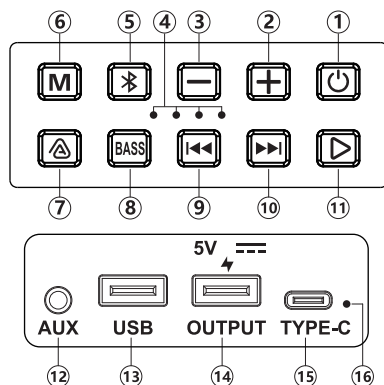

1. **[⏻]** : Mantenga pulsado para encender o apagar el altavoz.
2. **[+]** : Aumenta el volumen.
3. **[-]** : Disminuye el volumen.
4. **[Indicador de batería]** : Muestra el estado de la batería.
5. **[*]** : Pulse para cambiar al modo Bluetooth. Pulse nuevamente para desconectar Bluetooth.
6. **[M]** : Cambia entre los modos Bluetooth, USB y AUX.
7. **[A]** : Conecta varios altavoces compatibles para reproducción sincronizada.
8. **[BASS]** : Activa el modo de graves reforzados.
9. **[II]** : Vuelve a la pista anterior.
10. **[III]** : Avanza a la siguiente pista.
11. **[III]** : Reproduce o pausa la música.
12. **[Entrada AUX]** : Conecte un dispositivo de audio externo mediante un cable AUX de 3,5 mm. Dentro del puerto AUX se encuentra un botón de reinicio. Si el altavoz deja de responder, introduzca un clip en el puerto AUX para reiniciar el dispositivo.

13. **[Reproducción USB]** : Reproduce archivos MP3 desde una memoria USB.
14. **[Salida USB]** : Permite cargar dispositivos externos. Salida: 5V $\approx$ 1A Máx.
15. **[Puerto de carga USB-C]** : Cargue el altavoz utilizando el cable USB-C incluido.
16. **[Indicador de carga]** : El indicador se ilumina en rojo durante la carga y en verde cuando la carga está completa.

Conexión Bluetooth

1. Encienda el altavoz. El modo Bluetooth se iniciará automáticamente.
2. Active Bluetooth en su dispositivo móvil.
3. Busque y seleccione **"Energizer BTS690"**.
4. Si se solicita, introduzca el código PIN: 0000.
5. Pulse el botón Bluetooth para reconectar o desconectar Bluetooth.

Conexión Auracast

1. Encienda todos los altavoces compatibles.
2. Pulse el botón Auracast (A) en uno de los altavoces para configurarlo como altavoz principal.
3. Pulse el botón Auracast (A) en los altavoces adicionales para emparejarlos.
4. Una vez conectados, el audio se reproducirá simultáneamente en todos los altavoces emparejados.
5. Pulse nuevamente el botón Auracast (A) del altavoz principal para desconectar todos los altavoces emparejados.
6. Para un mejor rendimiento, mantenga los altavoces a una distancia máxima de 8 metros entre sí.

Instrucciones de carga

1. Apague el altavoz antes de cargarlo.
2. Conecte el cable USB-C incluido a un adaptador de corriente USB de 5V $\approx$ 3A.
3. El indicador de carga se ilumina en rojo durante la carga.
4. Cuando la carga se completa, el indicador cambia a verde.
5. Para cargar dispositivos externos, conéctelos al puerto de salida USB. Evite utilizar el altavoz de forma continua durante la carga para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

Solución de problemas

1. El altavoz no carga

Utilice un adaptador USB estándar de 5V=3A. Los cargadores con voltaje o corriente incompatibles pueden impedir una carga normal.

2. El altavoz se apaga automáticamente

El nivel de batería puede ser bajo. Recargue el altavoz e inténtelo nuevamente.

3. El altavoz se reinicia o se apaga durante la reproducción

Una batería baja puede provocar un funcionamiento inestable. Recargue completamente el altavoz antes de usarlo.

4. El indicador de carga no se enciende

Verifique que el cable de carga y el adaptador de corriente estén conectados correctamente.

5. Bluetooth está conectado pero no hay sonido

Asegúrese de que la reproducción de audio esté activa en el dispositivo conectado y compruebe que el volumen esté activado.

6. No hay sonido desde la reproducción USB

Asegúrese de que la memoria USB esté insertada correctamente y contenga archivos MP3 o WMA compatibles.

7. La carga tarda demasiado

La carga suele tardar menos de 15 horas. Desconecte el cargador una vez finalizada la carga.

8. El altavoz no responde

Introduzca un clip en el puerto AUX para pulsar el botón de reinicio y reiniciar el altavoz.

Especificaciones

- Entrada de carga: 5V=3A (USB-C)
- Potencia máxima de salida: 160 W
- Altavoces: woofer de 6 × 9 pulgadas + tweeter de 42 mm
- Respuesta de frecuencia: 30 Hz – 18 kHz
- Relación señal/ruido: ≥ 85 dB
- Dimensiones del producto: 317 × 178 × 285 mm

Contenido del paquete

- Altavoz *1
- Cable de carga USB-C *1
- Cable AUX *1
- Manual del usuario *1
- Correa para el hombro *1



Gestión PowerSafe

Garantiza protección contra cortocircuitos y sobrecarga para tu batería externa y tus dispositivos.



Atención al Cliente

Para cualquier consulta sobre el producto, escanee el código QR para visitar nuestro Centro de Soporte. ¡Gracias!

Garantía

Todos los productos cuentan con una garantía limitada a partir de la fecha de compra.

Para más información sobre la garantía, visite: www.energizerpowerpacks.com



©2026 Energizer. Energizer y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus subsidiarias relacionadas, y se utilizan bajo licencia por TennRich International Corp.