


## Packliste

| Artikel | Name                                | Menge | Einheit |
|---------|-------------------------------------|-------|---------|
| 1       | RG-RAP1200(P) Host                  | 1     | Gerät   |
| 2       | Diese Schnellinstallationsanleitung | 1     | Kopie   |
| 3       | Garantiekarte                       | 1     | Kopie   |
| 4       | Montageschraube                     | 2     | Stück   |


## Erscheinungsbild und Schnittstelle

Ansicht von oben

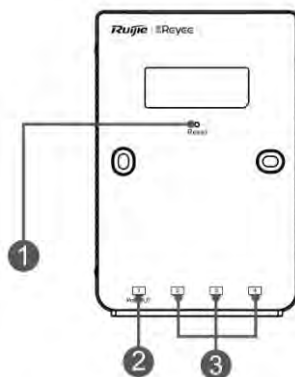

Hinweis: 1 Reset-Taste 3 LAN-Anschlüsse  
2 LAN/PoE-Out-Anschluss

Rückansicht

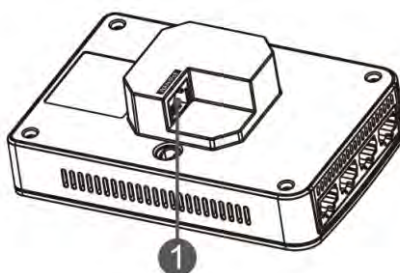

Anmerkung: 1 WAN/PoE-Anschluss

1. Wenn Sie den AP über PoE mit Strom versorgen, schließen Sie ein Ende des Ethernet-Kabels an den WAN/PoE-Anschluss und das andere Ende an ein PoE-fähiges Gerät an.
2. Mit dem Eingang IEEE 802.3at PoE+ unterstützt der PoE-Out-Anschluss die Stromversorgung der externen Terminals mit bis zu 15,4 W Ausgangsleistung gemäß IEEE 802.3af.


## LED-Anzeige und Taste

| LED-Anzeige und Taste | Frequenz                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Anzeige           | Konstant grün                        | Normaler Betrieb.                                                                                                                                                                                                         |
|                       | Aus                                  | Der AP wird nicht mit Strom versorgt.                                                                                                                                                                                     |
|                       | Blinkend (0,5 Hz)                    | Normaler Betrieb, aber der AP ist nicht mit der Ruijie Cloud verbunden.                                                                                                                                                   |
|                       | Schnell blinkend (10 Hz)             | Mögliche Fehlerursachen:<br>1. Wiederherstellen der Werkseinstellungen<br>2. Aktualisieren der Firmware<br>3. Wiederherstellen der Image-Datei<br>4. Initialisierung des Geräts<br>5. Überlastung des PoE-Out-Anschlusses |
| Reset-Taste           | Weniger als 2 Sekunden lang gedrückt | Startet das Gerät neu.                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Mehr als 5 Sekunden lang gedrückt    | Stellt die werksseitigen Standardeinstellungen wieder her.                                                                                                                                                                |

## Produktinstallation




1. Lösen Sie die Schrauben an der Frontplatte vom Typ 86, die an der Wand montiert ist.

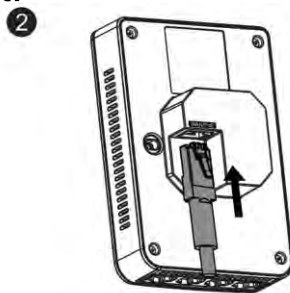


2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den WAN/PoE-Anschluss an.

3

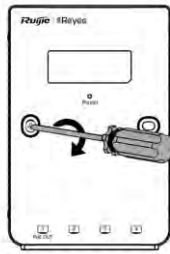

3. Richten Sie die Schraubenlöcher auf beiden Seiten des Geräts mit denen auf der Frontplatte aus. Ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

4

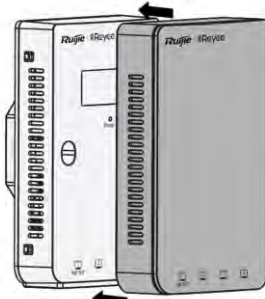

4. Bringen Sie die Plattenabdeckung wie in der Abbildung gezeigt an.

Hinweis:

Sie müssen die Montagehalterung kaufen, wenn Sie den AP an einer Einzel-Schalter-Wandanschlussdose montieren, die den US-Normen

## Netzwerkconfiguration

### Methode 1 (empfohlen)

Scannen Sie den QR-Code auf dem Handbuch oder Gerät, um Ruijie Cloud herunterzuladen. Folgen Sie der Anleitung zur App, um das Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren.



### Methode 2

Stellen Sie eine Verbindung mit der Geräte-SSID (@Ruijie-mxxxx, wenn mehrere Geräte vorhanden sind und @Ruijie-sxxxx standardmäßig, wenn nur ein Gerät vorhanden ist) her, oder schließen Sie das Kabel mit dem LAN-Anschluss und besuchen Sie <http://10.44.77.253> (Standardkennwort: admin). Es wird empfohlen, die IP-Adresse des PCs als 10.44.77.250 zu konfigurieren.


# Manuel du produit

## Liste d'emballage

| Élément | Nom                            | Quantité | Unité |
|---------|--------------------------------|----------|-------|
| 1       | RG-RAP1200(P) Hôte             | 1        | Jeu   |
| 2       | Ce Guide d'installation rapide | 1        | Copie |
| 3       | Carte de garantie              | 1        | Copie |
| 4       | Vis de montage                 | 2        | Pièce |


## Aspect et interface

Vue de dessus

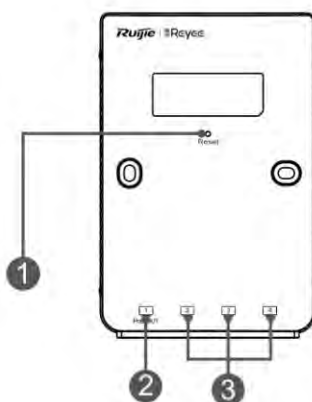

Note: 1 Bouton de réinitialisation 3 Ports du réseau LAN  
2 LAN/Port de sortie PoE

Vue arrière

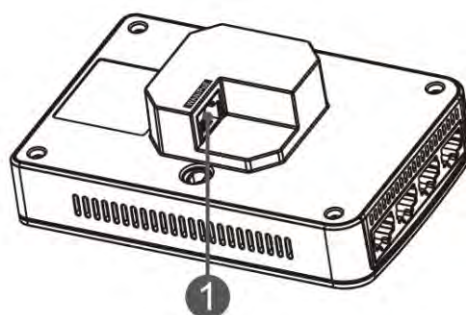

Note : 1 Port WAN/PoE


1. Lorsque vous alimentez le PA par PoE, connectez une extrémité du câble Ethernet au port WAN/PoE et l'autre extrémité à un appareil compatible PoE.

2. Avec l'entrée PoE+ IEEE 802.3at, le port PoE-OUT prend en charge une puissance de sortie allant jusqu'à 15,4 W vers les terminaux externes conformément à la norme IEEE 802.3af.


## Bouton et voyant à DEL

| Bouton et voyant à DEL     | Fréquence                          | Description                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voyant à DEL               | Vert continu                       | Fonctionnement normal.                                                                                                                                                                                               |
|                            | Éteint (Off)                       | Le PA ne reçoit pas le courant.                                                                                                                                                                                      |
|                            | Clignotement (0,5 Hz)              | Fonctionnement normal, mais le PA n'est pas connecté au Ruijie Cloud.                                                                                                                                                |
|                            | Clignotement rapide (10 Hz)        | Cas possibles :<br>1. Restauration des paramètres d'usine<br>2. Mise à jour du micrologiciel (firmware)<br>3. Restauration du fichier image<br>4. Initialisation de l'appareil<br>5. Surcharge du port de sortie PoE |
| Bouton de réinitialisation | Presser durant moins de 2 secondes | Redémarrer l'appareil.                                                                                                                                                                                               |
|                            | Presser durant plus de 5 secondes  | Restaure les paramètres d'usine par défaut                                                                                                                                                                           |


## Installation du produit

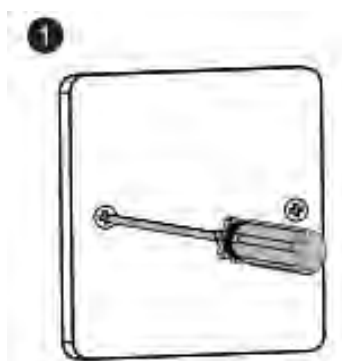


1. Desserrez les vis de la plaque frontale de type 86 montée sur le mur.

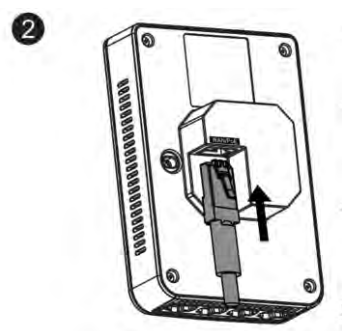

2. Connectez le câble Ethernet au port WAN/PoE.

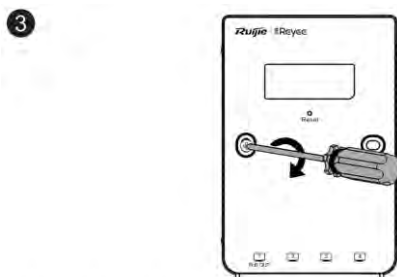

3. Alignez les trous des vis situés des deux côtés de l'appareil sur ceux de la plaque frontale. Puis resserrez les vis avec un tournevis.

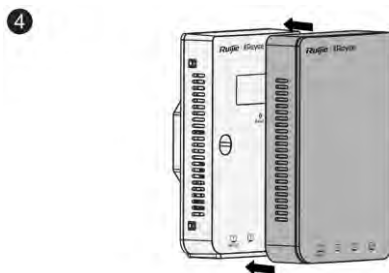

4. Placez le capot de la plaque comme indiqué sur la figure.

Note :

Il vous faut acheter le support de montage si vous montez le PA sur une boîte de jonction murale simple conforme aux normes américaines.

## Configuration du réseau

### Méthode 1 (recommandée)

Scannez le code-QR figurant sur le manuel ou l'appareil pour télécharger l'application Ruijie Cloud. Suivez le guide de l'application pour mettre en place et configurer le réseau.



### Méthode 2

Se connecter au SSID (@Ruijie-mxxxx lorsqu'il y a plusieurs appareils et @Ruijie-sxxxx lorsqu'il n'y a qu'un seul appareil), ou connecter le câble au port LAN, et visiter <http://10.44.77.253> (mot de passe par défaut : admin). Il est recommandé de configurer l'adresse IP comme 10.44.77.250.


# Guía de instalación rápida

## Lista de contenido

| Elemento | Nombre                          | Cantidad | Unidad   |
|----------|---------------------------------|----------|----------|
| 1        | Switch RG-RAP1200(P)            | 1        | Conjunto |
| 2        | Esta Guía de instalación rápida | 1        | Copia    |
| 3        | Tarjeta de garantía             | 1        | Copia    |
| 4        | Tornillo de montaje             | 2        | Pieza    |


## Apariencia e interfaz

### Vista superior

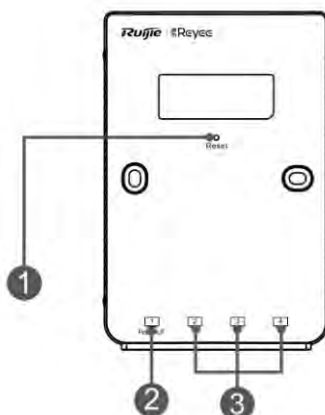

Nota: 1 Botón de reinicio      3 Puertos LAN  
2 Puerto LAN/PoE-Out

### Vista posterior

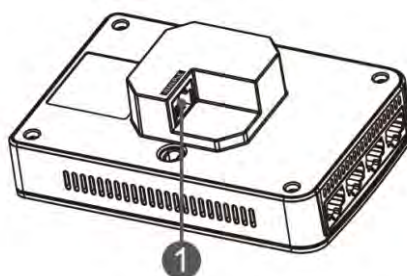

Nota: 1 Puerto WAN/PoE


1. Cuando alimente el AP a través de PoE, conecte un extremo del cable Ethernet al puerto WAN/PoE y el otro extremo a un dispositivo compatible con PoE.

2. Con entrada PoE+ IEEE 802.3at, el puerto PoE-Out admite hasta 15,4W de potencia de salida para los terminales externos que cumplen con la norma IEEE 802.3af.


## Indicador LED y Botón

| Indicador LED y Botón | Frecuencia                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador LED         | Verde fijo                              | Funcionamiento normal.                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Desactivado                             | El AP no recibe alimentación.                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Parpadeando (0,5Hz)                     | Funcionamiento normal, pero el AP no está conectado a la nube Ruijie.                                                                                                                                                         |
|                       | Parpadeo rápido (10 Hz)                 | Casos posibles:<br>1. Restablecimiento de la configuración de fábrica.<br>2. Actualización del firmware.<br>3. Restauración del archivo de imagen.<br>4. Inicialización del dispositivo.<br>5. Sobrecarga del puerto PoE-Out. |
| Botón de reinicio     | Si se pulsa durante menos de 2 segundos | Reinicia el dispositivo.                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Si se pulsa durante más de 5 segundos   | Restablece la configuración de fábrica.                                                                                                                                                                                       |

## Instalación del producto

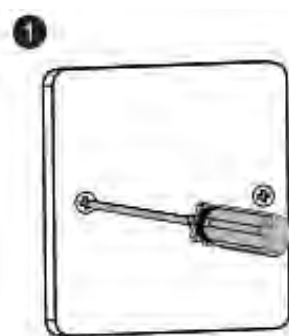


1. Afloje los tornillos de la placa frontal tipo 86 que está montada en la pared.

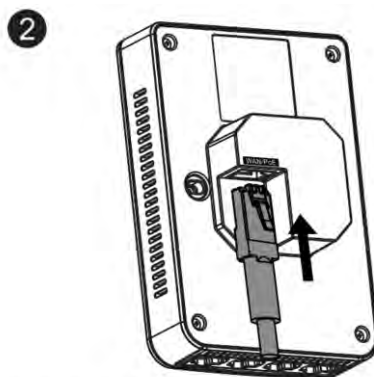


2. Conecte el cable Ethernet al puerto WAN/ PoE.

3

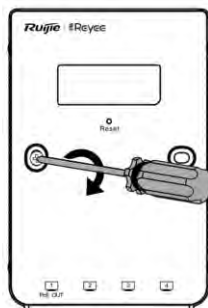

3. Alinee los orificios de los tornillos en ambos lados del dispositivo con los de la placa frontal. A continuación, apriete los tornillos con un destornillador.

4

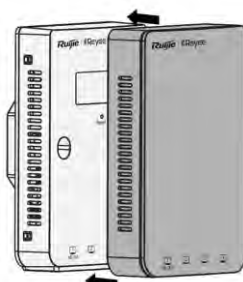

4. Instale la cubierta de la placa tal y como se muestra en la figura.

Nota:

Deberá adquirir el soporte de montaje, si monta el AP en una caja de conexiones en pared de una sola vía que cumpla con las normas de EE.UU.

## Configuración de la red

### Método 1 (recomendado)

Escanee el código QR en el manual o el dispositivo para descargar la aplicación Ruijie Cloud. Siga la guía de la aplicación para instalar y configurar la red.



### Método 2

Conéctese al SSID del dispositivo (@ Ruijie-mxxxx cuando haya varios dispositivos y a @ Ruijie-sxxxx por defecto, cuando solo haya un dispositivo); o bien conecte el cable con el puerto LAN y acceda por web a <http://10.44.77.253> (contraseña predeterminada: admin). Se recomienda configurar la dirección IP del PC como 10.44.77.250.


## Ürün El Kitabı

### Paket İçeriği Listesi

| Öge | Ad                        | Miktar | Birim |
|-----|---------------------------|--------|-------|
| 1   | RG-RAP1200(P)Host         | 1      | Set   |
| 2   | Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu | 1      | Kopya |
| 3   | Garanti kartı             | 1      | Kopya |
| 4   | Montaj Vidası             | 2      | Adet  |


### Görünüm ve Arayüz

#### Üstten Görünüm

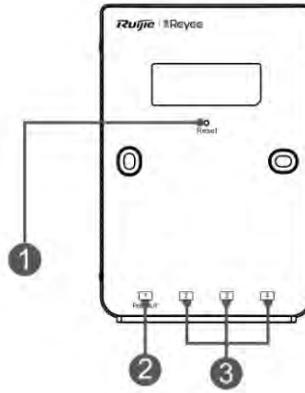

Not: 1 Sıfırla düğmesi 3 LAN portu  
2 LAN/PoE-Çıkış portu

#### Arkadan Görünüm

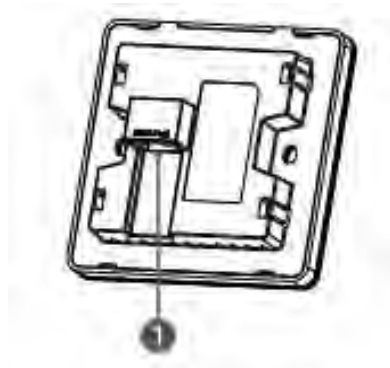

Not: 1 WAN/PoE Portu (bağlantı noktası)  
1. PoW üzerinden Erişim Noktasına (AP) güç sağlarken, Ethernet kablosunun bir ucunu WAN/PoE portuna ve diğer ucunu ise bir PoE yetenekli ağıta bağlayın.  
2. IEEE 802.3at PoE + girişi ile PoE-Çıkış portu 15.4W'a kadar çıkış gücünü destekleyip, IEEE 802.3af ile harici terminallere uyum Sağlanmış olacak.


## LED Göstergesi ve Düğmesi

| LED Göstergesi ve Düğmesi | Frekans                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Gösterge              | Kesiksiz Yeşil                         | Normal çalışma.                                                                                                                                                                                                     |
|                           | Kapalı                                 | Erişim Noktası güç almıyor.                                                                                                                                                                                         |
|                           | Yanıp söner(0.5Hz)                     | Normal çalışma söz konusu ancak Erişim Noktası Ruijie Buluta bağlı değil.                                                                                                                                           |
|                           | Hızlı yanıp söner(10Hz)                | Olası durumlar:<br>1. Varsayılan Fabrika ayarlarına geri dönülüyor<br>2. Aygıt yazılımı (Firmware) yükseltiliyor<br>3. Görüntü dosyası geri yükleniyor<br>4. Aygıt başlatılıyor<br>5. PoE-Çıkış portu aşırı yükleme |
| Sıfırla Düğmesi           | 2 saniyeden daha kısa bir süre basılır | Aygıt yeniden başlatılır.                                                                                                                                                                                           |
|                           | 5 saniyeden daha uzun bir süre basılır | Varsayılan Fabrika ayarlarına geri dönülür                                                                                                                                                                          |

## Ürün Kurulumu




1.Duvara monte edilmiş olan 86-tipi ön yüz üzerindeki vidaları gevşetin.

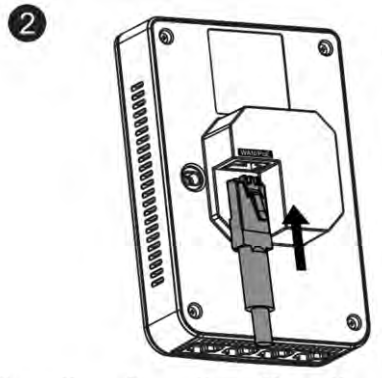


2.Ethernet kablosunu WAN/PoE bağlantı noktasına bağlayın.

3

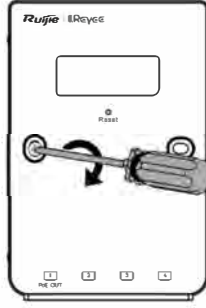

3. Aygıtın her iki tarafı üzerindeki vida deliklerini ön yüz üzerindikiler ile hizalayın. Ve daha sonra bir tornavida yardımıyla vidaları sıkıştırın.

4

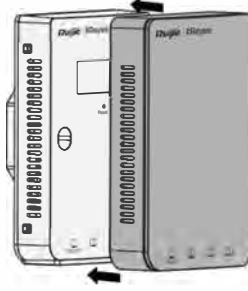

4. Kapak levhasını şekilde gösterildiği gibi takın.

Not:

Erişim Noktasını ABD standartlarıyla uyumlu tek-gang duvar bağlantı kutusuna monte edilmek istenmesi durumunda, bağlantı parçasının tarafınızca tedarik edilmesi gereklidir.

## Ağ Yapılandırma

### Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)

Ruijie Cloud uygulamasını karşıdan yüklemek için aygıt veya el kitabı üzerindeki Kare Kodu okutun. Ağı kurmak ve yapılandırmak için Uygulamada içerisindeki kılavuzu takip edin.



### Yöntem 2

Aygıt SSID'ye (Birden fazla aygıt olduğunda @Ruijie-mxxxx varsayılan ve sadece bir aygıt olduğunda @Ruijie-sxxxx) bağlanın, ya da kabloyu LAN portuna bağlayın ve <http://10.44.77.253> adresini ziyaret edin (varsayılan şifre:admin). PC'nin IP adresinin 10.44.77.250 olarak yapılandırılması tavsiye edilir.