AJAX

Hub BP Jeweller

Model name: HBP-L-xxx-2G/4G (KL/SA/MA), HBP-L-xxx (NA/AN/KL), HBP-L-xxx (NA/AN/CK)

Product name: Security control panel

xxx – dash from 0 to 9 indicates the device modification.

Ajax Systems support@ajax.systems hub.bp

EN	**Quick start guide** Before using the device, we strongly recommend reviewing the User Manual on the website.
UA	**Короткі інструкції** Перш ніж використовувати пристрій, ми наполегливо рекомендуємо ознайомитися з Керівництвом користувача на сайті.
RU	**Краткое инструкции** Прежде чем использовать устройство, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя на сайте.
ES	**Guía rápida** Antes de usar el dispositivo, recomendamos revisar el Manual de usuario en el sitio web.
IT	**Guida rapida** Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, si consiglia di consultare il Manuale utente disponibile sul sito.
FR	**Guide de démarrage rapide** Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisateur sur le site.
DE	**Schnellanleitung** Bevor Sie das Gerät verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Online-Benutzerhandbuch zu lesen.
CZ	**Stručná příručka** Než začnete zařízení používat, důrazně doporučujeme si přečíst uživatelskou příručku na webu.
SK	**Stručná príručka** Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať si Používateľskú príručku na webovej stránke.
PL	**Krótka instrukcja** Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi na stronie internetowej.
RO	**Ghid rapid de pornire** Înainte de a utiliza dispozitivul, vă recomandăm insistent să consultați manualul de utilizare de pe site.
PT	**Guia rápido** Recomendamos vivamente que consulte o Manual do Utilizador presente no site Web antes de utilizar o dispositivo.
TR	**Hub kurulum rehberi** Cihazı kullanmadan önce, web sitesindeki Kullanıcı Kılavuzu'nu incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Model	Channel	Operation frequency	Max RF output power	Limit
HUB BP (KL/SA/MA) HUB BP (NA/AN/KL)	Kanal Kanał Канал Canale Canal Kanál Kanál Kanał Канал Canal Kanal	868.0 - 868.6 MHz Pasmo częstotliwości Рабочая частота Frequenza operativa Fréquence de fonctionnement Provozní frekvence Prevádzková frekvencia Częstotliwość pracy Рабочая частота Frequência de operação Çalışma frekansı	Max RF output power Maks. moc wyjściowa sygnału radiowego Макс. мощность радиосигнала Potenza massima in uscita RF Puissance de sortie RF maximale Maximální výkon RF signálu Maximálny výkon signálu Макс. потужність сигналу Максимальная мощность РЧ-сигнала Maksimum RF çıkış gücü	25 mW 25 mW 25 мВт 25 mW 25 mW 25 mW 25 mW 25 mW 25 мВт 25 mW 25 mW
LTE-FDD	RU TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EU TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 1805–1880 МГц EMEA TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 2110–2180 МГц TX (канал): 832–862 МГц RX (канал): 791–821 МГц TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц TX (канал): 1749.9–1784.9 МГц RX (канал): 1844.9–1879.9 МГц TX (канал): 1710.7–1754.3 МГц RX (канал): 2110.7–2154.3 МГц TX (канал): 1427.9–1447.9 МГц RX (канал): 1475.9–1495.9 МГц TX (канал): 699–716 МГц RX (канал): 729–746 МГц TX (канал): 777–787 МГц RX (канал): 746–756 МГц TX (канал): 788–798 МГц RX (канал): 758–768 МГц TX (канал): 703–748 МГц RX (канал): 758–803 МГц	23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
WCDMA	RU TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EU TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EMEA TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц TX (канал): 824–849 МГц RX (канал): 869–894 МГц TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц	24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
GSM (GSM 850)	TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 1805–1880 МГц	33 dBm / 2 W	Class 4
GSM (R-GSM 900)	TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц	33 dBm / 2 W	Class 4

Model	Channel	Operation Frequency	Max RF output power	Limit
HUB BP (KL/SA/MA)	Kanał Kanał Канал Canale Canal Kanál Kanál Kanał Канал Canal Kanal	868.0 - 868.6 MHz Pasmo częstotliwości pracy Рабочая частота Frequenza operativa Fréquence de fonctionnement Provozní frekvence Prevádzková frekvencia Częstotliwość pracy Рабочая частота Frequência de operação Çalışma frekansı	Max RF output power Maks. moc wyjściowa sygnału radiowego Макс. мощность радиосигнала Potenza massima in uscita RF Puissance de sortie RF maximale Maximální výkon RF signálu Maximálny výkon signálu Макс. потужність сигналу Максимальная мощность РЧ-сигнала Maksimum RF çıkış gücü	25 mW 25 mW 25 мВт 25 mW 25 mW 25 mW 25 mW 25 mW 25 мВт 25 mW 25 mW
LTE-FDD	RU TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EU TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 1805–1880 МГц EMEA TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 2110–2180 МГц TX (канал): 832–862 МГц RX (канал): 791–821 МГц TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц TX (канал): 1749.9–1784.9 МГц RX (канал): 1844.9–1879.9 МГц TX (канал): 1710.7–1754.3 МГц RX (канал): 2110.7–2154.3 МГц TX (канал): 1427.9–1447.9 МГц RX (канал): 1475.9–1495.9 МГц TX (канал): 699–716 МГц RX (канал): 729–746 МГц TX (канал): 777–787 МГц RX (канал): 746–756 МГц TX (канал): 788–798 МГц RX (канал): 758–768 МГц TX (канал): 703–748 МГц RX (канал): 758–803 МГц	23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW 23 dBm / 200 mW	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
WCDMA	RU TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EU TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц EMEA TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц TX (канал): 824–849 МГц RX (канал): 869–894 МГц TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц	24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
HUB BP (NA/AN/KL)	RU TX (канал): 1710–1780 МГц RX (канал): 2110–2180 МГц EMEA TX (канал): 1920–1980 МГц RX (канал): 2110–2170 МГц TX (канал): 1710–1785 МГц RX (канал): 2110–2180 МГц TX (канал): 824–849 МГц RX (канал): 869–894 МГц TX (канал): 880–915 МГц RX (канал): 925–960 МГц	24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W 24 dBm / 0.25 W	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3 Class 3

Operation frequency	Робоча частота
Работна честота	Frequência de operação
Frekvence provozu	Prevádzková frekvencia
Częstotliwość pracy	Frekvenca delovanja
Frekvencia de funcționare	Работна честота
Frekvence provozu	Çalışma frekansı
Prevádzková frekvencia	Робоча частота
Częstotliwość pracy	Max RF output power
Рабочая частота	Макс. мощность радиосигнала
Frekvence provozu	Maksimálny výkon signálu
Frekvencia de funcționare	Макс. потужність сигналу
Frekvenca delovanja	Максимальная мощность РЧ-сигнала
Frekvencia de operação	Maksimálny RF výkon signálu
Frekvencia de operare	Максимална РЧ мощност
Frekvencia e punës	Maksimum RF çıkış gücü
868.0–868.6 MHz	25 mW
868.0–868.6 MHz	25 mW
912.0–912.2 kHz	3.5 mW
916.5–916.7 kHz	3.5 mW
921.0–922.0 kHz	25 mW
869.0–869.2 MHz	25 mW
868.7–869.2 MHz	10 mW

Casing elements/Елементи корпусу/Στοιχεία κορτσιού/Elementos de la carcasa/Elementi della custodia/Éléments du boîtier/Bestandteile des Gehäuses/Vnější část/Vonkajšia časť/Elementy obudowy/Elementi de carcasă/Elementos de revestimento/Muhafaza elemanları

EN 1. Screws' hole for rear mounting cover. 2. The place for installing the second-party battery. 3. SIM card slot (2 slots) number 1. 4. Pin-hole for the tamper button. 5. SIM card slot (2 slots) number 2. 6. Cable entry for the external power supply. 7. Cable entry for the Ethernet cable. 8. Perforated parts of the housing for wire output. 9. Fasteners for securing plates.

UA 1. Гвинти, що кріплять кришку корпусу. 2. Місце для встановлення сторонньої батареї. 3. Слот для SIM-карт (2 слоти) номер 1. 4. Отвір для кнопки тампера. 5. Слот для SIM-карт (2 слоти) номер 2. 6. Отвір для кабелю для зовнішнього живлення. 7. Отвір для кабелю Ethernet. 8. Перфоровані частини корпусу для виходу проводів. 9. Кріплення для фіксації плат.

RU 1. Винты, фиксирующие крышку корпуса. 2. Место для установки сторонней батареи. 3. Слот для SIM-карт (2 слота) номер 1. 4. Отверстие для тампера. 5. Слот для SIM-карт (2 слота) номер 2. 6. Отверстие для кабеля внешнего питания. 7. Отверстие для кабеля Ethernet. 8. Перфорированные части корпуса для выхода проводов. 9. Крепления для фиксации плат.

ES 1. Tornillos que fijan la tapa de la carcasa. 2. El lugar para instalar la batería secundaria. 3. Ranura (2) para tarjetas SIM de ranura de serie 1). 4. Parte perforada de la carcasa. Activa un tampon en caso de intento de apagado o deterioro de la superficie. No lo rompa. 5. Ranura (2) para tarjetas SIM de ranura de serie 2). 6. Agujero para el cable de la fuente de alimentación externa. 7. Agujero para el cable Ethernet. 8. Partes perforadas de la carcasa para la salida de cables. 9. Sujetadores para fijar placas.

IT 1. Viti che fissano il coperchio della custodia. 2. Alloggiamento per installare una batteria di riserva. 3. Scatola (2) di subinfissione numero di serie 1. Parte della custodia perforata. Attiva un tampon in caso di tentativo di staccare il dispositivo o rovinare la superficie. Non staccarlo. 5. Scatola (2) di subinfissione numero di serie 2. Elementi di fissaggio per i cavi.

FR 1. Vis qui fixent le couvercle du boîtier. 2. Un logement pour une batterie secondaire. 3. Slot (2) de SIM-cartes du série 4. Partie perforée du boîtier. Active un tampon en cas de tentative de retrait ou de détérioration de la surface. Ne le casse pas. 5. Fentes pour cartes SIM (2 fentes) du série 2. 6. Fente pour câble d'alimentation externe. 7. Fente pour câble Ethernet. 8. Parties perforées du boîtier pour la sortie des câbles. 9. Attaches pour fixer les cartes.

DE 1. Schrauben, die den Gehäusedeckel sichern. 2. Platz für den Einbau einer Ersatzbatterie. 3. Steckplatz (2) für SIM-Karten der Serie 1. 4. Perforierter Teil des Gehäuses. Aktiviert einen Tampon im Falle eines Versuchs, das Gerät zu entfernen oder die Oberfläche zu beschädigen. Nicht abreißen. 5. Steckplatz (2) für SIM-Karten der Serie 2. 6. Kabeldurchführung für externe Stromversorgung. 7. Kabeldurchführung für Ethernet-Kabel. 8. Perforierte Teile des Gehäuses für den Kabelausgang. 9. Befestigungselemente für zur Sicherung von Karten.

CZ 1. Šrouby, které upevňují kryt krytu. 2. Místo pro instalaci druhé baterie. 3. Slot (2) pro SIM karty číslo 1. 4. Perforovaná část krytu. Aktivuje tampon v případě pokusu o odstranění zařízení nebo poškození povrchu. Nelámejte. 5. Slot (2) pro SIM karty číslo 2. 6. Kabelový vstup pro externí napájení. 7. Kabelový vstup pro kabel Ethernet. 8. Perforované části krytu pro výstup kabelů. 9. Upínače pro upevnění desek.

SK 1. Skrutky, ktoré upevňujú kryt krytu. 2. Miesto na inštaláciu druhej batérie. 3. Slot (2) pre SIM karty číslo 1. 4. Perforovaná časť krytu. Aktivuje tampón v prípade pokusu o odstránenie zariadenia alebo poškodenie povrchu. Nelámte. 5. Slot (2) pre SIM karty číslo 2. 6. Kábelový vstup pre externý napájací zdroj. 7. Kábelový vstup pre kábel Ethernet. 8. Perforované časti krytu pre výstup káblov. 9. Upínače na upevnenie dosiek.

PL 1. Śruby, które mocują pokrywę obudowy. 2. Miejsce na zainstalowanie drugiej baterii. 3. Gniazdo (2) na karty SIM numer 1. 4. Perforowana część obudowy. Aktywuje tampon w przypadku próby demontażu urządzenia lub uszkodzenia powierzchni. Nie łamać. 5. Gniazdo (2) na karty SIM numer 2. 6. Otwór na kabel do zewnętrznego zasilania. 7. Otwór na kabel Ethernet. 8. Perforowane części obudowy do wyprowadzenia przewodów. 9. Zaczepy do mocowania płyt.

RO 1. Șuruburile care fixează capacul carcasei. 2. Locul pentru instalarea bateriei secundare. 3. Slot (2) pentru cartele SIM de tip 1. 4. Parte perforată a carcasei. Activează un tampon în cazul încercării de îndepărtare a dispozitivului sau deteriorării suprafeței. Nu rupeți. 5. Slot (2) pentru cartele SIM de tip 2. 6. Orificiu pentru cablul de alimentare externă. 7. Orificiu pentru cablul Ethernet. 8. Părți perforate ale carcasei pentru ieșirea cablurilor. 9. Dispozitive de fixare pentru montarea plăcilor.

PT 1. Parafusos que fixam a tampa da caixa. 2. O local para instalar a bateria secundária. 3. Entalhe (2) de cartões SIM do série 1). 4. Parte perfurada da caixa. Ativa um tampão em caso de tentativa de remoção ou danificação da superfície. Não o rompa. 5. Entalhe (2) de cartões SIM do série 2). 6. Orifício para o cabo de alimentação externa. 7. Orifício para o cabo Ethernet. 8. Partes perfuradas da caixa para a saída de fios. 9. Fixadores para a fixação das placas.

TR 1. Kasa kapağını sabitleyen vidalar. 2. İkincil pilin takılacağı yer. 3. SIM kart yuvası (2) numara 1. Hatalı çıkarılmaya çalışıldığında veya yüzeyde bozulma meydana geldiğinde tampon etkinleştirilir. Sökmeyin. 5. SIM kart yuvası (2) numara 2. 6. Harici güç kaynağı için kablo girişi. 7. Ethernet kablosu için kablo girişi. 8. Kablo çıkışı için kasanın delikli parçaları. 9. Kartları sabitlemek için montaj elemanları.

Board elements/Елементи плати/Στοιχεία πλακέτας/Elementos de la tarjeta/Elementi della scheda/Éléments de la carte imprimée/Bestandteile der Leiterplatte/Vnitřní část/Vnútorná časť/Elementy płytki/Elementi de placă/Elementos do quadro/Kurul elemanları

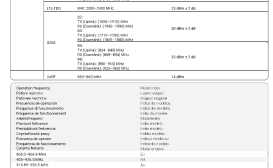

EN 1. LED status indicator of the Hub. 2. Slot for microSD. 3. QR code. 4. Connecting an external antenna to the cable. Ahrgs, Jeweller. 5. Reset button. 6. Connector for primary power source. 7. Connector for secondary battery. 8. LED indicators for power connection and GSM. 9. Connector for the tamper button. 10. Connector for the Ethernet cable. 11. Connector for the cable of the Ajax app.

UA 1. Світлодіод індикатора режиму хабу. 2. Слот для карти пам'яті microSD. 3. QR-код. 4. Підключення зовнішньої антени до кабелю. Ahrgs, Jeweller. 5. Кнопка живлення. 6. Роз'єм для підключення основного джерела живлення. 7. Роз'єм для підключення резервного акумулятора. 8. Світлодіодні індикатори підключення живлення та GSM. 9. Роз'єм для підключення кнопки тампера. 10. Роз'єм для підключення кабелю Ethernet. 11. Роз'єм для підключення кабелю додатка Ajax.

RU 1. Светодиод индикатора режима хаба. 2. Слот для карты памяти microSD. 3. QR-код. 4. Подключение внешней антенны к кабелю. Ahrgs, Jeweller. 5. Кнопка питания. 6. Разъем для подключения основного источника питания. 7. Разъем для подключения резервного аккумулятора. 8. Светодиодные индикаторы подключения питания и GSM. 9. Разъем для подключения кнопки тампера. 10. Разъем для подключения кабеля Ethernet. 11. Разъем для подключения кабеля приложения Ajax.

ES 1. Indicador LED de estado del hub. 2. Ranura para microSD. 3. QR. 4. Conexión de una antena externa a la carcasa. Ahrgs, Jeweller. 5. Botón de alimentación. 6. Conector para la fuente de alimentación principal. 7. Conector para la batería secundaria. 8. Indicadores LED de conexión de alimentación y GSM. 9. Conector para el botón de tamper. 10. Conector para el cable Ethernet. 11. Conector para el cable de la aplicación Ajax.

IT 1. Indicatore LED dello stato dell'hub. 2. Slot per microSD. 3. Codice QR. 4. Connessione di un'antenna esterna al cavo. Ahrgs, Jeweller. 5. Pulsante di accensione. 6. Connettore per la fonte di alimentazione principale. 7. Connettore per la batteria di riserva. 8. Indicatori LED per connessione di alimentazione e GSM. 9. Connettore per il pulsante antisabotaggio. 10. Connettore per il cavo Ethernet. 11. Connettore per il cavo dell'applicazione Ajax.

FR 1. Indicateur LED du mode hub. 2. Fente pour carte MicroSD. 3. Code QR. 4. Raccordement d'une antenne externe à un câble. Ahrgs, Jeweller. 5. Bouton d'alimentation. 6. Connecteur pour source d'alimentation principale. 7. Connecteur pour batterie de secours. 8. Indicateurs LED pour raccordement d'alimentation et GSM. 9. Connecteur pour bouton anti-sabotage. 10. Connecteur pour câble Ethernet. 11. Connecteur pour câble de l'application Ajax.

DE 1. LED-Anzeige des Hubs. 2. Steckplatz für microSD. 3. QR-Code. 4. Anschließen einer externen Antenne an Kabel. Ahrgs, Jeweller. 5. Einschalttaste. 6. Anschluss für die primäre Stromquelle. 7. Anschluss für die Ersatzbatterie. 8. LED-Anzeigen für Stromversorgung und GSM. 9. Anschluss für Sabotagetaste. 10. Anschluss für Ethernet-Kabel. 11. Anschluss für das Kabel der Ajax-App.

CZ 1. LED indikátor stavu rozbočovače. 2. Slot pro microSD. 3. QR kód. 4. Připojení externí antény k kabelu. Ahrgs, Jeweller. 5. Tlačítko napájení. 6. Konektor pro napájecí zdroj. 7. Konektor pro záložní baterii. 8. LED indikátory pro připojení napájení a GSM. 9. Konektor pro tlačítko tamper. 10. Konektor pro kabel Ethernet. 11. Konektor pro kabel aplikace Ajax.

SK 1. LED indikátor stavu rozbočovača. 2. Slot pre microSD. 3. QR kód. 4. Pripojenie externej antény k káblu. Ahrgs, Jeweller. 5. Tlačidlo napájania. 6. Konektor pre napájací zdroj. 7. Konektor pre záložnú batériu. 8. LED indikátory pre pripojenie napájania a GSM. 9. Konektor pre tlačidlo tamper. 10. Konektor pre kábel Ethernet. 11. Konektor pre kábel aplikácie Ajax.

PL 1. Wskaźnik LED stanu koncentratora. 2. Gniazdo na karty pamięci SD. 3. Kod QR. 4. Podłączenie zewnętrznej anteny do kabla. Ahrgs, Jeweller. 5. Przycisk zasilania. 6. Złącze zasilania głównego. 7. Złącze do akumulatora zapasowego. 8. Wskaźniki LED połączenia zasilania i GSM. 9. Złącze przycisku antysabotażowego. 10. Złącze kabla Ethernet. 11. Złącze kabla aplikacji Ajax.

RO 1. Indicator LED de stare a hub-ului. 2. Slot pentru microSD. 3. Cod QR. 4. Conectarea unei antene externe la cablu. Ahrgs, Jeweller. 5. Buton de alimentare. 6. Conector pentru sursa de alimentare principală. 7. Conector pentru baterie de rezervă. 8. Indicatoare LED pentru conectarea la rețea și GSM. 9. Conector pentru butonul tamper. 10. Conector pentru cablul Ethernet. 11. Conector pentru cablul aplicației Ajax.

PT 1. Indicador LED do estado do hub. 2. Entalhe para microSD. 3. Código QR. 4. Conexão de uma antena externa ao cabo. Ahrgs, Jeweller. 5. Botão de alimentação. 6. Conector para a fonte de alimentação principal. 7. Conector para a bateria secundária. 8. Indicadores LED de conexão de energia e GSM. 9. Conector para o botão tamper. 10. Conector para o cabo Ethernet. 11. Conector para o cabo do aplicativo Ajax.

TR 1. Hub'ın LED durum göstergesi. 2. Yuva MicroSD için. 3. QR kodu. 4. Harici anteni, kabloya bağlama. 5. Güç düğmesi. 6. Birincil güç kaynağı için konektör. 7. Yedek pil için konektör. 8. Güç bağlantısı ve GSM için LED göstergeleri. 9. Sabotaj düğmesi için konektör. 10. Ethernet kablosu için konektör. 11. Ajax uygulama kablosu için konektör.

Installation/Встановлення/Εγκατάσταση/Instalación/Installazione/Installation/Installation/Instalace/Inštalácia/Instalacja/Instalare/Instalação/Kurulum

EN 1. **Hub BP Jeweller** is an Ajax security control panel designed for installation in premises with uninterrupted power supply. To improve the quality of signal reception, it has outputs for connecting 2 external antennas. Hub BP controls the operation of Ajax devices, detects intrusion and reliably notifies the security company and the owners of alarm and events.

UA 1. **Hub BP Jeweller** — це охоронна панель Ajax, що призначена для установки в приміщеннях з безперебійним живленням. Для покращення якості прийому сигналу вона має виходи для підключення 2 зовнішніх антен. Hub BP керує роботою пристроїв Ajax, виявляє спроби вторгнення та надійно повідомляє охоронну компанію та користувачів про тривоги та події.

RU 1. **Hub BP Jeweller** — это охранная панель Ajax, предназначенная для установки в помещениях с бесперебойным питанием. Для улучшения качества приема сигнала она имеет выходы для подключения 2 внешних антенн. Hub BP управляет работой устройств Ajax, обнаруживает вторжение и надежно оповещает охранную компанию и пользователей о тревогах и событиях.

ES 1. **Hub BP Jeweller** es un panel de control de seguridad Ajax diseñado para su instalación en habitaciones con suministro eléctrico ininterrumpido. Para mejorar la calidad de recepción de la señal, dispone de salidas para conectar 2 antenas externas. El hub BP controla el funcionamiento de los dispositivos Ajax, detecta intrusiones y notifica de forma fiable a la empresa de seguridad y a los usuarios sobre alarmas y eventos.

IT 1. **Hub BP Jeweller** è un pannello di controllo del sistema di sicurezza Ajax progettato per l'installazione in locali con alimentazione ininterrotta. Per migliorare la qualità di ricezione del segnale, dispone di uscite per il collegamento di 2 antenne esterne. L'hub BP controlla il funzionamento dei dispositivi Ajax, rileva le intrusioni e notifica in modo affidabile la società di sicurezza e gli utenti di allarmi ed eventi.

FR 1. **Hub BP Jeweller** est un panneau de contrôle de sécurité Ajax conçu pour être installé dans des locaux dont l'alimentation électrique est ininterrompue. Pour améliorer la qualité de réception du signal, il dispose de sorties permettant de connecter 2 antennes externes. Le hub BP contrôle le fonctionnement des dispositifs Ajax, détecte les intrusions et notifie de manière fiable la société de surveillance de la société de sécurité et tous les utilisateurs en cas d'alarme.

DE 1. **Hub BP Jeweller** ist ein Ajax Sicherheitskontrollpanel, das für die Installation in Räumen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung ausgelegt ist. Es verfügt über Ausgänge zum Anschluss von 2 externen Antennen, um die Qualität des Signalempfangs zu verbessern. Das Hub BP steuert den Betrieb von Ajax-Geräten, erkennt Eindringversuche und benachrichtigt das Sicherheitsunternehmen und die Benutzer zuverlässig über Alarme und Ereignisse.

CZ 1. **Hub BP Jeweller** je ústředna zabezpečení Ajax, která je navržena pro instalaci v místnostech s nepřerušeným napájením. Pro zlepšení kvality příjmu signálu má výstupy pro připojení 2 externích antén. Hub BP řídí provoz zařízení Ajax, detekuje narušení a spolehlivě informuje bezpečnostní společnost a uživatele o poplachu a událostech.

SK 1. **Hub BP Jeweller** je ústredňa zabezpečenia Ajax, ktorá je navrhnutá na inštaláciu v priestoroch s nepretržitým napájaním. Na zlepšenie kvality príjmu signálu má výstupy na pripojenie 2 externých antén. Hub BP riadi prevádzku zariadení Ajax, deteguje narušenie a spoľahlivo informuje bezpečnostnú spoločnosť a používateľov o poplachoch a udalostiach.

PL 1. **Hub BP Jeweller** to centrala systemu bezpieczeństwa Ajax, przeznaczona do montażu w pomieszczeniach z nieprzerwanym zasilaniem. Aby poprawić jakość odbioru sygnału, posiada wyjścia do podłączenia 2 zewnętrznych anten. Hub BP steruje pracą urządzeń Ajax, wykrywa włamania i niezawodnie powiadamia firmę ochroniarską oraz użytkowników o alarmach i zdarzeniach.

RO 1. **Hub BP Jeweller** este o centrală de securitate Ajax concepută pentru instalarea în încăperi cu alimentare neîntreruptă. Pentru a îmbunătăți calitatea recepției semnalului, are ieșiri pentru conectarea a 2 antene externe. Hub BP controlează funcționarea dispozitivelor Ajax, detectează intruziunile și notifică în mod fiabil compania de pază și utilizatorii cu privire la alarme și evenimente.

PT 1. **Hub BP Jeweller** é a central de segurança Ajax concebida para instalação em instalações com alimentação ininterrupta. Para melhorar a qualidade da receção do sinal, tem saídas para ligar 2 antenas externas. O hub BP controla o funcionamento dos dispositivos Ajax, deteta intrusões e notifica de forma fiável a empresa de segurança e os utilizadores sobre alarmes e eventos.

TR 1. **Hub BP Jeweller**, Ajax güvenlik kontrol panelidir ve kesintisiz güç kaynağına sahip mekanlara kurulum için tasarlanmıştır. Sinyal alımının kalitesini artırmak için 2 harici anten bağlantısı için çıkışlara sahiptir. Hub BP, Ajax cihazlarının çalışmasını kontrol eder, izinsiz girişleri algılar ve güvenlik şirketini ve kullanıcıları alarmlar ve olaylar hakkında güvenilir bir şekilde bilgilendirir.

For the functioning of the Hub BP Jeweller device, you need to purchase the main and backup power sources.

Complete Set: 1. Hub BP Jeweller 2. Installation kit 3. Quick start guide

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Hereby, KS Manufacturing LLC declares that the radio equipment type **HBP-L-000-4G** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: **ajax.systems/standards/**

Warranty: The warranty for Ajax devices is valid for two years after the purchase date and does not apply to the supplied accumulator. If the device does not work correctly, you should first contact the support service — in half of the cases, technical issues can be solved remotely.

Operation frequency	868.0–868.6 MHz
Maximum RF output power	25 mW
Modulation	GFSK
Compatibility	Ajax devices
Encryption	AES-128
Power supply	110–240 V AC, 50/60 Hz
Backup battery	Li-Ion 2 Ah (3.35 V)
Battery life	Up to 15 hours
Power consumption from the mains	10 W
Power consumption from the battery	5 W
Tamper protection	Yes
Wired connection	Ethernet
Wireless connection	2G (GSM)
Dimensions	163 × 163 × 36 mm
Weight	350 g
Operating temperature range	From -10°C to +40°C
Operating humidity	Up to 75%
Installation	Indoor

Робоча частота	868.0–868.6 МГц
Макс. потужність радіосигналу	25 мВт
Модуляція	GFSK
Сумісність	Пристрої Ajax
Шифрування	AES-128
Живлення	110–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Резервний акумулятор	Li-Ion 2 Ah (3.35 В)
Автономність	До 15 годин
Споживання від мережі	10 Вт
Споживання від акумулятора	5 Вт
Захист від саботажу	Є
Дротове підключення	Ethernet
Бездротове підключення	2G (GSM)
Розміри	163 × 163 × 36 мм
Вага	350 г
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +40°C
Робоча вологість	До 75%
Монтаж	Внутрішній

Рабочая частота	868.0–868.6 МГц
Макс. мощность радиосигнала	25 мВт
Модуляция	GFSK
Совместимость	Устройства Ajax
Шифрование	AES-128
Питание	110–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Резервный аккумулятор	Li-Ion 2 А·ч (3,35 В)
Автономность	До 15 часов
Потребление от сети	10 Вт
Потребление от аккумулятора	5 Вт
Защита от саботажа	Есть
Проводное подключение	Ethernet
Беспроводное подключение	2G (GSM)
Размеры	163 × 163 × 36 мм
Вес	350 г
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Рабочая влажность	До 75%
Монтаж	Внутренний

Operating frequency	868.0–868.6 MHz
Maximum RF output power	25 mW
Modulation	GFSK
Compatibility	Ajax devices
Encryption	AES-128
Power supply	110–240 V AC, 50/60 Hz
Backup battery	Li-Ion 2 Ah (3.35 V)
Battery life	Up to 15 hours
Power consumption from the mains	10 W
Power consumption from the battery	5 W
Tamper protection	Yes
Wired connection	Ethernet
Wireless connection	2G (GSM)
Dimensions	163 × 163 × 36 mm
Weight	350 g
Operating temperature range	From -10°C to +40°C
Operating humidity	Up to 75%
Installation	Indoor

Frekvence provozu	868.0–868.6 MHz
Maximální výkon RF signálu	25 mW
Modulace	GFSK
Kompatibilita	Zařízení Ajax
Šifrování	AES-128
Napájení	110–240 V AC, 50/60 Hz
Záložní baterie	Li-Ion 2 Ah (3,35 V)
Výdrž baterie	Až 15 hodin
Spotřeba ze sítě	10 W
Spotřeba z baterie	5 W
Ochrana proti sabotáži	Ano
Drátové připojení	Ethernet
Bezdrátové připojení	2G (GSM)
Rozměry	163 × 163 × 36 mm
Hmotnost	350 g
Rozsah provozních teplot	Od -10°C do +40°C
Provozní vlhkost	Až 75%
Montáž	Vnitřní

Prevádzková frekvencia	868.0–868.6 MHz
Maximálny výkon signálu	25 mW
Modulácia	GFSK
Kompatibilita	Zariadenia Ajax
Šifrovanie	AES-128
Napájanie	110–240 V AC, 50/60 Hz
Záložná batéria	Li-Ion 2 Ah (3,35 V)
Výdrž batérie	Až 15 hodín
Spotreba zo siete	10 W
Spotreba z batérie	5 W
Ochrana proti sabotáži	Áno
Drôtové pripojenie	Ethernet
Bezdrôtové pripojenie	2G (GSM)
Rozmery	163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť	350 g
Rozsah prevádzkových teplôt	Od -10°C do +40°C
Prevádzková vlhkosť	Až 75%
Montáž	Vnútorná

Częstotliwość pracy	868.0–868.6 MHz
Maks. moc wyjściowa sygnału radiowego	25 mW
Modulacja	GFSK
Kompatybilność	Urządzenia Ajax
Szyfrowanie	AES-128
Zasilanie	110–240 V AC, 50/60 Hz
Akumulator zapasowy	Li-Ion 2 Ah (3,35 V)
Czas pracy na akumulatorze	Do 15 godzin
Pobór mocy z sieci	10 W
Pobór mocy z akumulatora	5 W
Ochrona przed sabotaż