


01 Productoverzicht

De Foxwell NT919 BT is een intelligent diagnoseapparaat met Android 10. Het apparaat is uitgerust met een 8-inch touchscreen en biedt uitzonderlijke, professionele en uitgebreide diagnosefuncties, waaronder het uitlezen en wissen van storingscodes, het uitlezen van realtime gegevens, actualitetests, het resetten en coderen van speciale functies, enz. De NT919 BT maakt verbinding met het voertuig via een Bluetooth-adaptor en voert draadloos diagnoses uit via Bluetooth-communicatie.

02 Componenten en bedieningselementen

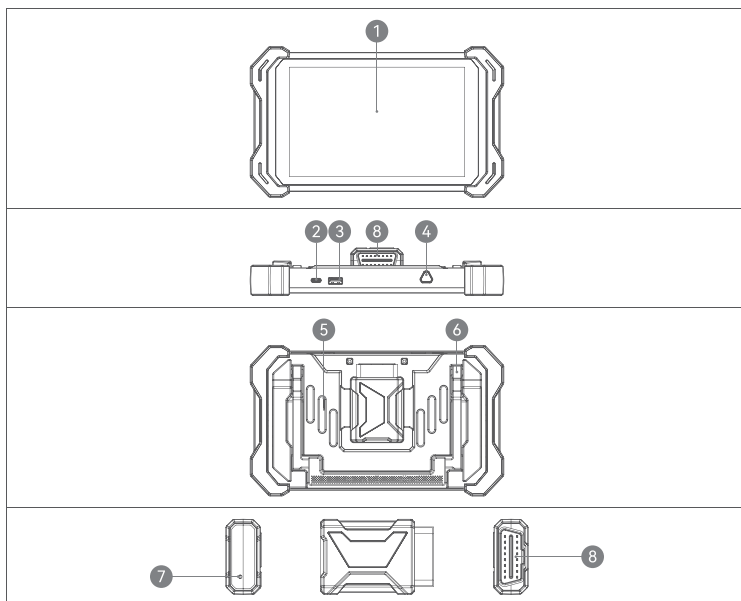

1. **Touchscreen:** 8 -inch display voor gebruikersinteractie .
2. **Oplaadpoort:** Type-C-oplaadpoort voor opladen of gegevensoverdracht.

3. **USB-uitbreidingsslot** : Voor het aansluiten van een USB-uitbreidingsmodule.
4. **Aan/uit-/schermvergrendelingsknop**: Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen . Druk één keer om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
5. **Luidspreker** : Zorg voor audio-indicatoren voor de verbindingstatus en belangrijke informatie.
6. **Verstelbare standaard**: ontworpen om het apparaat op een vlakke ondergrond te plaatsen .
7. **Indicatielampje**: geeft de status van de Bluetooth-connector aan en geeft aan of deze is ingeschakeld of actief communiceert.
8. **OBD16-interface**: Maak verbinding met de DLC-diagnosepoort van het voertuig.

03 Technische specificaties

Schermbreedte: 8,0 inch

Resolutie: 1280*800 pixels

Werkomgeving: 0°C~50°C (32°F~122°F)

Opslagomgeving: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Type-C-ingang: 5 V DC/2,5 A


OBD-ingang: 9~18 V DC/1,2 A

Ondersteunde protocollen: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2 ISO, ISO 14230-4 KWP, ISO 15765-4 CAN, CANFD, DOIP.

04 Hoe te gebruiken

4.1 Sluit het apparaat aan op uw voertuig via de OBDII-poort/Data Link Connector (DLC)

De DLC is doorgaans een 16-pins poort waar diagnostische codelezers communiceren met de boordcomputer van het voertuig. De DLC bevindt zich meestal binnen 12 inch van het midden van het dashboard, onder of rond de bestuursderskant in de meeste voertuigen. Als de connector zich niet onder het dashboard bevindt, kan een label de locatie ervan aangeven. In sommige Aziatische en Europese voertuigen bevindt de DLC zich achter de asbak, die mogelijk moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de connector. Als u de DLC niet kunt vinden, raadpleeg dan de servicehandleiding van het voertuig voor meer informatie.

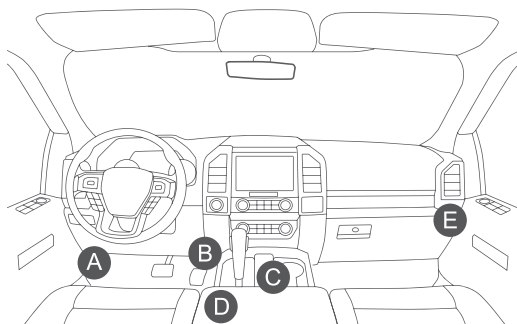

4.2 Zet het contact van het voertuig aan.

Opmerking: het is niet nodig om de motor te starten.

4.3 Schakel het apparaat in.

4.4 Zodra het Android-systeem start, stelt u de taal en Wi-Fi in.

Het apparaat geeft vervolgens de hoofdinterface weer. Selecteer de gewenste functie op de interface om toegang te krijgen tot de bijbehorende diagnostische functie.

05 Functies Beschrijving

5.1 Automatisch zoeken

De functie Automatisch zoeken kan automatisch het VIN-nummer van het voertuig lezen en het merk, model en jaar identificeren. Hiermee kunt u snel rechtstreeks toegang krijgen tot de diagnostische functies zonder handmatige invoer. Als de voertuiginformatie niet kan worden gelezen, kunt u deze handmatig invoeren en doorgaan met de diagnose.

5.2 Diagnose

Met de functie Diagnose kunt u handmatig het merk, model en jaar van het voertuig selecteren om het diagnoseproces te starten. Deze functie kunt u het beste gebruiken als u bekend bent met de voertuiginformatie. Als u het niet zeker weet, wordt aanbevolen om de functie Intelligente diagnose te gebruiken.

5.3 OBD

On-Board Diagnostics (OBD) is een systeem dat aanwezig is in de meeste moderne voertuigen en dat de prestaties van verschillende componenten bewaakt en diagnosticeert. Het stelt monteurs en voertuigeigenaren in staat om toegang te krijgen tot realtime gegevens, waardoor probleemoplossing efficiënter wordt. OBD biedt cruciale informatie over motortoerental, brandstofefficiëntie, emissieniveaus en sensorwaarden. Bovendien detecteert en toont het foutcodes, zodat technici problemen snel kunnen identificeren en oplossen.

Over het algemeen speelt OBD een belangrijke rol bij voertuigonderhoud, het ondersteunt optimale prestaties en vermindert emissies. Wanneer u op de OBD-knop drukt, start het apparaat automatisch de verbinding. Zodra de verbinding succesvol is, komt u op de OBD-diagnosepagina.

5.4 Bestand

Met deze functie kunt u gegevens registreren en opslaan, waaronder diagnostische rapporten, gegevensstromen en afbeeldingen voor toekomstige referentie en analyse.

5.5 Raadpleeg

Met deze functie krijgt u toegang tot een uitgebreide reparatie-infodatabase, met DTC-codebibliotheken, voertuigdekkingslijsten en gedetailleerde gebruikershandleidingen.

5.6 Onderhoud

Het menu Onderhoud bevat veelgebruikte onderhouds- en resetfuncties om te helpen bij het reguliere onderhoud van het voertuig.

5.7 Dienst

Trek de taakbalk naar beneden, zoek het klantenservicepictogram, klik erop en vervolgens verschijnt de menselijke online klantenservice om de vragen te beantwoorden die u tegenkomt tijdens het gebruik van het product.

5.8 Update

Gebruik de updatefunctie om te controleren op nieuwe software en applicaties en deze te downloaden.

5.9 Feedback

Als u tijdens de diagnose onopgeloste problemen of softwarefouten tegenkomt, kunt u de Feedback-functie gebruiken om de laatste 20 diagnostische testrecords naar ons serviceteam te sturen. Ons team analyseert de gegevens en lost het probleem snel op om het product en de gebruikerservaring te verbeteren.

5.10 Instellingen

Met het menu Instellingen kunt u het apparaat aanpassen aan uw voorkeuren. Configureer opties zoals taal, tijdzone, wifi, bedrijfsinformatie, enz.

06 Vragen en antwoorden

V: Waarom mislukt de software-upgrade?

A: Controleer of het apparaat stabiel is verbonden met internet.

V: Waarom is er geen stroom bij het apparaat nadat het is aangesloten op de DLC-poort van het voertuig?

A: Controleer of het apparaat goed is aangesloten en controleer of de contactschakelaar van het voertuig op AAN staat.

V: Waarom heb ik geen toegang tot het ECU-systeem van het voertuig?

A: Controleer of het voertuig is uitgerust met het systeem, of het apparaat correct is aangesloten en of de contactschakelaar van het voertuig op AAN staat.

V: Waarom stopt het systeem tijdens het lezen van de gegevensstroom?

A: Dit kan worden veroorzaakt door een losse verbinding. Koppel het apparaat los en probeer het opnieuw.

V: Waarom knippert het scherm wanneer de motor start?

A: Dit is een normaal verschijnsel dat wordt veroorzaakt door elektromagnetische interferentie.

07 Garantievoorwaarden

- De garantie is alleen geldig voor gebruikers die Foxwell -producten via geautoriseerde kanalen kopen.
- Foxwell biedt één jaar garantie vanaf de datum van productactivering, met dekking voor materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode kan worden aangepast in overeenstemming met lokale wetgeving.
- Deze garantie dekt geen schade aan het apparaat of de onderdelen ervan die is veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, gebruik voor onbedoelde doeleinden of gebruik op een wijze die niet in de handleiding is aangegeven.
- Schade aan het dashboard als gevolg van defecten aan dit apparaat wordt vergoed door reparatie of vervanging. Foxwell is niet aansprakelijk voor indirecte of incidentele schade.
- Foxwell behoudt zich het recht voor om de aard van eventuele apparaatschade vast te stellen op basis van de voorgeschreven inspectiemethoden. Geen enkele agent, medewerker of vertegenwoordiger van Foxwell is bevoegd om zonder uitdrukkelijke toestemming bevestigingen, meldingen of toezeggingen te doen met betrekking tot Foxwell -producten.

Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd.

Adres: 5/F, Yangchen-gebouw, Baocheng 71e Zone, Baoan District, Shenzhen 518106, China

Telefoon: +86-755-26697229

Fax: +86-755-2689 7226

E-mail: support@foxwelltech.com

Producthandleidingen , video's, veelgestelde vragen en dekkingslijsten zijn beschikbaar op de officiële Foxwell-website. [website](https://www.foxwelltech.com).